

PM0796; PM0853; PM0854

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Dispozitiv de masaj

PM-MAS-1800BM / PM-MAS-1800SM / PM-MAS-1800GM





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
<i>CONSIDERAȚII GENERALE</i>	<i>5</i>
Cu privire la munca de masaj.....	5
Cu privire la siguranța electrică	5
Referitor la uneltele alimentate cu baterii	6
Cu privire la poziție	6
Cu privire la siguranța personală	6
Cu privire la manipularea corectă	6
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	8
ACȚIUNI PRELIMINARE	9
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI.....	9
Încărcarea bateriei	9
Pornirea aparatului de masaj	9
Panou LCD.....	11
Sfaturi pentru masaj	11
TIPS	11
Indicații	11
Contraindicații absolute.....	12
Contraindicații indirecte	12
Principalele avantaje	12
Reguli de manipulare pentru echipamentul de masaj	12
ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII.....	13
Întreținere	13
Servicii.....	14
Depozitare.....	14
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	15
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

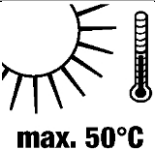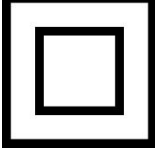	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în zone uscate.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50°C
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	Clasa de izolare II
	Semnul pubelei de gunoi: Ordin pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa de referință ".

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Aparatul de masaj PM-MAS-1800M este un dispozitiv de masaj cu vibrații wireless de ultimă generație, care relaxează mușchii înțepeniți și dureroși, crește circulația și gama de mișcări și îmbunătățește sănătatea generală a țesuturilor moi ale corpului.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Producătorul, în scopul îmbunătățirii produselor sale, își rezervă dreptul la posibilitatea apariției unor diferențe în produsul menționat mai sus.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE	
Model	PM-MAS-1800M
Tensiune nominală	14.8V DC
Putere nominală	45W
Turația motorului	1500-2600 rpm ⁻¹
Greutatea netă a aparatului de masaj	820 g
Greutatea bateriei	400 g
Timp de funcționare cu încărcare 100% a bateriei	~3-3,5h
Baterie	
Tensiune nominală	14.8V DC
Capacitatea bateriei	1800mAh
Tipul bateriei	Li-Ion
Timp maxim de încărcare	~5-6h
Încărcător	
Tensiunea de alimentare	230V/50Hz
Tensiunea de ieșire	12-98V
Curent de încărcare	450mA

SECURITATE

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru aparatul de masaj înainte de a începe lucrul. Păstrați-l pentru referințe viitoare. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune rezultate din nerespectarea acestui manual.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea dispozitivului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Utilizarea aparatului de masaj sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea aparatului de masaj în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare, atunci când alții cosesc, și în special copiii sau animalele se află în apropiere.
- Utilizarea aparatului de masaj de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Nu scufundați în apă. Păstrați departe de lichide sau surse de căldură. Păstrați orificiile de ventilație libere de praf și resturi.
- Nu scoateți șuruburile și nu încercați să dezamblați.
- Nu operați continuu mai mult de o oră. Lăsați unitatea să se odihnească timp de 30 de minute înainte de a o utiliza din nou.
- Deconectați încărcătorul de la bateria dispozitivului după încărcare sau înainte de utilizare.

- i) Numai pentru adulți. Nu utilizați în caz de rănire. Consultați medicul înainte de a utiliza acest produs.

OBSERVAȚII GENERALE



PERICOL: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, INCENDIU ȘI VĂTĂMARE, ACEST PRODUS TREBUIE UTILIZAT ÎN CONFORMITATE CU URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MUNCA DE MASAJ

- Numai pentru adulți.
- Aplicați numai pe o suprafață uscată și curată a corpului, peste îmbrăcăminte, aplicând o presiune ușoară și deplasându-vă pe corp timp de aproximativ 60 de secunde pe regiune.
- Dispozitivul trebuie aplicat numai pe țesuturile moi ale corpului, după cum se dorește, fără a provoca durere sau disconfort. Nu aplicați dispozitivul pe cap sau pe o parte dură sau osoasă a corpului.
- Utilizați numai aplicatoare care oferă cel mai bun efect dorit.
- Vânățiile pot apărea indiferent de setarea controlului sau de presiunea aplicată. Verificați frecvent zonele tratate și opriți-vă imediat la primul semn de durere sau disconfort.
- Țineți degetele, părul sau alte părți ale corpului departe de tija și partea din spate a aplicatorului, deoarece se poate produce ciupirea.
- Nu plasați niciun obiect în orificiile de ventilație.
- Nu scufundați în apă și nu lăsați apa să pătrundă în orificii de ventilație.
- Nu scăpați și nu abuzați de aparat.
- Încărcați numai cu încărcătorul furnizat.
- Verificați cu atenție dispozitivul și bateria înainte de fiecare utilizare.
- Dispozitivul nu trebuie să fie falsificat sau modificat în niciun fel.
- Nu lăsați niciodată aparatul de masaj în funcțiune sau la încărcat nesupravegheat.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA ELECTRICĂ

Ștecherile aparatelor trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată în niciun fel prize.

- Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.

- a) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.
- Dacă sunt atinse piese în m p ă m â n t a t e sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- b) Nu expuneți unealta la ploaie sau condiții umede.
- Dacă în unealtă intră apă, riscul de șoc electric crește Electric.
- c) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage aparatul sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.

- Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UNELTELE ALIMENTATE CU BATERII

- a) Bateriile încărcăți doar w încărcătoare recomandate de producător.
 - Utilizarea încărcătoarelor pentru a încărca alte baterii decât cele pentru care sunt destinate poate provoca un incendiu.
- b) W aparate electric utilizează numai cu condiția pentru ele baterii.
 - Utilizarea altor baterii poate duce la rănire și pericol de incendiu.
- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca formarea de punți de contact elor.
 - Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este utilizat necorespunzător, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid.
 - Spălați cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul ajunge în ochi, contactați imediat un medic. Lichidul din baterii poate duce la iritarea pielii și arsuri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie păstrat curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - La utilizarea sculei, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care este utilizat aparatul de masaj.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării unelei poate duce la pierderea controlului asupra unelei și poate provoca răniri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ


- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați unealta. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu unealta poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun în situații neprevăzute.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați încărcătorul înainte de reglarea uneltei, de înlocuirea uneltelor de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
- f) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat unealta și scoateți bateria. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați dispozitivul la un centru de service autorizat.
 - Repararea uneltei de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea uneltei sau la o situație periculoasă.
- g) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
- h) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, unealta trebuie transportată în ambalajul său original ambalare.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

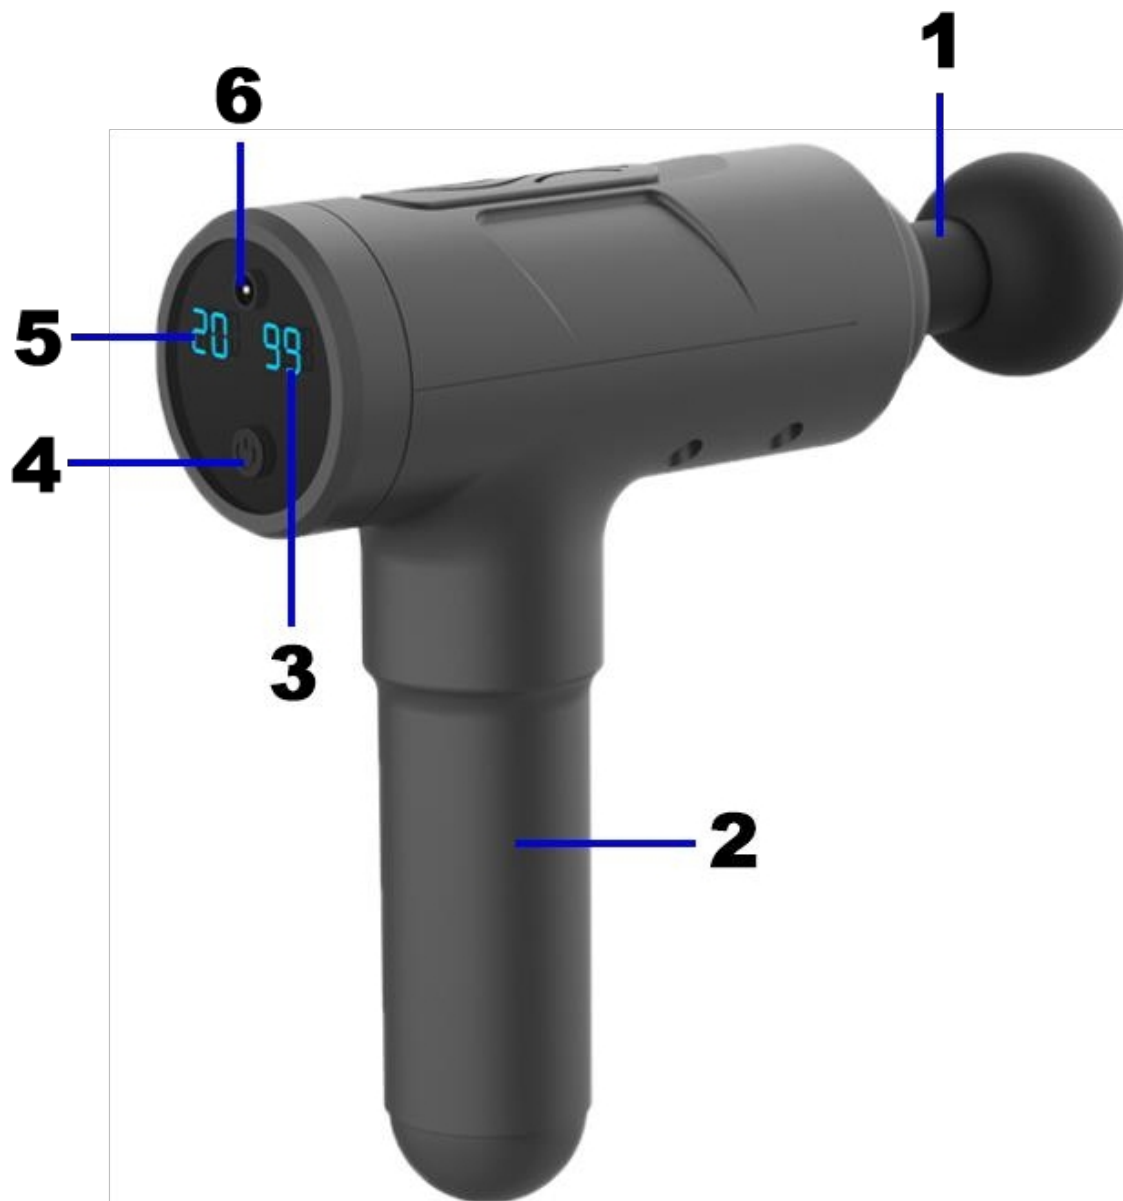

1.	Conexiunea duzei de masaj
2.	Baterie
3.	Indicator LCD de stare a bateriei
4.	Comutator de schimbare/oprire a nivelului de pornire/vibrație
5.	Program de vibrații Indicator LCD
6.	Priză de încărcare a bateriei

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a conecta încărcătorul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei indicați pe placa de identificare. Nu conectați încărcătorul la rețea cu o tensiune mai mare decât cea necesară, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la rețea cu o tensiune mai mică poate deteriora încărcătorul sau bateria.

ATENȚIE! Încărcați bateriile numai pe o suprafață plană, stabilă, neinflamabilă, departe de materiale inflamabile.

ATENȚIE: Încărcarea incorectă a acumulatorului poate cauza deteriorarea acumulatorului. Deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată înainte de a introduce sau scoate bateriile.



În niciun caz nu încărcați bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 40 °C.

- Încărcați complet bateria cu până la șase ore înainte de prima utilizare, fie atașată sau detașată de dispozitiv.
- Pentru încărcare, conectați capătul DC al adaptorului de alimentare furnizat la portul de încărcare a bateriei și conectați cablul de alimentare la o priză de perete.
- Încărcarea completă este indicată atunci când afișajul LED din dreapta indică 100%.
- Bateria poate fi încărcată în orice moment și la orice nivel de încărcare.
- Nu este recomandat să descărcați complet bateria până la nivelul 0 pe afișajul LCD.
- Durata medie de funcționare este de 3 - 3,5 ore, în funcție de nivelul de vibrații aplicat în timpul masaj.

PORNIREA APARATULUI DE MASAJ

- Apăsăți butonul de pornire de pe panou.

- Unitatea de alimentare este oprită atunci când toate modurile de viteză (frecvență) au fost depășite.

PANOU LCD

- Cu comutatorul de alimentare în poziția ON, apăsați o dată butonul de alimentare de pe panoul de control pentru a porni unitatea la nivelul unu. Apăsați din nou butonul POWER pentru a crește frecvența vibrațiilor.

- Indicatorul stării de încărcare a bateriei este situat în partea dreaptă a panoului. Starea de încărcare este afișată ca procent.

- Frecvența vibrațiilor este afișată în partea stângă a panoului.

ACCESORII DE MASAJ



1. **Rotund mare** - cel mai versatil dintre vârfuri, are o fermitate moderată și este fabricat din spumă EVA durabilă, nedeformabilă. Conceput pentru grupele musculare mai mari.
2. **Rotund mic** - cel mai versatil dintre vârfuri, are o fermitate moderată și este fabricat din spumă EVA durabilă și nedeformabilă. Conceput pentru grupe musculare mai mari și mai mici.
3. **Silencer** - un vârf adaptat pentru a masa zonele din apropierea osului pentru a înmuia umflăturile din jurul osului.
4. **Forks** - un vârf conceput pentru mușchii din jurul tendonului lui Ahile, gâtului și coloanei vertebrale. Acesta ocolește tendoanele și oasele, concentrându-se pe țesutul muscular. Capetele rotunjite asigură că vârful alunecă ușor pe corp și atinge în profunzime grupurile musculare relevante.
5. **Flat** - vârf universal cu duritate moderată.
6. **Finger** - cel mai ascuțit și mai precis dintre vârfuri, conceput pentru puncte puncte de declanșare, masaj local.

SFATURILE

INDICAȚII

- 1) Încălziți-vă înainte de masaj și relaxați-vă mușchii
- 2) Utilizați masorul pentru gât, umăr, talie și dureri musculare din spate, inflamații sportive, cum ar fi boala Ateroscleroză, fasciită și pentru cicatrici chirurgicale.
- 3) Utilizați o creștere treptată a vibrațiilor aparatului de masaj. Puneți întrebări pacienților cu privire la senzația de intensitate a vibrațiilor atunci când utilizați dispozitivul pe altcineva decât ei înșiși.

CONTRAINDICAȚII ABSOLUTE

Toate tipurile de boli infecțioase acute și cronice, febră mare, artrită tuberculoasă, dureri abdominale acute sau boli de piele infecțioase; toate tipurile de ulcere ale pielii, furuncule și răni; arsuri și alte afecțiuni cronice; diabet sever, fracturi.

A nu se utiliza la copiii sub 10 ani, la persoanele în vârstă sau bolnave, la pacienții cu boli cardiovasculare și cerebrovasculare grave.

Nu utilizați la pacienții cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare și catetere intravenoase plasate periferic.

Nu utilizați în caz de boli hemoragice, cum ar fi trombocitopenia.

CONTRAINDICAȚII INDIRECTE

Sub supravegherea unui medic sau fizioterapeut, utilizați dispozitivul pentru reacții inflamatorii/alergice (poliartrită reumatoidă, lupus eritematos, fibromialgie, sindromul durerii locale), tumori, stres excesiv și vene varicoase.

Evitați utilizarea aparatului de masaj pe trunchi în timpul sarcinii și alăptării. Consultați medicul sau fizioterapeutul.

PRINCIPALELE AVANTAJE

- Vibrația poate duce la rezonanța mușchiului scheletic, stimulând în mod eficient metabolismul și îmbunătățind capacitatea de exercițiu.
- Un aparat de masaj poate îmbunătăți circulația sângelui în mușchi prin contactul direct cu mușchii și vibrațiile produse. Deschiderea capilarelor musculare crește alimentarea regională cu sânge și alimentarea cu sânge este crescută, după care energia este livrată mai rapid la mușchi. În același timp, masajul favorizează secreția și fluxul de lichid sinovial, elimină contracturile și umflarea capsulei articulare. O creștere a forței musculare poate fi observată imediat după masaj. Masajul poate fi utilizat pentru recuperarea după oboseala sportivă, leziuni, pentru ameliorarea durerii și ameliorarea inflamației.
- Vibrația poate produce stimularea mecanică și fizică a terminațiilor nervoase musculare, activează fuzurile tendinoase, relaxează mușchii și ameliorează oboseala.
- Proprioceptorii continuă să fie într-o stare relativ stimulată pentru o anumită perioadă de timp după utilizarea aparatului de masaj. Impulsurile nervoase emise provoacă o contracție alternantă ușoară și susținută a mușchiului scheletic. În același timp, permeabilitatea membranei celulare la substanțele nocive este crescută, ceea ce favorizează recuperarea rapidă a oboselii mușchilor scheletici.

REGULI DE MANIPULARE PENTRU DISPOZITIVUL DE MASAJ

Pistolul de masaj trebuie utilizat pentru încălzire înainte de exerciții pentru relaxare sau tratament post-exercițiu, de obicei nu mai mult de două ori pe zi pe persoană, nu mai mult de 20 de minute de fiecare dată. Tensiunea musculară severă poate crește moderat timpul de relaxare, dar timpul total de relaxare nu trebuie să depășească 60 de minute pe zi. Terapeutul maseur poate lucra asupra mușchilor, fasciei și a altor țesuturi moi sau asupra punctelor locale de durere, punctelor trigger, punctelor de început și de sfârșit și a altor poziții locale, dar ar trebui să evite capul și fața, vertebrele cervicale și lombare și unele țesuturi moi care sunt mai puțin acoperite, cum ar fi poziția genunchiului, poziția laterală a gleznei, spatele piciorului, spatele mâinii etc.

Evitați acțiunea directă asupra osului.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

ÎNTREȚINERE

- Pentru a curăța unitatea, utilizați un prosop ușor umez și uscați cu o cârpă moale.
- Pentru depozitare sau călătorie, scoateți bateria și depozitați-o în cutie de carton sau pungă.

SERVICE

Reparațiile la echipamentul electric/baterie trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură utilizarea în siguranță a aparatului.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl


DEPOZITARE

Depozitați aparatul și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Aparatul trebuie depozitat cu uneltele scoase. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

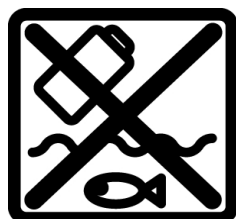

Dispozitivul și bateria/baterie nu trebuie aruncate în deșeurile menajere!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, aparatele inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile defecte sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **de la locul de furnizare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele

livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, pur și simplu anunțați-ne prin scrierea unui comentariu în câmpul "**Note privind comanda**". Acesta este modul în care puteți returna echipamentele electrice și electronice folosite la locul de livrare.

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE