

PM1178

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

Ciocan cu percuție

PM-MU-2800M





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

TABEL DE CONȚINUT

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
SECURITATE.....	4
CONSIDERAȚII GENERALE.....	4
Referitor la nivelurile de zgomot	4
Cu privire la siguranța electrică	4
În ceea ce privește poziția	5
Cu privire la siguranța personală	5
Cu privire la manipularea corectă.....	6
Cu privire la utilizarea ciocanelor de percuție	7
Alte riscuri	7
DATE TEHNICE	8
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	9
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE.....	10
INSTALAREA DISPOZITIVULUI	10
Ansamblul suportului frontal	10
Montarea sculei SDS-max.....	10
Lubrifierea	11
Capac de protecție împotriva prafului (opțional)	11
Înlocuirea periilor de carbon.....	11
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI.....	11
Punerea în funcțiune a dispozitivului	11
Ambreiaj de suprasarcină	11
Comutarea funcțiilor ciocanului.....	12
INFORMAȚII UTILE	12
Protecție împotriva contaminării	12
ÎNTREȚINERE ȘI REVIZIE.....	12
Întreținere	12
Servicii.....	13
Depozitare.....	13
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	13
DATELE PRODUCĂTORULUI	14
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE.....	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

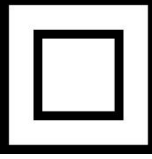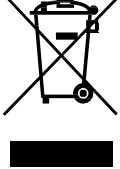	ATENȚIE: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	Clasa de izolare II
	Semnul coșului de gunoi reutilizabil: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Mașina este utilizată pentru găurirea găurilor în beton, găurirea găurilor pentru mandrine și, de asemenea, spargerea, zdrobirea, săparea și nivelarea betonului (utilizând accesorii suplimentare). Nu este destinat lucrărilor profesionale, comerciale.

Orice utilizare care deviază de la utilizarea descrisă în aceste instrucțiuni este incompatibilă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămrile rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a modificării designului aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, cărora trebuie să li se acorde atenție.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru ciocanul cu percuție denumit în continuare ciocan. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea ciocanului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- b) Utilizarea ciocanului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea ciocanului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare pentru cosit atunci când alte persoane, un în special copii sau animalele se află în apropiere.
- d) Utilizarea ciocanului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui ciocan fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate, care să asigure siguranța operatorului picioare.
- f) Utilizarea unui ciocan cu apărători sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

În ceea ce privește nivelurile de zgomot

Nivelul de zgomot emis de ciocanul în angrenaj la toate vitezele este sub nivelul admisibil stabilit de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

În ceea ce privește siguranța electrică

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la unelte electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul de la

priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.

- Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.

- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, ca protecția împotriva tensiunilor de alimentare trebuie să fie asigurată de dispozitive de curent rezidual (RCD).
 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

În ceea ce privește poziția

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răniri.

În ceea ce privește securitatea personală

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unelte electrice poate cauza leziuni.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

În ceea ce privește manipularea corectă

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați dispozitivul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Țineți dispozitivul ferm și sigur, iar poziționarea mâinii și a corpului ar trebui să prevină apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze în cazul în care apare,

-Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.

- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie să fie transportată într-o ambalaj original.

Cu privire la utilizarea ciocanelor de percuție

- a) Atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în componente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică numai de suprafețele izolate ale mânerelor.
- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri ascunse.
 - Contactul cu cablajul sistemului electric poate transmite tensiune la părțile metalice ale unelei electrice, ceea ce poate provoca un șoc electric.
- b) Atunci când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze o conductă invizibilă, ceea ce poate duce la inundarea spațiilor.
- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri sau conducte ascunse.
- c) Opriți imediat unitatea dacă instrumentul de lucru (burghiu, cheie) se blochează.
- Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.
- d) - Blocarea sculei are loc atunci când mașina utilizată este suprasolicitată sau când scula este devine deformat, de exemplu îndoit.

Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului. Piese mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.

- Prinderea robustă a piesei de lucru minimizează riscul apariției unor situații periculoase.

Alte riscuri

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele riscuri:


- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

DATE TEHNICE

Model	PM-MU-2800M
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere	2800 W
Viteză fără sarcină	0-630/min ⁻¹
Forța de impact	18 J
Numărul de lovituri	0-3800/min
Tip mâner	SDS-MAX
Gradul de protecție	IP20
Clasa de izolare	II
Nivel de presiune acustică _{LpA}	95 dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică _{LwA}	106 dB(A) K=3dB
Nivel de vibrații (mâner principal) a_{h,HD}	² 14,590 m/s k=1,5m/s ²
Nivel de vibrații (mâner auxiliar) a_{h,CHeq}	² 12,78 m/s k=1,5m/s ²

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-MU-2800M

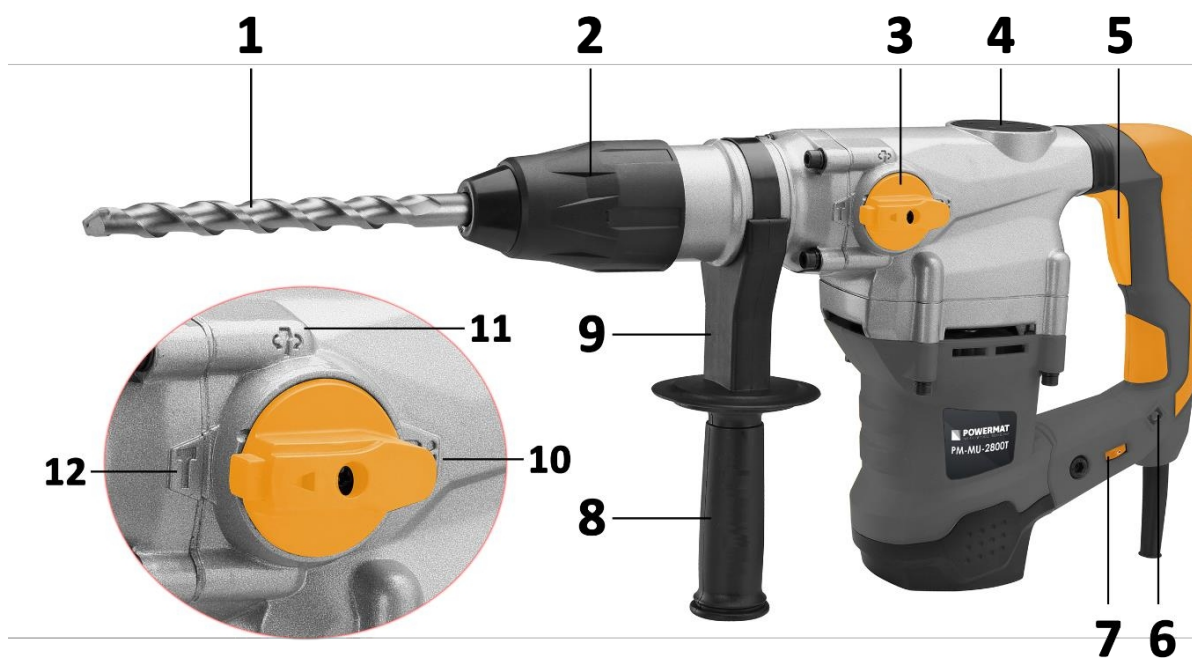

Nr. Denumirea articolului	Nr. Denumirea articolului
1. Perforare	2.SDS MAX suport de scule
3. Comutator de mod de funcționare	4. Camera blocului de lubrifiant
5. Comutator pornit/oprit	6. Dioda de alimentare
7. Buton de control al vitezei	8.Auxiliary mâner
9. Suport de prindere pentru mânerul auxiliar	10.Impact funcție de foraj
11. Funcția de reglare a unghiului daltei	12. Funcția de forjare

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- a) Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- b) Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- c) Verificați dacă piesele de dezamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- d) Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- e) Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Este esențial să deconectați sula electrică de la rețea înainte de a asambla componentele individuale ale ciocanului cu percuție.

ANSAMBLUL SUPORTULUI FRONTAL

- 1) Montați clema de fixare (9) pe carcasa ciocanului.
- 2) Reglați poziția corectă a mânerului (8).
- 3) Strângeți mânerul (8) în sensul acelor de ceasornic, astfel încât mânerul să fie montat stabil.




Utilizați întotdeauna mânerul frontal pentru a asigura condiții de lucru sigure. Pentru a reduce de recul țineți întotdeauna dispozitivul ferm cu două mâini.

MONTAREA SCULEI SDS-MAX

Sistemul SDS-plus permite schimbarea sculei fără scule.

- 1) Curățați și lubrifiați vârful sculei SDS-MAX.
- 2) Trageți înapoi dispozitivul de blocare a mânerului (2).
- 3) În timp ce mențineți blocajul apăsat, introduceți unealta în mâner, apoi eliberați blocajul.
- 4) Pentru a scoate scula, trageți dispozitivul de blocare în spate (2), apoi scoateți scula.

OBSERVAȚII. Verificați întotdeauna dacă scula este montată corect înainte de a începe lucrul în mâner.

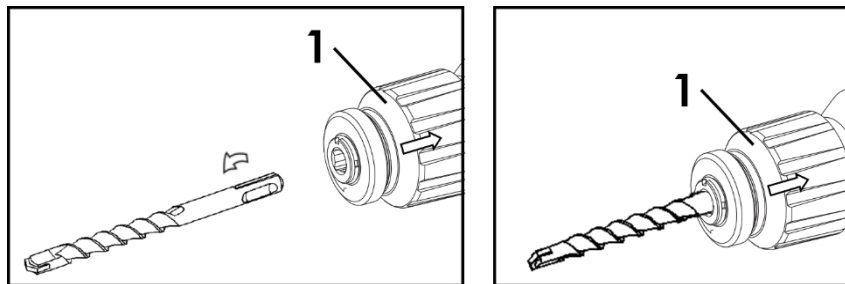


LUBRIFIEREA

Înainte de utilizare, aplicați aproximativ 0,5 g - 1 g de unsoare pe capul sculei. Acest lucru va asigura lubrifierea clemelor sculei și, astfel, o durată de viață mai lungă a sculei.

CAPAC DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PRAFULUI (OPȚIONAL)

Apărătoarea de praf împiedică în mare măsură pătrunderea prafului în suportul sculei în timpul lucrului. La introducerea sculei, verificați dacă apărătoarea nu este deteriorată; dacă apărătoarea este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită înainte de începerea lucrului.

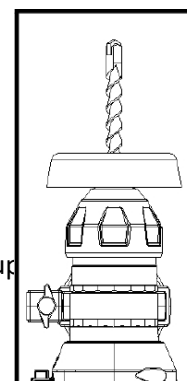

ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

- 1) Cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, deșurubați cele două socluri pentru suport.
- 2) Îndepărtați perii vechi.
- 3) Montați perii noi în suporturile pentru perii.
- 4) Acoperiți soclurile suportului pentru perii.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

- 1) Asigurați-vă că butonul de alimentare al dispozitivului **este pornit (Error! Unable to find the source of the reference).** nu este apăsat.
- 2) Conectați unitatea la rețeaua electrică monofazată cu ajutorul fișei.
- 3) Apăsați comutatorul (**Error! Reference source cannot be found.**) pentru a porni dispozitivul.
- 4) Pentru a opri dispozitivul, eliberați comutatorul (**Error! Reference source cannot be found.**).

Pe vreme rece, ciocanul va atinge viteza maximă și puterea de impact cu o întârziere.

AMBREIAJ DE SUPRASARCINĂ

Dacă burghiul sau altă unealtă se blochează în piesa de prelucrat, ambreiajul de suprasarcină va deconecta acționarea de la unealtă. Datorită forței care poate apărea, țineți ciocanul ferm cu ambele mâini.

Dacă scula electrică se blochează, deconectați-o de la sursa de alimentare, apoi slăbiți suportul sculei.

COMUTAREA FUNCȚIEI CIOCANULUI

Este interzisă schimbarea modului s c u l e i în timpul funcționării. Pentru a schimba modul de operare utilizați relațiile de comutare (10, 11, 12).

INFORMAȚII UTILE

La găurire, este important să rețineți că exercitarea unei presiuni excesive asupra sculei nu accelerează procesul de găurire. În practică, exercitarea unei presiuni prea mari poate deteriora burghiul, reduce performanța de găurire și, de asemenea, scurta durata de viață a sculei electrice.

La găurirea prin găuri, o forță semnificativă este exercitată asupra burghiului pe măsură ce acesta străpunge gaura, în încercarea de a opri burghiul. Prin urmare, atunci când burghiul începe să străpungă, trebuie să se acorde o atenție deosebită și scula trebuie ținută ferm pentru a preveni un fenomen de recul.

Asigurați-vă întotdeauna că piesele de lucru sunt fixate astfel încât să nu poată fi deplasate accidental în timpul lucrului. Piesele de prelucrat mici trebuie fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină, sau fixate pe un banc de lucru cu cleme.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII

Motorul trebuie să fie bine ventilat în timpul funcționării, astfel încât toate intrările/ieșirile de aer trebuie să fie menținute curate în permanență.

În plus, trebuie acordată o atenție deosebită capului dispozitivului în timpul depozitării și transportului. Nu expuneți capul la impacturi sau la contactul cu muchii ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării). Acest lucru poate duce la deteriorarea capului aparatului, cum ar fi fisuri, care pot cauza pericol pentru utilizator.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

ÎNTREȚINERE

Atenție. Este esențial să scoateți bateria de pe șurubelniță înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

Șurubelnița trebuie curățată după utilizare. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie neobstrucționate; dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Șurubelnița poate fi curățată cu o cârpă umedă, după care trebuie ștersă cu grijă. Când faceți acest lucru, trebuie să vă asigurați că nu ajunge apă pe contactele bateriei sau în interiorul unității.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului oficial al producătorului, este suficient să

informații-ne scriind comentariul dvs. în câmpul **Comentarii al comenzii**. Acesta este modul în care **puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE