

PM1003

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

PERCUȚIE CU CIOCAN

PM-MW-2600M





INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	4
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ	5
<i>Cu privire la utilizarea șurubelnițelor și a burghiilor.....</i>	<i>6</i>
<i>Instrucțiuni generale de siguranță.....</i>	<i>8</i>
<i>Protecție împotriva șocurilor electrice</i>	<i>8</i>
<i>Alte riscuri.....</i>	<i>9</i>
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI	9
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	10
INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE	11
<i>Observații.....</i>	<i>11</i>
<i>Recomandări.....</i>	<i>11</i>
<i>Lansare</i>	<i>12</i>
Mâner suplimentar	12
Limitator de adâncime.....	12
Mandrină pentru scule / burghiu.....	12
Scoaterea sculei / mandrinei de găurit.....	12
<i>Servicii</i>	<i>12</i>
Selectarea modului de funcționare.....	12
Setarea vitezei	13
Pornirea și oprirea	13
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	13
GARANȚIE.....	14
<i>Excluderi din garanția producătorului.....</i>	<i>14</i>
<i>Servicii.....</i>	<i>14</i>
<i>Depozitare.....</i>	<i>15</i>
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	15
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	15
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	16

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

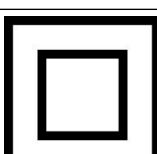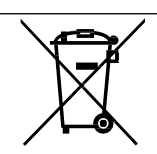	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.
	NOTĂ: Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare înainte de a efectua lucrări de întreținere și curățare.
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile departe de lame. Nu atingeți lamele în timpul pornirii sau în timp ce mașina este în funcțiune.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find the source of the reference.Error: Unable to find the source of the reference.".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Mașina este utilizată pentru găurire, găurire prin impact și forjare. Acesta poate fi utilizat pentru a face găuri în beton, lemn, oțel etc. Mașinile de găurit cu ciocan sunt utilizate pe scară largă în industria construcțiilor, în atelierele de tâmplărie și oriunde sunt necesare găuri în diverse materiale.

Burghiul cu percuție este echipat cu un mâner care absoarbe

vibrațiile. Țineți întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini.

Asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat atunci când lucrați.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-MW-2600M
Putere maximă	2600W
Viteză fără sarcină	0-880 [rpm].
Viteza maximă a cursei	4350 [/min.]
Energie de impact	5,5 [J]
Max. Diametrul de găurire:	
Beton	32 [mm].
Lemn	42 [mm].
Oțel	13 [mm].
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	90,7 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	101,7 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	13,645 m/s ²
Greutate netă (kg)	4.9 [kg].
Clasa de protecție	II

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Atenție Pentru a reduce riscul de șoc electric, vătămare și incendiu la utilizarea aparatelor electrice, respectați următoarele măsuri de siguranță de bază. Familiarizați-vă cu și respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului. Păstrați instrucțiunile din motive de siguranță.

Mențineți locul de muncă ordonat. Dezordinea crește riscul de incendiu.

Acordați atenție mediului de lucru. Protejați echipamentul electric de ploaie. Nu utilizați unelte electrice în medii umede sau ude. Asigurați-vă că zona de lucru este iluminată corespunzător. Nu utilizați unelte electrice dacă sunt prezente lichide sau gaze inflamabile.

Nu lăsați copiii să se apropie de zona de lucru. Nu permiteți altor persoane să atingă uneltele sau cablurile.

Păstrați uneltele într-un loc sigur. Atunci când nu sunt utilizate, uneltele trebuie depozitate într-un loc uscat și închis, ferit de accesul copiilor.

Nu supraîncărcați unealta. Nu utilizați unelte sau echipamente cu putere prea mică pentru lucrări grele. Nu utilizați unelte pentru lucrări pentru care nu sunt destinate.

Dacă presiunea sonoră depășește 85dB (A), se recomandă purtarea căștilor de protecție.

Purtați îmbrăcăminte de lucru adaptată. Nu purtați haine sau bijuterii care sunt prea voluminoase. Acestea pot fi trase de echipamentul de lucru. Atunci când lucrați în aer liber, este recomandat să purtați mănuși de cauciuc și pantofi cu talpă antiderapantă. Părul lung trebuie acoperit cu o plasă specială.

Purtați ochelari de protecție. Purtați o mască dacă se generează cantități mari de praf în timpul lucrului.

Fixați cablul de alimentare. Nu transportați aparatul de cordon și nu trageți de acesta pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.

Fixați bine piesa de prelucrat. Utilizați o unealtă de prindere sau o menghină pentru a fixa bine piesa. Aceasta o va fixa mai bine decât dacă vă folosiți mâinile și vă asigurați că ambele mâini rămân libere pentru a folosi unealta.

Nu lucrați cu dispozitivul la o distanță prea mare. Evitați asumarea unei poziții extenuante, adoptați o poziție sigură pentru a asigura echilibrul în orice moment.

Deconectați unitatea atunci când nu o utilizați, în timpul schimbării sculei sau în timpul întreținerii.

Scoateți cheile din unitate. Asigurați-vă că cheile și sculele sunt îndepărtate înainte de pornirea unității.

Întreținerea sculelor trebuie efectuată cu atenție. Acestea trebuie ascuțite și curățate pentru a asigura performanțe bune. Respectați recomandările de întreținere pentru unelte și accesorii. Verificați periodic starea ștecherului și a cablului de alimentare și, dacă sunt deteriorate, dispuneți înlocuirea lor de către un specialist calificat.

Verificați periodic cablul prelungitor și înlocuiți-l dacă este deteriorat. Păstrați mânerul uscat și curățat de ulei și grăsime.

Preveniți pornirile accidentale. Nu transportați dispozitivul cu degetul pe atunci când este conectat la rețea.

Cablu prelungitor pentru utilizare în exterior. Utilizați numai cabluri prelungitoare aprobate cu denumiri.

Fiți întotdeauna atenți. Acordați atenție lucrului care se face. Respectați bunul simț. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosit, bolnav sau sub influența alcoolului, a anumitor droguri sau medicamente.

Utilizați echipament de aspirare a prafului. În cazul în care aparatul este echipat cu accesorii pentru conectarea la un dispozitiv extern de aspirare a prafului sau are un echipament care asigură colectarea prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect, în special dacă lucrările care se efectuează sunt într-un spațiu închis.

Verificați dacă aparatul este deteriorat. Înainte de a utiliza din nou aparatul, verificați funcționarea componentelor de siguranță sau a pieselor care sunt ușor deteriorate. Verificați funcționarea corectă a pieselor mobile, dacă acestea nu sunt gripate sau dacă alte piese nu sunt deteriorate. Toate componentele trebuie să fie asamblate corect și să asigure funcționarea fiabilă a aparatului. Orice componentă de siguranță sau piesă deteriorată trebuie să fie reparată sau înlocuită în mod corect de către serviciul post-vânzare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în instrucțiuni. Orice element de comandă defect trebuie înlocuit de către serviciul post-vânzare. Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu asigură pornirea și oprirea corespunzătoare.

Notă: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați accesorii și echipamentele enumerate în manual sau recomandate de producător. Utilizarea altor accesorii sau unelte decât cele enumerate în manual sau în catalog poate cauza un risc de rănire. Solicitați repararea aparatului de către un specialist. Aparatul este conform cu normele de siguranță în vigoare. Orice reparație trebuie efectuată de un specialist folosind piese de schimb originale, în caz contrar aparatul putând prezenta un risc de pericol pentru utilizator.

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA ȘURUBELNIȚELOR ȘI A BURGHIELOR

- a) Atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în componente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică numai de suprafețele izolate ale mânerelor.
 - În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri ascunse.
 - Contactul cu cablajul sistemului electric poate transmite tensiune la părțile metalice ale uneltei electrice, ceea ce poate provoca un șoc electric.
- b) Atunci când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze o conductă invizibilă, ceea ce poate duce la inundarea spațiilor.
 - În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri sau conducte ascunse.
- c) Opriți imediat unitatea dacă instrumentul de lucru (burghiu, cheie) se blochează.
 - Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.
- d) - Blocarea sculei are loc atunci când mașina utilizată este suprasolicitată sau când scula este devine deformat, de exemplu îndoit.
- e) Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului. Piesele mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.
 - Montarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul apariției unor situații periculoase.

- f) Rețineți că viteza se modifică cu ajutorul comutatorului de viteză (treapta 1 sau 2), poate fi efectuată numai cu dispozitivul oprit.
- Modificarea vitezei în timp ce aparatul este în funcțiune poate deteriora aparatul.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de lame și nu îl țineți de capacul de protecție. Nu deplasați dispozitivul conectat ținând degetul pe comutatorul pornit/oprit.
- Scoateți ștecherul de la rețea dacă nu utilizați aparatul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați crengi care blochează lamele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul de la rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Există pericol de incendiu sau explozie dacă nu se respectă această recomandare.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau rănilor provocate altor persoane și pentru daunele rezultate asupra proprietății acestora.
- Folosiți întotdeauna apărătoarea lamei atunci când transportați și depozitați aparatul. Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de îndemâna copiilor.
- Manipulați aparatul dvs. cu grijă. Păstrați aparatul în astfel de condiții încât lamele sunt ascuțite și curate, astfel încât să puteți lucra mai bine și mai sigur. Respectați normele de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător. ²Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm . Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.

- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu supraîncărcați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

ALTE RISCURI



Chiar dacă scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de conectarea burghiului, asigurați-vă că tensiunea și frecvența rețelei electrice corespund valorilor indicate pe plăcuța de identificare a aparatului și că butonul comutatorului nu este apăsat. Notă: este permisă conectarea la o priză fără împământare (unitatea este dublu izolată) Mașina de găurit pornește atunci când este apăsat declanșatorul și se oprește atunci când declanșatorul este eliberat. Burghiul trebuie ținut bine în timpul funcționării. Burghiul poate fi echipat cu un opritor de adâncime: deșurubați mandrina secundară; apoi introduceți opritorul în poziție în mandrină.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

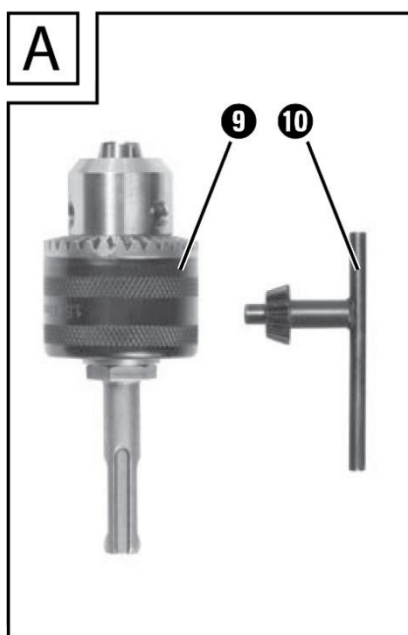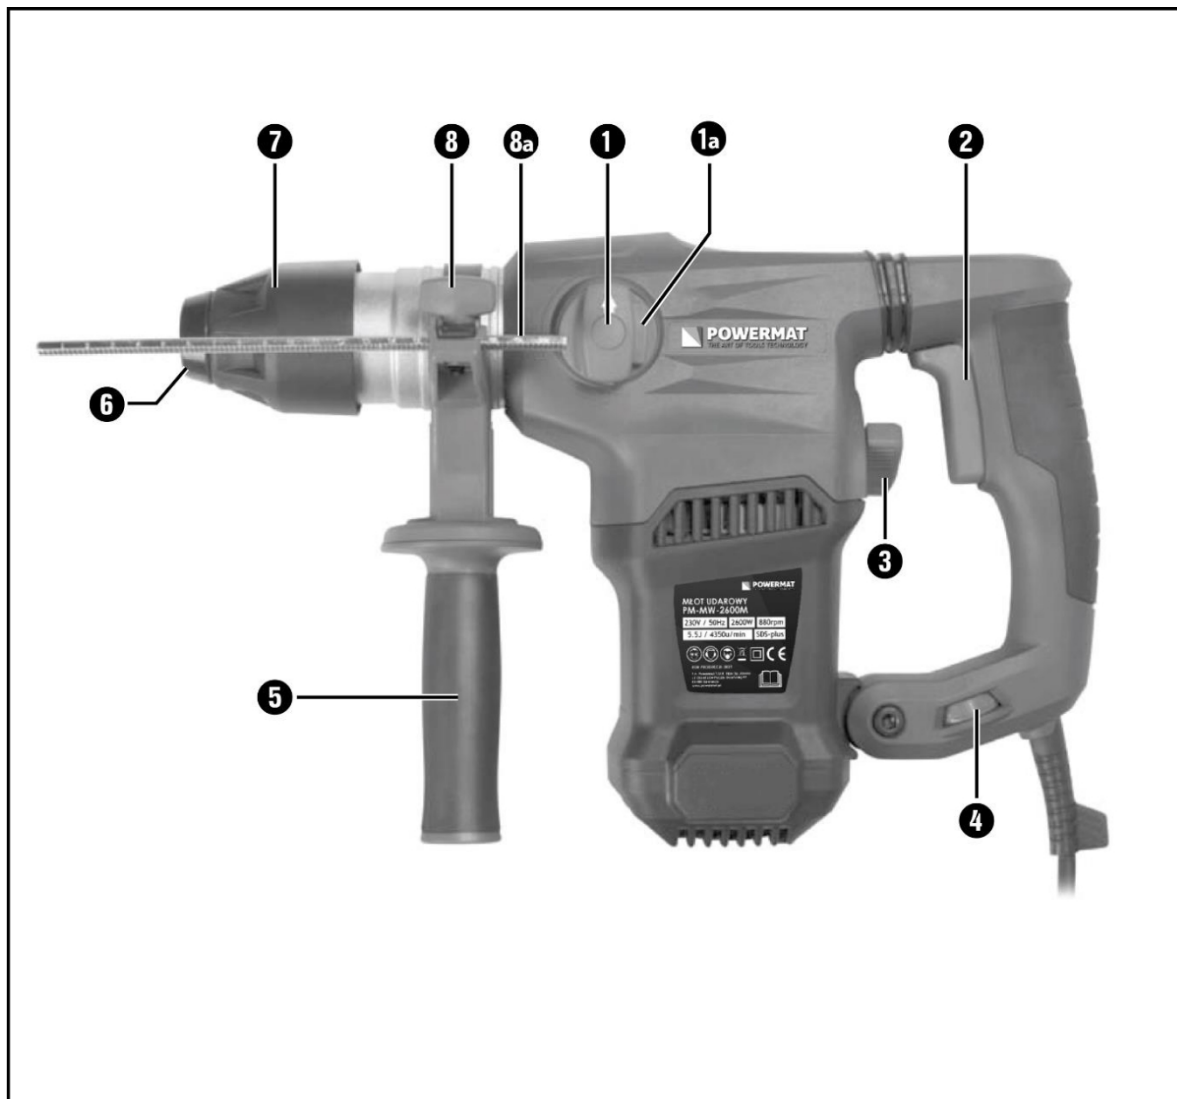

1	Comutator selector de funcții	6	Suport de scule cu protecție împotriva prafului
1a	Buton de deblocare comutator selectarea funcțiilor	7	Mandrină de găurit cu autoînchidere
2	Comutator pornit/oprit	8	Bolț de aripă
3	Comutator de impact	8a	Limitator de adâncime
4	Buton de control al vitezei	9	Mandrină pentru burghiu cu dinți*
5	Mâner suplimentar	10	Cheie pentru mandrina burghiului cu dinți (ZKS)*

* Echipament opțional

INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE

Curățați burghiul înainte de utilizare și lubrifiați ușor presa specială de găurit SDS+. Glisați inelul mandrinei în direcția dorită, apoi introduceți burghiul până când găsiți creștătura de localizare. Eliberați inelul, care ar trebui să revină la poziția inițială. Trageți de burghiu pentru a verifica blocarea.

OBSERVAȚII

Burghiile speciale trebuie să rămână mobile din cauza întreținerii tehnice a sistemului. Nealinieria corectă a burghiului (vârful desenează o elipsă în timpul rotației) este normală și se reglează singură.

La găurirea cu burghiul îndreptat în sus (de exemplu, găurirea de găuri în tavan), se recomandă utilizarea unui capac anti-retragere pentru a preveni pătrunderea prafului în burghi.

RECOMANDĂRI

1. Purtați echipament de protecție dacă este necesar (mănuși, cizme, ochelari de protecție, măști etc.), nu purtați bijuterii, legați părul lung și purtați haine potrivite.
2. Efectuați lucrările într-o zonă curată, cu suficient spațiu liber. Zona de lucru trebuie să fie iluminată corespunzător.
3. °Depozitați aparatul într-un loc uscat, departe de surse de căldură sau vapori periculoși (temperatura ideală: 10-15 C). Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile.
4. Lucrați cu unelte care sunt în stare bună de funcționare și adecvate pentru tipul de lucru care urmează să fie efectuat. Utilizați întotdeauna mașina cu mânerul auxiliar
5. Atunci când găuriți foi subțiri de metal, utilizați o menghină și un șpaclu de lemn plasat sub foaie. O tablă care se rotește poate fi o sursă de pericol serios.
6. Nu găuriți sau înșurubați pe părți sub tensiune. Există riscul de electrocutare dacă este atins capul sau unealta. Marcați componentele sub tensiune înainte de a găuri (de exemplu, un fir în perete cu un detector de metale) și nu atingeți capul sau burghiul.
7. Pentru a asigura siguranța, reparațiile trebuie să fie efectuate de un service competent și specializat, folosind piesele și schemele de construcție originale ale producătorului.

LANSARE

MÂNER SUPLIMENTAR

1. Din motive de siguranță, dispozitivul poate fi utilizat numai dacă este montat un mâner suplimentar (5).
 - Slăbiți mânerul suplimentar (5) prin rotirea acestuia în sensul acelor de ceasornic.
 - Rotiți mânerul suplimentar (5) în poziția dorită.
 - Strângeți mânerul suplimentar (5) în noua sa poziție, rotindu-l în sens antiorar.

LIMITATOR DE ADÂNCIME

- Slăbiți șurubul cu degetul mare (8).
- Introduceți opritorul de adâncime (8a) în mânerul suplimentar (5).
- Aveți grijă ca dinții opritorului de adâncime (8a) să fie orientați în sus.
- Amplasați opritorul de adâncime (8a) astfel încât distanța dintre vârful burghiului și vârful opritorului de adâncime să corespundă adâncimii de găurire dorite.
- Strângeți din nou șurubul cu degetul mare (8).

MANDRINĂ PENTRU SCULE / BURGHIU

- Trageți spre interior mandrina de găurire cu autoînchidere (7) și introduceți mandrina de găurire cu scule/ dinți corespunzătoare (9) în suportul de scule (6).
- Eliberați mandrina de găurire cu autoînchidere (7). Acest lucru blochează mandrina în poziție. Verificați prin tragerea sculei dacă prinderea este corectă. Din cauza cerințelor sistemului, scula are joc radial.

SCOATEREA SCULEI / MANDRINEI DE GĂURIT

- Trageți mandrina de găurire cu autoblocare (7) a unelei înapoi.

Sfat

Burghiul din mandrina cu dinți (9) trebuie să fie fixat uniform! Pentru a face acest lucru, utilizați o cheie pentru mandrină cu dinți în toate cele trei poziții de pe mandrina cu dinți și fixați unealta (de exemplu, burghiul) prin strângere uniformă.

Atenție!

Nu utilizați mandrina cu dinți (9) în modul de găurire cu impact sau cu ciocan!

SERVICE

SELECTAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Comutator de impact:

Rotiți comutatorul de impact în poziția marcată cu simbolul corespunzător:





Perforare cu impact = impact ON.



Forare = impact OFF

Comutator de funcție:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de deblocare al selectorului de funcții și apoi rotiți selectorul de funcții astfel încât simbolul respectiv să se blocheze împotriva simbolului săgeată:



Sfat

Sunt posibile următoarele combinații de setări:

- ▶ (3) Impact OFF + (1) foraj cu impact = foraj
- ▶ (3) Impact ON + (1) foraj cu impact = foraj cu ciocan
- ▶ (3) Impactor ON. + (1) daltă = forjare
- ▶ (3) Cursa OFF + (1) daltă = fără funcție

SETAREA VITEZEI

Utilizați butonul de control al vitezei (4) pentru a seta viteza dorită. Determinați reglajul

necesar prin efectuarea unui test practic:

- viteză mare: pentru găurire cu percuție / ciocan în beton sau piatră
- viteză medie: pentru găurire în oțel sau lemn

PORNIREA ȘI OPRIREA

Pornirea dispozitivului:

Apăsați ON/OFF (2).

Oprirea dispozitivului:

Eliberați comutatorul ON/OFF (2).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



AVERTISMENT! PERICOL DE RĂNIRE!

Înainte de a începe orice intervenție asupra aparatului, opriți-l și scoateți fișa de alimentare din priză.

- Nu uitați să păstrați unitatea curată și uscată în orice moment și să vă asigurați că nu este contaminată cu ulei sau unsoare.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța carcasa unității.
- Burghiul cu percuție trebuie lubrifiat cu unsoarea furnizată după aproximativ 25 de ore.
- Folosiți o cheie cu came pentru a îndepărta capacul din partea superioară a mașinii.

- Lubrifiați toate piesele mecanice accesibile cu aproximativ 50 g de unsoare.
- Închideți capacul.
- Curățați regulat suportul pentru scule (6):
- Pentru a face acest lucru, trageți mandrina de găurire cu autoînchidere (7) înapoi și scoateți capacul de protecție împotriva prafului din suportul sculei (6).

**Atenție!**

Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie efectuată de producător sau de reprezentantul acestuia, pentru a evita riscul de pericole.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor, a butoanelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, mandrine, cabluri, burghie etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE