

PM1648

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



CIOCAN DE DEMOLARE

PM-MWB-3250M



Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII	3 UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A
DISPOZITIVULUI	5 DATE TEHNICE
REGULI DE SIGURANȚĂ	6 Instrucțiuni generale de
siguranță	6 Protecție împotriva electrocutării
6 Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu ciocane demolatoare	7 DESCRIEREA STRUCTURII
DISPOZITIVULUI	8 FUNCȚIONAREA CIOCANULUI
DEMOLATOR	9 Operațiuni preliminare
9 Înainte de pornire	9
Schimbarea poziției mânerului frontal	9 Completarea nivelului de
ulei	11 Descrierea
lucrării	11 Pornire /
oprire	12 Sfaturi de
lucru	12 Utilizarea ciocanului electric
demolator	13 Protejarea motorului împotriva
contaminării	14
DEPANARE	14
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	15 Curățare
15 Înlocuirea cablului de alimentare	15 Perii de
cărbune	15 Întreținere
16 Piese suplimentare și înlocuibile	16 GARANȚIE
17 Excluderi ale garanției producătorului	17
SERVICE	17
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE	17 ani
DATELE PRODUCĂTORULUI	18
SCHEMA PIESELOR	19 Vedere explodată PM-
MWB-3250M	19 DECLARAȚIE DE
CONFORMITATE	20

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	ATENȚIE: Nu atingeți lamele în timpul pornirii sau în timp ce dispozitivul funcționează.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Purtați încălțăminte de siguranță.
	Nivel de putere sonoră garantat.
	Clasa de protecție I.

	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”. Eroare! Sursa referinței nu a putut fi găsită.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Acest ciocan electric este conceput pentru lucrări de demolare și demolare de mare tonaj, utilizând unelte corespunzătoare incluse în kit. Orice altă utilizare nepermisă în mod expres în acest manual poate duce la deteriorarea echipamentului și poate reprezenta un risc grav pentru utilizator.

Nu utilizați dispozitivul în ploaie sau în medii umede. Producătorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau manipularea necorespunzătoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-MWB-3250M
Alimentare electrică	230V/50Hz
Putere maximă	3250W
Numărul de lovituri	1400/min
Forța de impact	65J
Tipul de suport pentru scule	HEX
Nivelul presiunii sonore LpA K=3dB(A)	83,7 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	103,7 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA K=3dB(A)	105 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5 m/s ²	Mâner principal: 17,5 m/s ² ; mâner suplimentar: 19,4 m/s ²

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu ciocane demolatoare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a utiliza acest dispozitiv, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că puteți opri dispozitivul imediat în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze pe dumneavoastră sănătatea și sănătatea terților și pentru a garanta buna funcționare a dispozitivului.

- Folosiți doar piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu țineți niciodată dispozitivul de lamele sau de capacul protector. Nu transportați dispozitivul în timp ce este conectat la priză și cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați, când doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați crengile care blochează lamele.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă aveți instruirea corespunzătoare. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual poate fi efectuată numai de centre de service autorizate.
- Nu transportați dispozitivul ținând de cablu. Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de temperaturi ridicate, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca incendiu sau explozie.
- Utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau vătămări corporale cauzate altor persoane și pentru daune rezultate asupra proprietății lor.
- Folosiți întotdeauna apărătoarea lamei atunci când transportați și depozitați dispozitivul. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manevrați dispozitivul cu grijă. Păstrați dispozitivul în stare astfel încât lamele ascuțite și curate pentru a lucra mai bine și mai în siguranță. Urmați instrucțiunile de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ELECTROCURĂRII

- Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Dacă este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu întrerupător diferențial cu un curent de măsurare care nu depășește 30 mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul și cablul de alimentare cu ștecherul sunt împotriva deteriorării. Evitați contactul fizic cu piesele împământate (de exemplu, gard metalic, stâlp metalic).

- Conectorul prelungitorului trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și fabricat din cauciuc sau un material similar. acoperit. Folosiți doar prelungitoare destinate utilizării în exterior. și să aibă marcaje corespunzătoare. Secțiunea transversală a cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin . cel puțin 1,0 mm² Înainte de a utiliza cablul prelungitor, derulați-l complet din tambur. Verificați cablul pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Poziționați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Pentru a atașa prelungitorul, utilizați dispozitivul de reducere a tracțiunii prevăzut în acest scop.
- Nu utilizați cabluri, conectori, ștecheri deteriorate sau care nu respectă reglementările. cablurile de conectare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de un reprezentant al serviciului clienți.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți-l numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați mașini de putere redusă pentru lucrări grele. Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU CIOCANELE DEMOLATOARE

- Dispozitivul nu trebuie utilizat de către copii. De asemenea, este interzisă utilizarea dispozitivului de către oricine nu este pe deplin familiarizat cu instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului. Legile și reglementările locale pot specifica o vârstă minimă pentru persoanele autorizate să utilizeze astfel de dispozitive.
- Nu permiteți altor persoane să atingă dispozitivul sau prelungitorul acestuia. Țineți acest dispozitiv departe de oameni, în special copii și animale de companie. Păstrați o distanță sigură de 3 m în jurul dumneavoastră. Opriți lucrul dacă cineva este în apropierea dumneavoastră.
- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole care pot apărea atunci când lucrați în anumite circumstanțe, este posibil să nu auziți.
- Examinați cu atenție secțiunea care urmează să fie tăiată și îndepărtați orice fire sau alte obiecte străine.
- Purtați haine de lucru adecvate, inclusiv încălțăminte rezistentă cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot încurca în piesele mobile. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.
- Mențineți o poziție stabilă în timpul lucrului, în special pe trepte și scări. Evitați o postură corporală anormală. Folosiți întotdeauna ambele mâini pentru a acționa dispozitivul. Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați pe o pantă. Înainte de a-l porni, asigurați-vă că dispozitivul nu este în contact cu alte obiecte. Opriți dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Nu folosiți acest echipament dacă sunteți obosit sau distras, sau după ce ați consumat alcool sau ați luat medicamente. Luați pauze la timp de la serviciu. Abordați munca cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, în medii umede sau pentru a tunde garduri vii ude. Folosiți-l numai în condiții bune iluminate.

- Nu lucrați cu un dispozitiv deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat.
Înainte de utilizare, verificați starea de siguranță a dispozitivului, în special a cablului de alimentare, a întrerupătorului și apărătoarei de mână.
- Folosiți dispozitivul numai atunci când toate mânerele și elementele de protecție sunt montate. instalat corect.
- Înainte de utilizare, verificați dacă componentele dispozitivului de tăiere, cum ar fi lamele și șuruburile lamei, funcționează corect, nu sunt blocate și nu sunt deteriorate sau uzate excesiv. Efectuați lucrările numai atunci când dispozitivul de tăiere este în stare bună de funcționare.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

PM-MWB-3250M

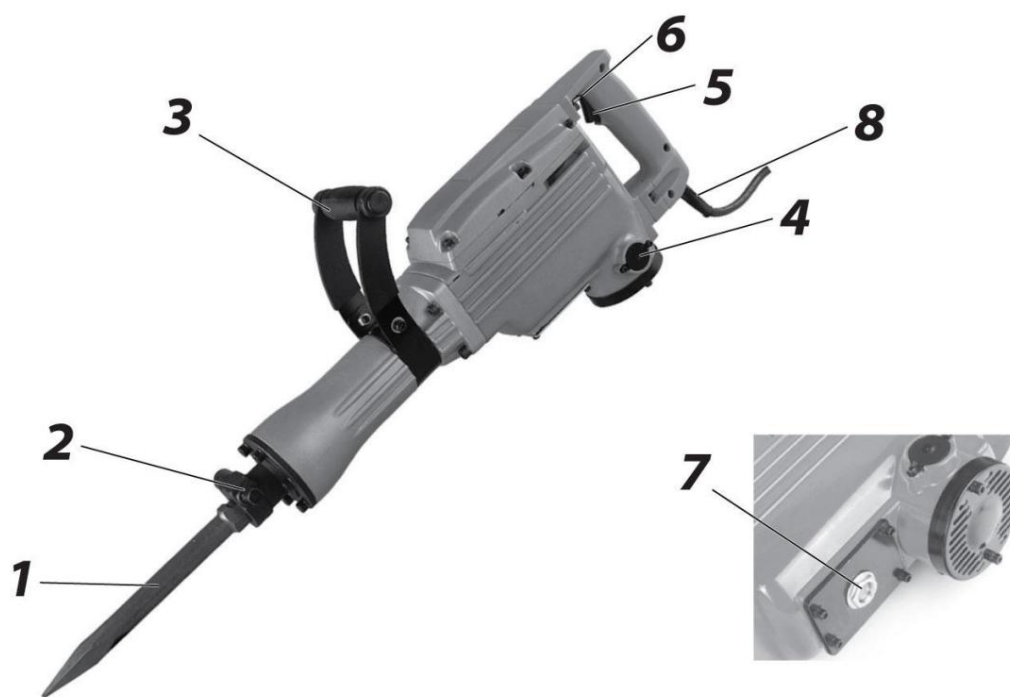

Nr. Denumire
1 scule de prelucrare
3 Mâner frontal
5 Comutator pornit/oprit
7 Vizor nivel ulei (bușon de umplere)

Nr. Denumire
2 suporturi de scule HEX 30
4 Capac perie de carbon
6 Blocare comutator
8 Cablu de alimentare

UTILIZAREA UNUI CIOCAN DEMOLATOR



Nu utilizați dispozitivul fără o apărătoare de mână. Purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță atunci când utilizați acest dispozitiv. Verificați întotdeauna dacă dispozitivul funcționează corect înainte de utilizare.



Înterupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să fie blocate. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu informațiile de pe plăcuța cu date tehnice a dispozitivului.

PAȘI PRELIMINARI

Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul. Îndepărtați folia de protecție și siguranța de transport (dacă este cazul). Verificați dacă ambalajul colectiv conține toate piesele detașabile și cheile. Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului. Păstrați ambalajul până la expirarea perioadei de garanție.



ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Pericol de înghițire sau sufocare!

ÎNAINTE DE LANSARE

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului și că priza electrică corespunde cu ștecherul dispozitivului, atât în ceea ce privește capacitatea electrică, cât și curentul. Nu utilizați adaptoare pentru a conecta ștecherul.

Înainte de a înlocui dalta, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priza electrică.

Apoi, fără a instala niciun instrument de lucru, verificați funcționarea corectă a dispozitivului, în special funcționarea întrerupătorului de pornire/oprire.


MODIFICAREA POZIȚIEI MÂNERULUI FRONTAL



Nu utilizați unealta electrică fără mânerul frontal.

Mânerul frontal (3) poate fi reglat în poziția cea mai potrivită pentru sarcina respectivă. Pentru a face acest lucru, slăbiți șuruburile de fixare a mânerului cu o cheie Allen și apoi reglați mânerul în poziția dorită. Strângeți șuruburile de fixare până la oprire. Reglarea corectă a mânerului frontal permite operatorului să mențină cea mai optimă, fără oboseală și sigură postură. Când utilizați mașina, țineți-o cu ambele mâini, atât de mâner, cât și de mânerul frontal.

Scule de montare în suportul HEX

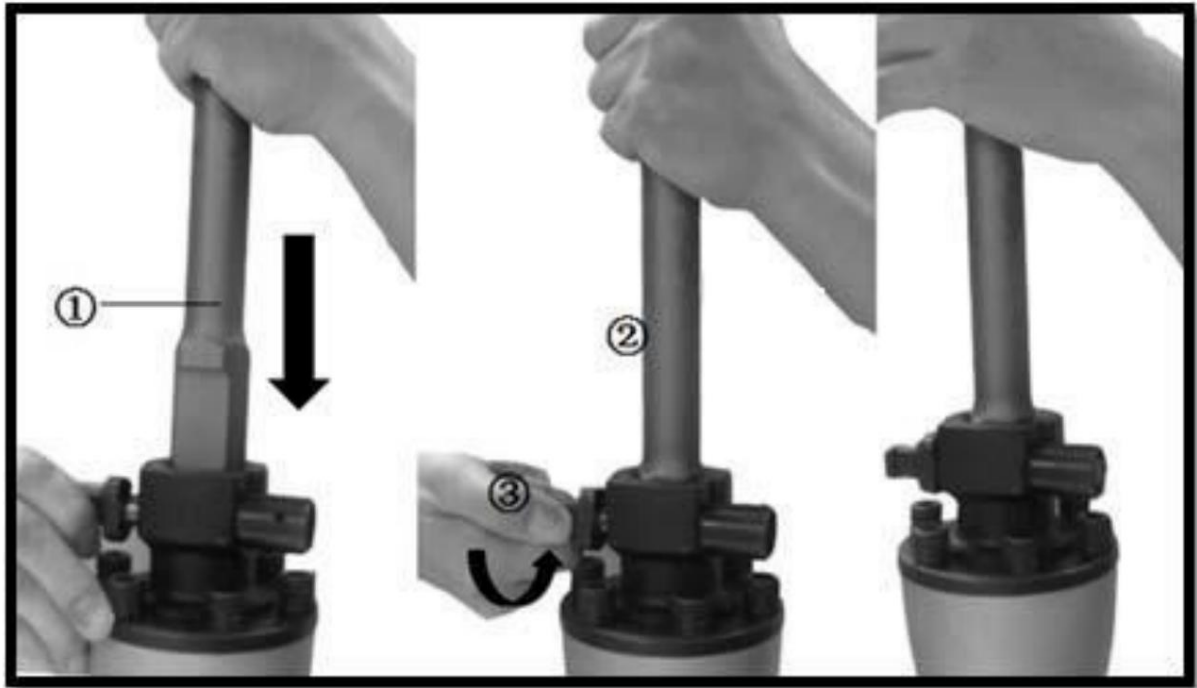

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză!

Pentru a introduce dalta:

1. Țineți de capacul frontal, rotiți maneta de oprire la 180° în sensul acelor de ceasornic, așa cum indică săgeata (3), trageți maneta de oprire spre dumneavoastră.
2. Introduceți dalta în carcasa hexagonală, tija daltei are o creștătură, țineți dalta cu partea plată în sus și împingeți burghiul în carcasă așa cum arată săgeata (1).
3. După introducerea instrumentului, strângeți tija daltei rotind maneta de oprire cu o jumătate de tură în sensul acelor de ceasornic. Aceasta va bloca burghiul în suport.

După introducerea unealta în suport, verificați dacă aceasta este blocată corect trăgând de unealtă.



La instalarea uneltelor de lucru, este important ca axul acestora să fie acoperit cu o cantitate adecvată de vaselină.

Scopul lubrifierii este de a îmbunătăți condițiile de lucru la interfața portsculă-sculă, reducând uzura atât a tijei sculei, cât și a mecanismului portsculă, precum și a carcasei purtarea mânușilor de interne a sculei. Se recomandă protecție la asamblarea sau dezasamblarea sculelor de lucru.



Nu trebuie utilizată unsoare de grafit pentru lubrifierea tijelor uneltelor.



COMPLETAREA NIVELULUI DE ULEI



Notă: Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a completa cu ulei.

Deoarece rezervorul de ulei este preumplut, piconul poate fi utilizat timp de aproximativ 20 de zile fără a fi nevoie de reumplere cu lubrifiant (presupunând că mașina este utilizată continuu timp de 3-4 ore pe zi).

Dacă este necesar, completați cu ulei din rezervor.



Nivelul uleiului trebuie verificat întotdeauna înainte de fiecare utilizare.

Uleiul se completează conform descrierii de mai jos.

1. Așezați ciocanul în poziție verticală cu mânerul sculei în sus. Verificați prin vizorul situat în capacul rezervorului de ulei pentru a vedea dacă uleiul este vizibil. Dacă nu se vede ulei, completați nivelul înainte de a începe lucrul.



Un ciocan acționat fără ulei va fi grav deteriorat.

2. Înainte de a completa uleiul, folosiți cheia furnizată pentru a deșuruba capacul rezervorului.
(4). Aveți grijă să nu slăbiți șaiba de cauciuc de sub capac.
3. Verificați zilnic nivelul uleiului și completați dacă este egal cu 1/3 din capacitatea rezervorului.
Umpleți până la 2/3 din volumul rezervorului.
4. După completarea nivelului de ulei, puneți la loc și strângeți capacul rezervorului, având grijă să nu deteriora plăcuța de cauciuc.
Notă: Uleiul pentru ciocan demolator se vinde separat. De asemenea, puteți folosi un înlocuitor sub formă de ulei mineral, de exemplu Shell Rimula 20W50 (ulei de motor) sau echivalentul său, acesta se vinde la majoritatea benzinărilor.

DESCRIEREA POSTULUI



Lucrul cu un ciocan demolator trebuie efectuat la o stație de lucru adecvată operațiunii specifice. Stația de lucru trebuie menținută curată și bine iluminată. Dezordinea sau iluminarea slabă pot duce la accidente. Resturile generate în timpul lucrului trebuie îndepărtate prompt.

PORNIT / OPRIT

Pentru a porni unealta electrică, țineți ciocanul cu ambele mâini și apăsați butonul de pornire/oprire (1) pornirea motorului. Pentru a opri dispozitivul, eliberați întrerupătorul pornit/oprit (1).



SFATURI DE LUCRARE



Folosiți echipament individual de protecție adecvat, în special ochelari de protecție și căști de protecție pentru urechi. Dacă este necesar, purtați o mască anti-praf, o protecție pentru cap și încălțăminte care să vă protejeze picioarele de leziuni mecanice.

Când lucrați cu o unealtă electrică, nu uitați să o suprasolicitați. Apăsarea prea puternică pe piesa de prelucrat nu va crește eficiența unealtei. Acest ciocan electric nu are funcție inversă, așa că aveți întotdeauna grijă să nu folosiți forța dacă dalta se blochează în piesa de prelucrat. Asigurați-vă întotdeauna că dalta se mișcă într-o mișcare de retragere și extindere pentru a îndepărta orice resturi care blochează unealta.

Ciocanul nu are control variabil al vitezei. Prin urmare, nu utilizați alte burghie decât burghie de construcții sau dălți. Nu utilizați burghie pentru tăierea metalului, deoarece acest lucru ar putea provoca vătămări grave.



NOTĂ: Folosirea ciocanului pentru perioade lungi de timp poate cauza supraîncălzirea acestuia. Dacă unealta electrică se încălzește excesiv, opriți-o și așteptați cel puțin 15 minute pentru ca aceasta să se răcească.



Precauții la utilizarea unui ciocan demolator.

1. Înainte de a utiliza ciocanul electric demolator, asigurați-vă întotdeauna că nivelul uleiului este corect și că capacul de umplere cu ulei este strâns.
2. Ciocanul demolator trebuie să aibă întotdeauna mânerul frontal atașat. Prin urmare, înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că șuruburile care fixează mânerul sunt strânse bine. Când utilizați ciocanul, țineți unealta electrică cu ambele mâini.
3. Mențineți o poziție stabilă atunci când lucrați cu un ciocan.

4. Când lucrați pe o platformă ridicată, asigurați-vă întotdeauna că nu există persoane sub stația de lucru, deoarece acest lucru ar putea prezenta un risc de vătămare corporală.
5. Înainte de a începe orice lucrare, cum ar fi demolarea sau tăierea, în pereți, podele sau tavane, asigurați-vă că nu există cabluri electrice, țevi de canalizare sau alte tipuri de fire, deoarece deteriorarea acestora ar putea provoca electrocutare sau inundarea încăperilor.
6. Verificați dacă tija dălții este fixată corect în suport, așa cum este descris anterior în manual, deoarece o unealtă de lucru montată incorect poate cădea din suport și poate provoca vătămări corporale.
7. Burghiul se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării, așa că fiți extrem de atenți și purtați mănuși de protecție.
8. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
9. Purtați întotdeauna protecție auditivă sau dopuri de urechi.
10. Purtați întotdeauna o mască de praf adecvată.
11. Purtați întotdeauna încălțăminte de protecție.
12. Purtați întotdeauna o cască de protecție.

Note suplimentare:

Folosiți doar burghie/dălți ascuțite, Nu utilizați
burghie/dălți cu o tijă hexagonală deteriorată.

UTILIZAREA UNUI CIOCAN DEMOLARE ELECTRIC

Înainte de a începe lucrul, vă rugăm să verificați:

1. Sursă de alimentare - Asigurați-vă că sursa de alimentare îndeplinește cerințele specificate pe plăcuță de identificare.
2. Comutator pornit/oprit – Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a începe orice lucrare. Dacă ștecherul este conectat la o priză, unealta va porni atunci când întrerupătorul este în poziția pornit și ar putea provoca vătămări corporale grave.
3. Prelungitor – Dacă stația de lucru este amplasată departe de o sursă de alimentare, putem folosi un prelungitor de grosime și capacitate corespunzătoare. Prelungitorul trebuie să fie cât mai scurt posibil.

Cum se lucrează cu un ciocan demolator electric?

Plasați burghiul pe care doriți să îl utilizați pentru lucrare.

1. După poziționarea lamei sculei de lucru la punctul de dăltuire/cioplire, apăsați comutatorul/comutator.

2. Poate fi necesar să loviți burghiul în poziția de lovire pentru a obține impactul inițial. Aceasta nu este o defecțiune a sculei electrice; indică pur și simplu că mecanismul de protecție la gol a fost activat.

3. Folosind greutatea mașinii și ținând ciocanul cu ambele mâini, puteți controla eficient mișcarea instrumentului de lucru și puteți efectua operațiunea dorită.

Continuați într-un ritm moderat; forța excesivă va duce la o performanță redusă.



NOTĂ: Uneori, unealta nu începe să percută, chiar dacă motorul funcționează atunci când este pornită. Acest lucru poate fi cauzat de o consistență prea mare a uleiului de angrenaj. Acest lucru se poate datora temperaturilor scăzute sau neutilizării unealtei pentru o perioadă lungă de timp. Lăsați ciocanul să funcționeze timp de aproximativ 5 minute pentru a încălzi uleiul.



PROTEJAREA MOTORULUI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

Rotorul motorului este inima dispozitivului. Aveți grijă să nu deteriorați motorul și să nu îl umeziți cu ulei sau apă.

Motorul trebuie să aibă o bună ventilație în timpul funcționării, așadar toate orificiile de admisie/evacuare a aerului trebuie menținute curate în permanență. Evitați blocarea orificiilor de ventilație.

În plus, acordați o atenție deosebită carcasei dispozitivului în timpul depozitării și transportului. Nu expuneți carcasa la impacturi sau contact cu margini ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării). Acest lucru poate duce la deteriorarea carcasei dispozitivului, cum ar fi crăpături, care pot reprezenta un risc pentru utilizator.

DEPANARE		
Simptome	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele și, dacă este necesar, apelați la un electrician pentru reparații.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	Reparație efectuată de un centru de service.
	Perii de carbon uzate	
	Motor avariât	
Aparatul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă este necesar.
	Contact slab în interiorul dispozitivului	Reparație efectuată de un centru de service.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	

Cuțitele se încing	Cuțite tocite	Ascuțiți-vă cuțitele
	Cuțitele sunt ciobite	Verificați cuțitele
	Prea multă frecare din cauza lipsei de lubrifiere	Ungeți bara cuțitului

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Înainte de a începe orice lucrare de curățare și întreținere, opriți unealta electrică și scoateți ștecherul din priză!

CURĂȚARE

Păstrați capacul de praf, orificiile de ventilație și carcasa motorului cât mai curate de praf și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune joasă.

Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți pentru a curăța dispozitivul; aceștia pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului. Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.



Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie înlocuite atunci când este necesar. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp. Înlocuirile trebuie efectuate numai cu perii originale, care pot fi comandate prin intermediul service-ului Powermat. Utilizarea necorespunzătoare a unor perii prea scurte poate duce la deteriorarea dispozitivului.




Notă: Periile de carbon pot fi înlocuite numai de către o persoană calificată.

Păstrați periile de cărbune curate și asigurați-vă că acestea alunecă liber în suporturile de perii.

Metoda de schimb.

Periile de carbon pot fi înlocuite prin îndepărtarea capacului atașamentului 3, a capacului de cauciuc și a capacului periei în această ordine. Scoateți periile uzate și instalați altele noi. Inversați pașii de mai sus pentru a închide accesul la perii.

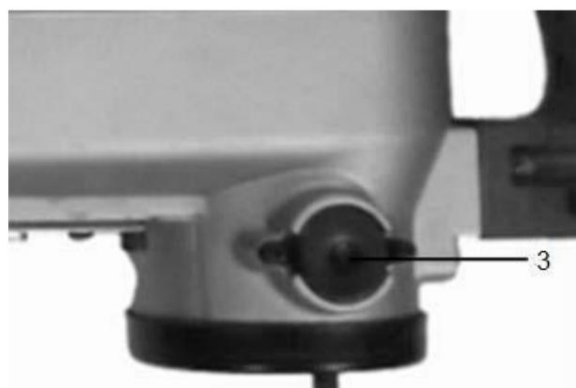

ÎN TRE INERE



Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți ștecherul din priză.



Confirmați orice lucrare nedescrisă în acest manual către un centru de asistență clienți autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați periodic lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului dumneavoastră.

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna mașina de tuns gard viu pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile barei cu lame sunt strânse corect.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt montate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.

Întreprătorul este umplut din fabrică cu o cantitate suficientă de ulei. Utilizarea intensă poate duce la consumul de ulei. În acest caz, completați cu ulei conform descrierii din secțiunea „COMPLEREA NIVELULUI DE ULEI” sau returnați unitatea la un centru de service. Acest serviciu este disponibil contra cost.

Verificați periodic toate șuruburile de montare și asigurați-vă că sunt strânse corect. Dacă vreun șurub se slăbește, strângeți-l imediat. Șuruburile slăbite prezintă un risc de vătămare gravă pentru operator sau pentru persoanele din jur.

Înainte de fiecare utilizare, verificați starea uneltelor de lucru. Folosiți doar unelte ascuțite adecvate tipului de lucrare efectuată.

Curățați dispozitivul în mod regulat și asigurați-vă că este depozitat corespunzător.

PIESE SUPLIMENTARE ȘI DE SCHIMB

Toate piesele înlocuibile trebuie păstrate, inclusiv piesele izolatoare și periile de cărbune.

Piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese identice. Nu utilizați alte piese decât cele specificate de producător.

Ne concentrăm pe repararea rapidă și profesională a echipamentelor deteriorate, reducând la minimum timpul de nefuncționare. Pur și simplu returnați dispozitivul direct producătorului, unde va fi reparat și returnat în termen de 14 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea pieselor).

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, vârfuri, dălți, mânere și cleme, componente ale carcasei, cabluri de alimentare și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.


Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

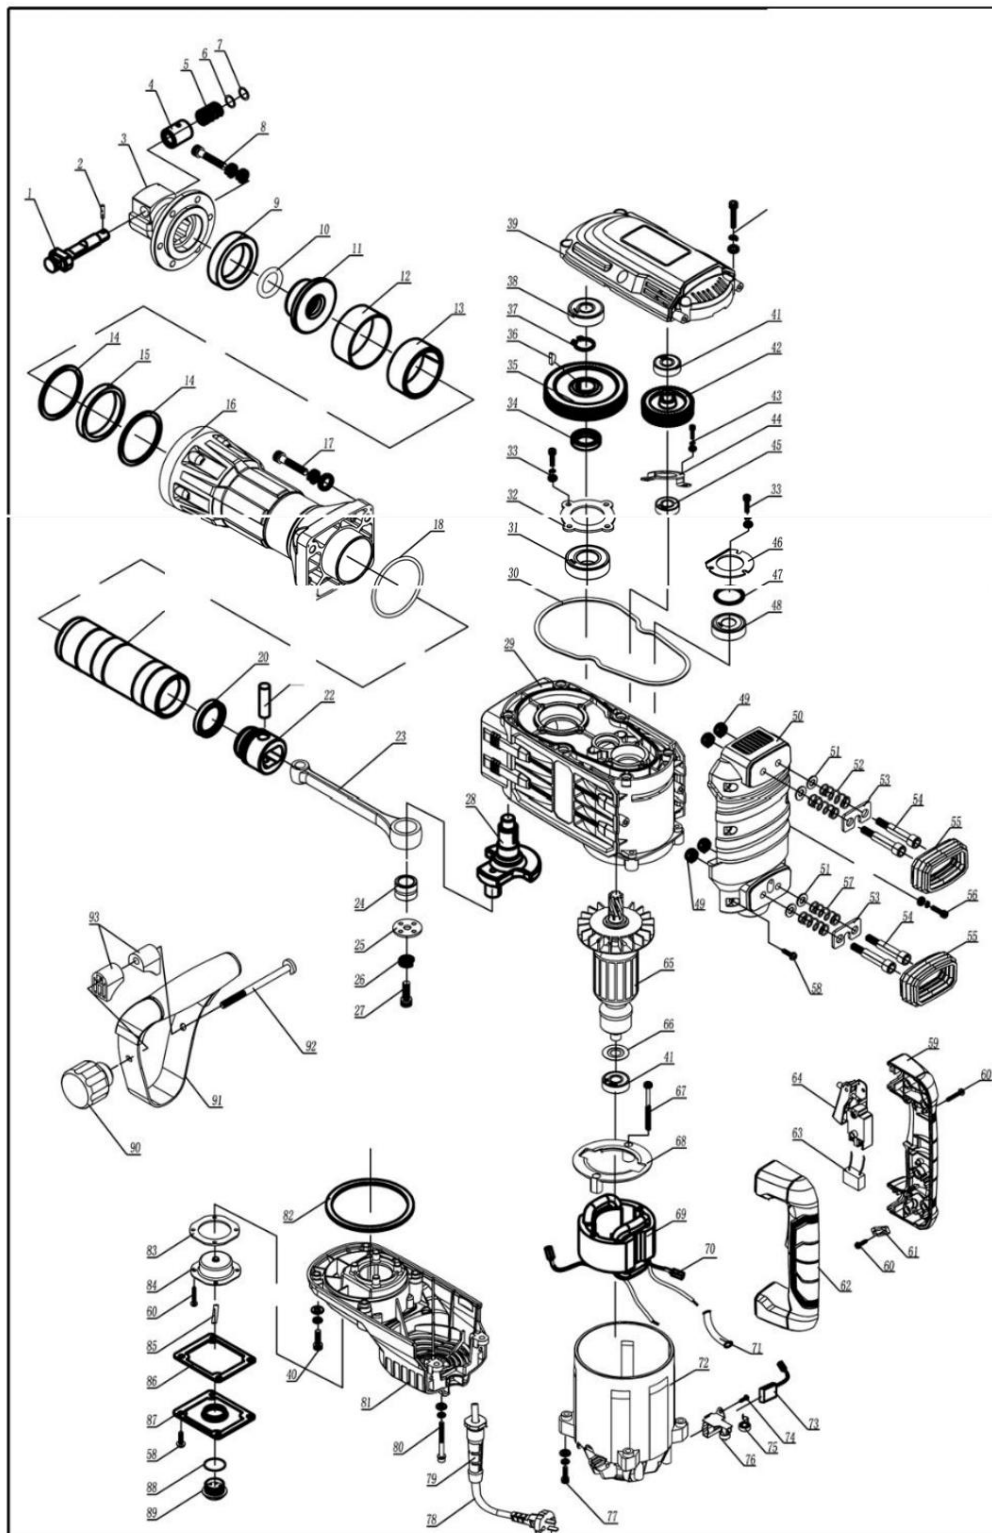DIAGRAMĂ PIESE**VEDERE EXPLODATĂ PM-MWB-3250M**

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: **MŁOT WYBURZENIOWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-MWB-3250M**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE (zm. 2005/88/WE)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 poz.2202)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 60745-2-6:2010 EN 60204-1:2009+A11:2010 EN ISO 3744:2010

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000

EN 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 26

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 105 dB (LWA)



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2026.03.04

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy