

PM1019; PM1021

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

ÎNCĂLZITOR ELECTRIC
PM-NAG-6EN / PM-NAG-9EN



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
SECURITATE	5
<i>Utilizare prevăzută</i>	<i>8</i>
<i>Utilizare neintenționată</i>	<i>8</i>
<i>Calificările utilizatorilor</i>	<i>9</i>
<i>Echipament individual de protecție</i>	<i>9</i>
<i>Alte pericole</i>	<i>9</i>
DATE TEHNICE	13
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	14
ÎNCEPERE	15
<i>Conectarea cablului</i>	<i>16</i>
SERVICE	16
<i>Pornirea</i>	<i>16</i>
<i>Deconectarea</i>	<i>16</i>
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	18
<i>Transport</i>	<i>18</i>
<i>Depozitare</i>	<i>18</i>
DEFECTE ȘI EȘECURI	19
CONSERVARE	21
<i>Activități premergătoare întreinerii</i>	<i>21</i>
<i>Curățarea carcasei</i>	<i>21</i>
GARANȚIE	22
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>22</i>
SERVICE	23
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	24
DATELE PRODUCĂTORULUI	25
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	25

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Avertizare privind suprafețele fierbinți. Acest simbol indică un risc pentru sănătatea și viața persoanelor ca urmare a atingerii unei suprafețe fierbinți.
	Avertisment de tensiune electrică. Acest simbol indică un pericol pentru sănătatea și viața persoanelor din cauza prezenței tensiunii electrice.
	Avertizare privind substanțele inflamabile. Acest simbol indică un risc pentru sănătatea și viața persoanelor din cauza prezenței substanțelor inflamabile.
	Produsul este respectă z valabil Directive europene.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate". Error: imposibilitatea de a găsi sursa referinței".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Încălzitorul electric de aer este conceput pentru a încălzi și distribui aer cald, de exemplu, în interiorul camerelor. Căldura este generată în unitate prin intermediul unei spirale de încălzire rezistivă. Aceasta crește temperatura aerului din jurul spiralei. Aerul încălzit este pompat în cameră prin intermediul unui ventilator. Unitatea este echipată cu un termostat integrat, care face posibilă generarea unui flux constant de aer cald. De asemenea, este posibilă funcționarea ventilatorului atunci când elementul de încălzire este oprit.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului, citiți conținutul instrucțiunilor de utilizare și

păstrați-l aproape de zona de lucru a aparatului!



Avertisment

Citiți toate instrucțiunile și recomandările de siguranță.

Nerespectarea conținutului instrucțiunilor și recomandărilor de siguranță poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță în pentru utilizare ulterioară.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să se asigure supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și ca aceste persoane să înțeleagă pericolele de funcționare. Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii pentru joacă. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.

Avertisment



Aparatul copiilor sub vârsta de 3 ani la dispozitiv este interzis, cu excepția cazului în care,

că sunt sub supraveghere permanentă.

Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot porni aparatul numai sub supraveghere sau în urma unor instrucțiuni privind funcționarea în siguranță a aparatului și pericolele implicate. Condiția este ca aparatul să fie plasat și instalat în poziția normală de funcționare.

Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu pot conecta ștecherul la priză, regla, curăța și/sau întreține aparatul în măsura permisă de utilizator.



Avertisment

Nu utilizați aparatul în interior atunci când există persoane care nu sunt capabile să părăsească singure camera și care sunt nesupravegheate în permanență.

- Utilizarea și instalarea aparatului în încăperi sau zone în unde există risc de incendiu este interzisă.
- Nu folosiți aparatul în încăperi cu o atmosferă agresivă.
- Așezați unitatea vertical pe o suprafață stabilă.
- După curățarea umedă, așteptați ca unitatea să se usuce. Nu utilizați dispozitiv umed.
- Nu folosiți sau manevrați unitatea cu mâinile ude.
- Nu îndreptați un jet de apă spre unitate.
- Nu introduceți niciodată alte obiecte sau părți ale corpului în dispozitiv.
- Nu acoperiți și nu mișcați aparatul în timpul funcționării.
- Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele de siguranță, autocolantele și etichetele sunt în stare bună.
- Notă: Reglementările privind restricțiile de emisii se aplică în Germania. Nu folosiți aparatul mai mult de 3 luni în aceeași locație. Înainte de proiectarea conductei de evacuare a fumului, verificați conținutul reglementărilor locale și contactați specialistul responsabil pentru acest domeniu de activitate.
- Nu stați niciodată pe dispozitiv.
- Aparatul nu este o jucărie. Țineți copiii și animalele de companie departe de aparat. Nu folosiți aparatul fără supraveghere.

- Înainte de fiecare utilizare a aparatului, verificați dacă echipamentul său și componentele de conectare nu sunt deteriorate. Nu utilizați echipamente sau componente deteriorate.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice externe ale aparatului sunt protejate împotriva deteriorării (de exemplu, de către animale). În niciun caz nu puneți aparatul în funcțiune cu un cablu sau o conexiune la rețea deteriorate!
- Conexiunea curentă trebuie să respecte parametrii din secțiunea Date tehnice.
- Conectați la o priză cu protecție.
- Selectați cablul prelungitor luând în considerare puterea aparatului, lungimea necesară și scopul aparatului. Amplasați complet cablul prelungitor. Evitați supraîncărcarea electrică.
- Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau reparați aparatul scoțând fișa de alimentare din priză.
- Atunci când aparatul nu este utilizat, opriți-l și scoateți fișa de alimentare din priză.
- Dacă se constată că ștecherile sau cablurile sunt deteriorate, nu puneți aparatul în funcțiune sub nicio formă. În cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, reparațiile trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de către departamentul de service al producătorului sau de către un tehnician calificat, pentru a evita orice pericol. Cablurile de alimentare deteriorate prezintă un risc grav pentru sănătate!
- Atunci când instalați aparatul, respectați instrucțiunile privind distanța minimă față de alte obiecte și recomandările privind condițiile de depozitare și de aplicare în conformitate cu secțiunea Date tehnice.
- Nu puneți aparatul în funcțiune în imediata apropiere a perdelelor, paturilor sau canapele.
- Asigurați-vă că intrarea și ieșirea aerului nu sunt obstrucționate.

- Asigurați-vă că admisia de aer nu este contaminată sau obstrucționată cu facilități.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață inflamabilă.
- Transportați unitatea numai în poziție verticală.
- Utilizați piese de schimb originale. În caz contrar, funcționarea corectă și funcționarea în siguranță a echipamentului nu poate fi garantată.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Aparatul poate fi utilizat numai pentru încălzirea spațiilor închise în conformitate cu datele tehnice relevante. Utilizarea prevăzută include încălzirea aerului în:

- Containere pentru construcții
- Sere
- Hangare pentru bărci
- Garaje
- Puncte comerciale
- Atelier de lucru
- Facilități de catering
- Hale de depozitare și de lucru
- Șantiere navale

UTILIZAREA NEINTENȚIONATĂ

- Nu așezați niciun obiect, cum ar fi articole de îmbrăcăminte, pe aparat.
- Nu folosiți aparatul în apropierea unor substanțe precum benzină, solvenți, lacuri sau alte substanțe care produc vapori inflamabili, sau în încăperi în care sunt depozitate astfel de substanțe.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat în apropierea piscinelor.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.

- Dispozitivul nu poate fi utilizat pentru încălzirea mașinilor.
- Folosiți aparatul departe de chiuvete, băi sau alte recipiente care conțin apă. Nu scufundați niciodată aparatul sub apă.
- Nu așezați unitatea pe o suprafață umedă sau inundată.
- Orice altă utilizare decât cea descrisă în instrucțiunile de utilizare este o aplicație incompatibilă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Nerespectarea conținutului instrucțiunilor va duce la pierderea garanției.
- Modificările sau adăugirile independente la dispozitiv sunt interzise.

CALIFICĂRILE UTILIZATORULUI

Utilizatorii care folosesc dispozitivul trebuie:

- să cunoască riscurile de utilizare a echipamentelor electrice într-un mediu cu umiditate ridicată.
- să vă familiarizați temeinic cu conținutul instrucțiunilor de utilizare, în special cu secțiunea "Siguranță".

Operațiunile de întreținere care necesită deschiderea carcasei trebuie să fie efectuate numai de către serviciul electric sau de către Powermat.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

ALTE RISURI



Avertizare de tensiune electrică

Pot fi efectuate activități privind instalația electrică numai de către o companie electrică autorizată.

**Avertizare de tensiune electrică**

Scoateți fișa de alimentare din priză înainte de a efectua orice reparație la aparat!
Deconectați aparatul trăgând de fișa de alimentare.

**Avertizare privind substanțele inflamabile**

Materialele inflamabile reprezintă un pericol de incendiu. Utilizați măsurile de siguranță adecvate pentru materialele inflamabile, cum ar fi uleiul de încălzire, kerosenul sau motorina. Nu vărsați motorină, kerosen sau ulei combustibil! Nu inhalați vapori sau nu beți materiale inflamabile! Evitați contactul cu pielea!

**Avertizare privind suprafețele fierbinți**

Părțile aparatului pot fi foarte fierbinți și există riscul de arsuri dacă sunt atinse. Aveți grijă deosebită atunci când copiii sau persoanele vulnerabile se află în apropierea aparatului!

**Avertizare privind suprafețele fierbinți**

Părțile aparatului pot fi foarte fierbinți și există riscul de arsuri dacă sunt atinse. Aveți grijă deosebită atunci când copiii sau persoanele vulnerabile se află în apropierea aparatului! Avertisment împotriva suprafețelor fierbinți Manipularea necorespunzătoare a aparatului prezintă un risc de rănire. Utilizați aparatul numai în conformitate cu utilizarea prevăzută.

**Avertisment**

Manipularea necorespunzătoare prezintă un risc de șoc electric Electricitate. Utilizați dispozitivul numai în conformitate cu aplicația sa.

**Avertisment**

Pot apărea pericole suplimentare dacă acest echipament este utilizat incorect! Asigurați-vă că personalul este instruit corespunzător!

**Avertisment**

Echipamentul nu este o jucărie și nu trebuie să fie dat copiilor.

**Avertisment**

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la vedere. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

**Avertisment**

Poziționarea incorectă a aparatului creează un pericol de incendiu. Nu așezați aparatul pe o suprafață inflamabilă. Nu așezați aparatul pe covoare cu fire lungi.

**Avertisment**

Aparatul nu trebuie acoperit, deoarece acest lucru conduce la un risc serios de incendiu!

Gestionarea unei situații de urgență

1. În caz de urgență, scoateți aparatul din priză: Opriti dispozitivul și scoateți fișa de alimentare din priză.
2. Scoateți toate persoanele din zona periculoasă.
3. Nu conectați un dispozitiv defect la sursa de alimentare.


Protecție împotriva supraîncălzirii

Aparatul este echipat cu un termostat de siguranță (împotriva depășirii temperaturii de funcționare admise), declanșat atunci când aparatul se supraîncălește. Găsiți cauza supraîncălzirii. Dacă termostatul de siguranță nu funcționează, supraîncălzirea aparatului va declanșa protecția la supraîncălzire. Acest lucru va determina oprirea completă a aparatului. În acest caz, se recomandă să contactați departamentul de service pentru a înlocui protecția la supraîncălzire.

DATE TEHNICE

MODEL	PM-NAG-6EN
Putere termică (kW)	6
Debitul de aer (m^3/h)	380
Setări de putere (W)	40/3000/6000
Tip de sursă de alimentare	Electric (putere)
Sursă de alimentare (V/Hz)	400 / 50
Intervalul de funcționare al termostatlui ($^{\circ}C$)	0-85
Greutate netă (kg)	7,2
Dimensiunile dispozitivului (mm)	335 x 335 x 415
MODEL	PM-NAG-9EN
Putere termică (kW)	9
Debitul de aer (m^3/h)	620
Setări de putere (W)	52/4500/9000
Tip de sursă de alimentare	Electric (putere)
Intervalul de funcționare al termostatlui ($^{\circ}C$)	0-85
Sursă de alimentare (V/Hz)	400 / 50
Greutate netă (kg)	9
Dimensiunile dispozitivului (mm)	390 x 340 x 445


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

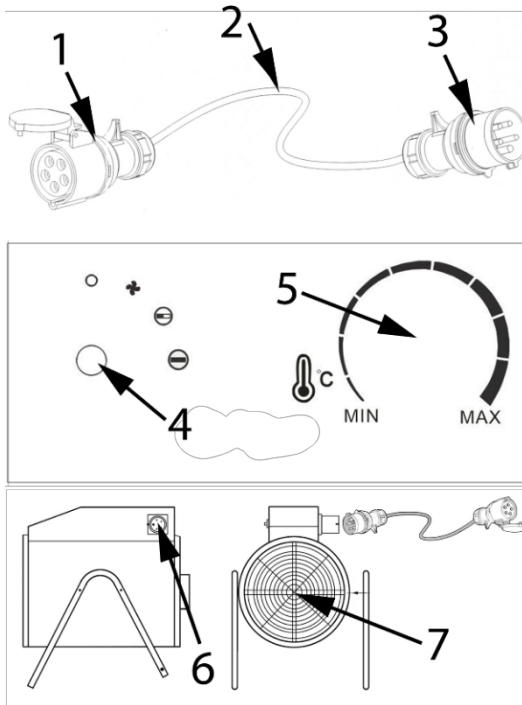

1	Priză de alimentare 400V	5	Buton termostat
2	Cablu de alimentare	6	Priză de alimentare
3	Conector cu 5 pini	7	Deflector de aer
4	Comutator de control al ventilatorului și al puterii termice 0: Dispozitivul este oprit ✖ : numai ventilație ✚ □ : Grad de încălzire 1 ✚ ■ : Grad de încălzire 2 ✘ ■ : Grad de încălzire 3 (opțional)		

* Manualul conține desene ilustrative.

START UP

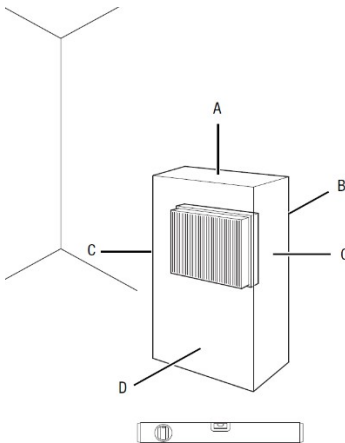

Este posibil să existe un miros neobișnuit la prima punere în funcțiune a aparatului sau după o perioadă prelungită de neutilizare. Atunci când instalați aparatul, urmați instrucțiunile privind distanța minimă față de alte obiecte, așa cum se arată în figura de mai jos.

A - 50 cm

B - 50 cm

C - 50 cm

D - 50 cm

- Înainte de repornirea aparatului, verificați starea cablului de alimentare. Dacă există îndoieli cu privire la starea acestuia, vă recomandăm să contactați departamentul de service.
- Așezați unitatea pe o suprafață plană, orizontală.
- În special atunci când poziționați aparatul în mijlocul camerei, evitați poziționarea cablului de alimentare sau a cablului prelungitor în așa fel încât acesta să poată cauza un pericol de răsturnare. Utilizați grilaje pentru cabluri și punți pentru cabluri.
- Verificați dacă cablurile prelungitoare utilizate sunt complet extinse.
- Verificați ca perdelele și alte obiecte să nu interfereze cu fluxul de aer.
- Asigurați-vă că dispozitivul nu intră în contact cu umezeala sau apa.

CONECTAREA CABLULUI

- Conectați la o priză cu protecție.
- Nu uitați să treceți cablul de alimentare pe lungime în spatele aparatului. În niciun caz nu așezați cablul în fața aparatului.

SERVICE

Aparatul trebuie să fie utilizat numai de persoane familiarizate cu funcționarea acestuia.

PORNIREA

Dispozitivul poate fi pornit după instalarea descrisă în capitolul "Punerea în funcțiune".

Setarea gradului de încălzire

1. Setați comutatorul pe poziția etapei de încălzire selectate.

Numărul de trepte de încălzire depinde de modelul încălzitorului. **Setarea termostatlui de cameră**

1. Setați butonul de temperatură infinit variabilă al termostatlui de cameră la temperatura corespunzătoare.

Termostatul reglează automat temperatura camerei.

- Dacă valoarea setată este depășită, încălzirea este oprită la ventilator care funcționează constant.

DECONNECTAREA



Avertisment împotriva tensiunii electrice. Nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

- Rotiți butonul la poziția de ventilație.
- Lăsați ventilatorul să funcționeze timp de 3 minute înainte de a opri unitatea.

- Opriți aparatul prin poziționarea butonului la 0.
- Deconectați dispozitivul trăgând de fișa de alimentare.
- Așteptați până când unitatea se răcește complet.
- Curățați unitatea așa cum este descris în capitolul Întreținere.
- Asigurați condițiile de depozitare în conformitate cu capitolul Depozitare.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Sfat

Depozitarea sau transportul incorect al aparatului poate cauza deteriorări. Respectați informațiile privind transportul și depozitarea aparatului.

TRANSPORT

Deplasarea unității este posibilă datorită utilizării rolor. Deplasarea unității este posibilă cu ajutorul unui mâner. Unitatea poate fi deplasată cu ajutorul a două role și a unui mâner. De fiecare dată înainte de transport:

- Opriți dispozitivul.
- Deconectați dispozitivul trăgând de fișa de alimentare.
- Nu trageți dispozitivul de cablul de alimentare.
- Așteptați ca unitatea să se răcească.

DEPOZITARE

Respectați următoarele instrucțiuni înainte de fiecare operațiune de depozitare:

- Deconectați dispozitivul trăgând de fișa de alimentare.
- Așteptați ca aparatul să se răcească. Dacă aparatul nu este utilizat, respectați următoarele recomandări pentru condițiile de depozitare:
 - protejați de umezeală, îngheț și căldură,
 - Depozitați unitatea într-o poziție verticală, ferită de praf sau de lumina directă a soarelui,
 - Dacă este necesar, protejați unitatea de praf folosind un ambalaj adecvat,
 - pentru a evita deteriorarea, nu așezați alte echipamente sau obiecte pe unitate.

DEFECTE ȘI EȘECURI

Avertisment împotriva tensiunii electrice. Activitățile care necesită deschiderea carcasei trebuie să fie efectuate numai de un centru de service autorizat sau de Powermat.

Funcționarea corectă a unității a fost verificată de mai multe ori ca parte a procesului de producție. În caz de funcționare defectuoasă, efectuați verificările în conformitate cu următoarea listă.

Dispozitivul nu funcționează:

- Verificați conexiunea la rețea.
- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare nu este deteriorat.
- Verificați protecția electrică pe partea de alimentare.
- Termostatul intern nu se resetează singur. Apăsați butonul se resetează lângă butonul termostatului.
- Motorul este posibil să fie defect. Solicitați înlocuirea motorului la un centru de service calificat.
- Termostatul de cameră este posibil să fie defect. Solicitați înlocuirea termostatului defect de către un centru de service calificat.
- Așteptați 10 minute înainte de a porni din nou aparatul. Dacă aparatul nu pornește, dispuneți verificarea tehnică a sistemului electric de către un centru de service calificat sau Powermat.

Aparatul este pornit, ventilatorul funcționează, dar temperatura aerului nu este mărită.

- Verificați temperatura camerei. Termostatul a oprit unitatea atunci când a fost atinsă temperatura camerei setată.
- Verificați dacă protecția la supraîncălzire nu a fost declanșată (consultați secțiunea "Siguranță").

- Este posibil ca elementul de rezistență de încălzire să fie ars. Solicitați înlocuirea elementului de încălzire defect de către un centru de service calificat.
- Termostatul de cameră este posibil să fie defect. Solicitați înlocuirea termostatlui defect de către un centru de service calificat.

Ventilatorul nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivul este pornit.
- Verificați conexiunea sursei de alimentare.
- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare nu este deteriorat.
- Motorul ventilatorului este posibil să fie defect. Solicitați înlocuirea motorului ventilatorului defect de către un centru de service calificat.

Debitul de aer este prea scăzut:

- Verificați dacă intrarea și ieșirea aerului nu sunt obstrucționate. Intrarea și ieșirea aerului trebuie să fie neobstrucționate. Dacă este necesar, îndepărtați eventualele impurități. Păstrați distanța minimă dintre aparat și pereți și alte obiecte, astfel cum este specificat în datele tehnice!

Funcționare zgomotoasă a dispozitivului, vibrații:

- Verificați dacă unitatea a fost configurată corect.

Sfat

Așteptați cel puțin 3 minute după finalizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații. Nu porniți din nou aparatul până când nu a trecut acest timp.

Aparatul nu funcționează corect, deși au fost efectuate toate verificările?

Contactați departamentul de service. Solicitați repararea dispozitivului dumneavoastră de către un centru de service Powermat autorizat

CONSERVARE

ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE ÎNTREȚINERII

Avertisment privind tensiunea electrică Nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

- Opriți dispozitivul.
- Deconectați dispozitivul trăgând de fișa de alimentare.
- Așteptați până când unitatea se răcește complet.

Avertizare de tensiune electrică

Operațiunile care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către Powermat.

CURĂȚAREA CARCASEI

Curățați carcasa cu o cârpă umedă, moale și fără scame. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în carcasă. Nu permiteți umezelii să pătrundă în componentele electrice. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți care conțin alcool sau agenți de răzuire pentru a umezi materialul. Ștergeți carcasa uscată după curățare.

Interval de întreținere și curățare	Înainte de fiecare lansare	atunci când este necesar	cel puțin o dată la 2 săptămâni	cel puțin o dată la 4 săptămâni	cel puțin o dată la 6 luni	cel puțin o dată pe an
Verificați dacă orificiile de admisie și de evacuare prezintă murdărie sau obiecte străine, curățați orificiile dacă este necesar	X					
Verificare, dacă grilă admisie aerul nu este	X		X			

murdar și c ă n u e x i s t ă obiecte străine în el, curățați grila dacă este necesar.						
Curățarea suprafețelor exterioare		X				X
Verificarea vizuală a gradului de contaminare a interiorului dispozitive		X		X		
Verificați dacă există deteriorări	X					
Verificare șurub urile de fixare		X				X
Test de lucru						X

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite ca urmare a de defecte de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când echipamentul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau din cauza manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în

în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte cauzate de astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, mânere, prize, întrerupătoare, butoane etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:


Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

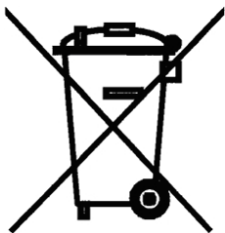

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau eliminarea în alt mod a echipamentului dvs. uzat, veți contribui la următoarele

o contribuție importantă la protecția mediului nostru.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou. Magazinele cu o suprafață minimă de vânzare pentru aparatele de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente electrocasnice uzate, dintre care niciuna nu depășește dimensiunile exterioare de 25 cm, fără a fi obligate să achiziționeze echipamente noi destinate pentru gospodării gospodăriilor.

Puteți lăsa echipamente uzate de dimensiuni mici la o piață mare, fără a fi nevoiți să cumpărați echipamente noi.

Distribuitoarul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului oficial al producătorului, este suficient să ne informați cu privire la acest lucru prin introducerea comentariului dumneavoastră în

În **notele de comandă**. Iată cum vă puteți dona echipamentul folosit
echipamente electrice și electronice la locul de livrare.

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare a aparatelor uzate, vă
rugăm să vizitați

Adresa site-ului: <https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna Ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE