

**PM0759**

**MANUAL DE INSTRUȚIUNI**



**POWERMAT**

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



**TRIMMER DE GARD VIU FĂRĂ**

**FIR**

**PM-NAW-20C**







INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

## Tabel de conținut

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabla de conținut .....                                     | 2  |
| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE .....                   | 3  |
| SCOPUL DISPOZITIVULUI .....                                 | 4  |
| REGULI DE SIGURANȚĂ .....                                   | 5  |
| Instrucțiuni generale de siguranță .....                    | 5  |
| Protecție împotriva șocurilor electrice .....               | 5  |
| Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu foarfecele ..... | 6  |
| Note suplimentare privind bateriile și încărcătoarele ..... | 6  |
| ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE .....                             | 7  |
| Întreținere .....                                           | 7  |
| Depozitare .....                                            | 7  |
| SERVICE .....                                               | 8  |
| GARANȚIE .....                                              | 8  |
| Excluderi din garanția producătorului .....                 | 8  |
| DATE TEHNICE .....                                          | 8  |
| DESCRIEREA PROIECTULUI .....                                | 9  |
| DESCRIEREA ACȚIUNII .....                                   | 10 |
| Pornire/oprire .....                                        | 10 |
| Tăierea gardului viu .....                                  | 10 |
| Reglarea unghiului mânerului spate .....                    | 11 |
| ÎNCĂRCAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR .....                   | 11 |
| Indicatoare - diode de încărcare .....                      | 11 |
| Conectarea/de deconectarea bateriei .....                   | 11 |
| Indicator de încărcare a bateriei .....                     | 12 |
| TRANSPORT .....                                             | 12 |
| DIAGRAMA PIESELOR .....                                     | 13 |
| ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE .....                       | 14 |
| DATELE PRODUCĂTORULUI .....                                 | 14 |
| DECLARAȚIA DE CONFORMITATE .....                            | 15 |

## SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE
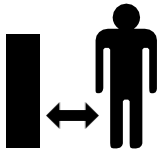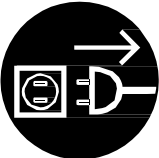
|                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul. |
|    | <b>NOTĂ:</b> Încărcătorul trebuie utilizat numai în zone uscate.                                                                            |
|    | <b>ATENȚIE:</b> Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.                                                                                |
|    | <b>NOTĂ:</b> Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.                                                         |
|   | <b>ATENȚIE:</b> Țineți-vă mâinile departe de lame. Nu atingeți lamele în timpul pornirii sau în timp ce mașina este în funcțiune.           |
|  | <b>NOTĂ:</b> Pentru articolele aruncate în timpul funcționării.                                                                             |
|  | <b>NOTĂ:</b> Lamele resping resturile în timpul mișcării.                                                                                   |
|  | <b>ATENȚIE:</b> Când lucrați, păstrați o distanță de min. 15 m de trecători.                                                                |
|  | <b>NOTĂ:</b> Atunci când lucrați, asigurați-vă că nu există persoane pe o rază de 360 de grade.                                             |
|  | <b>NOTĂ:</b> Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de a efectua întreținerea și curățarea.                                 |
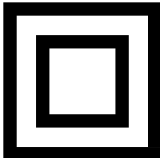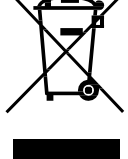
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>NOTĂ:</b> Trebuie utilizate căști de protecție.                                                                                                                                                          |
|                      | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtați ochelari de protecție.                                                                                                                                                         |
|                      | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtate mănuși de protecție.                                                                                                                                                           |
| <br><b>max. 50°C</b> | <b>ATENȚIE:</b> Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50°C                                                                                                                                         |
|                     | <b>ATENȚIE:</b> Nu expuneți bateria la apă.                                                                                                                                                                 |
|                    | <b>ATENȚIE:</b> Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.                                                                                                                                    |
|                    | Clasa de protecție II                                                                                                                                                                                       |
|                    | <b>Semnul pubelei de deșeuri:</b> Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE" |

## SCOPUL DISPOZITIVULUI

Echipamentul este destinat exclusiv tăierii și modelării gardurilor vii, arbuștilor și arbuștilor ornamentali în cadrul uzului casnic. Orice altă utilizare care nu este permisă în mod expres de aceste instrucțiuni de utilizare poate duce la deteriorarea echipamentului și poate reprezenta un risc serios pentru utilizator.

Este interzisă utilizarea dispozitivului în ploaie sau într-un mediu umed. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a operării incorecte.



**Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.**



**Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.**

## REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu trimmere de gard viu fără fir.

### INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



**Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manevrarea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.**



**Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea terților și să garanteze funcționarea fără probleme a echipamentului.**

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de lamele sau nu îl țineți de capacul de protecție. Nu transportați un aparat conectat la priză în timp ce țineți degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați aparatul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați ramurile care blochează capetele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul de la rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Există pericol de incendiu sau explozie dacă această recomandare nu este respectată.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau răni cauzate altor persoane și pentru deteriorarea proprietății acestora.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manipulați aparatul dvs. cu grijă. Păstrați aparatul într-o astfel de stare încât capul să fie curat, astfel încât să puteți funcționa mai bine și mai sigur. Respectați normele de întreținere.

### PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător.  
<sup>2</sup>Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm. Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei care operează aparatul.

- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu supraîncărcați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU FOARFECELE

- Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii. De asemenea, este interzis să lucreze cu acest aparat orice persoană care nu este pe deplin familiarizată cu instrucțiunile de utilizare. Legile și reglementările locale pot stipula o vârstă minimă pentru cei cărora li se permite să utilizeze astfel de aparate.
- Nu permiteți altor persoane să atingă aparatul sau cablul prelungitor. Nu vă apropiați de oameni, în special de copii și animale de companie, cu acest aparat. Păstrați o distanță de siguranță de 15 m în jurul dvs. Opriți lucrul dacă cineva se află în apropierea dvs.
- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole pe care este posibil să nu le auziți atunci când lucrați în anumite circumstanțe.
- Examinați cu atenție secțiunea pe care urmează să o tăiați și îndepărtați orice fire sau alte corpuri străine.
- Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, și anume pantofi rezistenți cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine voluminoase sau bijuterii, deoarece acestea se pot agăța de părțile mobile ale mașinii. Nu utilizați mașina dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.
- Păstrați o poziție stabilă atunci când lucrați. Evitați postura anormală a corpului. Acționați întotdeauna mașina cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe teren în pantă. Înainte de pornire, asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu alte obiecte. Opriți aparatul înainte de a-l pune jos.
- Nu efectuați lucrări cu acest aparat dacă sunteți obosit sau distrat sau după ce ați consumat alcool sau pastile. Luați pauze în timp util. Procedați cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, în medii umede și nu tăiați garduri vii ude cu acesta. Lucrați numai în lumină bună.
- Nu lucrați la un aparat deteriorat, incomplet sau modificat fără aprobarea producătorului. Nu utilizați niciodată aparatul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de a utiliza aparatul, verificați starea de siguranță a aparatului, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și capacul de protecție.
- Utilizați aparatul numai atunci când toate mânerurile și componentele de protecție sunt montate corespunzător.
- Înainte de utilizare, verificați dacă accesoriul de tăiere, capul de linie, funcționează corect, nu se blochează și nu este deteriorat sau foarte uzat. Efectuați lucrările numai atunci când accesoriile de tăiere sunt în stare de funcționare.

## NOTE SUPLIMENTARE PRIVIND BATERIILE ȘI ÎNCĂRCĂTOARELE



**Utilizați numai baterii și încărcătoare care sunt compatibile între ele.**

### BATERII

- Nu încercați niciodată să deschideți din niciun motiv.
- Nu depozitați în zone în care temperatura poate depăși 40 °C.
- Încărcați numai la o temperatură ambientală cuprinsă între 4 °C și 40 °C.
- Atunci când eliminați bateriile, urmați instrucțiunile din secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTULUI FOLOSIT".
- Nu provocați scurtcircuite. Dacă bornele pozitive (+) și negative (-) sunt conectate direct sau intră accidental în contact cu obiecte metalice, bateria este scurtcircuitată și curentul intens va provoca căldură, ceea ce poate duce la fisurarea carcasei sau la incendiu.
- Nu încălziți. În cazul în care bateriile sunt încălzite la temperaturi de peste 100 °C, separatoarele de etanșare și de izolare și alte componente polimerice pot fi deteriorate, rezultând scurgeri de electrolit și/sau scurtcircuite interne care conduc la generarea de căldură, provocând ruperea sau ruperea fișierului. În plus, bateriile nu trebuie aruncate în foc, deoarece există riscul de explozie.

- În condiții extreme, pot apărea scurgeri ale bateriei. Dacă apare lichid pe baterie, procedați după cum urmează:
  - Ștergeți cu grijă lichidul cu o cârpă. Evitați contactul cu pielea.
  - În caz de contact cu pielea sau cu ochii, urmați instrucțiunile de mai jos: Clătiți imediat cu apă. Neutralizați cu un acid ușor, cum ar fi suc de lămâie sau oțet.
  - În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată timp de cel puțin 10 minute. Consultați un medic.



**Pericol de incendiu! Evitați scurtcircuitarea contactelor unei baterii deconectate. Nu ardeți bateria.**

## ÎNCĂRCĂTOARE

- Nu încercați niciodată să reîncărcați bateriile nereîncărcabile.
- Cablurile deteriorate trebuie înlocuite imediat.
- Nu expuneți la apă.
- Nu deschideți încărcătorul.
- Nu testați încărcătorul.
- Încărcătorul este proiectat numai pentru utilizare în interior.

## ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE



Scoateți bateria din foarfecă înainte de a efectua orice intervenție asupra unității.



**Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.**

## ÎNTREȚINERE

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate, dacă sunt bine fixate. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Curățați cu atenție lamele de tăiere după utilizare, folosind mănuși.
- Verificați periodic starea accesoriilor de tăiere.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Curățați unealta cu o cârpă umedă, moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă unealta are componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le după cum este necesar.

## DEPOZITARE

- Depozitați echipamentul în interior, într-o încăpere uscată, închisă, departe de copii.
- Unealta trebuie depozitată cu apărătoarea lamei atașată într-o încăpere lipsită de umiditate.

## SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

## GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

## EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării.


(de exemplu, capete de tăiere, mânere și cleme, apărători, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

## DATE TEHNICE

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Model                                   | <b>PM-NA-20C</b>       |
| Tensiunea bateriei                      | DC 20V                 |
| Capacitatea bateriei                    | 2Ah                    |
| Cifra de afaceri                        | 1200/min <sup>-1</sup> |
| Lungimea de tăiere                      | 410mm                  |
| Diametrul maxim de tăiere               | 16 mm                  |
| Lungimea maximă a dispozitivului        | 2,6m                   |
| Greutate netă                           | 3,37 kg                |
| Greutate fără baterii                   | 3 kg                   |
| Nivel de presiune acustică LpA K=3dB(A) | 77,9 dB(A)             |
| Nivelul de putere acustică LwA K=3dB(A) | 89dB(A)                |
| Nivel de putere acustică garantat LwA   | 91dB(A)                |



## DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

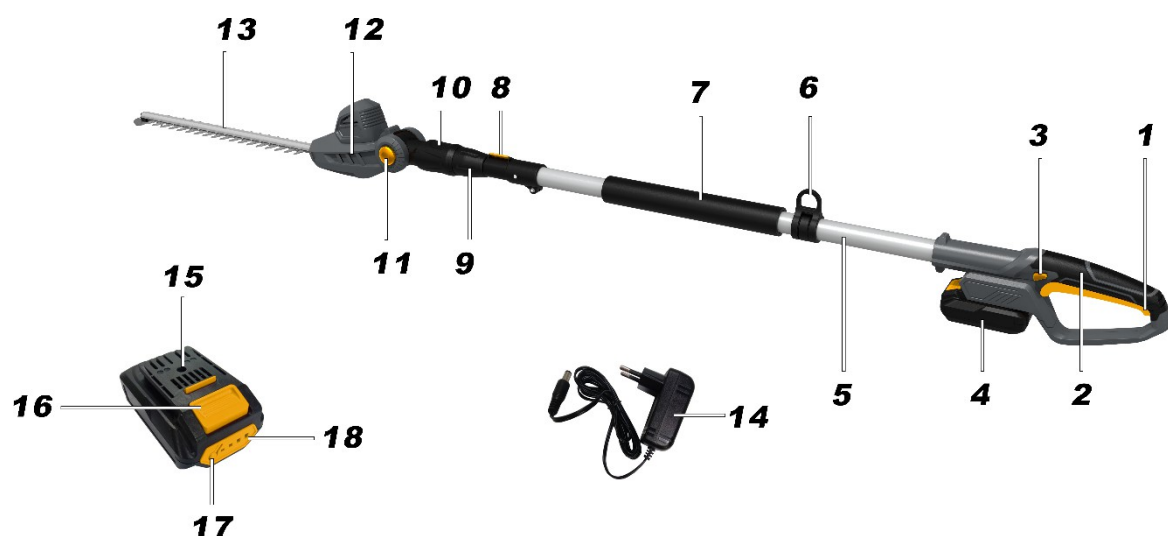

| Nu | Desemnare                                              |
|----|--------------------------------------------------------|
| 1  | Comutator pornit/oprit                                 |
| 3  | Butonul de blocare - eliberarea comutatorului          |
| 5  | Capac pentru bara de tăiere                            |
| 7  | Mâner din spumă                                        |
| 9  | Manșon de blocare pentru tija telescopică              |
| 11 | Buton de reglare a unghiului pentru unitatea de tăiere |
| 13 | Bară de tăiere cu lamele                               |
| 15 | Priză de încărcare                                     |
| 17 | Buton de testare a nivelului de încărcare              |

| Nu | Desemnare                       |
|----|---------------------------------|
| 2  | Mâner ergonomic                 |
| 4  | Bară de tăiere cu lamele        |
| 6  | Suport pentru curea             |
| 8  | Clemă de blocare                |
| 10 | Mâner rotativ                   |
| 12 | Carcasa motorului               |
| 14 | Încărcător                      |
| 16 | Buton de eliberare              |
| 18 | Indicatori de nivel al bateriei |

## DESCRIEREA OPERAȚIUNII



Deconectați unitatea de la sursa de alimentare (scoateți bateria) înainte de a efectua orice intervenție asupra unității.

### PORNIREA/OPRIREA

Pornirea: apăsați simultan trăgaciul (1) și comutatorul de siguranță (3). Deconectare: eliberați unul dintre comutatoare.

O frână mecanică a lamei face ca lamele să se oprească imediat după 0,5 secunde.

### TĂIEREA GARDULUI VIU

Înainte de începerea lucrului, ramurile cu un diametru de maximum 16 mm trebuie să fie selectate și tăiate cu foarfecele de tăiere. Tăierea trapezoidală corespunde creșterii naturale a plantelor și duce la cultivarea optimă a gardului viu.

Mai întâi tăiați părțile laterale de jos în sus. Tăiați secțiunea superioară pentru a-i da forma preferată, fie dreaptă, orizontală, în formă de acoperiș sau rotunjită.

Lama de siguranță are dinți de tăiere rotunjiți lateral și decalați pentru a reduce riscul de rănire. Protecția suplimentară împotriva șocurilor evită reculul inconfortabil atunci când lamele intră în contact cu pereți, garduri etc.



**Atenție: obstacolele metalice precum gardurile etc. pot deteriora lamele de tăiere.**

### Fixare curea de umăr





**Risc de rănire! În situații de urgență, dacă nu eliberați centura de umăr poate provoca vătămări grave.**

- Eliberați hamul de umăr de pe mașina de tăiat gard viu în situații de urgență.
- Învățați și înțelegeți funcționarea corectă a cataramii cu eliberare rapidă înainte de a utiliza trimmerul de gard viu.

Când lucrați, utilizați întotdeauna cureaua de transport (13) și țineți întotdeauna unitatea cu ambele mâini. Închideți degetele și degetele mari în jurul mânerelor și tijei.

1. Purtați cureaua de umăr astfel încât să se afle pe umărul drept.
2. Conectați clema pentru curea de umăr A la suportul pentru curea de umăr (12).
3. Pentru a utiliza eliberarea rapidă B, apăsați ambele părți ale eliberării rapide în același timp în timp ce țineți bine aparatul de tuns gard viu în mâna dreaptă.



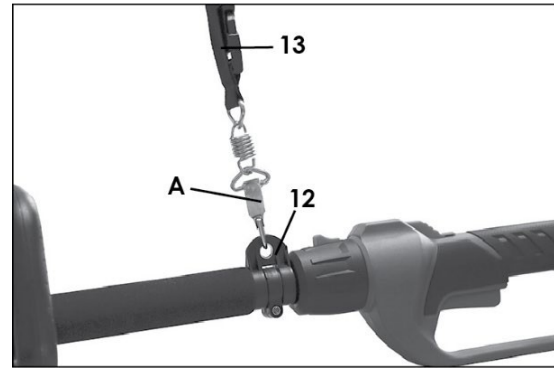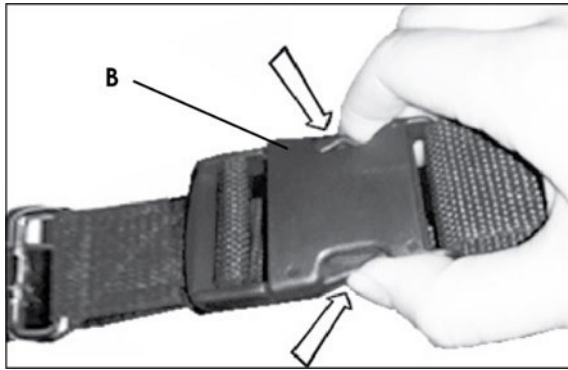

## REGLAREA UNGHIIULUI MÂNERULUI DIN SPATE



**Risc de rănire! Utilizarea incorectă sau neglijentă a trimmerului de gard viu poate provoca vătămări grave.**

- Deconectați bateria înainte de a regla unghiul mașinii de tuns gard viu. Mânerul din spate (9) poate fi reglat în 5 poziții diferite (90°, 45°, 0°, -45°, -90°). Nu este posibilă reglarea mânerului din spate atunci când trimmerul de gard viu este pornit. Asigurați-vă că trimmerul de gard viu este oprit înainte de a regla mânerul din spate.

## ÎNCĂRCAREA ȘI ÎNLOCUIREA BATERIILOR

### INDICATOARE - LED-URI ALE ÎNCĂRCĂTORULUI

- Conectați încărcătorul la o priză de rețea.
- Verde constant: gata de încărcare
- Roșu constant: încărcare
- Verde constant: încărcat
- Verde și roșu continuu: baterie sau încărcător defect.



**Notă: Dacă acumulatorul nu se potrivește corect, deconectați-l și confirmați că acumulatorul este modelul corect pentru acest încărcător, așa cum se arată în datele tehnice. Nu încărcați niciun alt acumulator sau pachet de acumulatori care nu se potrivește încărcătorului.**

1. Monitorizați frecvent încărcătorul și bateria atunci când sunt conectate.
2. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la baterie când ați terminat.
3. Lăsați bateria să se răcească complet înainte de utilizare.
4. Păstrați încărcătorul și pachetul de baterii în interior, la adăpostul copiilor.



**NOTĂ: Dacă bateria este fierbinte după utilizarea continuă în unealtă, lăsați-o să se răcească la temperatura camerei înainte de încărcare. Acest lucru va prelungi durata de viață a bateriei.**

### CONECTAREA / DECONECTAREA BATERIEI



**AVERTISMENT: Asigurați-vă că unealta este oprită înainte de a efectua orice ajustări.**

- Țineți unealta cu o mână și bateria (4) cu cealaltă.
- Pentru instalare: împingeți și glisați bateria în portul bateriei, asigurați-vă că zăvorul de eliberare de pe partea din spate a bateriei se fixează în poziție și că bateria este bine fixată înainte de pornire.
- Pentru a scoate bateria: Apăsați zăvorul de eliberare a bateriei și scoateți bateria în același timp.

## INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Există indicatori ai capacității bateriei pe baterie, puteți verifica starea de încărcare a bateriei apăsând butonul. Înainte de a utiliza dispozitivul, apăsați declanșatorul pentru a verifica dacă bateria este suficient de încărcată pentru o funcționare corectă.

Aceste 3 LED-uri indică starea de încărcare a bateriei:

- 3 LED-uri se aprind: Bateria este complet încărcată
- 2 LED-uri sunt aprinse: Bateria la 60% încărcare
- 1 LED aprins: Bateria aproape descărcată

## TRANSPORT


Bateriile litiu-ion incluse în livrare sunt supuse cerințelor Regulamentului privind mărfurile periculoase. Bateriile pot fi transportate terestru de către utilizator fără alte condiții.

În cazul expedierii de către terți (de exemplu, transportul aerian sau prin intermediul unei companii de transport maritim), trebuie respectate cerințe speciale în ceea ce privește ambalarea și importanța mărfurilor. În acest caz, trebuie consultat un expert în mărfuri periculoase atunci când se pregătesc mărfurile pentru expediere.


Bateriile pot fi expediate numai dacă carcasa lor nu este deteriorată. Contactele expuse trebuie să fie sigilate, iar pachetul de baterii trebuie ambalat astfel încât să nu se poată mișca (deplasa) în ambalaj.

Eventuala legislație națională ar trebui, de asemenea, să fie luată în considerare.

## DIAGRAMA PIESELOR

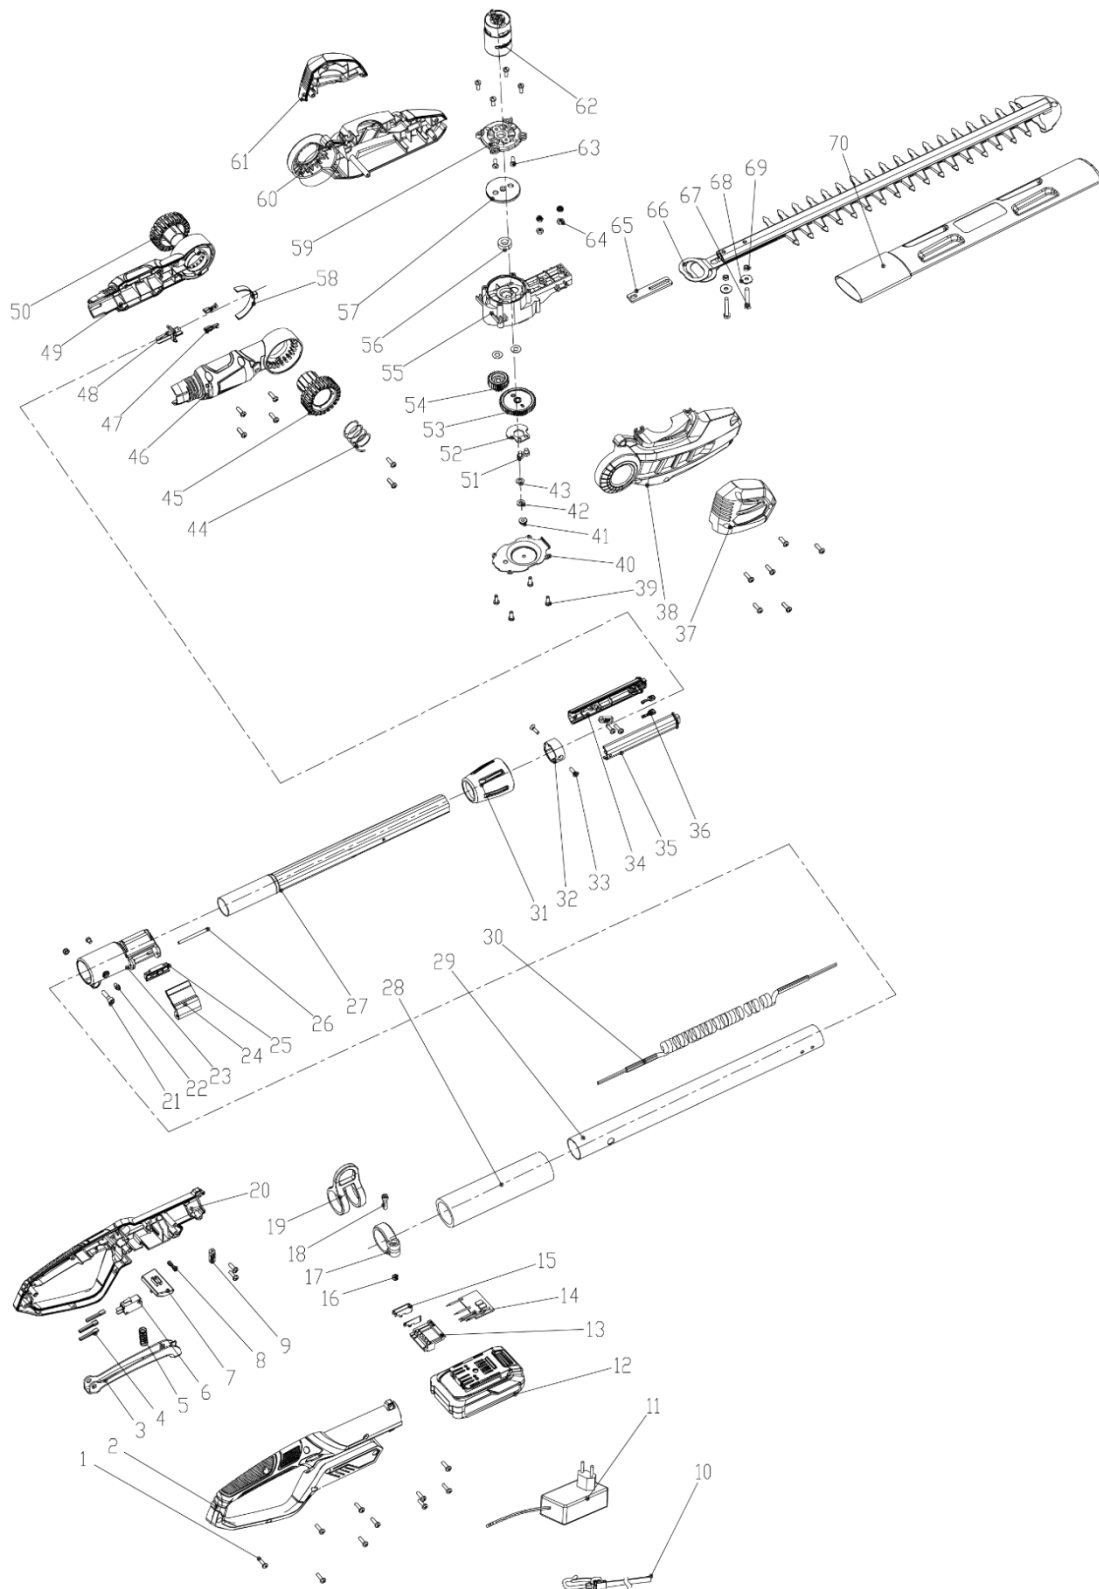

## ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

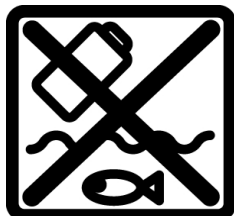

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în deșeurile menajere!

**Numai pentru statele membre ale UE:**

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare de echipamente de uz casnic de min. 400 m<sup>2</sup>, sunt obligate să accepte în această unitate sau în imediata vecinătate a acesteia, în mod gratuit, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase la o piață mare echipamente uzate de dimensiuni mici, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Observații**" al **comenzii**.

**Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

**Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.**

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

## DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna Ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie <https://powermat.pl>

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE****DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

**P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna**  
**ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska**  
**NIP 5771841846, REGON 151996850**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

**nazwa: NOŻYCE AKUMULATOROWE DO ŻYWOPLOTU**

**marka: POWERMAT**

**model (oznaczenie producenta): PM-NAW-20C**

**identyfikacja wyrobu wytwórcy: CYCPHT01A-410**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

**Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz. U. nr 199, poz. 1228)

**Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE**

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

**Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE (zm. 2005/88/WE)**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. nr 263 poz.2202)

**Dyrektywa RoHS 2011/65/WE / 2015/863/UE**

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

**EN 60745-1:2009/A11:2010 EN ISO 10517:2019 EN ISO 11680-1:2011**

**EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015**

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

**Krzysztof Wolek, Krystian Bijak**



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 20

Miejsce wystawienia:

**Zawiercie**

Data wystawienia:

**2020.01.20**

**P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna**

**Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97**

**42-400 Zawiercie**

**Krzysztof Wolek**

*Specjalista ds. Sprzedaży*

**Krystian Bijak**

*Współwłaściciel firmy*

