


PM0768

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

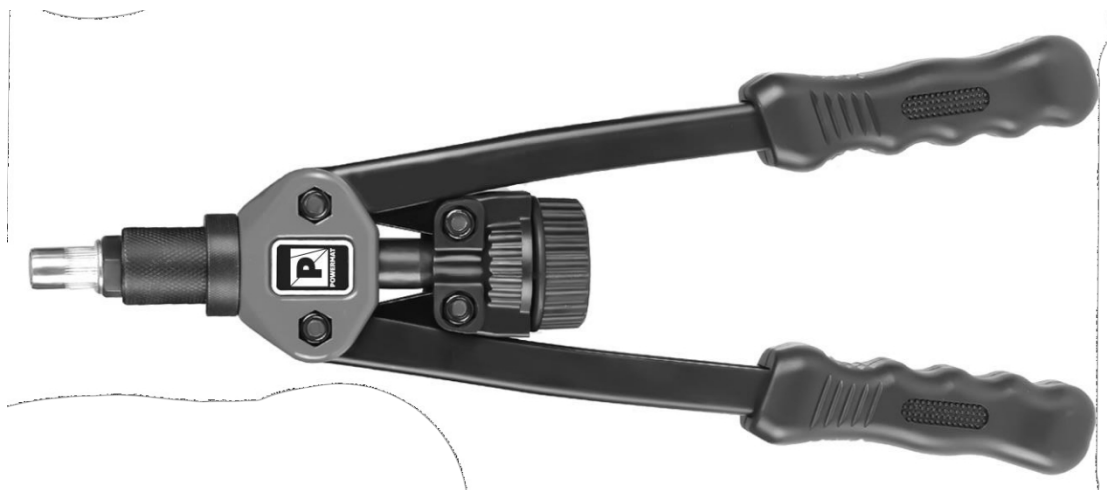

MAȘINĂ DE NITUIRE MANUALĂ

PM-NIR-110SU



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
SECURITATE	3
<i>Observații generale</i>	3
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	4
ACȚIUNI PRELIMINARE	5
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	5
<i>Crimparea piuliței nitului</i>	5
<i>Schimbarea tijei</i>	5
SERVICE	5
<i>Servicii</i>	5
DATELE PRODUCĂTORULUI	5
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	6

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Mașina de nituire manuală este utilizată pentru asamblarea niturilor din aluminiu și oțel. Este deosebit de potrivită pentru producția în serie a componentelor care necesită nituire. Din motive de siguranță, scula nu trebuie utilizată de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

OBSERVAȚII GENERALE


- Uneltele nu trebuie să fie utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.
- Uneltele pneumatice nu sunt proiectate pentru utilizarea în atmosfere explozive și nu sunt protejate cu izolație de înaltă tensiune.
- Ar trebui să se acorde atenție pregătirii tuturor garanțiilor posibile, atât pentru instrumente, cât și pentru locuri de muncă.
- Păstrați uneltele îngrijite, curate și în stare de funcționare.

Utilizați această unealtă numai cu piese de schimb originale. În cazul utilizării de piese de schimb neoriginale și al reparațiilor necorespunzătoare, producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili în niciun fel. Prin urmare, nu efectuați singuri nicio reparație. Vă rugăm să trimiteți unealta înapoi la service-ul mărcii Powermat. Utilizați unealta de nituire numai în scopul pentru care a fost proiectată.

Dacă mai multe persoane lucrează cu unealta de nituire, asigurați-vă în prealabil că unealta nu este deteriorată și că toate piesele sunt asamblate corect. Atunci când utilizați piulița pentru nit orb sau șurubul pentru nit corect, asigurați-vă că intervalul de nituire prevăzut (grosimea materialului) nu este depășit sau subestimat, deoarece acest lucru va afecta fixarea corectă și fermă a piuliței pentru nit orb în material. Dacă ați determinat grosimea materialului și ați selectat piulița de nituire sau șurubul de nituire corect, instalați setul corespunzător de insertii de nituire.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-NIR-110SU

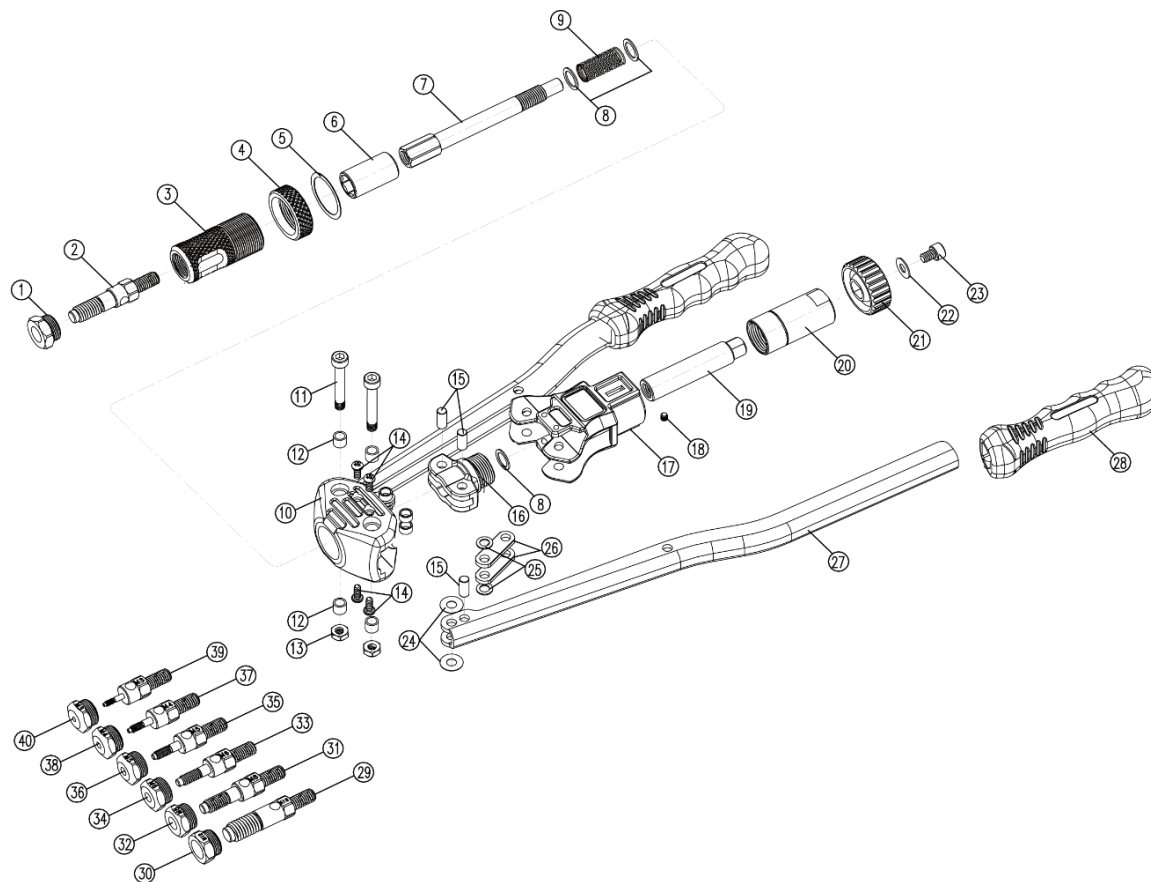

Lp.	Parte din	Lp.	Parte din
1.	Cap M10	21.	Buton
2.	Arbor M10	22.	Inel distanțier
3.	Bucșă	23.	Șurub
4.	Cablu	24.	Inel distanțier
5.	Inel dinstanță	25.	Inel distanțier
6.	Bucșă	26.	Conector
7.	Cablu	27.	Mâner
8.	Inel distanțier	28.	Căptușeală mâner
9.	Primăvara	29.	Arbor M12
10.	Locuințe	30.	Cap M12
11.	Șurub	31.	Arbor M8
12.	Pad	32.	Cap M8
13.	Capac	33.	Arbor M6
14.	Șurub autofiletant	34.	Cap M6
15.	Arbor	35.	Arbor M5
16.	Cuib	36.	Cap M5
17.	Carcasă spate	37.	Arbor M4
18.	Pin filetat	38.	Cap M4

19.	Șurub	39.	Arbor M3
20.	Bucșă	40.	Cap M3

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

Înainte de utilizare, asigurați-vă că mandrina și capul montate pe unealta de nituire sunt potrivite pentru filetul piuliței nituite pe care doriți să o fixați, în caz contrar, efectuați o schimbare de format.

Notă: De obicei, mandrina și capul montate pe unealta de nituire din pachet corespund filetului M8.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

SERTIZAREA PIULIȚEI NITULUI

Înșurubați piulița de nit pe mandrină, plasați-o în orificiul făcut în material și strângeți cu ajutorul manetei (27; 28).

Când operațiunea este finalizată, deșurubați mandrina cu ajutorul butonului (21): mașina de nituire este gata să fixeze noua piuliță de nit.

SCHIMBAREA MANDRINEI

Deșurubați capul. Deșurubați mandrina și apoi înșurubați mandrina corectă și strângeți capul.

SERVICE

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

www.powermat.pl

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE