

PM0944

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



ASPIRATOR PENTRU PISCINĂ

PM-OB-1600T



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII	3 UTILIZAREA
DISPOZITIVULUI	4 SIGURANȚĂ
Privind siguranța electrică	5 Privind
poziția	5 Privind siguranța
personală	5 Privind funcționarea
corectă	6 Privind lucrul cu
aspiratoare	7 DESCRIEREA
DISPOZITIVULUI	9 DATE
TEHNICE	10
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	10 FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI (PM-
OD-12M)	10 Pornirea dispozitivului
	14
Utilizarea duzei corecte.....	14 Instalarea
furtunului.....	Eroare! Nicio clapă definită.
Reglarea puterii de aspirare.....	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Selectarea unui filtru pentru activitatea corespunzătoare.....	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Reglarea puterii de aspirare.....	14 Golirea
rezervorului.....	15 Curățarea
filtrului.....	Eroare! Nicio filă definită.
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI (PM-OD-30M FC)	Eroare! Marcaj nedefinit.
Pornirea dispozitivului	Eroare! Nu este definită nicio adresă de marcaj.
Utilizarea finalului corespunzător	Eroare! Semnul de carte nu este definit.
Ansamblu furtun.....	Eroare! Nicio filă definită.
Funcția suflantei	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Sistem de agitare cu flux al filtrului HEPA.....	Eroare! Marcaj nedefinit.
Reglarea puterii de aspirare.....	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Priză de întrerupere a alimentării (dacă există)	Eroare! Marcaj nedefinit.
Selectarea unui filtru pentru activitatea corespunzătoare.....	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Reglarea puterii de aspirare.....	Eroare! Nu este definită nicio filă.
Golirea rezervorului.....	Eroare! Nicio filă definită.
Curățare filtru.....	Eroare! Nicio marcaj definit.
ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII	Eroare! Marcaj nedefinit.
Întreținere	Eroare! Marcaj nedefinit.
Stocare.....	Eroare! Nu este definită nicio adresă de marcaj.
GARANȚIE	15
Excluderi ale garanției producătorului	15
Service	15
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	16 DATELE
PRODUCĂTORULUI	16 SCHEMA DISPOZITIVULUI
Eroare! Fila nu este definită.	
PM-OD-30M FC.....	Eroare! Marcaj nedefinit.
PM-OD-12M	Eroare! Marcaj nedefinit.
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	A se proteja de expunerea directă la precipitații.
	Folosiți echipament de protecție, cum ar fi ochelari de protecție, protecție auditivă și măști de praf.
	Folosiți duze adecvate pentru a extrage apa.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Împune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Aspiratorul de piscină Powermat este conceput pentru utilizare umedă și uscată (pentru extragerea apei) și vă permite să curățați toate suprafețele din spațiile rezidențiale și comerciale, precum și iazurile și piscinele exterioare. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizat profesional, adică la locul de muncă sau în scopuri comerciale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a dispozitivului depinde de utilizarea corectă.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau din modificările aduse designului dispozitivului. Ca parte a programului continuu de îmbunătățire a produselor al producătorului, acesta își rezervă dreptul de a include în acest manual diferențe minore, care trebuie menționate.



Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza acest dispozitiv. Toate componentele acționate electric trebuie să respecte acest manual.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale acestui aspirator industrial (denumit în continuare aspirator). Păstrați-le pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea aspiratorului de către copii și persoane cu abilități manuale limitate, fizice și mentale.
- b) Utilizarea aspiratorului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea aspiratorului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare.
- d) Utilizarea aspiratorului de către persoane care nu cunosc instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui aspirator fără protecția adecvată a operatorului.
- f) Utilizarea aspiratorului cu o carcasă sau un cablu de alimentare deteriorat.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu conductor de împământare.
- Nicio modificare a ștecherelor și prizelor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.
- Atingerea pieselor împământate sau conectate la rețea crește riscul de electrocutare.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.
- Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, există un risc crescut de electrocutare.
- d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.
- Cablurile de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Dacă unealta electrică este utilizată în aer liber, cablurile de conectare trebuie prelungite cu prelungitoare destinate utilizării în exterior.
- Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
- Utilizarea unui întrerupător diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.

REFERITOARE LA POZIȚIE

- a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie menținut în stare bună.
- Iluminat.
 - Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot cauza accidente.
- b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile.
- lichide, gaze sau praf.
 - Când se utilizează unelte electrice, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și persoanele din jur departe de zonele în care se utilizează scule electrice.
- Distragerea atenției în timpul utilizării unelei poate duce la pierderea controlului și vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. rănilor.

b) Trebuie purtat echipament de protecție.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi mănușile de protecție, în condiții adecvate reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare, de a ridica sau de a transporta unealta.

- Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unei scule electrice la rețeaua electrică atunci când întrerupătorul este în poziția pornit poate provoca accidente.

d) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator

dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- O postură corectă de lucru va oferi un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. e) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine

largi sau bijuterii. Mențineți

- Țineți părul, hainele și mănușile departe de vârful fierului de lipit.

- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile.

f) În timpul lucrului, evitați contactul cu vârful de lipire fierbinte.

- Vârful de lipit se încălzește la temperaturi foarte ridicate, contactul direct al vârfului cu pielea poate provoca arsuri grave.

Contactul unui vârf fierbinte cu substanțe/materiale inflamabile poate provoca un incendiu.

g) Trebuie utilizate mânere și cleme adecvate.

- Mânerele adecvate pentru elementele lipite vă vor permite să țineți dispozitivul cu ambele mâini și să aveți un control mai bun asupra fierului de lipit.

PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca accidente. b) Nu supraîncărcați

dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați doar dispozitive care nu sunt

deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, deoarece o defecțiune ar putea duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

c) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la centru de service autorizat.

- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la pericole pentru sănătate. d) Înainte de a efectua orice reglaje la dispozitiv, de a înlocui accesorii sau după ce ați scos dispozitivul din uz, deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. e) Când transportați o sculă electrică, deconectați mai întâi ștecherul de la priza electrică. Folosiți mânerul pentru a transporta sculele.

- Nu transportați dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare.

f) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și scoateți-o din priză. Apoi, verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.

- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la situații periculoase.

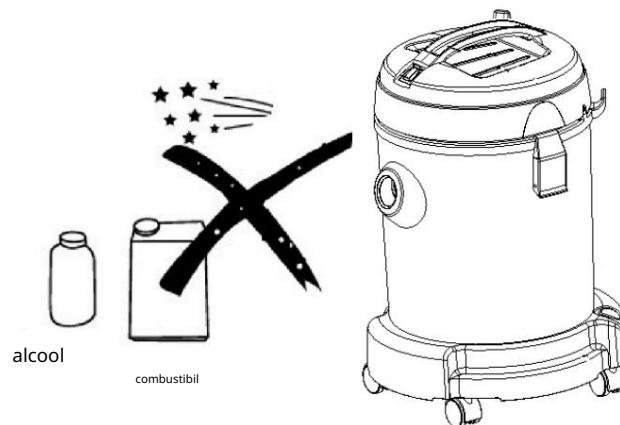
g) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original.

PRIVIND LUCRUL CU ASPIRATOARELE

- a) Nu aspirați margini ascuțite, suprafețe fierbinți sau materiale corozive.
- b) Nu expuneți aspiratorul la temperaturi ridicate.
- c) Când ați terminat, scoateți aspiratorul din priză. Când scoateți din priză, trageți de ștecher.
nu pentru cablu.
- d) Nu introduceți niciun obiect în orificiile aspiratorului. Nu folosiți unealta dacă orificiile sunt blocate. Păstrați orificiile fără resturi (praf, păr etc.).
- e) Nu folosiți aspiratorul dacă rezervorul sau filtrul nu sunt instalate corect.
- f) Nu aspirați făină sau ciment. Acest lucru poate supraîncărca aspiratorul.
- g) Curățați unealta doar cu o lavetă umedă. Nu introduceți aspiratorul în apă. Nu curățați cu solvenți.
- h) Instrumentul nu este destinat utilizării comerciale.
- i) Evitați contactul duzei sau periei cu mobila.




Nu utilizați aspiratorul în zone cu lichide inflamabile. Scântele provenite de la motor pot provoca un incendiu.



Nu blocați orificiul de admisie a aerului, acest lucru poate duce la creșterea semnificativă a temperaturii motorului și la deteriorarea acestuia.



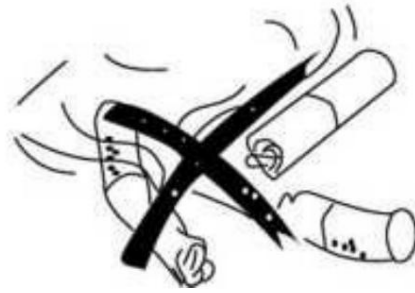Nu aspirați obiecte inflamabile și explozive, cum ar fi țigări aprinse, benzină etc.



Evitați să aspirați obiecte care se pot lipi ușor de filtru, cum ar fi pudra de var, grundul de vopsea și pudra de grafit, deoarece acestea vor bloca ventilația și vor deteriora motorul.



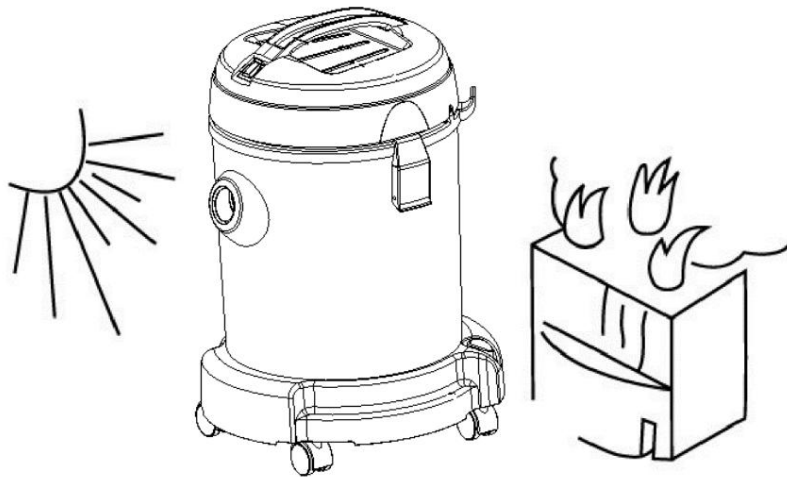
Nu răsturnați și nu scoateți aspiratorul dacă există apă în rezervor. Acest lucru poate deteriora motorul.



Nu folosiți aspiratorul ca pompă. Aspirarea unei cantități excesive de apă poate deteriora motorul.



Nu expuneți aspiratorul la lumina puternică a soarelui și la temperaturi ridicate pentru a evita deformarea plasticului.



DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

PM-OB-1600T



Nr. Denumire articol	Nr. Denumire articol
1. Măner de transport	8. Vârf de aspirare
2. Acoperi	9. Furtun de scurgere
3. Întrerupător pornit/oprit impermeabil	10. Țevi din plastic
4. Clemă clemă	11. Accesoriu de aspirare umedă
5. Rezervor	12. Duză pentru iaz
6. Furtun de aspirație	13. Vârf de curățare (perie)
7. Roată	14. Filtru cu sac

DATE TEHNICE

MODEL	PM-OB-1600T
ALIMENTARE ELECTRICĂ	230V / 50Hz
PUTERE MAXIMĂ A MOTORULUI	1600W
PUTERE DE ASPIRAȚIE	25kPa
CAPACITATEA REZERVORULUI	25L
LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE	3,5 metri
GREUTATE NETĂ	6,5 kg
GREUTATE BRUTĂ	7,5 kg

PAȘI PRELIMINARI

- a) Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- b) Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- c) Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- d) Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- e) Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.


FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI




INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


	Nu aspirați materiale cu muchii ascuțite, fierbinți sau incandescente.	
	Aparatul nu trebuie expus la căldură.	
	După utilizare și înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua electrică, trageți de ștecher, nu de cablul de alimentare.	
	Nu introduceți obiecte în orificii. Nu utilizați dacă vreuna dintre deschideri este blocată. A se păstra departe de praf, scame, păr etc.	

	Nu utilizați aspiratorul fără recipientul de praf și filtrul.	
	Nu aspirați făină, ciment etc. pentru a evita supraîncărcarea.	
	Dispozitivul trebuie curățat doar cu o lavetă uscată sau umedă; nu trebuie niciodată scufundat în apă. Nu utilizați solvenți pentru curățare.	
	Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu uzului comercial.	
	Evitați contactul duzei sau al periei cu suprafața mobilei.	
	Nu folosiți cablul de alimentare pentru a transporta dispozitivul. Nu trageți cablul de alimentare peste margini ascuțite.	





CONECTARE

Filtru de praf: Așezați filtrul de praf cu grijă în recipientul de praf.	
Recipient de praf: Atașați recipientul de praf la aspiratorul de mână.	
Furtun flexibil (opțional): Pentru a utiliza furtunul flexibil, introduceți capătul în orificiul de aspirație. Asigurați-vă că se blochează în poziție.	

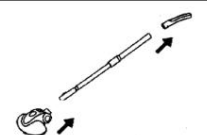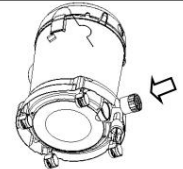
Accesorii: Selectați accesoriul corespunzător (perie sau duză) și atașați-l la orificiul de aspirare.	
Furtun de refulare: Selectați furtunul de scurgere și atașați-l (capătul fără cauciuc) la orificiul de scurgere.	
Sac de filtru: Atașați sacul de filtru la furtunul de refulare.	

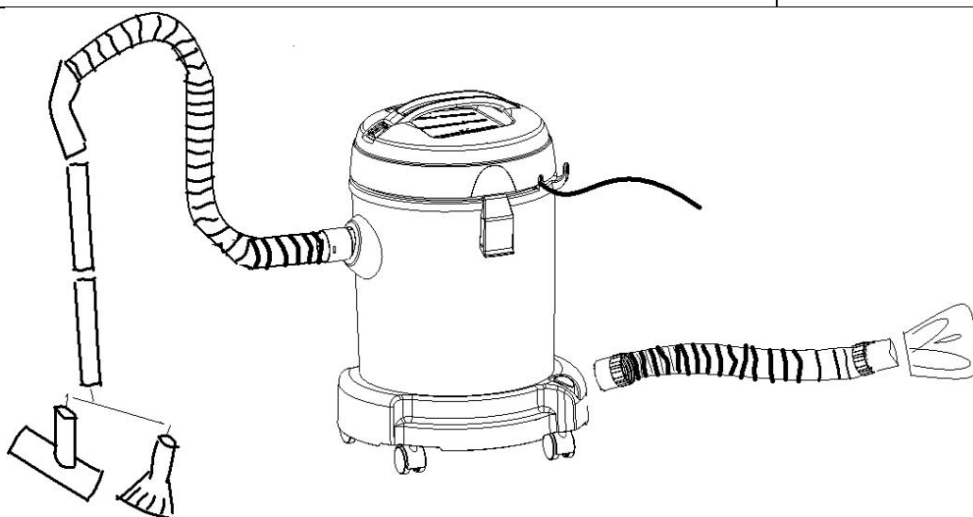


UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

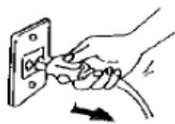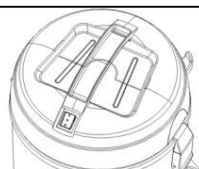	Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că filtrul de praf este în poziția corectă.
	Desfășurați cablul de alimentare.
	Conectați dispozitivul și porniți-l.
	Deconectați dispozitivul după utilizare
	Activați „I” pentru aspirator umed și uscat. Activați modul „II” pentru aspiratorul de iaz. (Funcție de evacuare automată a apei).

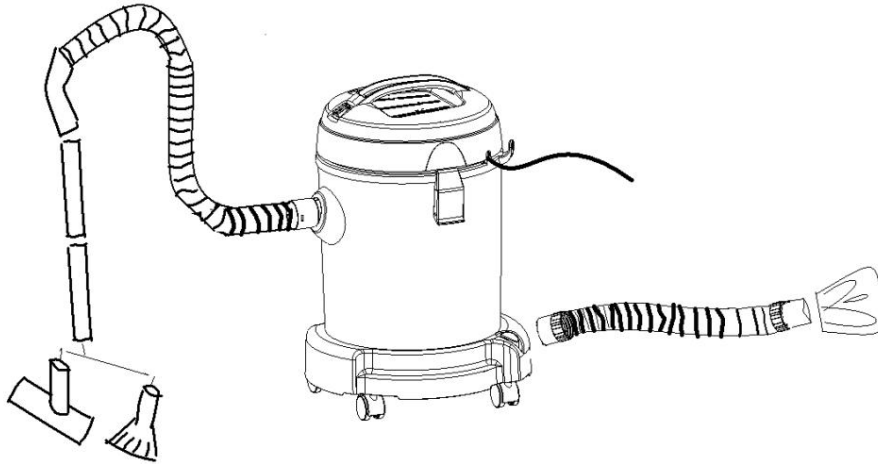Conectarea elementelor selectate



CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

	Deschideți recipientul de praf.
	Scoateți filtrul de praf.
	Goliți recipientul de praf.
	Spălați filtrul de praf cu apă curentă.
	Uscați filtrul de praf.
	Asamblați motorul aspiratorului.

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Conectați cablul la rețeaua electrică.

Rotiți comutatorul pornit/oprit (1) în poziția I. Pentru a opri motorul, rotiți comutatorul în poziția O.

UTILIZAREA VÂRFULUI CORECT



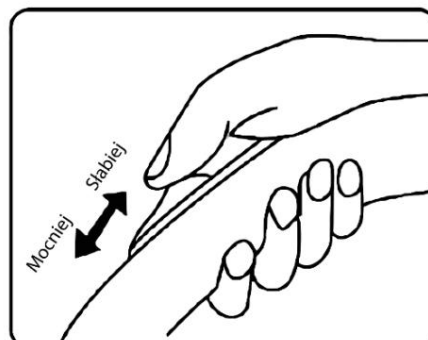
Folosește duza 2 în 1 pentru aspirarea crăpăturilor, rafturilor și colțurilor mobilei. Mișcând duza în direcția opusă (fără perii), o poți folosi pentru a sufla suprafețele sau a aspira în crăpături.



Folosiți duza umed/uscă pentru a curăța și aspira covoare, podele, carpete, suprafețe umede etc.

REGLAREA PUTERII DE ASPIRAȚIE

Pentru a mări sau a micșora puterea de aspirare, utilizați cursorul situat pe mânerul furtunului.



GOLIREA REZERVORULUI

După terminarea lucrului sau când rezervorul este plin (reducere semnificativă a puterii de aspirare), deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și curățați rezervorul de impurități.

- a) Desfaceți încuietoarea rezervorului și ridicați capacul superior.
- b) Scoateți sacul filtrului și curățați rezervorul de reziduuri.
- c) Reinstalați sacul de filtru și puneți la loc capacul superior.

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitarea unei presiuni excesive - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări, neglijarea întreținerii și desfundarea canalelor de ventilație ale motorului, a canalelor de eliminare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, filtre, dopuri, garnituri, duze de aspirare și suflare, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: **ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-OD-12M**

identyfikacja wyrobu wytwórcy: **MWD192**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013 EN 62233:2008

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 19

Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2019.12.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy