


PM1069

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

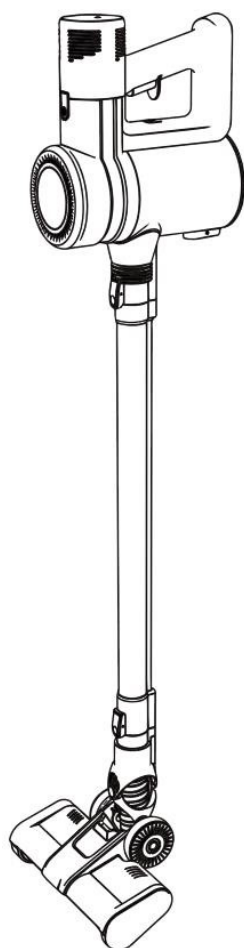

ASPIRATOR FĂRĂ FIR

PM-ODA-29.6J



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI.....	4
SECURITATE	4
<i>Cu privire la siguranța electrică</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la poziție</i>	<i>7</i>
<i>Referitor la siguranța personală</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă.....</i>	<i>8</i>
<i>Cu privire la lucrul cu aspiratoarele</i>	<i>8</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	10
DATE TEHNICE	11
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	12
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	12
<i>Conectarea și deconectarea bateriei</i>	<i>12</i>
<i>Încărcarea bateriei</i>	<i>13</i>
<i>Conectarea și deconectarea conductei de aspirație</i>	<i>13</i>
<i>Golirea recipientului pentru praf.....</i>	<i>14</i>
<i>Utilizarea accesoriilor</i>	<i>16</i>
<i>Utilizarea unui aspirator - panou.....</i>	<i>18</i>
Pornirea dispozitivului.....	18
REZOLVAREA PROBLEMELOR.....	19
GARANȚIE.....	20
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>20</i>
<i>Servicii.....</i>	<i>20</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	20
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	21
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	22

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Protejați de expunerea directă la precipitații.
	Clasa III de izolare.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
 	Semnul pubelei de deșeuri: Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE".

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Aspiratorul fără fir Powermat este un aspirator uscat pentru curățarea de murdărie a oricăror suprafețe din spațiile rezidențiale și comerciale, precum și a iazurilor și piscinelor exterioare. Dispozitivul este conceput numai pentru uz casnic și nu trebuie utilizat în scopuri profesionale, adică la locurile de muncă și pentru activități comerciale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a dispozitivului depinde de utilizarea corespunzătoare.

Orice utilizare care se abate de la utilizarea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Daunele sau rănila cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse dispozitivului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea apariției unor diferențe minore în acest manual, la care trebuie acordată atenție.



Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Orice componentă care funcționează cu electricitate trebuie să respecte acest manual.



Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție citiți înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

Precauțiile de bază, cum ar fi următoarele, trebuie respectate întotdeauna la utilizarea aparatelor electrice:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST ASPIRATOR.



NOTĂ

ACEST APARAT ESTE DESTINAT EXCLUSIV UZULUI CASNIC.

- Nu permiteți apei, uleiului sau altor lichide să intre în aspirator
- Înainte de a utiliza aspiratorul, curățați suprafața de fire și obiecte fragile
- Opriti aspiratorul atunci când scoateți bateria
- Scoateți încărcătorul din priză de fiecare dată când aspiratorul este complet încărcat.
- Nu porniți sau nu utilizați aspiratorul în timpul încărcării.

-Nu utilizați aspiratorul în medii umede, inflamabile, explozive sau corozive.



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau vătămare:

- Nu utilizați aspiratorul în aer liber sau pe suprafețe umede.
- Nu lăsați aspiratorul pornit. Opriți aspiratorul atunci când nu este utilizat și înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.
- Nu permiteți ca aspiratorul să fie folosit ca jucărie. Aveți grijă deosebită atunci când este utilizat de copii sau în apropierea acestora.
- Utilizați numai așa cum este descris în acest manual. Utilizați numai accesoriile recomandate de producător.
- Nu utilizați cu o priză deteriorată în timpul încărcării. Dacă aspiratorul nu funcționează așa cum ar trebui, a fost scăpat, deteriorat, lăsat afară sau a căzut în apă, returnați-l pentru service înainte de utilizare. înainte de utilizare.
- Utilizați o priză electrică împământată atunci când încărcați aspiratorul.
- Utilizarea unei prize fără împământare poate duce la o scurgere mică de curent, ceea ce poate cauza Hoover scurtcircuit. Hoover.
- Nu utilizați socluri deteriorate, deformate sau slăbite.
- Atunci când încărcați dispozitivul, nu utilizați prize cu capacitate de curent insuficientă.
- Nu conectați cablul de încărcare și nu atingeți fișele, prizele cu mâinile ude.
- Nu încărcați în moduri care nu sunt descrise în acest manual. Utilizați numai încărcătorul original specificat de producător.
- Opriți aspiratorul atunci când înlocuiți sau scoateți accesoriile.
- Nu introduceți niciun obiect în orificii. Nu utilizați cu o deschidere blocată; îndepărtați praful, scamele, părul și orice altceva care ar putea restricționa fluxul de aer.
- Acest aspirator generează putere de aspirare și conține o perie rotativă. Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de orificii și de piesele în mișcare.
- Nu ridicați nimic care arde sau fumează, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă fierbinte.
- Nu ridicați obiecte ascuțite, cum ar fi bucăți de sticlă, cuie de fier, pentru a evita deteriorarea unității.
- Nu ridicați lichide inflamabile sau combustibile, cum ar fi benzina, și nu utilizați în zone în care acestea pot fi prezente. în zone în care acestea pot fi prezente.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă de la înălțime, deoarece acest lucru poate provoca daune grave.
- Depozitați aspiratorul în interior, într-un loc răcoros și uscat.

- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate (peste 60 de grade Celsius)
- Nu utilizați aparatul fără recipientul pentru praf și filtrele de aer la locul lor.
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați unitatea în niciun fel.

PRECAUȚII PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR

Bateria trebuie manipulată cu grijă:

- Nu utilizați baterii care nu provin de la producător.
- Nu manevrați bateria cu mâinile ude.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateria nu trebuie să fie modificată sau reparată în niciun fel.
- Pentru a elimina bateriile, vă rugăm să le puneți în coșul de reciclare sau la întreținere.
- Dacă se constată că bateria are scurgeri, opriți imediat aspiratorul și contactați cel mai apropiat distribuitor.
- Dacă lichidul bateriei ajunge pe piele sau în ochi, spălați imediat cu apă și solicitați sfatul medicului. Spălați imediat cu apă și solicitați sfatul medicului.
- Înlocuirea bateriei trebuie să fie efectuată de producător.

NOTĂ: Asamblați aspiratorul înainte de utilizare.

NOTĂ: Asigurați-vă că aspiratorul este complet încărcat înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

NOTĂ: Părți în mișcare. Asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF este în poziția OFF înainte de conectare. Cel mai mare pericol apare atunci când efectuați următoarele activități interzise:

- Utilizarea aspiratorului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Utilizarea aspiratorului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea aspiratorului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea aspiratorului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea unui aspirator fără un operator de protecție adecvat.
- Utilizarea unui aspirator cu carcasa sau cablul de alimentare deteriorate.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la unelte electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.

- Dacă sunt atinse piese împănate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răni.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi mănușile de protecție, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- e) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de vârful fierului de lipit.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- f) Nu trebuie permis contactul cu vârful fierului de lipit încălzit în timpul lucrului.
 - Vârful fierului de lipit se încălzește la temperaturi foarte ridicate; contactul direct al vârfului cu pielea poate provoca arsuri grave.
 - Contactul vârfului de săgeată încălzit cu substanțe/materiale inflamabile poate duce la un incendiu.
- g) Trebuie utilizate mânere și cleme adecvate.
 - Prinderile adecvate pentru obiectele care urmează să fie lipite vor permite ca dispozitivul să fie ținut cu două mâini și un control mai mare asupra fierului de lipit.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- d) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- e) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerele uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- f) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- g) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie transportată într-o ambalaj original.

CU PRIVIRE LA LUCRUL CU ASPIRATOARELE

- a) Nu aspirați margini ascuțite, suprafețe fierbinți sau materiale corozive.
- b) Nu expuneți aspiratorul la temperaturi ridicate.
- c) Scoateți aspiratorul din priză când ați terminat lucrul. La deconectare, trageți de fișă, nu pentru cablu.

- d) Nu plasați niciun obiect în orificiile aspiratorului. Nu folosiți unealta atunci când orificiile sunt blocate. Curățați găurile de resturi (praf, păr etc.).
- e) Nu utilizați aspiratorul atunci când recipientul sau filtrul nu sunt montate corect.
- f) Nu trageți făină sau ciment. Acest lucru poate îngreuna aspiratorul.
- g) Curățați unealta numai cu o cârpă umedă. Nu scufundați aspiratorul în apă. Nu curățați cu solvenți.
- h) Instrumentul nu este destinat utilizării comerciale.
- i) Evitați contactul dintre duză sau perie și mobilier.



Nu utilizați aspiratorul în zone cu lichide inflamabile. O scânteie de la motor poate provoca un incendiu.



Nu astupați orificiul de admisie a aerului, acest lucru poate duce la o creștere semnificativă a temperaturii motorului și poate deteriora motorul.



Nu aspirați obiecte inflamabile și explozive, cum ar fi țigări, benzină, etc.



Nu introduceți obiecte care se pot lipi cu ușurință de filtru, cum ar fi praf de var, grund de vopsea și praf de grafit. Deoarece acestea blochează ventilația și deteriorează motorul.



Nu răsturnați sau nu răsturnați aspiratorul dacă este apă în rezervor. Există riscul de deteriorarea motorului.



Nu utilizați aspiratorul ca pe o pompă. Atragerea unei cantități mai mari de apă poate




deteriora motorul. Țineți aspiratorul departe de lumina puternică a soarelui și de

**temperaturile ridicate pentru a
pentru a evita deformarea plasticului.**

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

PM-ODA-29.6J

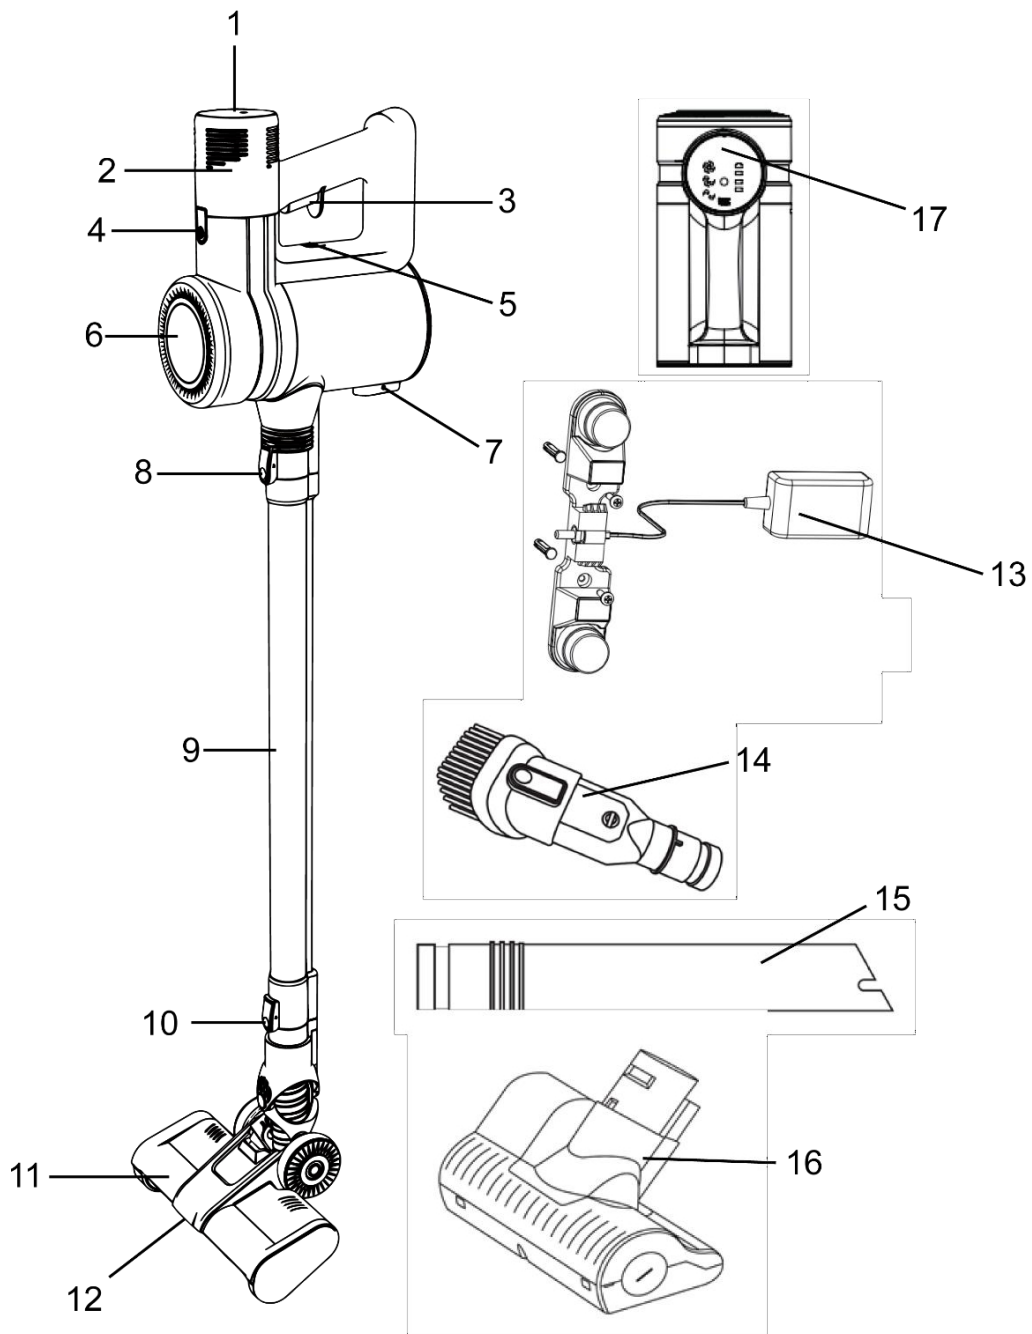

Lp.	Denumirea articolului	Lp.	Denumirea articolului
1.	Priză de încărcare / panou de control	10.	Buton de eliberare a vârfului aspirarea
2.	Baterie	11.	Duză pentru curățarea podelelor
3.	Comutator pornit/oprit	12.	Spot LED

4.	Buton de eliberare a bateriei	13.	Pendantiv de perete cu încărcător
5.	Buton de eliberare a recipientului pentru praf	14.	Perie 2 în 1 pentru praf
6.	Locuințe	15.	Mașină de fracturare
7.	Buton pentru deschiderea recipientului pentru praf	16.	Perie turbo pentru saltele
8.	Buton de eliberare a tubului superior extindere	17.	Panou de control
9.	Tub de extensie		

DATE TEHNICE	
MODEL	PM-ODA-29.6J
FURNIZARE	baterie litiu-ion
TENSIUNEA BATERIEI	29,6 V
CAPACITATEA BATERIEI	2000 mAh
MAX. PUTEREA MOTORULUI	380 W
PUTEREA DE A CĂUTA	≥23 kPa
CAPACITATE TANC	0,8 L
NIVEL DE ZGOMOT	80 dB(A)
DURATA DE VIAȚĂ A BATERIEI	10 - 40 [min].
TIMPUL DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI	4 - 5 [h]


ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- a) Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- b) Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- c) Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- d) Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- e) Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.


FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

CONECTAREA ȘI DECONECTAREA BATERIEI

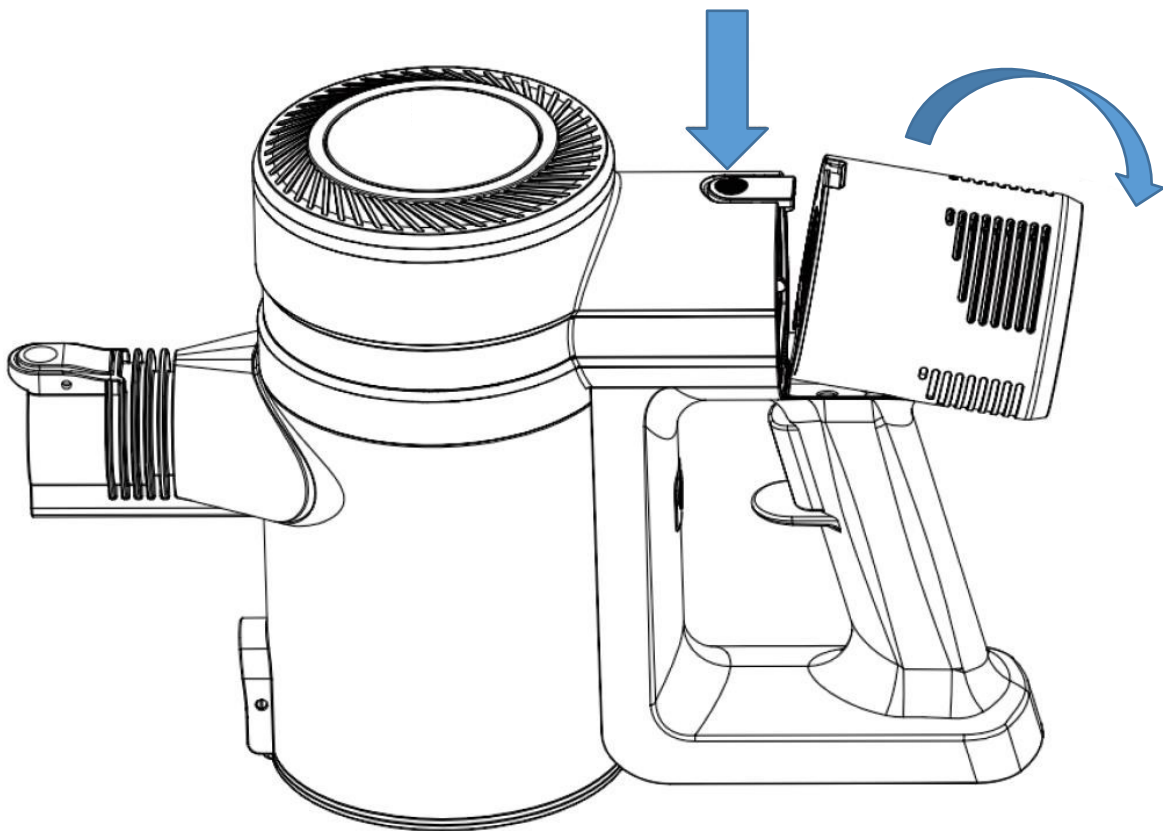

Butonul de eliberare a bateriei este situat în partea de jos a unității principale, apăsați-l pentru a elibera bateria. Pentru a reinstala bateria, introduceți-o direct în partea superioară a mânerului de transport.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

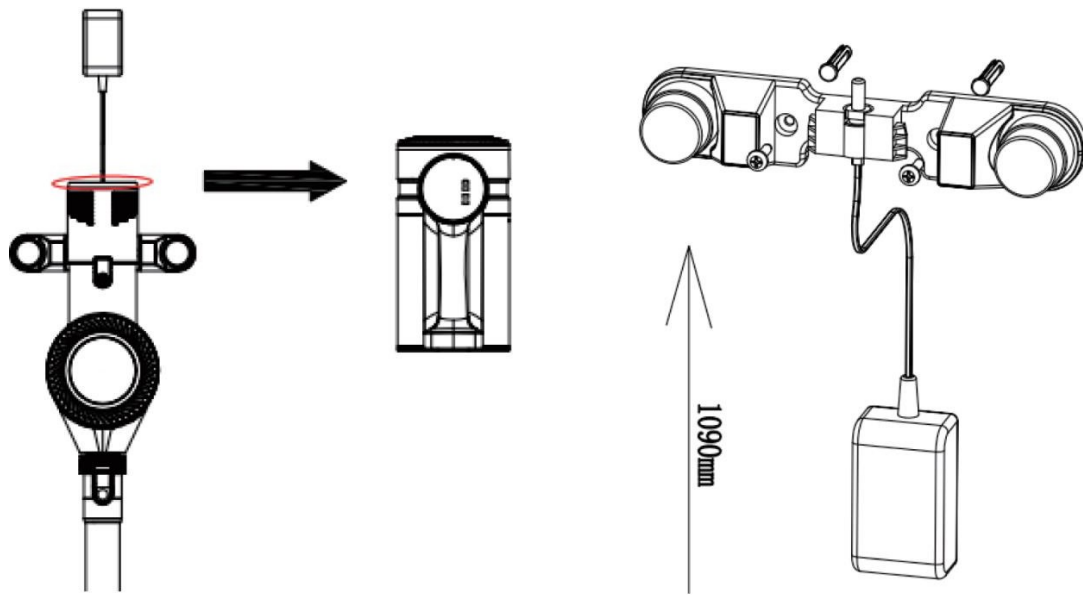


Conectați încărcătorul la portul de încărcare situat în carcasa bateriei.

Aspiratorul are o stație de andocare care poate fi atârnată pe perete. Pentru încărcarea pe perete, conectați încărcătorul sub stația de andocare ținând cont de înălțimea minimă de 1090 mm.

NOTĂ: Asigurați-vă că mâinile sunt uscate atunci când încărcați aspiratorul. Asigurați-vă că cablul de încărcare este atașat corect atunci când este conectat la priză.

CONECTAREA ȘI DECONECTAREA CONDUCTEI DE ASPIRAȚIE

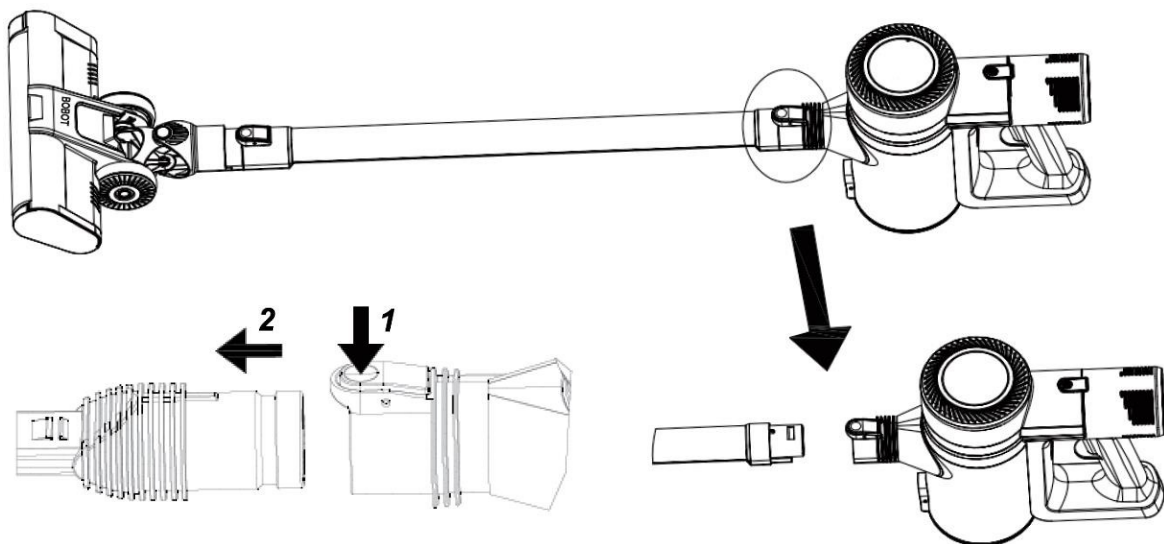


1. Glisați cablul prelungitor în carcasa dispozitivului de curățare a podelei până când se fixează în poziție.

2. Apăsați butonul de eliberare și trageți la deconectare.

GOLIREA RECIPIENTULUI PENTRU PRAF

Notă: Opriți aspiratorul înainte de întreținerea de rutină. Nu utilizați niciodată aspiratorul aspiratorul fără capacul capului, filtrele de aer și recipientul pentru praf la locul lor.


Notă: Atunci când aspirați odorizante sau detergenți pentru covoare, pudră, praf de ipsos sau substanțe fine similare, filtrul de burete și filtrele de aer vor necesita o întreținere mai frecventă.

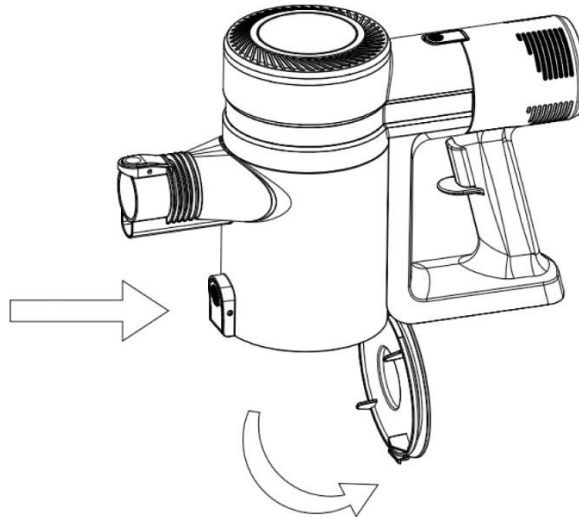

Apăsați butonul de deschidere pentru a elibera capacul recipientului pentru praf. Aruncați praful în recipient, scuturați ferm pentru a îndepărta tot praful din interiorul recipientului de praf.

După golirea recipientului pentru praf, asigurați-vă că capacul se blochează cu înapoi în loc.

Pentru a vă asigura că aspiratorul continuă să curețe eficient, recipientul pentru praf trebuie golit în mod regulat atunci când praful atinge nivelul maxim marcat pe recipientul pentru praf. Dacă recipientul pentru praf nu este golit, este posibil ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.

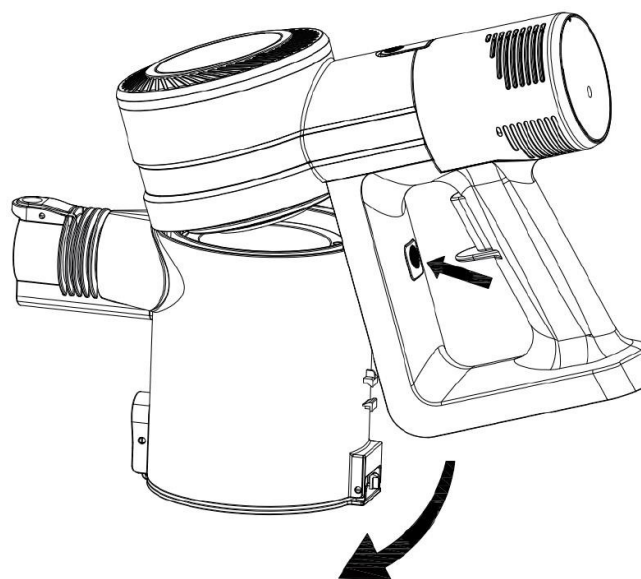

Apăsați zăvorul de eliberare a recipientului de praf, rotiți recipientul de praf în sens antiorar pentru a-l separa de unitatea principală. Puteți clăti recipientele pentru praf cu apă, asigurați-vă că acestea sunt complet uscate înainte de a le utiliza din nou. Asigurați-vă că recipientele pentru praf sunt complet uscate înainte de a le pune la loc și de a le utiliza.

ATENȚIE: Nu utilizați unitatea fără recipientul pentru praf la locul său.

Dacă este necesar, îndepărtați scamele sau particulele mari de praf din filtre (filtru de aer/filtru HEPA).

Ecranul filtrului este situat direct deasupra recipientului pentru praf și poate fi îndepărtat cu ușurință. Acesta trebuie verificat periodic pentru a asigura permeabilitatea căilor respiratorii.

După deconectarea recipientului de praf, rotiți filtrul de praf în sensul acelor de ceasornic pentru a elibera filtrele de aer.

Curățați filtrele de aer cu o cârpă sau o perie uscată pentru a îndepărta scamele și praful. Pot fi clătite. Filtrele de aer pot fi clătite cu apă și asigurați-vă că sunt complet uscate înainte de a le înlocui și utiliza.


Reintroduceți filtrul de aer prin rotirea acestuia înapoi pe purificator, de la stânga la dreapta.

NOTĂ: Nu scufundați nicio altă parte a mașinii în apă.

Nu utilizați detergenți.

AVERTISMENT: Verificați întotdeauna dacă filtrele și recipientele pentru praf sunt instalate corect înainte de a utiliza aspiratorul.

Direcția de introducere a filtrului:

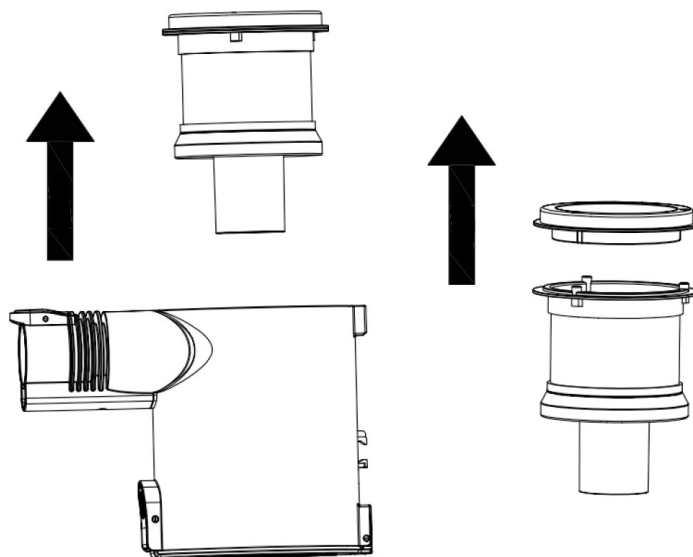

La reasamblare, așezați recipientul pentru praf în mașina principală în conformitate cu săgeata marcată, rotiți în sens antiorar până când recipientul pentru praf se fixează ferm în mașină.




NOTĂ: Nu utilizați unitatea fără filtre la locul lor.

Pentru a reinstala capatul capului, introduceți mai întâi secțiunea din spate și apoi fixați secțiunea din față în poziție până când se blochează în poziție.

UTILIZAREA ACCESORIILOR


Duză de curățare a podelei (perie electrică cu suport punctual) - concepută pentru curățarea dedesubt mobilier redus, spații mari.

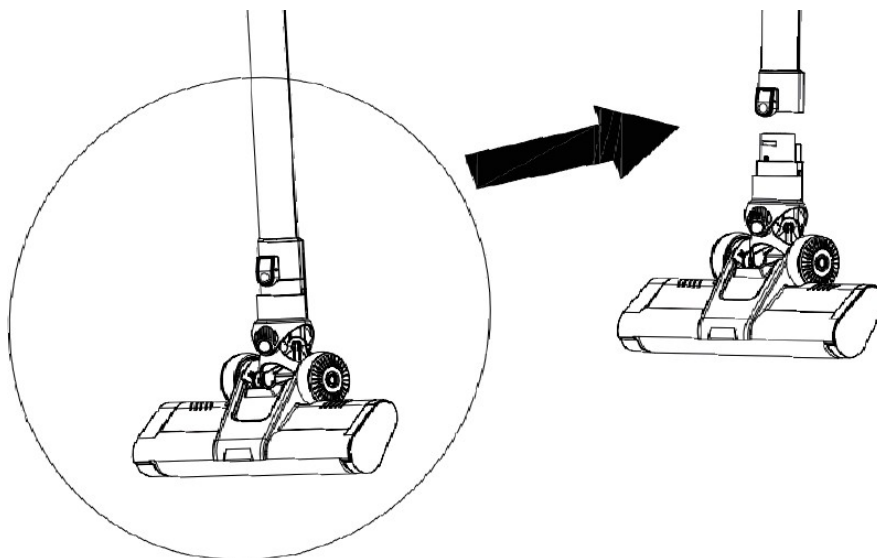

Curățare:


Eliberați închizătoarea periei cu ajutorul butonului glisant, apoi scoateți peria după cum se arată mai jos.

Peria se rotește măturând și pieptănând covorul/podea. Îndepărtați orice obstrucții de pe perie
Îndepărtați cu atenție firele cu foarfeca.

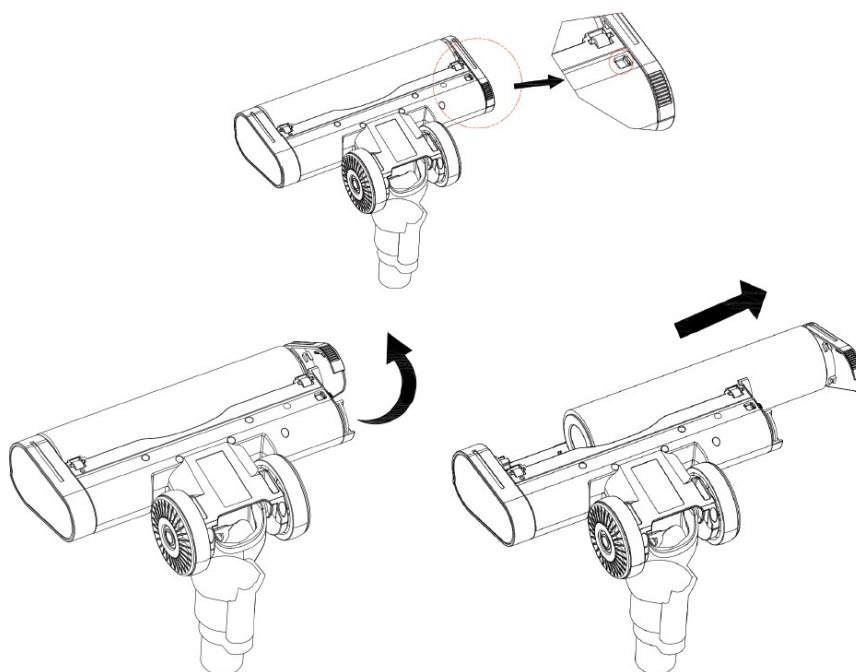

Atunci când reasamblați bara cu perii, ajustați forma triunghiului de pe fanta dreaptă a periei, potriviți peria exact în partea inferioară a capului de curățare.


O perie 2 în 1 - concepută pentru aspirarea și curățarea crăpăturilor. Firele periei se îndoaie pentru a se adapta la diferite spații.

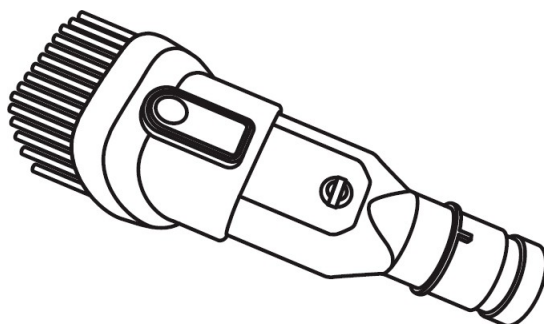


Vârf cu fantă - conceput pentru curățarea saltelelor, lenjeriei de pat, etc.



Duză pentru curățarea saltelelor (perie turbo electrică) - concepută pentru a curăța saltele, lenjerie de pat, etc.

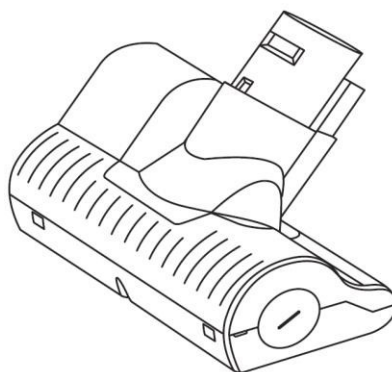

UTILIZAREA UNUI ASPIRATOR - PANOU

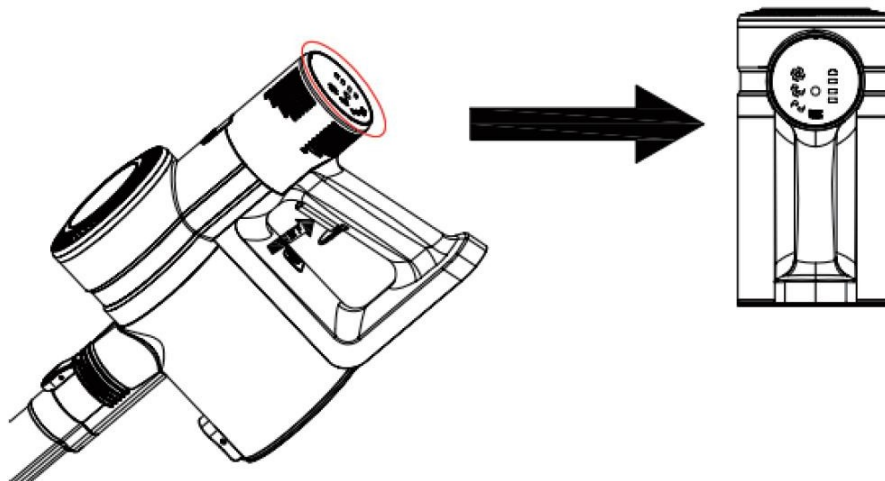

Notă: Indicatorul de stare a bateriei va clipi atunci când capacitatea bateriei nu este suficientă.

Indicatorul de stare al bateriei este format din 4 lumini care indică capacitatea bateriei.

4 lumini albastre: capacitatea bateriei > 90%

3 lumini albastre: capacitatea bateriei 55%~90%

2 lumini albastre: capacitatea bateriei 25%-55%

1 lumină albastră < 25%

1 lumină albastră intermitentă: Capacitatea bateriei descărcată

Pornirea dispozitivului:

Apăsați butonul POWER pentru a porni dispozitivul.

La unele modele de aspiratoare, viteza motorului (puterea de aspirare) poate fi reglată prin apăsarea unui buton.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZA	SOLUȚIE
Motorul nu pornește	Bateria este descărcată	Încărcați bateria la maximum
Nu curăță covorul sau podeaua/nu funcționează fără probleme	Recipient pentru praf Filtru de aer Furtun Perie	Goliți și curățați recipientul pentru praf Curățați toate filtrele Asigurați-vă că furtunul este bine fixat la aspirator. Verificați să nu existe blocaje. Îndepărtați eventualele blocaje din furtun și conductele care restricționează fluxul de aer. Curățați părul și firele de la Curățați părul și firele de pe peri și din zona vârfului. Înlocuiți peria dacă periile este uzat.
Zgomot puternic	Priza de aer înfundată Recipientul pentru praf și filtrele nu sunt instalate	Îndepărtați orice blocaje pe ieșire de aer Asigurați-vă că recipientul pentru praf și filtrele sunt la locul lor.
Zgomot de la perie	Peria este blocată	Curățați părul și firele de pe peri și din zona vârfului. Înlocuiți peria dacă periile sunt uzate.
Supraîncălzire în timpul încărcare	Tensiune incorectă a încărcătorului	Asigurați-vă că este utilizat încărcătorul original. Asigurați-vă că nu se acumulează lichide în aspirator. Asigurați-vă că nu utilizați aspiratorul pe suprafețe umede / în temperatură ridicată
Orele de lucru sunt clar reduse	Baterie	Înainte de utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată. Dacă problema persistă, contactați cel mai apropiat distribuitor pentru asistență tehnică, deoarece este posibil să aveți nevoie de înlocuirea bateriei.
Lumina de fundal nu funcționează	Becuri LED	Înlocuiți becul (contactați distribuitor pentru service)

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, filtre, dopuri, garnituri, vârfuri de aspirare și suflare, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskie 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.



Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

