

PM0877

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

**TĂIETOR DE ȚIGLĂ
PM-PDG-1400M**




INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
REGULI DE SIGURANȚĂ	4
CONSIDERAȚII GENERALE	5
<i>Referitor la emisiile de vibrații.....</i>	<i>5</i>
<i>Referitor la nivelurile de zgomot</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică.....</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la poziție</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la siguranța personală</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la utilizarea dispozitivului</i>	<i>8</i>
<i>Alte riscuri.....</i>	<i>8</i>
DATE TEHNICE	9
DESCRIEREA PROIECTULUI	10
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	10
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	11
<i>Reglarea adâncimii de tăiere.....</i>	<i>11</i>
<i>Reglarea unghiului de tăiere</i>	<i>11</i>
<i>Ghidarea uneltei de-a lungul unei linii prestabilite</i>	<i>11</i>
<i>Pornirea</i>	<i>11</i>
MONTAJ DISC	12
<i>Montarea și demontarea discului diamantat</i>	<i>12</i>
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	12
ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII.....	12
<i>Pregătirea discului diamantat</i>	<i>13</i>
<i>Huse de curățare</i>	<i>13</i>
<i>Înlocuirea periilor de carbon</i>	<i>13</i>
SERVICE	13
GARANȚIE	13
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>13</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	15
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	15

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

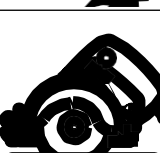	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	NOTĂ: Nu întoarceți unealta cu susul în jos
	Nu utilizați discuri abrazive
	Nu utilizați un disc din lemn
	Îndepărtați praful acumulat în bază cu o perie
	Utilizați unealta pe suprafețe horizontale
	Clasa de protecție I
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

	SEMNAL DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR: Indicați că echipamentul utilizat trebuie colectat separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR". ERROR: Nu se poate găsi sursa de referință.Error: Cannot find the source of the reference."
---	---

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Acest instrument este proiectat pentru tăierea cărămizii, betonului și pietrei.

Unitatea este destinată utilizării casnice. Nu este proiectat pentru utilizare comercială continuă. Aparatul este destinat utilizării de către adulți. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută a aparatului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse aparatului.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.



Sursă de alimentare

Unealta electrică trebuie să fie conectată numai la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune ca cea specificată pe plăcuța de identificare și trebuie să funcționeze numai cu curent alternativ monofazat. Această unealtă electrică trebuie să fie legată la masă în timpul funcționării pentru a preveni electrocutarea operatorului. Utilizați numai prelungitoare cu trei fire, cu fișe de împământare cu trei pini și o priză cu trei pini corespunzătoare fișei sculei electrice.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu ferăstraie circulare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru ferăstrăul electric cu braț, denumit în continuare ferăstrău. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către copii și persoane cu capacități manuale, fizice sau mentale limitate.
- b) Utilizarea ferăstrăului cu lanț sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizați ferăstrăul cu lanț în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrați atunci când alte persoane, în special, copiii sau animalele sunt în apropiere.
- d) Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui ferăstrău cu lanț fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție corespunzătoare, care să asigure siguranța operatorului picioare.
- f) Utilizarea unui ferăstrău cu lanț cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul utilizării sculei, în funcție de activitatea desfășurată. Precauțiile pentru protecția utilizatorului ar trebui să se bazeze pe proporția de timp în care unealta este utilizată (luați în considerare întregul ciclu de lucru, inclusiv timpul în care mașina este la ralanti).

REFERITOR LA NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul în viteză la toate vitezele este sub nivelul admisibil stabilit de reglementările poloneze și este, prin urmare, un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.

- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă ca o protecția împotriva tensiunilor de alimentare trebuie asigurată prin intermediul dispozitivelor de curent rezidual (RCD).
 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timp ce lucrează cu dispozitivul poate duce la pierderea controlului unelei și provocarea de răniri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau căștile de protecție pentru urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea unelei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unelei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unele electrice poate provoca vătămări corporale.

- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără să se blocheze și dacă nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați scula de la priza electrică înainte de a regla scula, de a înlocui sculele de lucru sau atunci când scula nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați uneltele electrice, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și nerespectarea procedurilor de siguranță prevăzute în instrucțiunile de utilizare ale aparatului.
 - Metode de prevenire a aruncării:

- Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziționarea mâinilor și a corpului trebuie să prevină apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie transportată într-o ambalajul original.

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- a) Atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în componente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică numai de suprafețele izolate ale mânerelor.
- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri ascunse.
 - Contactul cu cablajul sistemului electric poate transmite tensiune la părțile metalice ale unelei electrice, ceea ce poate provoca un șoc electric.
- b) Atunci când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze o conductă invizibilă, ceea ce poate duce la inundarea spațiilor.
- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri sau conducte ascunse.
- c) Opriti imediat mașina dacă scula este blocată.
- Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.
- d) - Blocarea sculei are loc atunci când mașina utilizată este suprasolicitată sau când scula este devine deformat, de exemplu îndoit.
- e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului. Piese de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.
- Montarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul apariției unor situații periculoase.

ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.


ATENȚIE. În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a utiliza aparatul.

DATE TEHNICE	
Model	PM-PDG-1400M
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere maximă	1400 W
Cifra de afaceri	13000 /min
Dimensiunile scutului	125 mm
Adâncimea maximă de tăiere	°°45 - 26 mm / 90 - 41,5 mm
Greutate netă	3,16 kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	91,3 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	102,3 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	3,145 m/s ²

În legătură cu programul continuu de cercetare și dezvoltare al companiei noastre, acest
 Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

MODEL: PM-PDG-1400M

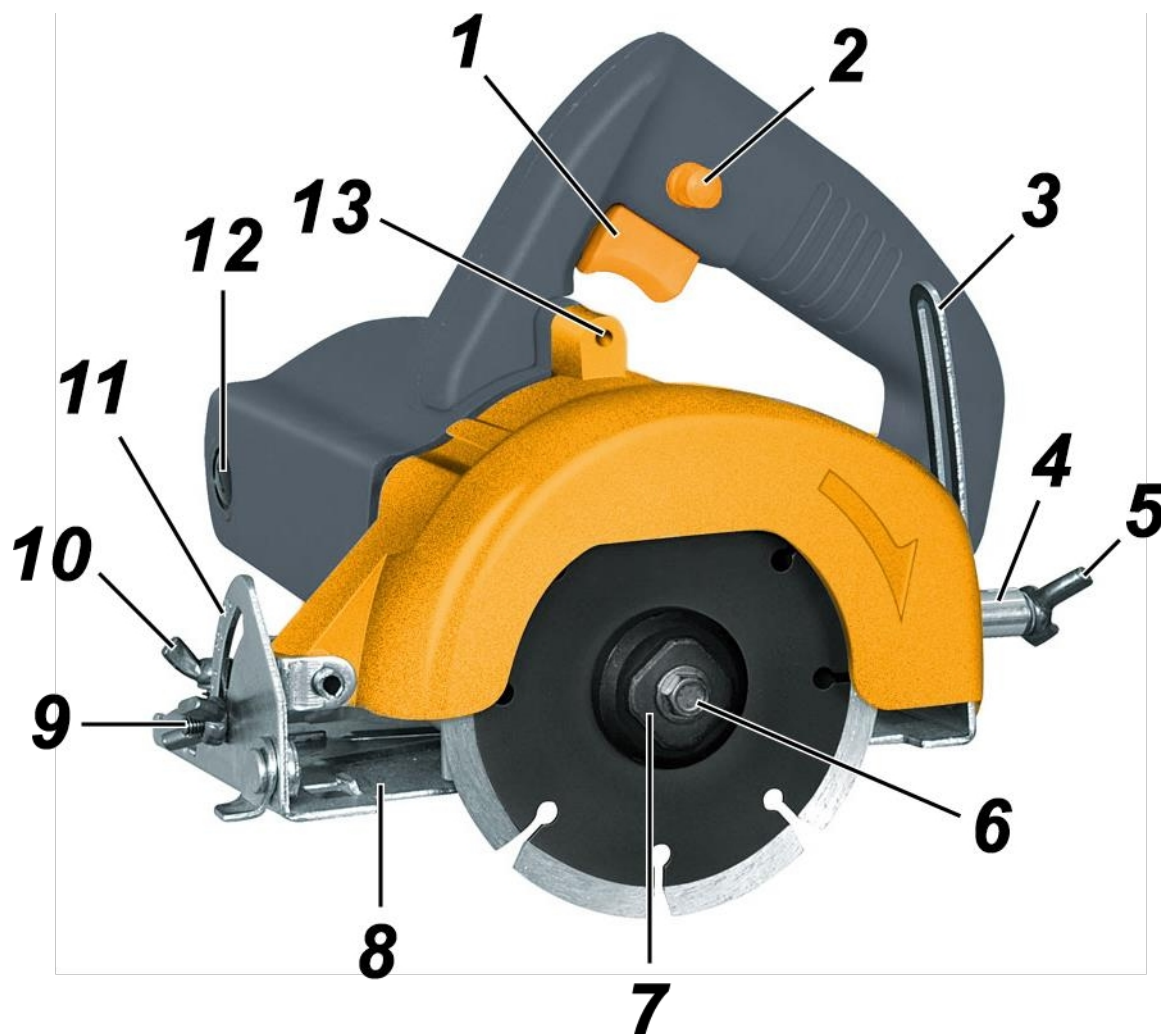

Lp.	Denumirea piesei	Lp.	Denumirea piesei
1.	Comutator pornit/oprit	8.	Baza
2.	Buton de blocare	9.	Șurub cu degetul mare pentru raportorul de conicitate
3.	Dispozitiv de măsurare a adâncimii de tăiere	10.	Șurub fluture
4.	Bucșă	11.	Contor unghiular
5.	Șurub fluture	12.	Priză suport perie
6.	Șurub de strângere	13.	Orificiu pentru șurubul de fixare a protecției discului
7.	Șaibă de blocare a scutului		

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI



Înainte de reglarea și verificarea funcționării sculei electrice, asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectată la rețeaua electrică.

REGLAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE

Slăbiți șurubul cu degetul mare de pe ghidajul de adâncime și deplasați baza în sus sau în jos. Odată ce adâncimea de tăiere selectată este setată, blocați baza prin strângerea șurubului cu degetul mare.



Strângeți întotdeauna bine șurubul cu degetul mare după reglarea adâncimii de tăiere.

REGLAREA UNGHIULUI DE TĂIERE


Deșurubați piulița batantă de pe placa de gradare a unghiului din partea din față a bazei. Reglați unghiul dorit (0° -45°) prin înclinarea corespunzătoare a sculei, apoi strângeți bine piulița cu aripi. Slăbiți șurubul cu degetul mare de pe ghidajul de adâncime și deplasați baza astfel încât capătul carcasi discului să fie deasupra liniei roșii de pe ghidajul de adâncime. Apoi strângeți șurubul cu degetul mare pentru a fixa baza.



Dacă capătul carcasi lamei se află sub frânghia roșie de pe ghidajul de adâncime, flanșa exterioră poate lovi piesa de prelucrat atunci când se taie în unghi.

GHIDAREA UNELTEI DE-A LUNGUL UNEI LINII PRESTABILITE

Pentru tăieturi drepte, aliniați punctul "A" din partea din față a bazei cu linia de tăiere. Pentru tăieturi la 45°, aliniați punctul "B" cu aceasta.

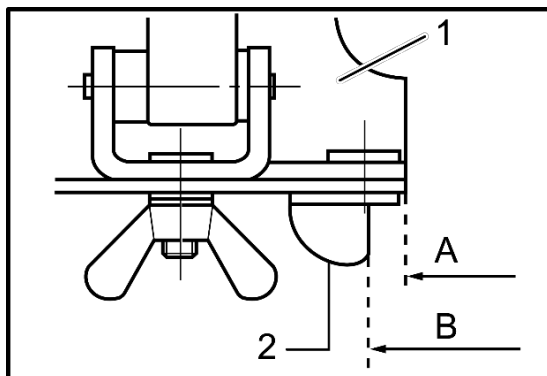

PORNIREA

OBSERVAȚII:

- Înainte de a conecta o unealtă electrică la rețea, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului funcționează corect și revine la poziția "OFF" atunci când este eliberată.

Pentru a evita apăsarea accidentală a limbii de declanșare a comutatorului, unitatea este echipată cu un buton de blocare. Pentru a porni unitatea, apăsați butonul de blocare și trageți de limba de declanșare a comutatorului. Pentru a opri unitatea, eliberați pur și simplu limba de declanșare a comutatorului.

MONTAREA SCUTULUI




Asigurați-vă că scula electrică este oprită și nu este conectată la rețeaua electrică înainte de a efectua orice intervenție asupra acesteia.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA DISCULUI DIAMANTAT

Țineți flanșa exterioră cu o cheie și slăbiți șurubul hexagonal rotindu-l în sensul acelor de ceasornic cu o cheie hexagonală. Apoi scoateți șurubul cu hexagon și îndepărtați flanșa exterioră și discul diamantat. Instalați discul diamantat, colierul exterior și șurubul cu hexagon pe ax. Țineți colierul exterior cu o cheie și slăbiți șurubul cu hexagon prin rotirea acestuia în sens antiorar cu cheia cu hexagon. Asigurați-vă că șurubul hexagonal este bine strâns.

Utilizați numai cheia furnizată în set.

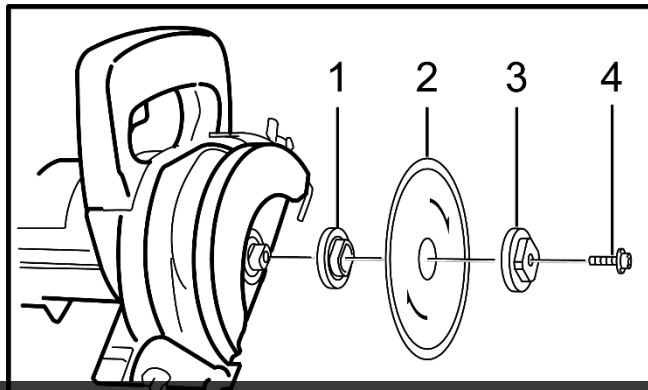

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI



Poziționați baza sculei pe piesa de prelucrat, astfel încât discul să nu fie în contact cu aceasta. Apoi porniți scula și așteptați ca discul să atingă viteza maximă. Acum pur și simplu deplasați unealta înainte de-a lungul suprafeței piesei de prelucrat, menținând-o orizontală și ghidând-o uniform, până când operațiunea de tăiere este completă. Nu uitați să mențineți o linie de tăiere dreaptă și o rată de avans uniformă.

- Acest instrument poate fi utilizat numai pe suprafețe verticale.
- Unealta trebuie ghidată cu calm de-a lungul unei linii drepte. Suprasolicitarea uneltei și exercitarea unei presiuni excesive sau îndoirea, comprimarea sau răsucirea discului în timpul tăierii pot duce la supraîncălzirea motorului și la recul periculos.
- Deoarece utilizarea excesivă poate suprasolicita motorul, adâncimea de tăiere nu trebuie să depășească 20 mm într-o singură trecere. Dacă adâncimea de tăiere trebuie să depășească 20 mm, efectuați mai multe treceri.

ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII



Asigurați-vă întotdeauna că scula electrică este oprită și nu este conectată la rețea înainte de a efectua verificări și întreținere.

Nu trebuie utilizate benzină, benzen, solvent, alcool etc. Astfel de substanțe pot provoca decolorarea, deformarea sau crăparea.

PREGĂTIREA DISCULUI DIAMANTAT

Dacă discul începe să funcționeze mai puțin bine, îmbrăcați-l cu o polizor grosier vechi sau cu un bloc de beton. Pentru a face acest lucru, fixați bine polizorul sau blocul de beton pe masă. Când ați terminat, îndepărtați praful din interiorul uneltei făcându-l să funcționeze la ralanti pentru o vreme. Îndepărtați praful acumulat în bază cu o perie. Acumularea de praf în motor sau în bază poate cauza funcționarea defectuoasă a uneltei.

CAPACE DE CURĂȚARE

Atunci când acumularea de praf în capotă este excesivă, utilizați o cârpă umedă și curățați praful din conductele de evacuare a aerului cu atenție, astfel încât să nu intre apă.

ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

Demontați și verificați sistematic periile de cărbune. Înlocuiți-le atunci când uzura lor atinge marajul limită. Periile trebuie să fie curate și să intre ușor în suporturi. Înlocuiți ambele perii în același timp. Utilizați numai perii de carbon identice.

Utilizați o șurubelniță pentru a scoate capacele suportului pentru perii. Scoateți periile de carbon uzate, introduceți-le pe cele noi și fixați-le cu capacele suportului pentru perii.

Pentru a menține SIGURANȚA și FIABILITATEA produsului, reparații și alte lucrări de întreținere și ajustările trebuie să fie efectuate de către service-ul mărcii Powermat,

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Obrońców Poczty Gdańskiej Street
97 42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE