

PM0547

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Mașină de tăiat țiglă de masă

PM-PDG-1800




INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
CONSIDERAȚII GENERALE	5
Referitor la vibrație	5
Referitor la nivelurile de zgomot	5
Cu privire la siguranța electrică	5
Cu privire la poziție	6
Cu privire la siguranța personală	6
Cu privire la manipularea corespunzătoare	7
Cu privire la utilizarea dispozitivului	7
Alte riscuri	8
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	9
FIG. A.....	9
FIG. C.....	9
FIG. D.....	10
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	15
INSTALAREA DISPOZITIVULUI	15
Scurte instrucțiuni de instalare	15
FIG. D.....	15
FIG. E.....	15
Montarea unei pene de despicare / a unui apărător de disc	15
Punerea în funcțiune a dispozitivului	15
Umplerea rezervorului cu apă	16
Înlocuirea discului de tăiere	16
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	16
Tăierea țiglelor	16
Tăiere oblică	16
Tăiere cu partea superioară înclinată	16
ÎNTREȚINERE ȘI REVIZII	16
Înlocuirea periilor de carbon	16
Service	17
Depozitare	17
GARANȚIE	17
Excluderi din garanția producătorului	17
LISTA DE PIESE	18
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	19
DATELE PRODUCĂTORULUI	19
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	20

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

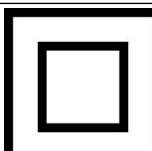	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție
	Clasa de izolare II
	ELIMINAREA DEȘEURILOR: Indicați că deșeurile de echipamente trebuie colectate separat și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE".

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Cutterul de masă pentru plăci ceramice este un dispozitiv electric pentru tăierea dreaptă a plăcilor ceramice și a altor materiale plate din ceramică și piatră cu o grosime de maximum 35 mm. Tăierea este efectuată de un ferăstrău circular diamantat. ^{ooo}Dispozitivul face posibilă tăierea materialelor ceramice la un unghi reglabil de la 0 la 45 în plan vertical, precum și la 45 sau 90 în plan orizontal.

Unitatea este destinată utilizării casnice. Acesta nu este proiectat pentru utilizare comercială continuă. Aparatul este destinat utilizării de către adulți. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută a aparatului. Utilizatorul/proprietarul, și nu producătorul, este responsabil pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea aparatului.

Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, care trebuie notate.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.  Din motive de siguranță, aparatul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri. intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	PM-PDG-1800
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	1800 W
Viteză fără sarcină	4500 rpm
°Adâncimea de tăiere (90)	32 mm
°Adâncimea de tăiere (15)	22 mm
Dimensiunea mesei de lucru	330 x 330 mm
Unghi maxim de tăiere	45°
Dimensiunea scutului	180 mm x 22,2 mm
Nivelul de putere acustică (LwA)	98,3 dB(A) k=4dB(A)
Nivelul de presiune acustică (LpA)	91,3 dB(A) k=2,5dB(A)
Nivel de vibrații	1,5m/s ²
Clasa de protecție	II
Greutate	4,2 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru tăietorul de masă pentru plăci ceramice, denumit în continuare tăietor. Păstrați-le pentru consultare ulterioară. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea mașinii de tăiat de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.

- b) Utilizarea ferăstrăului de tăiere sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe

intoxicante.

- c) Utilizați mașina de tăiat în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrați atunci când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
- d) Utilizarea mașinii de tăiat de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea mașinii de tăiat fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate pentru operator.
- f) Utilizarea mașinii de tăiat cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

REFERITOR LA VIBRAȚIE

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul utilizării sculei, în funcție de activitatea desfășurată. Precauțiile pentru protecția utilizatorului ar trebui să se bazeze pe proporția de timp în care unealta este utilizată (luați în considerare întregul ciclu de lucru, inclusiv timpul în care mașina este la ralanti).

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul de debitat în viteză la toate vitezele este sub nivelul admisibil stabilit de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel sigur. Valoarea indicată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA electrică

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Lipsa modificărilor la ștechere și prize reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, riscul de electrocutare crește.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare

trebuie să fie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.

- Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.

- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, dispozitivele de curent rezidual (RCD) trebuie utilizate ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie păstrat curat. Trebuie avut grijă să se asigure că acesta este bine iluminat.

- Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.

- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

- Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

- Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.

Distragerea atenției utilizatorului în timp ce lucrează cu unealta poate duce la pierderea controlului asupra unelei și poate provoca răni.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate provoca vătămări corporale grave.

- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.

- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.

- Transportarea unelei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unelei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.

- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.

- Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unele electrice poate provoca vătămări corporale.

- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.

- Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.

- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf extern, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.

- Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
- Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- Dacă este necesar, inspectați aparatul, trimiteți piesele defecte pentru reparații, de preferință la un centru de service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau poate crea situații periculoase.
- Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să împiedice apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie să fie transportată în ambalajul original.

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Opriți imediat mașina dacă unealta de lucru este blocată.
 - Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.

- b) - Blocarea sculei are loc atunci când scula utilizată este suprasolicitată sau când scula de lucru se deformează, de exemplu se îndoaie.
- c) Piesa de prelucrat trebuie să fie ținută astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului.
 - Utilizarea ghidurilor furnizate împreună cu unitatea minimizează riscul apariției unor situații periculoase.

ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

ATENȚIE. În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a utiliza aparatul.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-PDG-1800

FIG



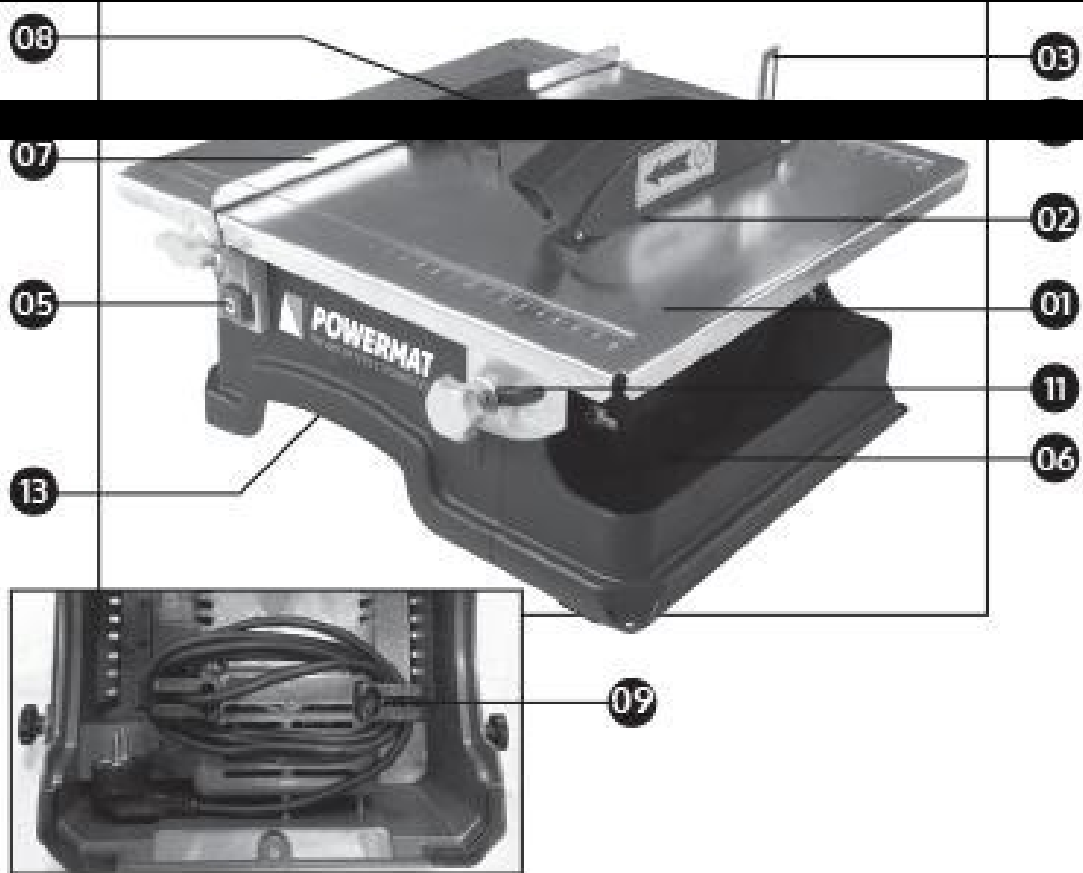


FIG. D

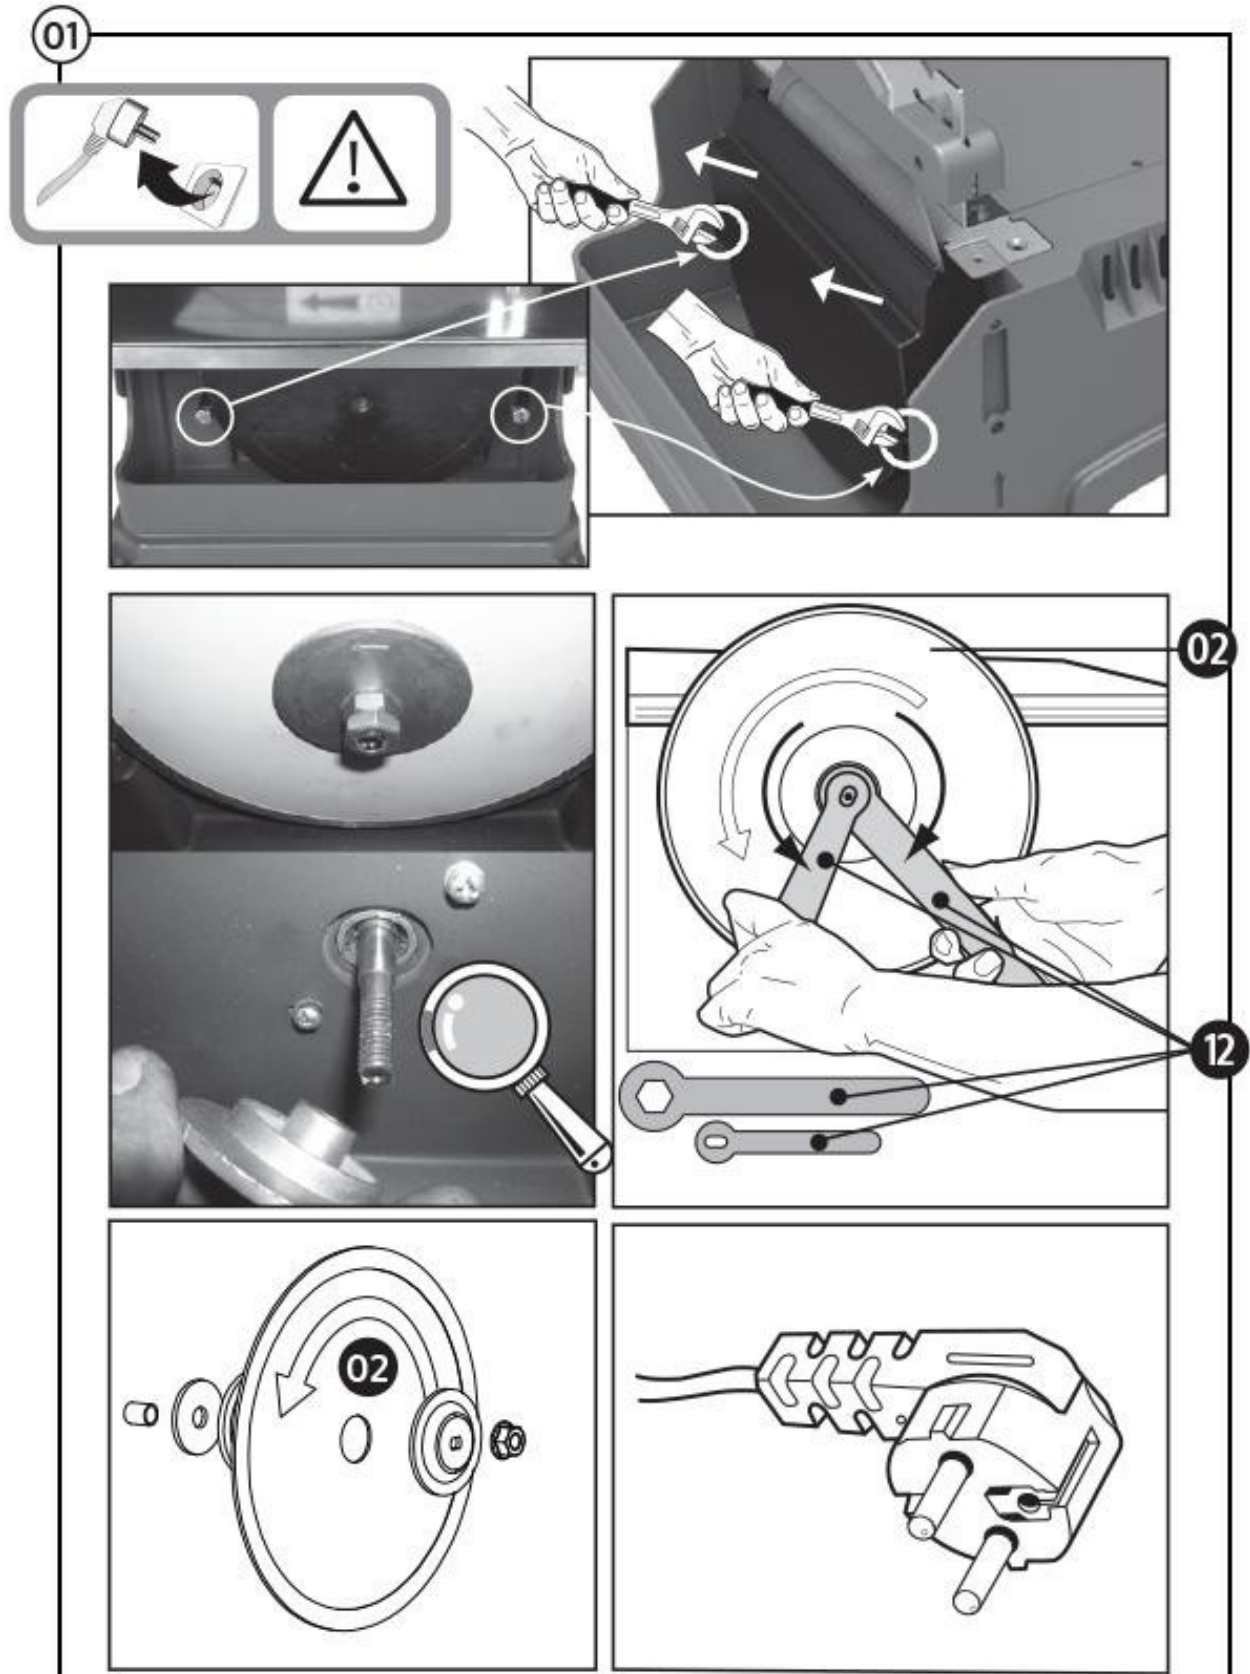

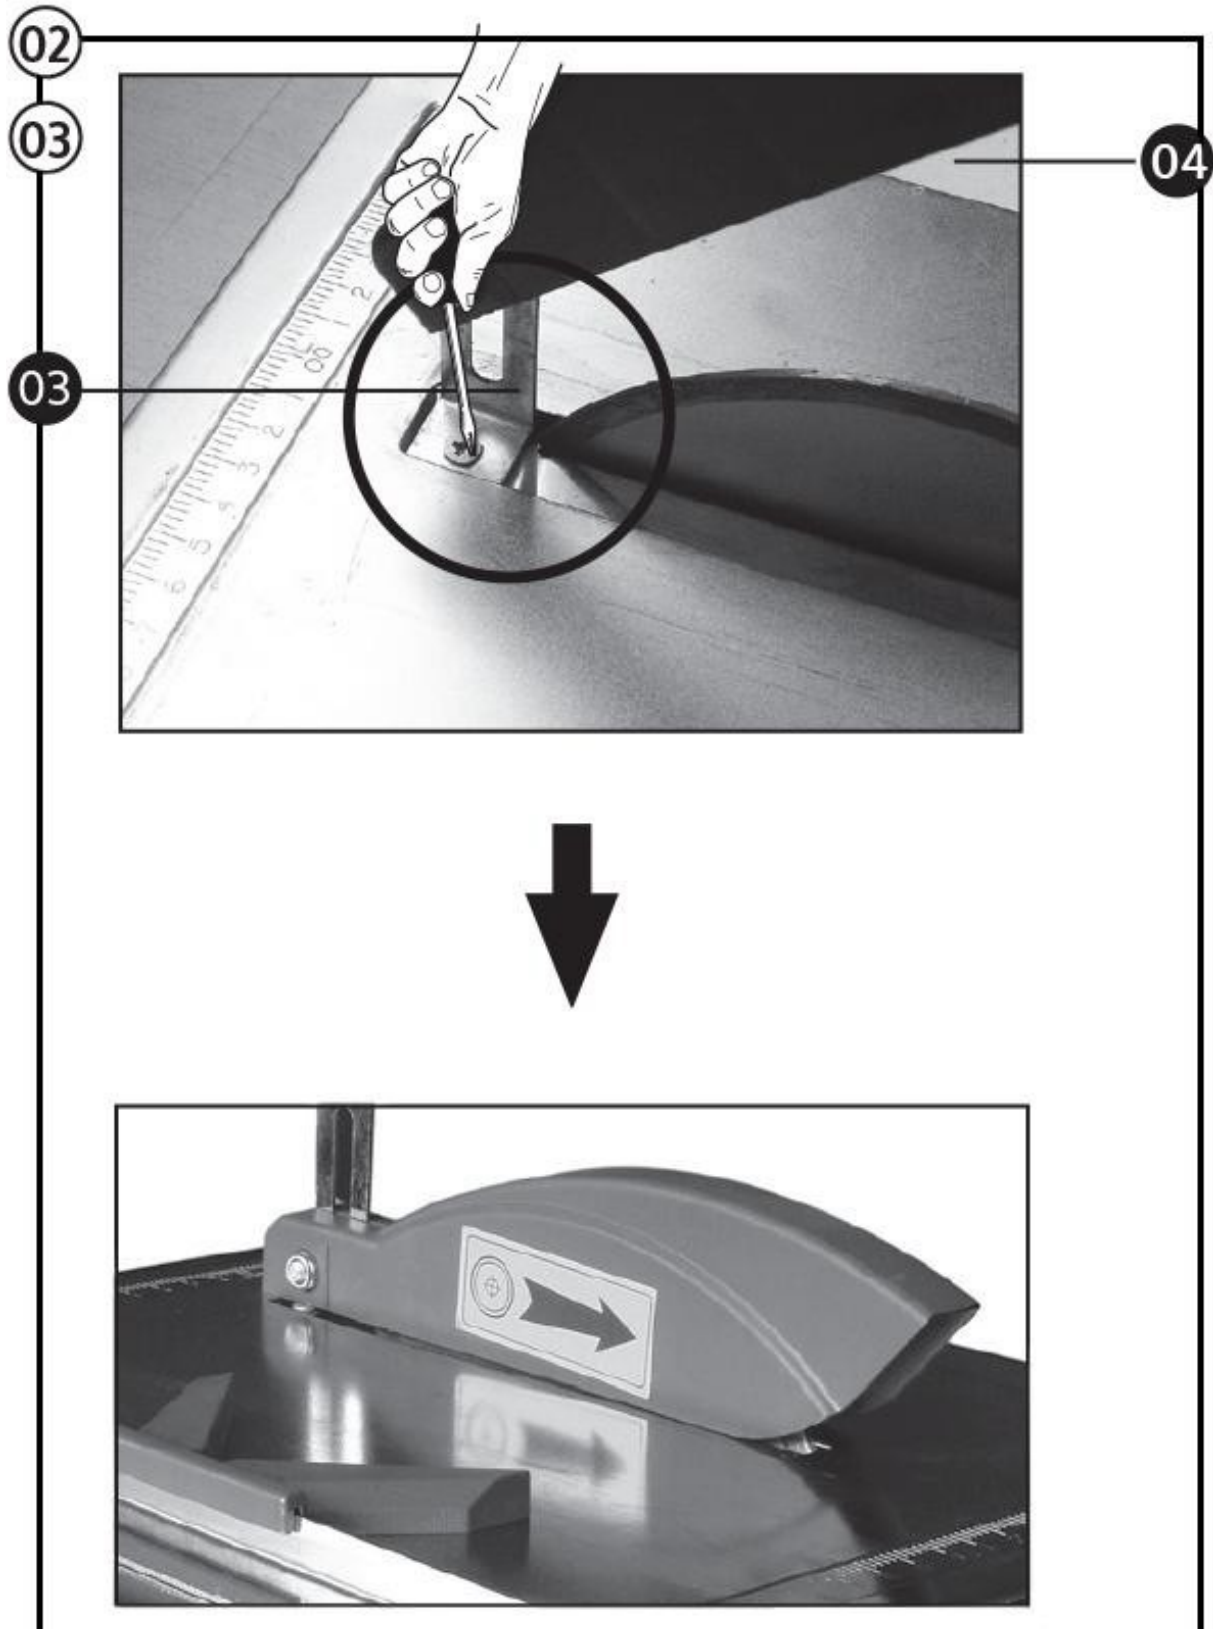

08




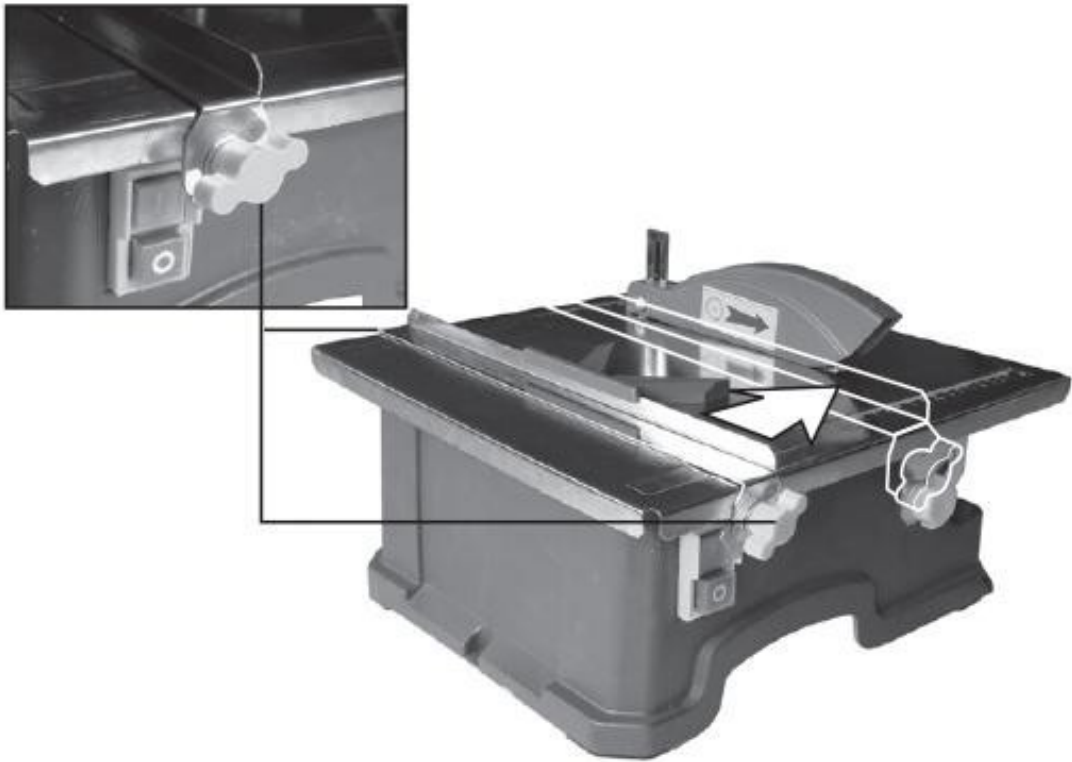


FIG. E


01

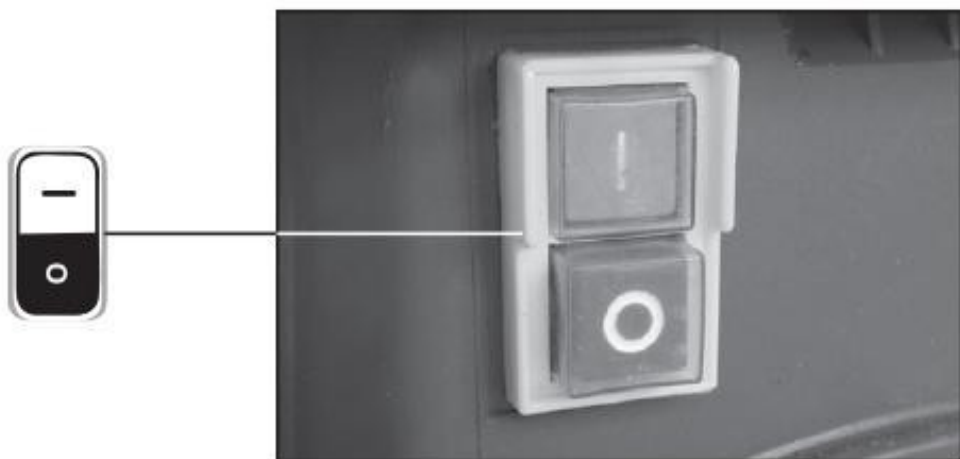
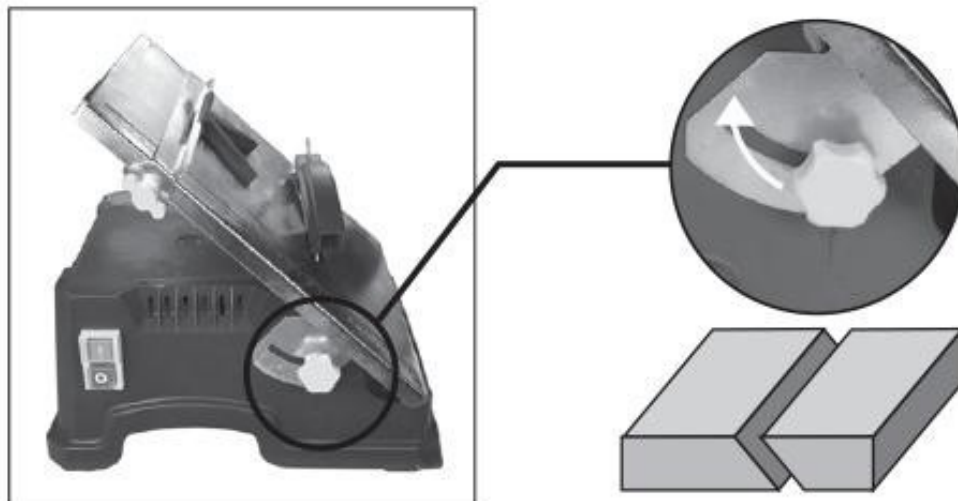


02

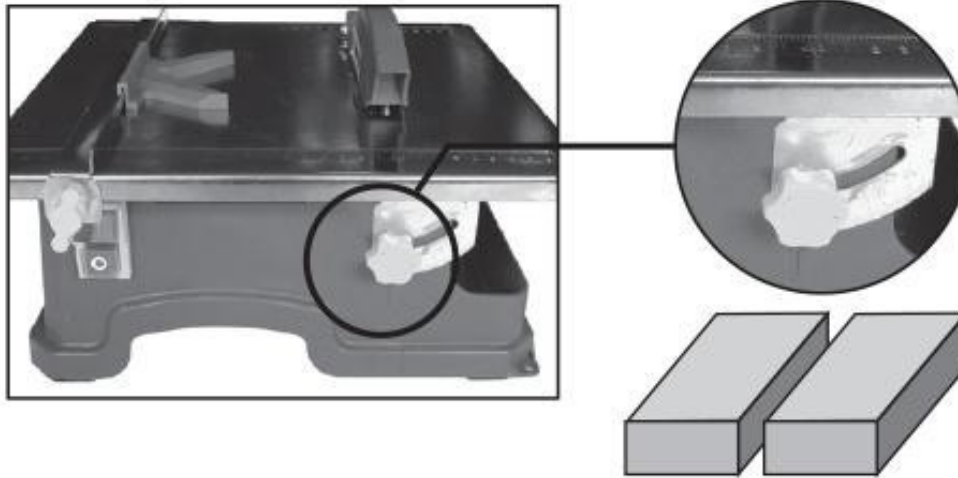

04

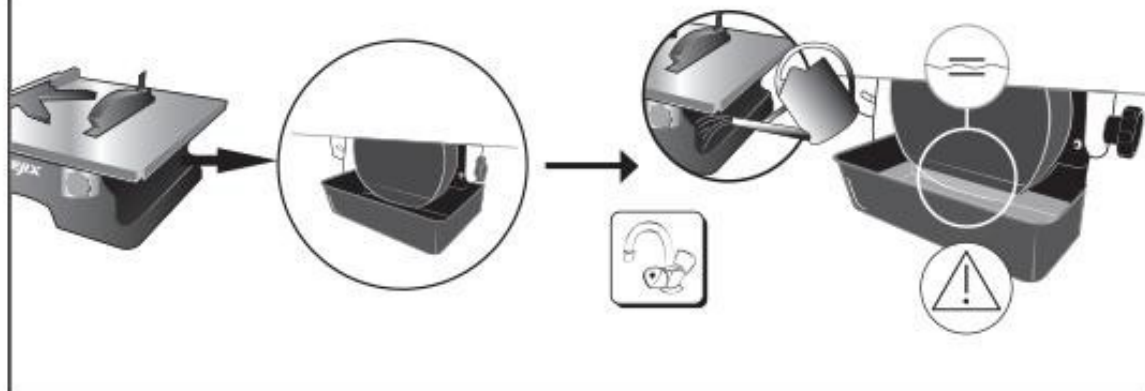

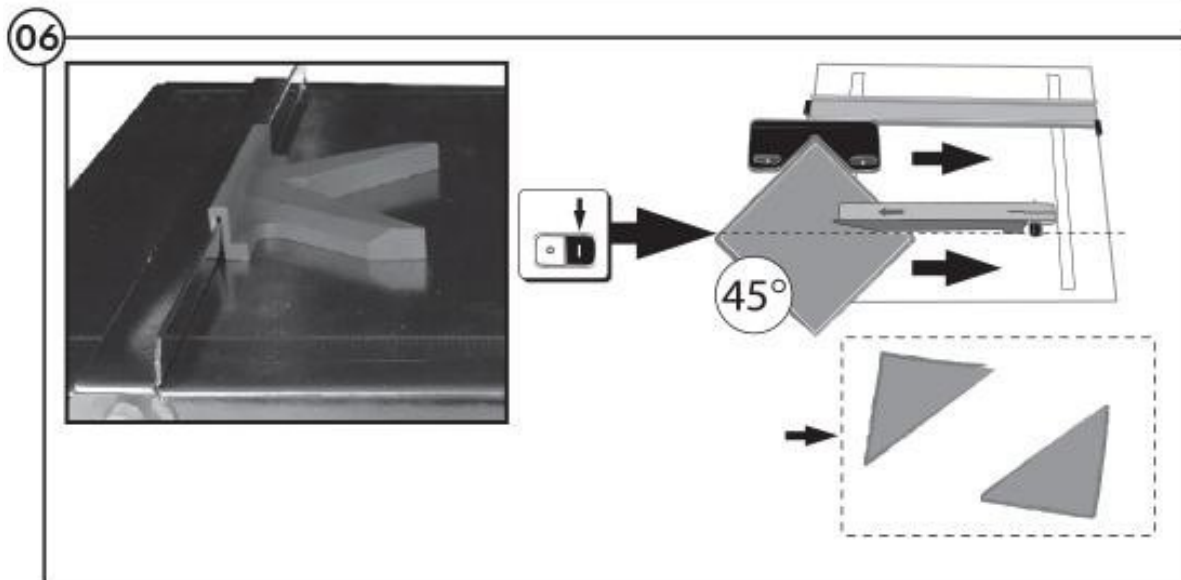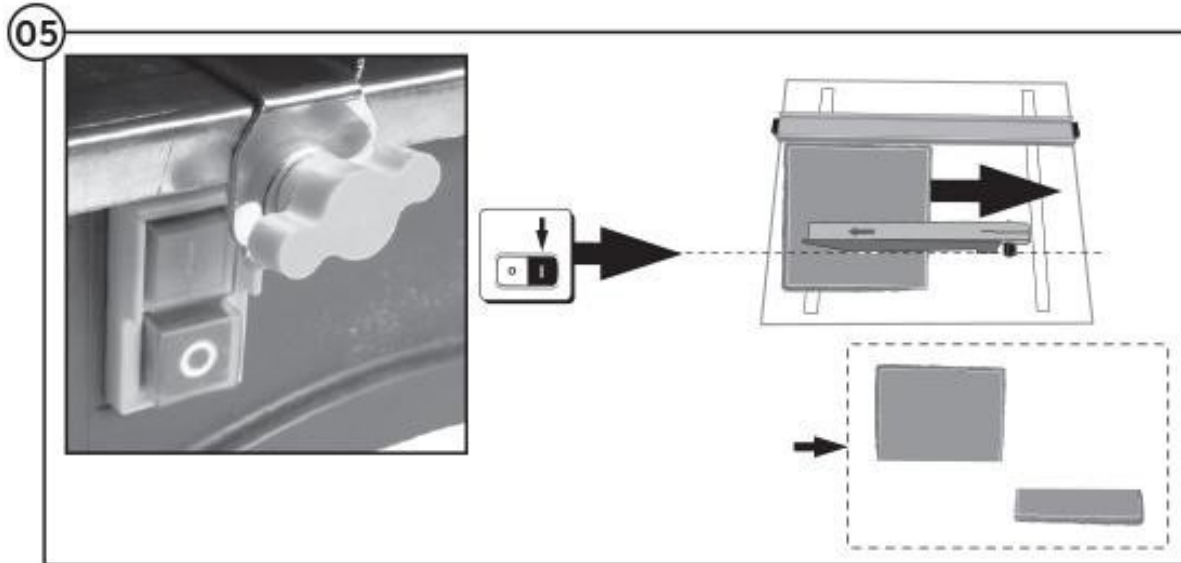

N.	Denumirea piesei	N.	Denumirea piesei
1.	Tabel	8.	Ghid unghiular
2.	Placă de lucru	9.	Extensie masă glisantă
3.	Piesă de separare	10.	-
4.	Scut	11.	Buton de reglare a unghiului
5.	Comutator pornit/oprit	12.	Cheie de montare a discului
6.	Rezervor de apă	13.	Compartiment pentru cabluri
7.	Ghid paralel		

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

SCURTE INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

FIG. D

- Instalarea discului de tăiere
- Montarea penei de separare
- Montarea capacului
- Ansamblu de ghidare

FIG. E

- Pornirea și oprirea aparatului
- Înclinarea blatului de lucru
- Umplerea rezervorului cu apă
- Tăierea paralelă
- Tăietură diagonală

MONTAREA UNEI PENE DE DESPICARE/PROTECȚII DE DISC

Aplicați colierul de despicare pe suprafața mesei, astfel încât partea filetată să fie sub acesta. Strângeți șurubul (FIG D 02) și aliniați colierul cu discul, verificând ca distanța dintre disc și colier să nu depășească 5 mm. Nu utilizați mașina decât după montarea prealabilă a apărătorii discului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

Conectați aparatul la rețea la frecvența corectă (230V - 50Hz). Pentru a porni aparatul, apăsați butonul verde "I" (FIG. E). Pentru a opri aparatul, apăsați butonul roșu "O" (FIG. E).

UMPLEREA REZERVORULUI CU APĂ

Pentru a scoate recipientul, trageți spre exterior până când acesta intră în contact cu scaunul discului (Fig. E 04). Ridicați partea mașinii în care se află recipientul până când acesta este îndepărtat complet. Acum turnați aproximativ 3/4 litri de apă în recipient. Nu adăugați substanțe chimice sau detergenți în apă. Reintroduceți recipientul repetând procedura de scoatere în ordine inversă.

ÎNLOCUIREA DISCULUI DE TĂIERE

ATENȚIE! Înainte de a configura unitatea sau de a efectua întreținerea, scoateți întotdeauna ștecherul de la priză de rețea.

Pentru a scoate discul, scoateți capacul lateral prin îndepărtarea celor două șuruburi de fixare (fig. D). Țineți acum ambele capete ale tijei capului discului și scoateți piulița de fixare folosind o cheie adecvată. Verificați dacă tija și flanșele sunt curate și reinstalați discul urmând procedura în ordine inversă.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

TĂIEREA PLĂCILOR

Reglați ghidajul paralel suplimentar la lățimea specificată în raport cu discul, în conformitate cu scara de pe suprafața mesei. Pentru a regla ghidajul, slăbiți butonul de reglare (FIG. D 08), situat la capătul suprafeței mesei.

Scara este doar o referință, pentru a seta lățimea mai precis se recomandă utilizarea unei scale suplimentare. Poziționați corect inserția care urmează să fie tăiată pe ghidajul de material, apoi glisați inserția prin disc cu o mișcare continuă. Nu tăiați prin inserție prea repede.

TĂIERE OBLICĂ

Urmați aceeași procedură ca în cazul tăierii în linie dreaptă, dar utilizați ghidajul de tăiere diagonală împreună cu un ghidaj paralel suplimentar (Fig. E 06). Nu uitați să țineți placa ferm în interiorul ghidajului înainte de tăiere.

TĂIERE CU PARTEA SUPERIOARĂ ÎNCLINATĂ

Slăbiți cele două butoane care blochează blatul mesei (față și spate). Înclinați la unghiul dorit, verificând pe gradația marcată pe blatul mesei (Fig. E 02). Atașați din nou blatul și procedați la tăiere conform instrucțiunilor prezentate mai sus.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Avertisment. Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere și/sau service, este esențial să deconectați priza de curent.

ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

Deconectați mașina de la rețea înainte de a înlocui periile.

Deșurubați apărătoarea periei. Apoi deșurubați periile din suportul pentru perii. Montați perii noi și înșurubați la loc apărătoarea periei.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite ca urmare a unor defecte de fabricație. Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI


Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

LISTA DE PIESE

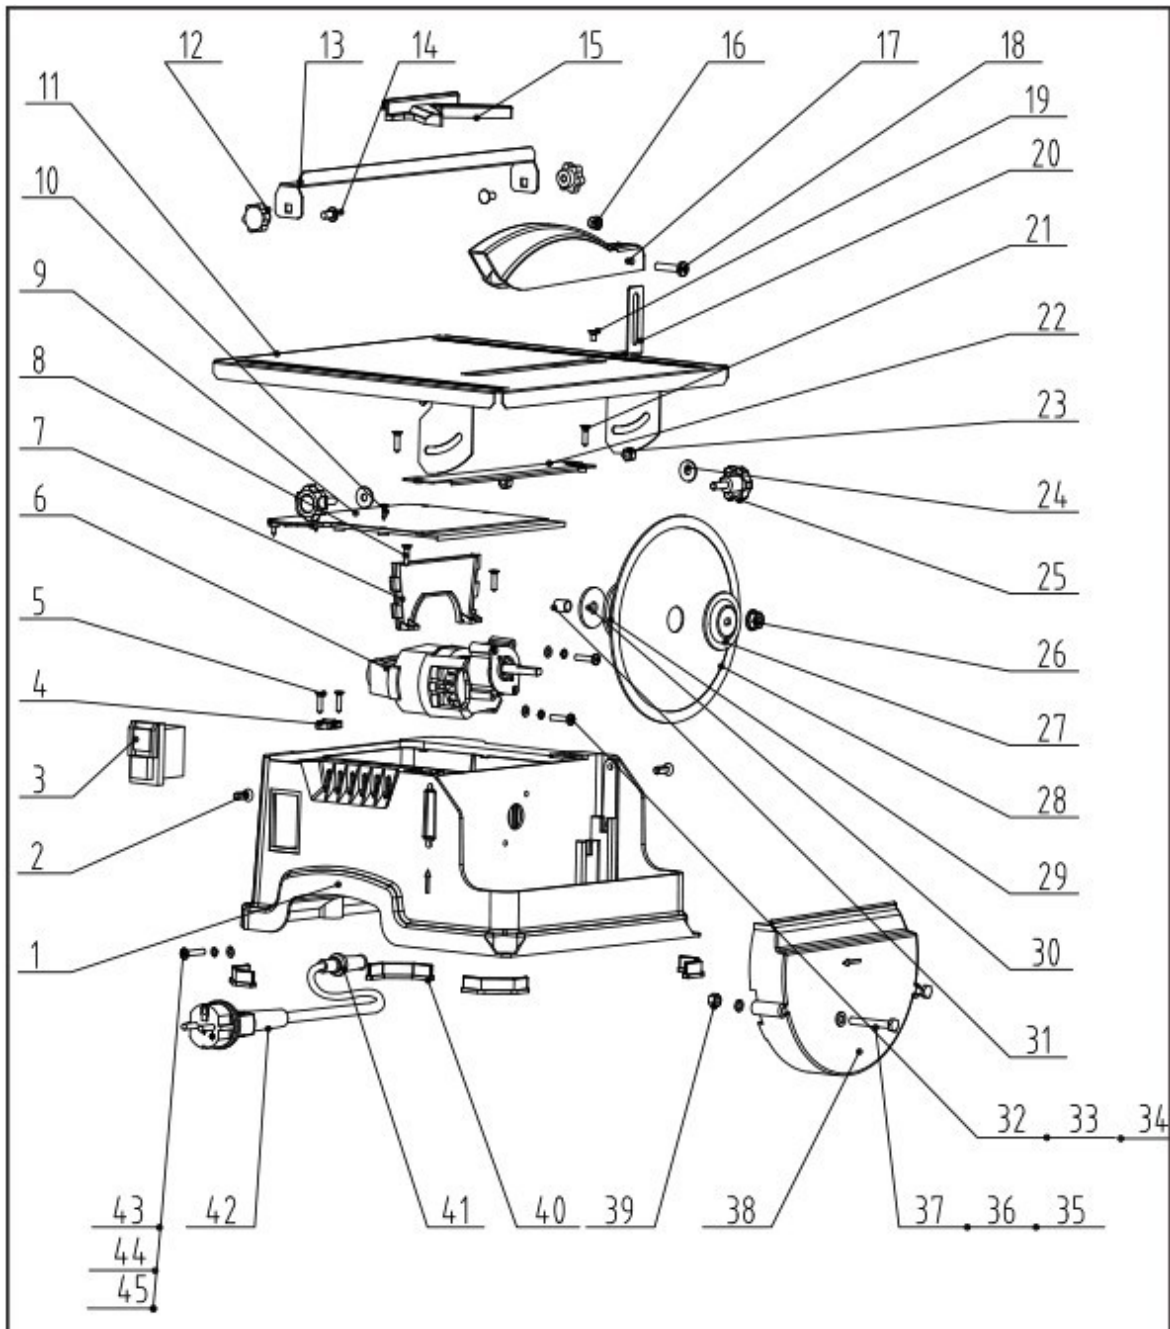

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea **comentariilor** dumneavoastră în câmpul "**Observații**" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisani reprezentujący producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:

nazwa: PRZECINARKA STOŁOWA DO GLAZURY

marka: POWERMAT

model (oznaczenie producenta): PM-PDG-1800

identyfikacja wyrobu wytwórcy: TC-RM-180PB

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:

EN 61029-1:2009+A11:2010 EN 12418:2000+A1:2009 EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 18



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2018.06.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy