

PM1520

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Pompă universală pentru plăci SUP și
saltele

PM-PE-150T



CUPRINS

CUPRINS2 SIMBOLURI DE AVERTIZARE/

INFORMAȚIE3 APLICAREA DISPOZITIVULUI4

DATE TEHNICE4

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI5 SIGURANȚĂ6

Siguranța la locul de muncă6 Siguranța

 electrică6 Siguranța

 personală7 Utilizarea și manipularea sculei

 electrice7 Service8

Instrucțiuni detaliate de siguranță8 Înainte de

pornire9 Manipularea și operarea10

9 Afișaj10 Setarea presiunii10

10 Sfaturi10 UTILIZARE10

11 Înlocuirea siguranței11 Întreținere și curățare11

12 Depanare13 Depozitare13

ERORI ȘI DEFECTE13 ÎNTREȚINERE13

14

Serviciu..... 15

GARANȚIE..... 15


 Excluderi ale garanției producătorului..... 15 ELIMINAREA DISPOZITIVELOR

UTILIZATE..... 15

DATELE PRODUCĂTORULUI 16 DECLARAȚIE DE

CONFORMITATE 17

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

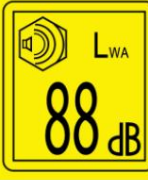	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție auditivă.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Informații despre nivelul de putere sonoră LWA în dB.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită.”

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Acest dispozitiv este conceput pentru a umfla plăci SUP, saltele, corturi, bărci gonflabile etc. folosind adaptoarele incluse. Nu este potrivit pentru alimentarea sculelor pneumatice.

Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și prezintă un risc grav de accidente. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din utilizarea dispozitivului într-un mod diferit de cel prevăzut. Dispozitivul nu este potrivit pentru uz comercial.

SFAT

Instrucțiunile de utilizare trebuie păstrate întotdeauna în imediata apropiere a dispozitivului și trebuie să fie accesibile personalului de operare.

DATE TEHNICE

Model	PM-PE-150T
Tensiune nominală	12V CC (110W)
Presiunea de lucru	20 psi
Flux de aer (eficiență)	350 l/min
Mod de funcționare	S2: Funcționare pe termen scurt la sarcină constantă, cu o durată de 10 minute
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB	84,4 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB	86,2 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA	88 dB(A)
Balanță	1,5 kg

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-PE-150T



1.	Buton de selectare a unității de presiune	11.	Priză auto de 12V
2.	Mâner de transport	12.	Conector adaptor furtun
3.	Buton de setare a presiunii	13.	Vârf de inel de înot
4.	Butonul modului automat	14.	Atașament pentru mingea de yoga
5.	Buton de presiune joasă	15.	Atașare placă SUP
6.	Buton de înaltă presiune	16.	Sfat pentru saltea
7.	Conector furtun cu blocare	17.	Vârf de cort
8.	arpe	18.	Sfat pentru pontoane
9.	Conector de pompare	19.	Sfat pentru bărci gonflabile/plăci SUP
10.	Conector de ventilație	20.	Afișaj LCD

SECURITATE

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile acestei scule electrice. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.

Termenul „sculă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice. scule electrice alimentate de la rețea (prin cablu de rețea) și cu baterie (fără cablu de rețea).

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminarea inadecvată pot duce la accidente.
- b) Nu folosiți niciodată o unealtă electrică în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Nu permiteți accesul copiilor și altor persoane în timpul utilizării sculei electrice. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul sculei electrice.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a) Ștecherul sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul. Nu folosiți niciodată adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherile originale și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare. curent electric.
- b) Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, sobe sau frigider. Contactul cu un obiect împământat crește riscul de electrocutare.
- c) Nu expuneți niciodată uneltele electrice la ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu apucați niciodată cablul de alimentare, de exemplu, pentru a transporta sau a agăța unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile ale dispozitivului. Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați întrerupătorul întrerupător diferențial. Utilizarea unui întrerupător diferențial reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- a) Fiți întotdeauna atenți și fiți atenți la ceea ce faceți. Utilizarea unei scule electrice necesită, de asemenea, bun simț. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și un moment de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Purtați echipament individual de protecție, inclusiv ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de lucru antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă - în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice - reduce riscul de accidentare.
- c) Evitați situațiile care pot cauza pornirea accidentală a sculei electrice. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta electrică la rețea și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta electrică. Țineți degetul pe întrerupător în timpul transportului
Conectarea sculelor electrice sau conectarea unei scule electrice la o sursă de alimentare cu întrerupătorul deja apăsat poate duce la accidente.
- d) Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie stânga atașată de o piesă rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Evitați posturile incomode. Mențineți o poziție corectă și echilibru în permanență. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta electrică în situații neprevăzute.
- f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și alte articole vestimentare departe de piesele în mișcare. Piesele în mișcare pot prinde haine largi sau proeminente, bijuterii sau păr lung.
- g) Dacă sunt disponibile instalații de extracție și colectare a prafului, conectați-le și utilizați-le corespunzător. Utilizarea extracției prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu vă lăsați induși într-un fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță pentru scule electrice, chiar dacă v-ați familiarizat cu scula electrică după o utilizare repetată.
Neatenția poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu supraîncărcați scula electrică. Folosiți întotdeauna scula electrică în intervalul de funcționare prevăzut. Scula electrică corectă va funcționa mai bine și mai în siguranță în intervalul de funcționare prevăzut.
putere.
- b) Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu pornește sau nu oprește. O unealtă electrică care nu poate fi pornit sau oprit, acesta constituie un pericol și trebuie reparat imediat.
- c) Înainte de a efectua orice reglaje la unealta electrică, de a schimba uneltele sau de a depozita unealta electrică. Dacă unealta electrică este în poziție laterală, deconectați-o de la priză și/sau scoateți bateria. Această precauție va împiedica pornirea accidentală a unealtei electrice.
- d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Sculele electrice aflate în mâinile unor persoane neautorizate prezintă un pericol semnificativ.

e) Sculele electrice și accesoriile necesită o întreținere atentă. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează și dacă nicio piesă nu este spartă sau deteriorată suficient pentru a împiedica funcționarea corectă. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente care implică scule electrice sunt cauzate de

este întreținerea lor necorespunzătoare.

f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare bine întreținute, cu lame ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Luați în considerare condițiile de lucru și sarcina efectuată. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

h) Mențineți mânerul și suprafețele de prindere curate, uscate și fără urme de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu asigură funcționarea și controlul sigur al sculei electrice în situații imprevizibile.

SERVICIU

a) Apelați la repararea sculei electrice numai de către un tehnician calificat și folosiți doar piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța sculei electrice.

b) Înlocuiți întotdeauna ștecherul sau cablul de conectare la producătorul sculei electrice sau la centrul său de service. Acest lucru va asigura siguranța sculei electrice.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DETALIAȚE

Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și/sau cunoștințe. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină aparatul.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evitați utilizarea dispozitivului la temperaturi sub +5°C.

Dispozitivul nu trebuie expus la ploaie sau scufundat în apă.

Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.

Atenție! Folosiți compresorul doar pentru perioade scurte de timp. Funcționarea prelungită și continuă, mai mult de 10 minute, va cauza supraîncălzirea dispozitivului. Opriți imediat dispozitivul și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.

Risc de accidentare! Nu umflați obiectele gonflabile peste presiunea maximă. Acestea pot exploda și provoca vătămări corporale și/sau daune materiale.

Nu utilizați niciodată dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

Nu utilizați acest produs dacă furtunul este deteriorat și înlocuiți-l imediat.

Nu trageți de furtun în timp ce umflați, deoarece presiunea ridicată poate provoca vătămări corporale.

Pentru a evita orice risc, orificiul de admisie a aerului nu trebuie să fie îndreptat spre corp.

Păstrați întotdeauna dispozitivul curat, uscat și fără ulei și grăsime.

Nu folosiți benzină sau alte lichide inflamabile la curățarea dispozitivului! Vaporii rămași în dispozitiv se pot aprinde din cauza scânteilor și pot provoca explozia dispozitivului.

Atenție! Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă aveți dificultăți de concentrare sau dacă nu vă simțiți bine.

Înainte de utilizare, verificați dacă mufa brichetei prezintă rugină și reziduuri.
O priză de brichetă cu conductivitate electrică slabă poate cauza supraîncălzirea produsului sau a sursei de alimentare, ceea ce poate deteriora produsul.

ÎNAINTE DE LANSARE

Țineți și transportați dispozitivul de mânerul de transport.

Introduceți ștecherul de conectare de 12V al mașinii în priza corespunzătoare a brichetei.
Afișajul se aprinde și dispozitivul este gata de funcționare.

FUNCȚIONARE ȘI UTILIZARE



ATENȚIE!

Dispozitivul nu este conceput pentru funcționare continuă. Folosiți dispozitivul continuu timp de maximum 10 minute.
Reporniți dispozitivul după ce s-a răcit.


SFAT

Dispozitivul vibrează în timpul funcționării. Prin urmare, trebuie așezat pe spate în timpul funcționării. În acest scop, dispozitivul are patru picioare în partea de jos.

Folosiți accesoriile necesare.

Scoateți furtunul din dispozitiv. Acesta este fixat cu bandă adezivă pentru transport și depozitare.
cauciuc.

AFI A

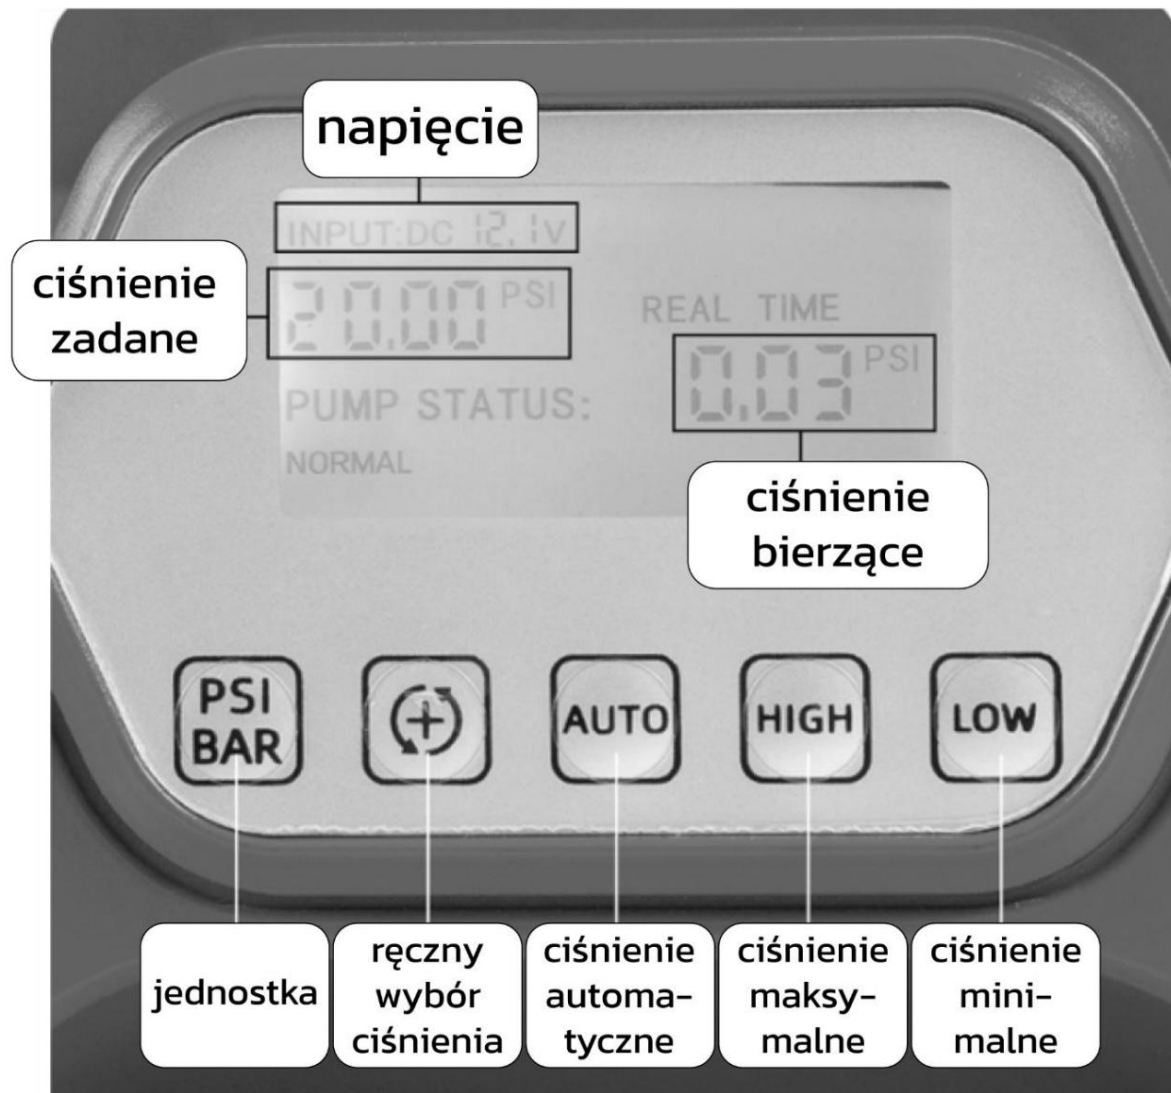

SETARE PRESIUNE

Apăsați butonul  pentru a seta presiunea dorită.

SFAT

În timp ce țineți apăsat butonul  puțin mai mult, presiunea se va schimba rapid.

SFATURI

Înșurubați duza de înaltă presiune corespunzătoare pe conectorul adaptorului de furtun în sens invers acelor de ceasornic până când se blochează.
elemente de fixare.

Vârf de înaltă presiune

Duza de înaltă presiune permite umflarea ușoară a plăcilor de SUP. O garnitură de dimensiuni medii este standard și este preinstalată pe conectorul adaptorului furtunului. Dacă apar scurgeri în timpul funcționării, trebuie utilizată cea mai groasă garnitură.

UTILIZARE

- Instalați celălalt capăt al furtunului în mufa de aer a airbagului (pasul 1 din Figura 2) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge, apoi introduceți supapa de umflare a airbagului și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa (pasul 2 din Figura 2).
- Conectați ștecherul de curent continuu la mufa de 12 V CC. Când apare o imagine pe ecranul LCD, dispozitivul va intra în modul standby.
- Apăsăți butonul de selectare a unității de presiune (PSI/BAR) pentru a selecta unitatea dorită. Intervalul de presiune este de la 0 la 20 PSI (1 PSI = 0,0689 BAR).
- Apăsăți butonul de setare a presiunii () pentru a seta presiunea dorită. Fiecare apăsare a butonului crește presiunea cu 0,5 PSI; dacă țineți apăsat butonul, presiunea va crește continuu cu 1 PSI până când ajunge la 20 PSI, apoi va crește din nou cu 0,5 PSI.
- După finalizarea pașilor de mai sus, apăsați butonul AUTO pentru a intra în modul automat. Apăsăți din nou butonul pentru a opri funcționarea.

o Mod manual: Când presiunea din produsul pompat este 1 PSI, se recomandă apăsând butonul de presiune joasă (LOW) pentru a porni funcționarea.

Când presiunea este peste 1 PSI și volumul este mai mic de 50 L, se recomandă apăsarea butonului HIGH pentru a începe lucrul și apoi apăsarea din nou a butonului pentru a opri lucrul.


Interval de presiune: presiune înaltă: 0,5-20 PSI, presiune joasă: 0,5-1,5 PSI.

Notă: Când tensiunea este mai mică de 12V, presiunea joasă nu poate atinge 1,0 PSI.

ÎNLOCUIRE SIGURANȚĂ

Există o siguranță în ștecherul de conectare de 12V al vehiculului. Dacă dispozitivul nu funcționează, este posibil ca siguranța să fie defectă. În acest caz, înlocuiți-o cu o siguranță nouă de același tip (consultați și secțiunea Date tehnice).

- 1) Pentru a face acest lucru, scoateți ștecherul de conectare de 12V al mașinii din priza brichetei.
- 2) Deschideți ștecherul de conectare de 12V al vehiculului deșurubând cu grijă inserția filetată canelată (C) în sens invers acelor de ceasornic (eventual cu un clește) și scoțând-o.
- 3) Acum deconectați capătul ștecherului (B) de la siguranța (A), scoateți siguranța (A).

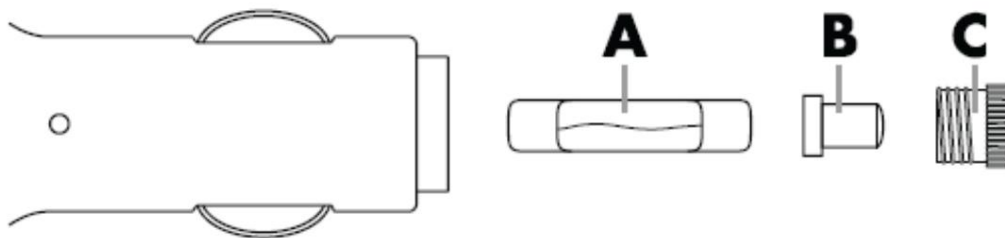

4) Introduceți noua siguranță de 15A în ștecherul auto de 12V (B) pe capătul ușor proeminent , pus pe vârf al siguranței (A).

5) Reinstalați inserția filetată (C) scoasă anterior.

SFAT

Dacă dispozitivul tot nu funcționează sau dacă noua siguranță se arde imediat, Aceasta înseamnă că dispozitivul este defect. În acest caz, vă rugăm să contactați linia noastră telefonică de asistență (consultați secțiunea Service).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

AVERTISMENT! PERICOL DE ACCIDENTARE! Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, opriți-l și deconectați ștecherul de 12 V al vehiculului din priză.



ATENȚIE!

Dispozitivul nu necesită întreținere. Nu deschideți niciodată dispozitivul. Reparațiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau un departament de service.

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru curățare. Nu permiteți pătrunderea de lichide în carcasă. În caz contrar, dispozitivul se poate deteriora.

Nu utilizați agenți de curățare agresivi, ascuțiți, abrazivi sau chimici. agenți de curățare. Aceștia deteriorează suprafața dispozitivului.

Orificiile de ventilație trebuie menținute întotdeauna libere.

Lăsați dispozitivul să se răcească și așteptați un timp pentru a neutraliza energia reziduală.

Asigurați-vă că dispozitivul este într-o stare sigură.

Nu uitați să curățați dispozitivul în mod regulat, de preferință imediat după fiecare utilizare.

Curățați carcasa cu o cârpă uscată.

DETECTAREA SI ÎNLĂTURAREA ERORILOR

Błąd	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Sprawdzić źródło zasilania. Sprawdzić wszystkie kable, bezpiecznik i źródło zasilania pod kątem ich sprawności.
	Nie używać urządzenia w temperaturze otoczenia poniżej +5 °C.
	Unikać przegrzania silnika. Pozostawić silnik do ostygnięcia.
Powolne lub nieprawidłowe pompowanie	Sprawdzić, czy wężyk nie jest zatkany lub pęknięty.
	Połączenie między wężykiem a urządzeniem nie jest prawidłowo zainstalowane.

DEPOZITARE

Scoateți ștecherul de conectare de 12V al mașinii din priză brichetei.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și sigur.

Asigurați-vă că dispozitivul s-a răcit complet, altfel există riscul de arsuri.

Amplasați dispozitivul astfel încât să nu poată fi pornit de către persoane neautorizate.
neautorizat.

ERORI SI EROARE

PROBLEME	SOLUȚII
Pompare lentă	• Verificați dacă nivelul de încărcare al bateriei este suficient. • Verificați dacă există scurgeri în conducta de aer.

	• Verificați dacă ambele capete ale tubului de aer sunt conectate corect. • Verificați dacă obiectul care urmează să fie umflat nu prezintă scurgeri.
Nu funcționează după pornire	• Verificați dacă nivelul de încărcare al bateriei este suficient. • Verificați dacă presiunea reală nu depășește presiunea setată. • Verificați dacă furtunul de aer este conectat corect.
Presiunea setată nu poate fi mărită sau micșorată.	• Asigurați-vă că dispozitivul este setat în modul corect și că presiunea setată se încadrează în intervalul de reglare.
Dispozitivul pompează normal, dar presiunea reală este zero	• Presiune la presiune scăzută obiecte (de exemplu, baloane) este prea jos pentru a fi măsurat. • În cazul unei anvelope goale, valoarea presiunii va apărea după un scurt timp de umflare.
Dispozitivul se oprește când este conectat la supapă	• Dispozitivul se oprește automat după 3 minute de inactivitate. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a-l reporni.
Scurgere de aer după conectarea furtunului de aer	• Asigurați-vă că furtunul de aer este conectat corect.
Indicatorul nivelului bateriei arată valori diferite în modul de pompare față de modul standby	• Nivelul de tensiune al bateriei cu litiu scade semnificativ în timpul funcționării, ceea ce poate face ca indicatorul de încărcare a bateriei să afișeze valori diferite în modul de pompare față de modul standby. Acest lucru este normal.
Indicatorul nivelului bateriei nu se afișează după încărcare	• Încărcați dispozitivul folosind un cablu și un adaptor sigure și compatibile. Dacă tot nu se afișează pe ecran, contactați centrul nostru de service.

ÎN TRE ÎNERE



Înainte de a efectua orice lucrări de instalare, reglare, reparare sau întreținere, deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza de rețea.

Compresorul se curăță cel mai bine cu o perie moale sau cu un jet de aer comprimat.

Nu folosiți obiecte abrazive pentru curățare.

Nu folosiți apă sau agenți chimici de curățare pentru curățare.

Curățați regulat, de preferință după fiecare lucrare.

Păstrați întotdeauna compresorul și fantele sale de ventilație curate.

trebuie depozitat într-un loc uscat, ferit de copii.



Orice defecțiune trebuie reparată de un centru de service autorizat de producător.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, cabluri, terminale, conectori).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<http://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **UNIWERSALNA POMPKA DO DESEK SUP I MATERACY**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-PE-150T**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.11.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy