Machine Translated by Google

PM1328; PM1329

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

AȘEZAȚI IMAGINEA INSTRUMENTULUI AICI

MAȘINĂ DE TUNS CU BATERIE

PM-PKA-2AHM / PM-PKA-4AHM

CE

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE


Machine Translated by Google

Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMAȚII ..... 3 UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI 5
REGULI DE SIGURANȚĂ ..... 5 Instrucțiuni generale de siguranță ..... 5 Protecție împotriva electrocutării ..... 6 Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu mașina de tuns iarba electrică fără fir ..... 7 DATE TEHNICE 7
DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI ..... 9 INSTALAREA DISPOZITIVULUI ..... 10 Asamblarea elementelor ..... 10 Instalarea bateriei 13
Reglarea unghiului capului de tăiere ..... 13 Reglarea lungimii mânerului trimmerului ..... 13 UTILIZAREA MAȘINII DE TUNS ELECTRICE ..... 13 Pornire ..... 14 Oprire ..... 14 Descrierea lucrului cu dispozitivul ..... 14 ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 14
Întreținere 14
Depozitare ..... 15 SERVICE 15
GARANȚIE ..... 15 Excluderi ale garanției producătorului 15
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 15
DATELE PRODUCĂTORULUI ..... 17 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 18

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

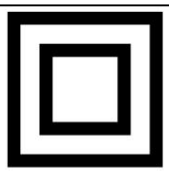	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.
	AVERTISMENT: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și în rotație.
	AVERTISMENT: Asigurați-vă că nu există persoane în apropiere pe o rază de 360 de grade. Risc de rănire din cauza resturilor sau a ierbii tăiate.

Machine Translated by Google

	AVERTISMENT: Țineți persoanele din jur departe de coasa în funcțiune. Trebuie menținută o distanță de cel puțin 15 metri între persoane.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: În timpul cosirii, iarba tăiată este eliberată de sub capul ierbii cu viteză mare.
	Nivel de putere sonoră garantat.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	NOTĂ: Nu expuneți bateria la temperaturi peste 50°C.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	AVERTISMENT: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Este obligatorie colectarea separată a echipamentelor uzate și este interzisă eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eliminarea echipamentelor uzate”. Eroare! Nu s-a putut găsi. surse de apel.
	AVERTISMENT! Nu modificați niciodată motocoasa sau trimmerul în niciun fel. Utilizarea necorespunzătoare a unității poate duce la ACCIDENTĂRI GRAVE SAU DECES.

Machine Translated by Google

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ Acest aparat este destinat

exclusiv tunderii ierbii din grădini și de-a lungul marginilor straturilor de flori. Orice altă utilizare a aparatului care nu este permisă în mod expres în acest manual de instrucțiuni poate deteriora aparatul și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator. Nu utilizați acest aparat pentru tunderea gardurilor vii și/sau a arbuștilor ornamentali. Aparatul poate fi utilizat numai de către adulți. Minorii cu vârsta peste 16 ani pot utiliza aparatul numai sub supraveghere. Utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau vătămări corporale ale altor persoane sau pentru orice daune rezultate aduse proprietății sale.

Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea incorectă a dispozitivului. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale. Reclamațiile de garanție vor fi nule dacă sunt utilizate în scopuri comerciale.

Această mașină de tuns iarba electrică, portabilă și portabilă, dispune de un mecanism de tăiere format dintr-un disc de tăiere și lame de tăiere. În plus, dispozitivul este echipat cu un cap motor mobil și un telescop reglabil din aluminiu. Dispozitivul are o protecție de siguranță care acoperă mecanismul de tăiere și protejează utilizatorul de accidentare. Funcțiile componentelor dispozitivului sunt descrise în descrierea de mai jos.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție.
citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu trimmere electrice.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza acest dispozitiv, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că puteți opri dispozitivul imediat în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.

Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze pe dumneavoastră sănătatea și sănătatea terților și pentru a garanta buna funcționare a dispozitivului.

Machine Translated by Google

- Folosiți doar piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu țineți niciodată dispozitivul de lamele sau de capacul protector. Nu transportați dispozitivul în timp ce este conectat la priză și cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați, când doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați crengile care blochează capetele.

- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă aveți instruirea corespunzătoare. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual poate fi efectuată numai de centre de service autorizate.

- Nu transportați dispozitivul ținând de cablu. Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de temperaturi ridicate, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea acestei instrucțiuni recomandări, există riscul de incendiu sau explozie.
- Utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau vătămări corporale cauzate altor persoane și pentru daune rezultate asupra proprietății lor.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de copii.
- Manevrați dispozitivul cu grijă. Păstrați dispozitivul în așa fel încât capul curat pentru a lucra mai bine și mai în siguranță. Urmați instrucțiunile de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ELECTROCURĂRII

- Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Dacă este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu întrerupător diferențial cu un curent de măsurare care nu depășește 30 mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul și cablul de alimentare cu ștecherul sunt împotriva deteriorării. Evitați contactul fizic cu piesele împământate (de exemplu, gard metalic, stâlp metalic).

- Conectorul prelungitorului trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și fabricat din cauciuc sau un material similar. acoperit. Folosiți doar prelungitoare destinate utilizării în exterior.
  și să aibă marcaje corespunzătoare. Secțiunea transversală a firului prelungitorului trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm2 Înainte de a utiliza prelungitorul, derulați-l complet.
  tambur. Verificați cablul pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Poziționați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Pentru a atașa prelungitorul, utilizați dispozitivul de reducere a tracțiunii prevăzut în acest scop.
- Nu utilizați cabluri, conectori, ștechere deteriorate sau care nu respectă reglementările. cablurile de conectare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.

- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de un reprezentant al serviciului clienți.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți-l numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați mașini de putere redusă pentru lucrări grele. Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

Machine Translated by Google

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU BATERII

TRIMMER ELECTRIC

- Dispozitivul nu trebuie utilizat de către copii. De asemenea, este interzisă utilizarea dispozitivului de către oricine nu este pe deplin familiarizat cu instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului. Legile și reglementările locale pot specifica o vârstă minimă pentru persoanele autorizate să utilizeze astfel de dispozitive.

- Nu permiteți altor persoane să atingă dispozitivul sau prelungitorul acestuia. Țineți acest dispozitiv departe de oameni, în special copii și animale de companie.
  Păstrați o distanță de siguranță de 15 m în jurul dumneavoastră. Opriți lucrul dacă cineva este în apropierea dumneavoastră.
- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole pe care este posibil să nu le auziți în anumite circumstanțe în timp ce lucrați.
- Examinați cu atenție secțiunea care urmează să fie tăiată și îndepărtați orice fire sau alte obiecte străine.
- Purtați haine de lucru adecvate, inclusiv încălțăminte rezistentă cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot încurca în piesele mobile. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.

- Mențineți o poziție stabilă în timpul lucrului. Evitați o postură corporală anormală. Operați întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini. Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați pe suprafețe înclinate.
  Înainte de a-l porni, asigurați-vă că dispozitivul nu intră în contact cu alte obiecte.
  Opriți dispozitivul înainte de a-l pune deoparte.
- Nu folosiți acest echipament dacă sunteți obosit sau distras, sau după ce ați consumat alcool sau ați luat medicamente. Luați pauze la timp de la serviciu.
  Abordați munca cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, în medii umede sau pentru a tunde garduri vii ude. Folosiți-l doar în zone bine iluminate.

- Nu lucrați cu un dispozitiv deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat.
  Înainte de utilizare, verificați starea de siguranță a dispozitivului, în special a cablului de alimentare, a întrerupătorului și a capacului de protecție.
- Folosiți dispozitivul numai atunci când toate mânerele și elementele de protecție sunt montate.
  instalat corect.
- Înainte de utilizare, verificați dacă elementul de tăiere și capul de tundere funcționează corect, nu se blochează și nu sunt deteriorate sau uzate grav. Efectuați lucrările numai atunci când accesoriile de tăiere sunt în stare bună de funcționare.

DATE TEHNICE


Model	PM-PKA-2AHM	PM-PKA-4AHM
Tipul de alimentare	Baterie de 21V CC (litiu-ion)	
Capacitatea bateriei	2000 mAh	4000 mAh

Machine Translated by Google

Viteză fără sarcină	9000 rpm
Reglarea lungimii	990 – 1350 [mm]
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB(A)	82,40 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	95,01 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat Leu	96 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5 m/s^2	4,842 m/s^2
Clasa de protecție	II.
Greutate netă	2 kilograme

Machine Translated by Google

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

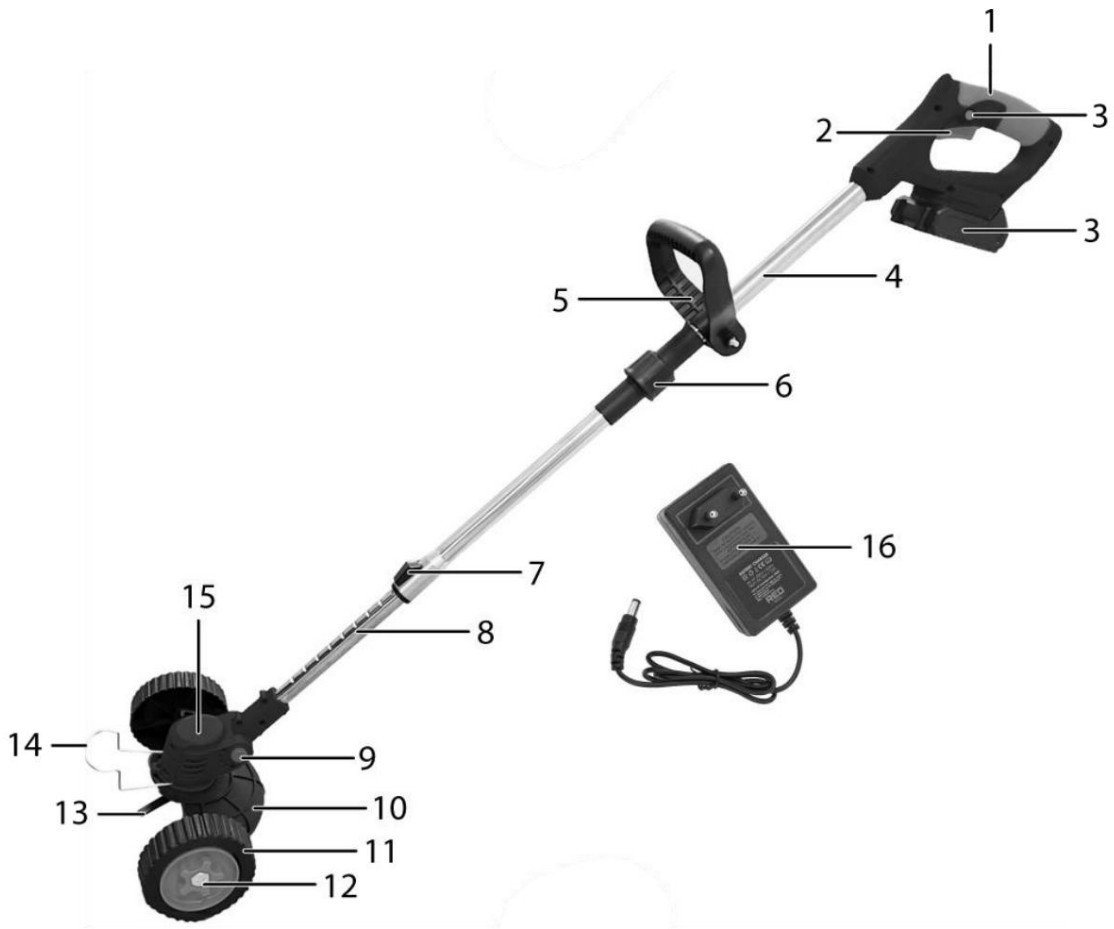

Nr. | Denumire	Nr. | Denumire
1 Mâner principal	2 comutatoare pornit/oprit
3 Baterii	4 Țeavă principală
5 Mâner auxiliar	6. Piuliță de conectare
7 Buton tub telescopic	8 Tub telescopic
9 Buton de reglare a unghiului de înclinare	10 Capac de cap
11. Roată de rulare	12 Șurub de montare a roții
13 Lamă de cosit	14 Capac de siguranță al mecanismului de tăiere
15 Motor	16 Încărcător

Machine Translated by Google

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.
alimentare electrică.

ASAMBLARE DE ELEMENTE

1. Desfaceți mașina de tuns iarba.



2. Strângeți catarama de montare.



3. Montați capacul pe secțiunea chiulasei.



Machine Translated by Google

4. Rotiți capacul așa cum se arată în fotografia de mai jos și strângeți șurubul de blocare al capacului.



5. Înlocuiți șuruburile de montare a roții cu șaibe.



6. Prindeți roțile de capac folosind piulița autoblocantă.



7. Strângeți piulițele roților.



Machine Translated by Google

8. Așezați capacul capului pe capac.



9. Fixați lama sau discul cu piulița de blocare.



10. Atașați capacul distanțierului la cap.



11. Înșurubați mânerul auxiliar pe centrul mașinii de tuns iarba și reglați-l la unghiul dorit.



Machine Translated by Google


INSTALARE BATERIE

1. Introduceți bateria încărcată în șinele de sub mânerul mașinii de tuns iarba.




REGLAREA UNGHIULUI CAPULUI DE TĂIERE

1. Apăsați butonul de blocare pentru a schimba unghiul și a-l seta în poziția dorită.

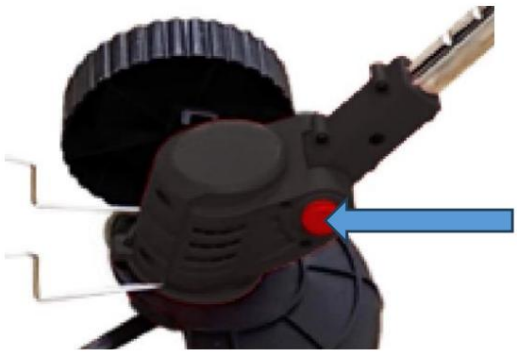

REGLAREA LUNGIMII TIJEI TRIMERULUI

1. Trageți butonul spre dumneavoastră și extindeți tubul telescopic la lungimea dorită.

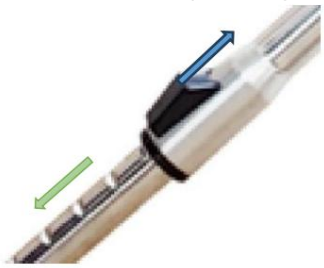

UTILIZAREA UNEI MAȘINI DE TUNS ELECTRICE

Nu utilizați dispozitivul fără capacul său de protecție. Purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță atunci când lucrați cu acest dispozitiv. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul funcționează corect înainte de utilizare.

Întrerupătorul pornit/oprit nu trebuie să fie blocat. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu informațiile de pe plăcuța cu date tehnice a dispozitivului.

Machine Translated by Google

PORNIRE

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare.

RETEN IE

1. Eliberați butonul de pornire/oprire.

DESCRIEREA UTILIZĂRII CU DISPOZITIVUL

Decuparea și tăierea marginilor

NOTĂ: Înainte de a începe lucrul, îndepărtați pietrele, bucățile de lemn și alte obiecte de pe gazon.

După ce mașina de tuns iarba este oprită, lama sau cealaltă lamă continuă să se rotească o perioadă. Așteptați până când motorul și lama se opresc complet înainte de a reporni mașina de tuns iarba. Nu porniți și opriți mașina de tuns iarba în succesiune rapidă.

Tunderea ierbii a)

Mișcați mașina de tuns înainte și înapoi, având grijă să țineți unitatea departe de
eu însumi.

b) Tunderea eficientă a ierbii cu o mașină de tuns iarba este posibilă numai atunci când iarba nu este mai înaltă de 15 cm.

c) Iarba mai înaltă trebuie tunsă treptat.

Tunderea în jurul copacilor și arbuștilor

a) Când tundeți iarba din jurul copacilor și tufișurilor, fiți extrem de atenți și nu
permiteți-le să intre în contact cu unealta de tăiere rotativă.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți ștecherul din priză.

Confirmați orice lucrare nedescrisă în acest manual către un centru de asistență clienți autorizat. Folosiți doar piese originale.

ÎNTRE INERE

Efectuați periodic lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului dumneavoastră.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt montate corect.
  Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Curățați bine capul de tăiere după utilizare.
- Verificați periodic starea accesoriilor de tăiere.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Folosiți o cârpă umedă sau
  perie. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.

Machine Translated by Google

- Curățați unealta cu o lavetă umedă și moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Aceasta ar putea provoca daune ireversibile dispozitivului. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.

- Verificați periodic unealta pentru a depista piese uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le dacă este necesar.

DEPOZITARE

- depozitați dispozitivele în interior, într-o încăpere uscată și închisă, departe de copii.
- unealta trebuie depozitată cu capacul capului atașat.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, cuțite tăietoare, discuri, mânere și cleme, capace, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE

Machine Translated by Google



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

Machine Translated by Google

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak General Partnership, ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu

Machine Translated by Google

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE