

PM1106; PM1107

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



TRIMMER ELECTRIC

PM-PKE-1200M / PM-PKE-1400M






INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
REGULI DE SIGURANȚĂ	5
<i>Instrucțiuni generale de siguranță.....</i>	<i>5</i>
<i>Protecție împotriva șocurilor electrice</i>	<i>6</i>
<i>Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu trimmerul electric.....</i>	<i>6</i>
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	7
DESCRIEREA PROIECTULUI.....	8
INSTALAREA DISPOZITIVULUI	10
<i>Asamblarea componentelor (MODEL PM-PKE-1200M).....</i>	<i>10</i>
<i>Asamblarea componentelor (MODEL PM-PKE-1400M).....</i>	<i>11</i>
UTILIZAREA UNUI TRIMMER ELECTRIC	12
<i>Start-up</i>	<i>12</i>
<i>Stop.....</i>	<i>12</i>
<i>Descrierea lucrului cu dispozitivul.....</i>	<i>12</i>
<i>Manipularea capului liniei de tăiere</i>	<i>13</i>
<i>Schimbarea firului de pescuit</i>	<i>13</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE.....	14
<i>Întreținere</i>	<i>14</i>
<i>Depozitare.....</i>	<i>14</i>
SERVICE	14
GARANȚIE.....	14
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>15</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	15
DATELE PRODUCĂTORULUI.....	16
DIAGRAMA DISPOZITIVULUI	17
<i>Vizualizare layout</i>	<i>17</i>
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	19

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

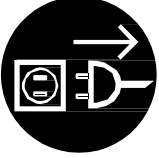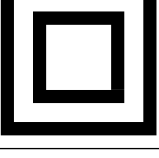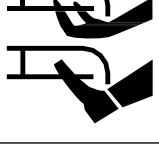	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare înainte de a continua cu întreținere și curățare.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și rotative.
	ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există trecători pe o rază de 360 de grade. Risc de rănire din cauza resturilor, a ierbii tăiate.

	ATENȚIE: Păstrați o distanță sigură față de trecători atunci când muncă.
	ATENȚIE: În timpul cositului, următoarele scapă de sub cap la viteză mare resturile de iarbă cosită.
	NOTĂ: Purtați protecție pentru cap.
	Nivel de putere acustică garantat.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate". Nu s-a putut găsi sursa de referință.
	Opriți întotdeauna motorul și asigurați-vă că mașina de tăiat este oprită înainte de curățarea sau înlocuirea lamei/capului.
	AVERTISMENT! Nu modificați niciodată coasa sau trimmerul în niciun fel. Utilizarea necorespunzătoare a mașinii poate duce la RĂNIRI GRAVE SAU MOARTE. VĂTĂMĂRI CORPORALE.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Trimmerul electric cu venă, de la POWERMAT, este conceput pentru tăierea și tunderea ierbii de pe gazon în grădinile de acasă și în lotizări. Aparatul nu este destinat lucrărilor profesionale.

Din motive de siguranță, motocoasa electrică POWERMAT nu trebuie utilizată pentru tunderea gardurilor vii sau pentru mărunțirea masei de compost.

Este interzisă utilizarea dispozitivului în ploaie sau într-un mediu umed. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau manipularea incorectă.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu trimmere electrice.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manevrarea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de lame și nu îl țineți de capacul de protecție. Nu deplasați dispozitivul conectat ținând degetul pe comutatorul pornit/oprit.
- Scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați aparatul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați ramurile care blochează capetele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.

- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Dacă acest lucru nu este respectat recomandare există pericol de incendiu sau explozie.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau rănilor provocate altor persoane și pentru daunele rezultate asupra proprietății acestora.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manipulați aparatul dvs. cu grijă. Păstrați aparatul în astfel de condiții încât capul să fie curat pentru o funcționare mai bună și mai sigură. Respectați normele de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Pe cât posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător. ²Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm . Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu supraîncărcați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU TRIMMERUL ELECTRIC

- Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii. De asemenea, este interzis să lucreze cu acest aparat orice persoană care nu este pe deplin familiarizată cu instrucțiunile de utilizare. Legile și reglementările locale pot stipula o vârstă minimă pentru cei cărora li se permite să utilizeze astfel de aparate.
- Nu permiteți altor persoane să atingă aparatul sau cablul prelungitor. Nu vă apropiați de oameni, în special de copii și animale de companie, cu acest aparat. Păstrați o distanță de siguranță de 15 m în jurul dvs. Opriți lucrul dacă cineva se află în apropierea dvs.


- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole care, atunci când lucrați în anumite circumstanțe este posibil să nu auziți.
- Examinați cu atenție secțiunea pe care urmează să o tăiați și îndepărtați orice fire sau alte corpuri străine.
- Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, și anume pantofi rezistenți cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine voluminoase sau bijuterii, deoarece acestea se pot agăța de părțile mobile ale mașinii. Nu utilizați mașina dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.
- Păstrați o poziție stabilă atunci când lucrați. Evitați o poziție anormală. Acționați întotdeauna mașina cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe teren în pantă. Înainte de pornire, asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu alte obiecte. Opriți aparatul înainte de a-l pune jos.
- Nu efectuați lucrări cu acest aparat dacă sunteți obosit sau distrat sau după ce ați consumat alcool sau pastile. Luați pauze în timp util. Procedați cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, în medii umede și nu tăiați garduri vii ude cu acesta. Lucrați numai în lumină bună.
- Nu lucrați la un aparat deteriorat, incomplet sau modificat fără aprobarea producătorului. Nu utilizați niciodată aparatul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de a utiliza aparatul, verificați starea de siguranță a aparatului, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și capacul de protecție.
- Utilizați aparatul numai atunci când toate mânerurile și componentele de protecție sunt montate corespunzător.
- Înainte de utilizare, verificați dacă accesoriul de tăiere, capul de linie, funcționează corect, nu se blochează și nu este deteriorat sau foarte uzat. Efectuați lucrările numai atunci când accesoriile de tăiere sunt în stare de funcționare.

DATE TEHNICE		
Model	PM-PKE-1200M	PM-PKE-1400M
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Putere maximă	1200 W	1400 W
Viteza maximă	12.000 rpm	10000 rpm
Lățimea de tăiere	250 mm	300 mm
Diametrul liniei	1,2 mm	1,6 mm
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	82,40 dB(A)	84,44 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	95,01 dB(A)	93,61 dB(A)
Nivel de putere acustică garantat L_{WA}	96 dB(A)	96 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	4,842 m/s ²	4,556 m/s ²

Clasa de protecție	II	II
Greutate netă	2 kg	2,29 kg

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI


Model: PM-PKE-1200M

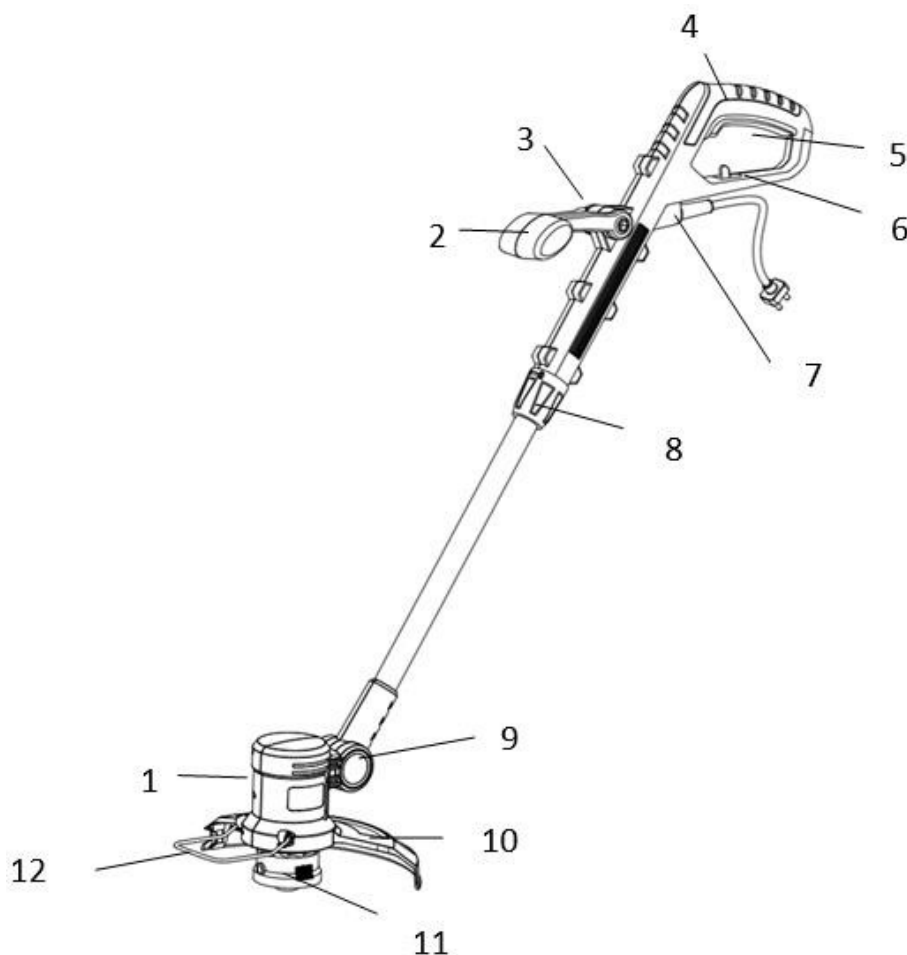

Nu Desemnare
1 Carcasa motorului
3 Reglarea unghiului mânerului auxiliare
5 Comutator pornit/oprit
7 Braț de prelungire a cablului
9 Reglarea unghiului de înclinare
11 Cap de tăiere

Nu Desemnare
2 Mâner auxiliar
4 Mâner principal
6 Suport pentru cablul de alimentare
8 Buton de reglare a înălțimii
10 Capacul capului
12 Distanța de acoperire

Model: PM-PKE-1400M

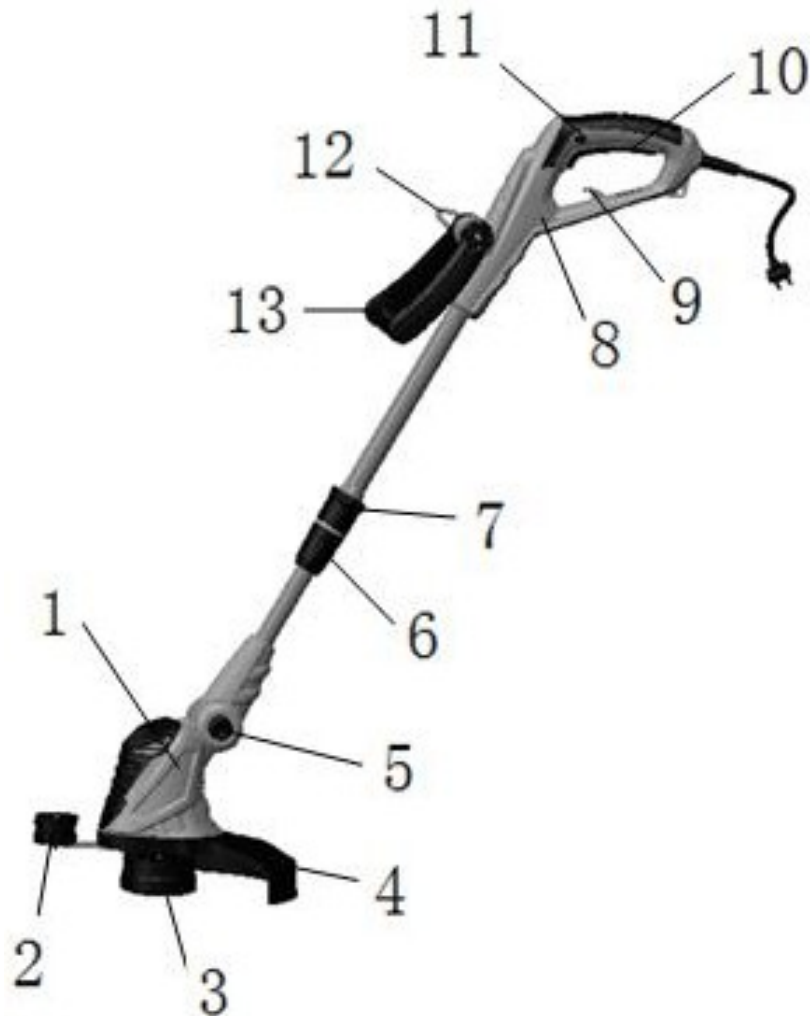

Nu	Desemnare
1	Carcasa motorului
3	Cap de tăiere
5	Reglarea unghiului de înclinare
7	Buton de reglare a înălțimii inferioare
9	Suport cablu de alimentare
11	Blocarea comutatorului
13	Mâner auxiliar

Nu	Desemnare
2	Rola de distanță
4	Capacul capului
6	Buton de reglare a înălțimii inferioare
8	Mâner principal
10	Comutator pornit/oprit
12	Reglarea unghiului mânerului auxiliar

INSTALAREA DISPOZITIVULUI




Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității, deconectați unitatea de la sursa de alimentare.

ASAMBLAREA COMPONENTELOR (MODEL PM-PKE-1200M)

Atașați capacul de protecție (a se vedea figura 1)

1. Țineți corpul trimmerului prin plasarea capacului de protecție peste flanșa trimmerului.
2. Scoateți șurubul ST4x 14 din punga de instrucțiuni și înșurubați-l.


Fig. 1

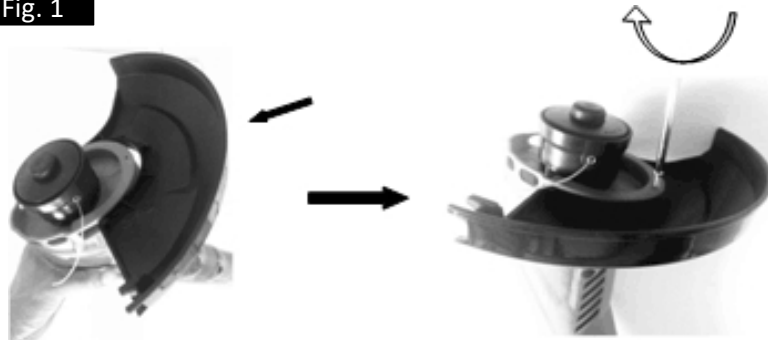

Montați mânerul auxiliar (a se vedea figura 2)

1. Scoateți mânerul auxiliar din ambalaj și montați-l cu șurubul.

Fig. 2

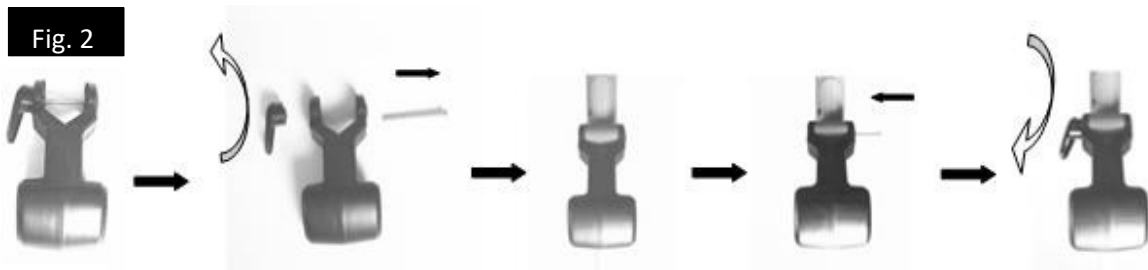

2. Reglați mânerul auxiliar într-o poziție care vă convine.

Fig. 3



Conectați fișa de alimentare și cablul prelungitor

ASAMBLAREA COMPONENTELOR (MODEL PM-PKE-1400M)

Ataşaţi capacul de protecţie (a se vedea figura 1)

1. Țineți corpul trimmerului prin plasarea capacului de protecție peste flanșa trimmerului.
2. Rotiți suportul fix folosind 2 șuruburi ST4 x 14 pentru a monta ghidajul de margine.




3. Țineți corpul unității, înlocuiți capacul de protecție în corp.
4. Aliniați capacul și corpul unității folosind 4 șuruburi ST4 x 14.

Montați mânerul auxiliar (a se vedea figura 2)

1. Scoateți mânerul auxiliar din ambalaj și montați-l cu șurubul.



2. Reglați mânerul auxiliar într-o poziție care vă convine.

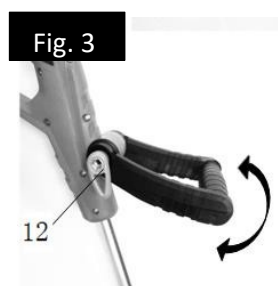

Reglarea unghiului capului motorului (a se vedea figura 4)



1. Apăsați butonul unghiului de reglare pentru a selecta poziția de reglare. Sunt posibile cinci unghiuri de blocare diferite.

Reglarea înălțimii (a se vedea figura 5)



1. Slăbiți piulița de uniune până când mânerul trimmerului poate fi mișcat liber în sus și în jos. Setati acum înălțimea de lucru dorită și fixați mânerul în această poziție prin strângerea din nou a piuliței de uniune.

Conectați fișa de alimentare și cablul prelungitor

UTILIZAREA UNUI TRIMMER ELECTRIC



Nu utilizați aparatul fără un capac de protecție. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru sigură și mănuși de lucru atunci când lucrați cu acest aparat. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este în stare bună de funcționare înainte de a-l utiliza.



Întreprătorul de pornire/oprire nu trebuie să se blocheze. Atunci când comutatorul este oprit, motorul trebuie să se oprească. În cazul în care unul dintre întrerupătoare este defect, atunci nu se poate efectua nicio lucrare cu acest aparat. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare a aparatului.

LANSARE

1. Apăsati și mențineți apăsat butonul pornit/oprit pentru a porni dispozitivul.

OPRIREA

1. Eliberați butonul - comutator pornit/oprit.

DESCRIEREA LUCRULUI CU DISPOZITIVUL

Tunderea și tăierea marginilor



NOTĂ: Înainte de a lucra, îndepărtați pietrele, bucățile de lemn și alte subiecte.



Când trimmerul este oprit, linia de tăiere continuă să se rotească pentru o anumită perioadă de timp. Așteptați până când motorul și linia de tăiere se opresc complet înainte de a reporni mașina. Nu porniți și nu opriți trimmerul în intervale scurte.

Tunderea ierbii

- a) Deplasați trimmerul într-o mișcare oscilantă, la stânga și la dreapta, având grijă să țineți unitatea departe de dvs.
- b) Tăierea eficientă a ierbii cu un trimmer este posibilă numai dacă iarba nu este mai înaltă de

Fig. 7

- c) Înălțimea de tundere trebuie reglată în funcție de nevoile dumneavoastră. Cea mai eficientă tundere este sub unghi ușor de la sol și la o înălțime de aprox. 8 cm
- d) Iarba mai înaltă trebuie tunsă treptat.

Tunderea ierbii foarte lungi și a buruienilor

- a) Unitatea este prevăzută cu un fir de pescuit foarte rezistent. Instalarea monofilamentului este descrisă în secțiunea "Întreținerea capului de tăiere".
- b) În cazul plantelor lungi cu tulpini îngroșate, utilizați o linie specială foarte rezistentă pentru o mai mare eficiență și rezultate mai bune.

Tunderea în jurul copacilor și arbuștilor

- a) Atunci când tundeți iarba în jurul copacilor și arbuștilor, aveți mare grijă și nu le permiteți acestora să intre în contact cu linia de tăiere rotativă.
- b) Deteriorarea scoarței poate duce la moartea copacului sau arbustului.

FUNCȚIONAREA CAPULUI LINIEI DE TĂIERE

Alimentare automată a liniei (în funcție de model)



Unitatea are un sistem automat de ejectare a liniei.

- a) Lipsa vizibilă de tăiere a ierbii atunci când capul se rotește în mod constant se datorează lipsei de linie sau neextinderii acesteia la lungimea corectă. Numai atunci când linia de tăiere este la lungimea maximă, tăierea este uniformă.
- b) Atunci când bobina de linie se oprește după deconectare, linia de tăiere se prelungește automat. Deoarece linia se prelungește treptat, operațiunea de oprire/pornire trebuie repetată de mai multe ori în cazuri individuale (de 4 până la 6 ori maximum). Este important ca bobina de linie să se oprească complet de fiecare dată.
- c) Dacă lungimea liniei este prea mică și nu ajunge la protecție, repetați (repețiți) pasul anterior până când auziți tăietorul montat în protecția capului de tăiere tăind linia.

SCHIMBAREA FIRULUI DE PESCUIT

Scoateți ansamblul bobinei din trimmer. Pentru a face acest lucru, țineți partea exterioară cu nervuri a ansamblului cu o mână în timp ce împingeți în jos cu cealaltă și răsușiți capul bobinei pentru a-l debloca. Suportul bobinei și bobina vor fi acum îndepărtate cu ușurință.

Notă: Există un arc în interiorul capului care se poate pierde cu ușurință. Asigurați-vă că acesta este plasat într-un loc sigur.

Introduceți firul prin orificiul din suportul bobinei și glisați bobina în acesta.

Asigurați-vă că introduceți arcu, asamblați bobina și suportul bobinei înapoi pe trimmer. W Pentru a face acest lucru, împingeți capacul bobinei în jos până când se blochează în poziție.

Pentru a verifica dacă linia se mișcă corect, apăsați butonul cu degetele mari, trageți de cablul cu degetele. Cablul trebuie să se deplaseze liber înainte.

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE



Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, scoateți ștecherul din priză de rețea.



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.

ÎNȚREȚINERE

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate sau fixate corect. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Curățați cu atenție capul de tăiere după utilizare.
- Verificați periodic starea accesoriilor de tăiere.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Curățați unealta cu o cârpă umedă, moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă unealta are componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le după cum este necesar.

DEPOZITARE

- depozitați echipamentul în interior, într-o încăpere uscată, închisă, departe de copii.
- Depozitați unealta cu apărătoarea capului atașată.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, capetele de tăiere, mânerul și clemenele, apărătoarele, componentele carcasei și orice componente de mascare).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Un distribuitor, atunci când furnizează unui cumpărător echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate de [la locul de livrare a echipamentelor respective](#), cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului oficial al producătorului, este suficient să

informații-ne scriind comentariul dvs. în câmpul [Observații](#) al [comenzii dvs.](#) [Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.](#)

[Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.](#)

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97


42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>


DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

VIZUALIZARE ASPECT

PM-PKE-1200M

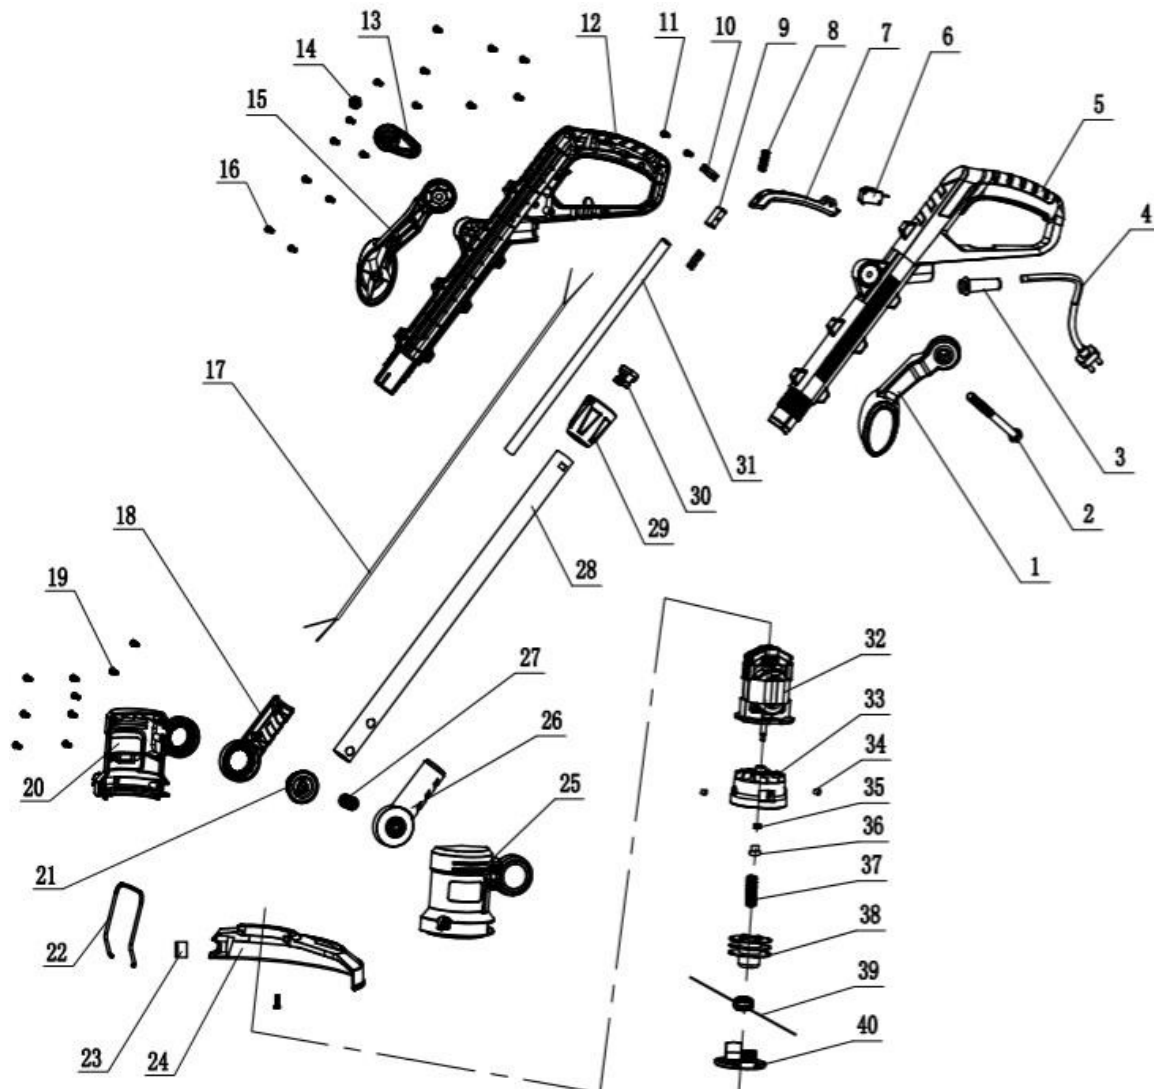

PM-PKE-1400M

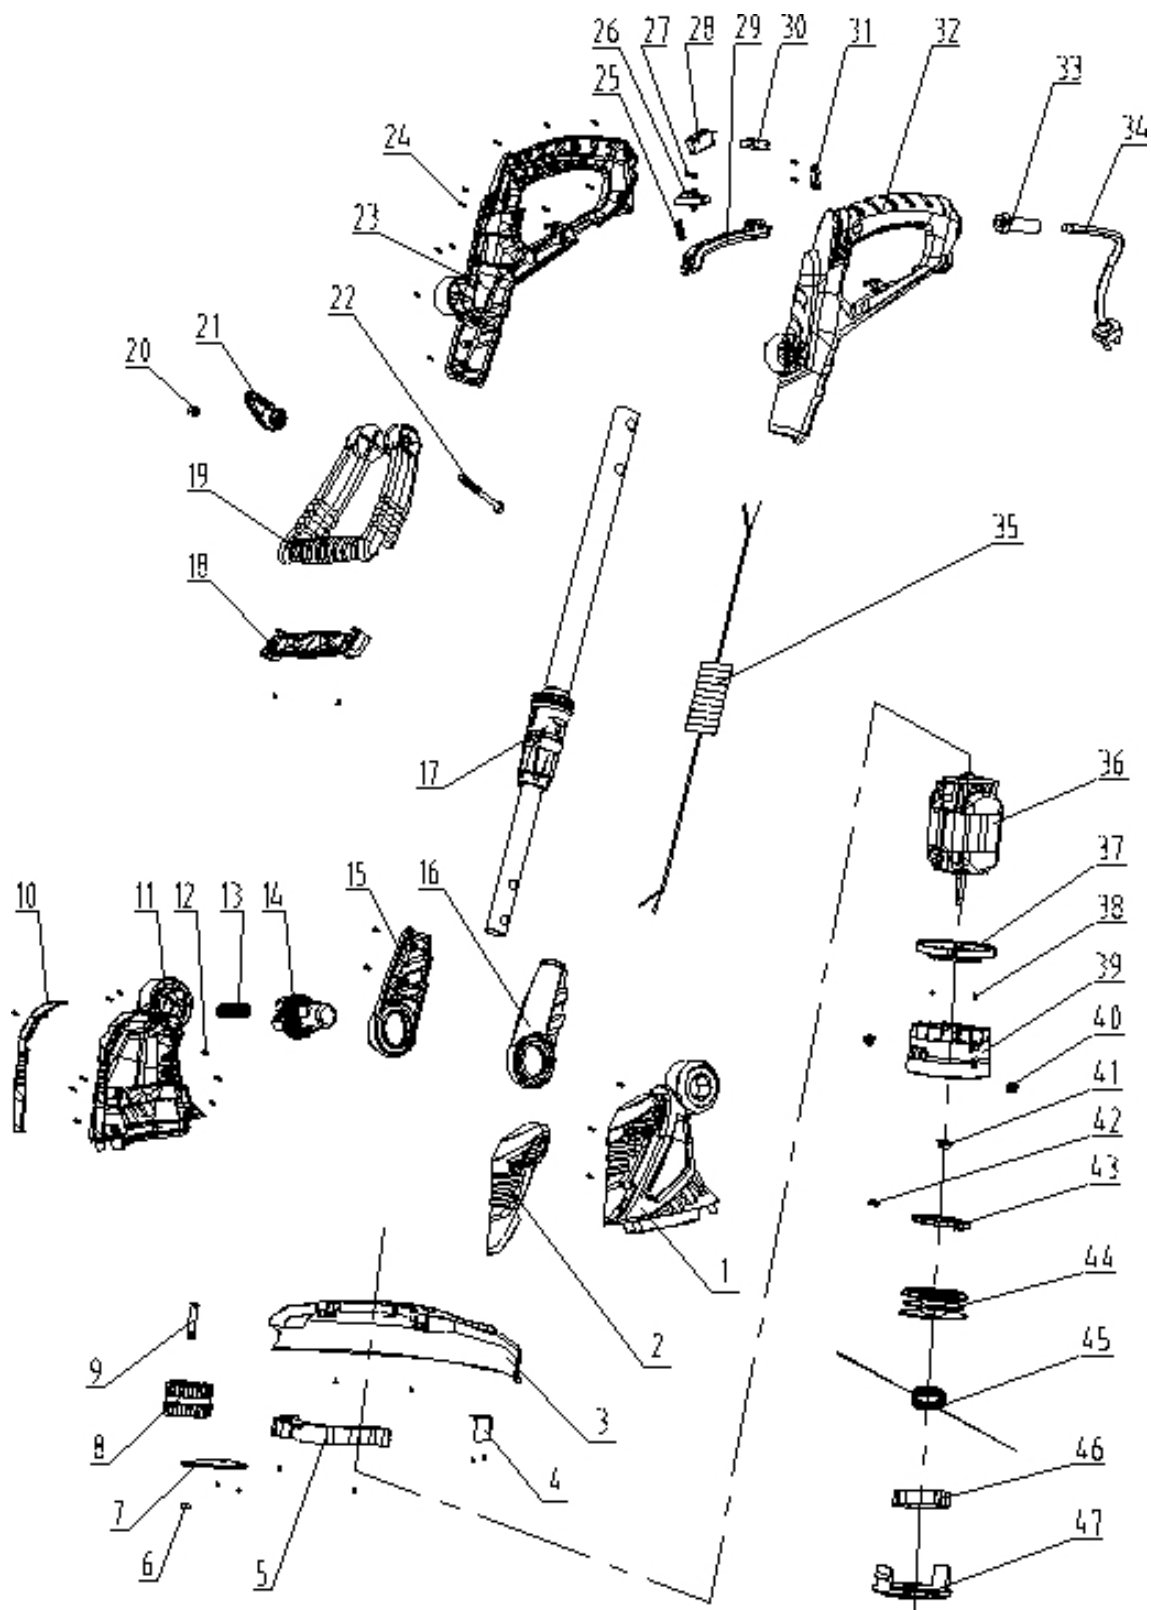

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE