

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



Ferăstrău circular de precizie

PM-PPT-1200



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	4
SECURITATE	4
CONSIDERAȚII GENERALE.....	4
Referitor la nivelurile de zgomot	4
Cu privire la siguranța electrică	4
Referitor la uneltele alimentate cu baterii.....	5
În ceea ce privește poziția	5
Cu privire la siguranța personală	6
Cu privire la manipularea corectă	6
Alte riscuri	7
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	8
ACȚIUNI PRELIMINARE.....	8
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	9
Ansamblul scutului.....	9
Reglarea adâncimii de tăiere	10
Punerea în funcțiune a dispozitivului.....	10
Începutul tăierii.....	11
Tăierea materialului	12
Montarea și utilizarea ghidajului de margine	12
Tăiere prin scufundare	13
Extracția prafului	14
BAZĂ DIAGONALĂ (OPȚIONAL)	14
Utilizarea bazei diagonale	14
Montarea și setarea scării unghiulare	14
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII.	16
ÎNTREȚINERE ȘI REVIZIE	16
Întreținere.....	16
Servicii	16
Depozitare	16
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE.....	16
DATELE PRODUCĂTORULUI	16
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați o mască împotriva prafului.
	Clasa de izolare II

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Ferăstrăul circular de precizie este proiectat pentru tăierea panourilor din materiale precum lemn, aluminiu, gips-carton, plastic și ceramică. Nu este destinat lucrărilor profesionale, comerciale.

Orice utilizare care deviază de la utilizarea descrisă în aceste instrucțiuni este incompatibilă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămările rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a modificării designului aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea apariției unor diferențe minore în acest manual, la care trebuie să se acorde atenție.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	PM-PPT-1200
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere	1200 W
Viteza de mers în gol	7400 rpm
Diametrul discului	85 mm
Diametrul știftului de montare	10 mm
Adâncimea maximă de tăiere (fără bază)	25 mm
Adâncimea maximă de tăiere (cu bază)	17 mm

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru ferăstrăul circular de precizie, denumit în continuare ferăstrău. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către copii și persoane cu capacități manuale, fizice sau mentale limitate.
- Utilizarea ferăstrăului cu lanț sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizați ferăstrăul cu lanț în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare pentru cosit atunci când alte persoane, un în special copiii sau animalele se află în apropiere.
- Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea unui ferăstrău cu lanț fără îmbrăcăminte adecvată de protecție a operatorului și încălțăminte care protejează picioarele.
- Utilizarea unui ferăstrău cu lanț cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

În ceea ce privește nivelurile de zgomot

Nivelul de zgomot emis de șurubelniță în treapta neutră la toate vitezele este sub nivelul permis de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de utilizarea sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

Cu privire la siguranța electrică

- Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la unelte electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.

- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.

 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.

- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.

 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.

- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.

 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.

- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.

 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.

- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, dispozitivele de curent rezidual (RCD) trebuie utilizate ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

În ceea ce privește uneltele alimentate cu baterii

- a) Bateriile încărcăți numai w încărcătoare recomandate de producător.

 - Utilizarea încărcătoarelor pentru a încărca alte baterii decât cele pentru care sunt destinate poate provoca un incendiu.

- b) W aparate electric utilizează numai cu condiția pentru ele baterii.

 - Utilizarea altor baterii poate duce la rănire și la pericol de incendiu.

- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca formarea de punți de contact elor.

 - Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

- d) Dacă este utilizat necorespunzător, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid.

 - Spălați cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul ajunge în ochi, contactați imediat un medic. Lichidul din baterii poate duce la iritarea pielii și arsuri.

În ceea ce privește poziția

- a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.

 - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.

- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

- Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timp ce lucrează cu dispozitivul poate duce la pierderea controlului unelei și provocarea de răniri.

În ceea ce privește siguranța personală

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau căștile de protecție pentru urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea unelei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unelei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unele electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Ocupată de operator Poziția de lucru a echipamentului trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

În ceea ce privește manipularea corectă

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.

- Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați scula de la priza electrică înainte de a regla scula, de a înlocui sculele de lucru sau atunci când scula nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să împiedice apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie transportată într-o ambalaj original.

Alte riscuri


Chiar dacă scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: PM-PPT-1200

lewa strona

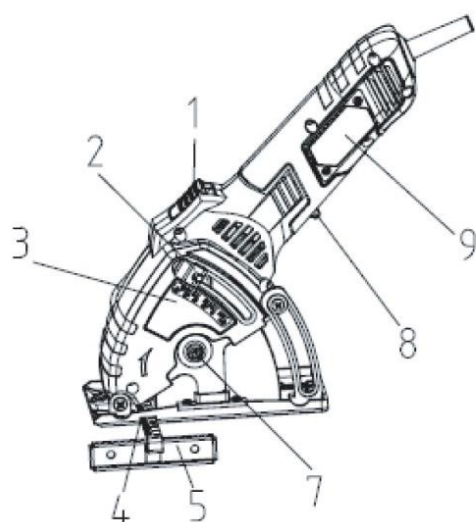

prawa strona

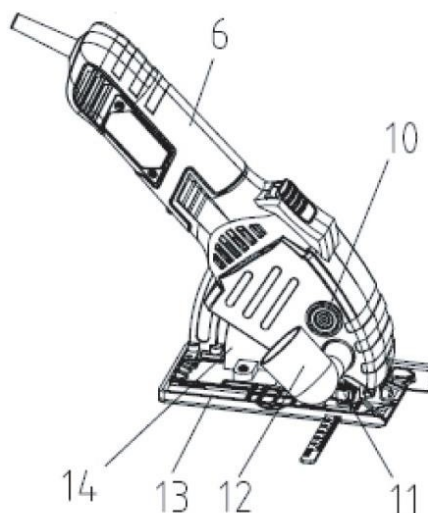

N.	NUMELE ELEMENTULUI	N.	NUMELE ELEMENTULUI
1.	Buton de blocare de siguranță	10.	Buton de blocare a fusului
2.	Clemă de reglare a adâncimii de tăiere cu mecanism de blocare	11.	Șurub de blocare a barei de ghidare
3.	Scala adâncimii de tăiere	12.	Priză de extragere a prafului
4.	Slot ghid	13.	Baza
5.	Ghid	14.	Capac de protecție cu balamale
6.	Mâner	15.	Disc TCT
7.	Lavetă de siguranță	16.	Disc de diamant
8.	Buton pornit/oprit	17.	Disc HSS
9.	Perii de carbon	18.	Cheie Allen

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

NOTĂ

Înainte de începerea lucrului, este esențial să se verifice dacă parametrii lamei corespund celor indicați pe placa de caracteristici a ferăstrăului, viteza maximă a lamei indicată de producător trebuie să fie egală sau mai mare decât turația mașinii.

- Lama TCT de 85 mm este proiectată pentru tăierea lemnului, placajului, compozitelor din lemn, materialelor plastice, vinilului și fibrei de sticlă.
- Discul diamantat de 85 mm este proiectat pentru tăierea ceramicii.
- Discul HSS de 85 mm este proiectat pentru tăierea aluminiului și a cuprului.

Montarea scutului

Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când lucrați.

Ferăstrăul se poate încălzi în timpul funcționării, asigurați-vă că lama și piulița fusului sunt reci.

- 1) Deconectați ștecherul de la priză
- 2) Apăsați butonul de blocare a fusului, introduceți cheia în șurubul de fixare a fusului.
- 3) Rotiți cheia în sensul acelor de ceasornic.
- 4) Îndepărtați șurubul și flanșa exterioară.
- 5) Setări calibrul de adâncime la valoarea maximă de 25 mm. Eliberați maneta și ridicați baza pentru a extinde lama sub bază.
- 6) Scoateți discul uzat.
- 7) Introduceți noul disc prin fanta din bază pe arborele axului.
- 8) Introduceți flanșa și șurubul tijei, strângeți manual în sens antiorar.
- 9) Cu ajutorul unei chei hexagonale, strângeți cu atenție șurubul de prindere.

Fig. 2


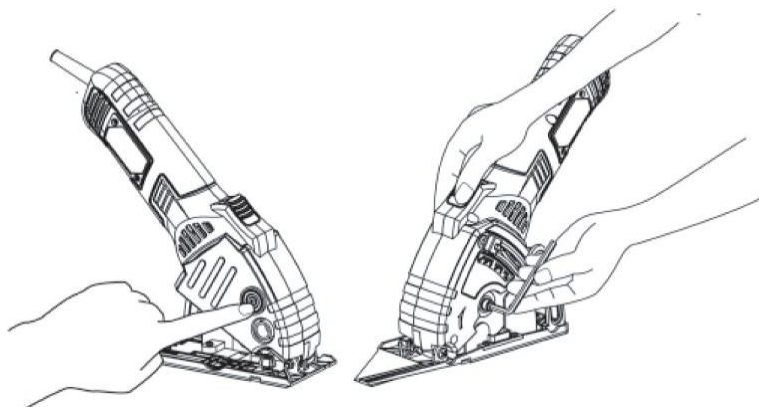


Fig. 3

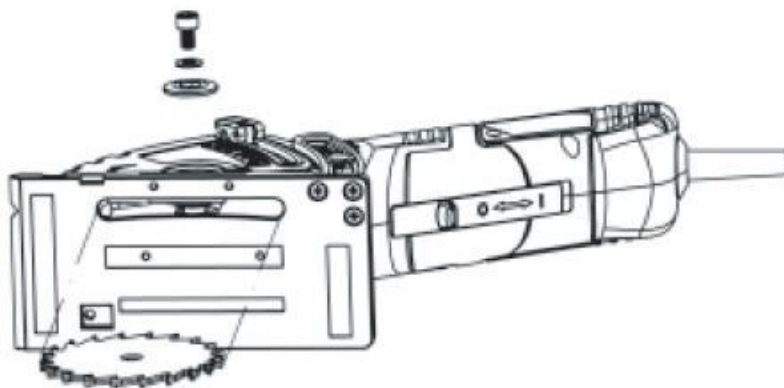

Reglarea adâncimii de tăiere

Se recomandă să setați adâncimea de tăiere cu 2 mm sub grosimea materialului care urmează să fie tăiat.

- 1) Eliberați blocajul de reglare a adâncimii de tăiere.
- 2) Setați adâncimea de tăiere necesară în funcție de scală.
- 3) Blocați reglarea adâncimii de tăiere

Fig. 4




Punerea în funcțiune a dispozitivului

- 1) Conectați ștecherul la priza de alimentare
- 2) Pentru a porni ferăstrăul, prindeți mânerul ferăstrăului cu mâna, apoi apăsați comutatorul (1) cu degetul arătător.
- 3) Pentru a opri dispozitivul, lăsați comutatorul.

Blocarea apărătoarei lamei (2) este utilizată pentru a elibera apărătoarea lamei, astfel încât lama să poată face contact cu piesa de prelucrat. Blocarea lamei trebuie eliberată numai atunci când începeți să tăiați cu ferăstrăul. Lama ferăstrăului trebuie să fie la viteza maximă înainte de a începe să taie.

Fig. 5

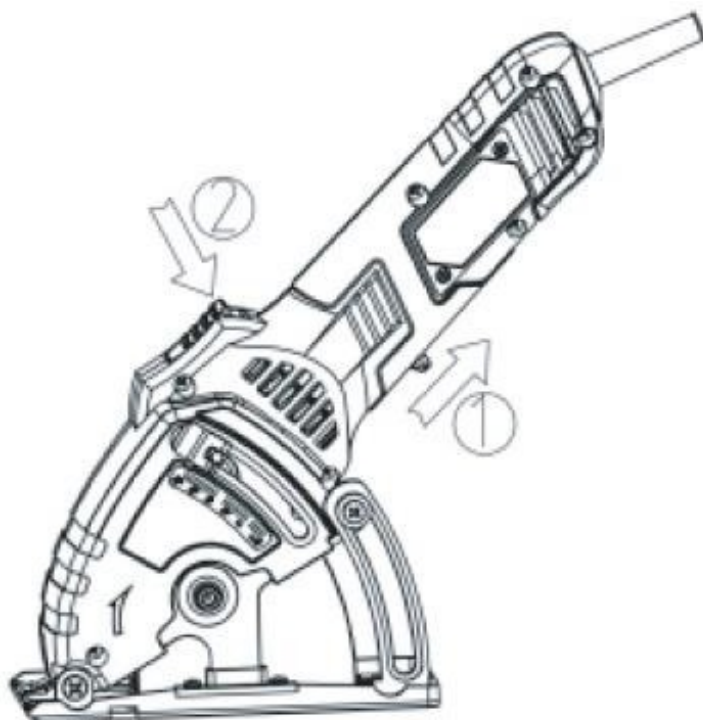


Începutul tăierii

Atenție. Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată în mod stabil. Mențineți controlul constant al ferăstrăului. Susținerea și imobilizarea necorespunzătoare a piesei de prelucrat și/sau pierderea controlului pot duce la un accident și răniri grave.

- 1) Deconectați ferăstrăul cu lanț de la rețea.
- 2) Imobilizați și fixați piesa de prelucrat. Determinați liniile de tăiere.
- 3) Setați adâncimea de tăiere necesară. Apoi conectați mașina la rețea.
- 4) Țineți ferăstrăul bine cu ambele mâini.
- 5) Poziționați partea din față a bazei ferăstrăului în fața marginii piesei de prelucrat. Aliniați centrul creștăturii în V de pe partea din față a bazei cu linia de tăiere (fig.6).
- 6) Eliberați capacul scutului.
- 7) Porniți dispozitivul.
- 8) Lăsați lama să accelereze la viteza maximă înainte de a începe să tăiați.
- 9) Apăsați ferăstrăul pe piesa de lucru, menținând baza plană pe materialul piesei de lucru.
- 10) Orientați cu atenție ferăstrăul paralel cu linia de tăiere. Este interzis să modificați traiectoria de tăiere în timpul tăierii sau să îndepărtați ferăstrăul de piesa de prelucrat. O astfel de acțiune poate duce la pierderea controlului, deteriorarea lamei ferăstrăului sau a materialului și, în orice caz, poate provoca un accident.
- 11) Când ați terminat de tăiat, eliberați comutatorul de pe aparat și lăsați discurile să se oprească.
- 12) Atunci când ferăstrăul se îndepărtează de piesa de prelucrat, apărătoarea lamei acoperă automat lama.

Fig. 6

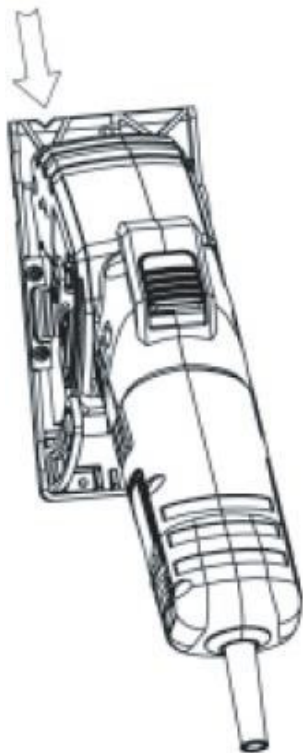

Tăierea materialului

Atenție: fixați întotdeauna bine piesa de lucru și mențineți controlul ferăstrăului. Fixarea necorespunzătoare a piesei de prelucrat și pierderea controlului pot duce la un accident grav.

- 1) Atunci când efectuați tăieturi transversale sau adâncituri, aliniați liniile de tăiere în conformitate cu marcajul **V** de pe baza ferăstrăului (**fig.6**).
- 2) Din cauza lungimilor diferite ale discurilor, trebuie efectuat un test de tăiere pe o mostră de piesă de prelucrat pentru a seta corect parametrii mașinii.
- 3) Utilizați întotdeauna un ghid dacă efectuați o tăiere lungă sau lată. Puteți utiliza ghidajul pentru margini care este inclus în kit.

Montarea și utilizarea ghidajului pentru margini


Asigurați-vă întotdeauna că ferăstrăul este oprit și deconectat de la rețea înainte de montarea barei de ghidare
Electricitate.

În kit este inclus un ghidaj pentru margini. Acesta permite efectuarea de tăieri precise paralele cu marginea materialului. Bara de ghidare este montată pe baza ferăstrăului. Brațul de ghidare are o scară de la 0 la 18 cm.

- 1) Deconectați dispozitivul de la rețea.
- 2) Poziționați ghidajul pentru margini astfel încât brațul să poată fi introdus în orificiul de montare din partea din față a bazei ferăstrăului și slăbiți șurubul de montare.
- 3) Setează distanța corectă a lungimii de tăiere.
- 4) Strângeți șurubul de montare.
- 5) Montați solid piesa de prelucrat, înainte de a efectua tăierea.
- 6) Montați ghidajul de margine pe piesa de prelucrat. Acest lucru va facilita tăierea corectă fără a solicita discul.

- 7) Asigurați-vă că marginea piesei de prelucrat este dreaptă pentru a realiza o tăiere uniformă.
- 8) Lăsați discul să accelereze la viteza maximă înainte de a vă apropia de piesa de prelucrat și de a începe tăierea.


Fig. 7

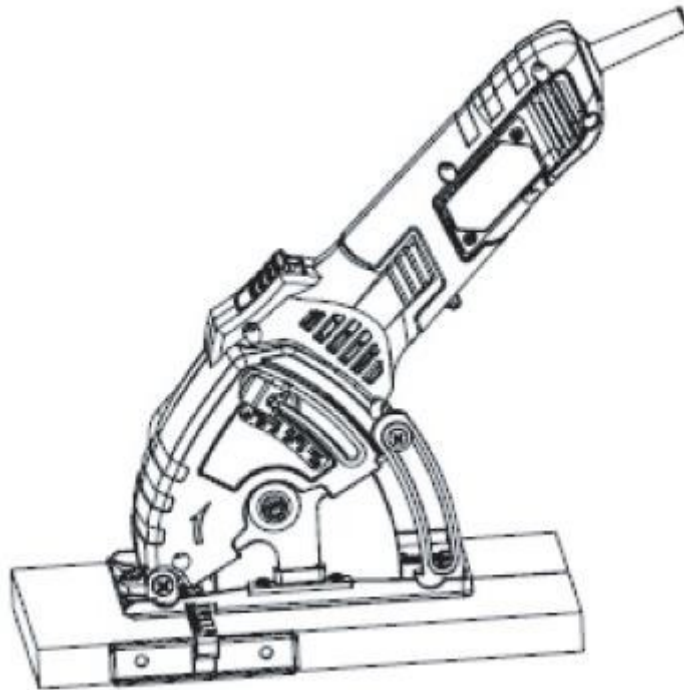

Tăiere prin scufundare

- 1) Deconectați aparatul de la rețea.
- 2) Marcați liniile de tăiere pe piesa de prelucrat.
- 3) Setați grosimea de tăiere în funcție de grosimea materialului.
- 4) Aliniați poziția bazei ferăstrăului pe piesa de prelucrat în linie cu linia de tăiere.
- 5) Conectați ferăstrăul la rețea.
- 6) Țineți ferăstrăul bine cu două mâini.
- 7) Porniți dispozitivul.
- 8) Permiteți scutului să se dezlege.
- 9) Eliberați încuietoarea de protecție a discului.
- 10) Coborâți încet lama pe piesa de prelucrat.
- 11) Ghidați cu atenție lama de-a lungul liniei de tăiere până când tăierea este completă (este interzis să înclinarea ferăstrăului în timpul funcționării și presiunea înainte asupra lamei atunci când lama nu este se rotește).
- 12) Când ați terminat de tăiat, eliberați comutatorul și permiteți lamei să se oprească. Este interzis să ridicați ferăstrăul de pe piesa de prelucrat în timp ce lama se rotește.
- 13) Când îndepărtați ferăstrăul de material, apărătoarea lamei va acoperi automat lama.

Fig. 8

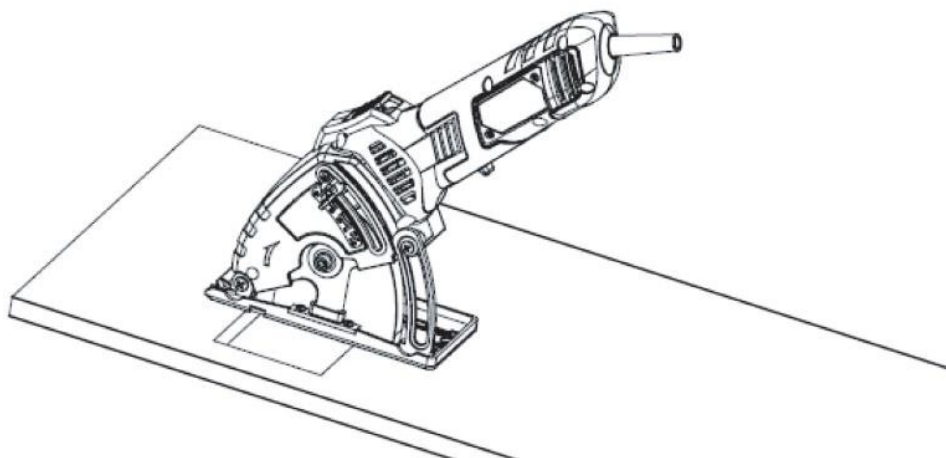

Extracția prafului

Ferăstrăul este echipat cu o priză de aspirare a prafului care permite conectarea mașinii la un aspirator de praf extern. Acest lucru facilitează foarte mult munca și menține locul de muncă curat.

BAZĂ DIAGONALĂ (OPȚIONAL)

Utilizarea bazei diagonale


- 1) Slăbiți șina de montare cu maneta de blocare (A1).
- 2) Ridicați ghidajul în sus (A2).
- 3) Marcați cu atenție liniile de tăiere pe materialul piesei de prelucrat.
- 4) Puneți materialul (A9).
- 5) Coborâți ghidajul (A2) și aliniați piesa de prelucrat cu linia de tăiere și ghidajul.
- 6) Blocați șina de ghidare cu maneta.


Montarea și setarea scării unghiulare

°Scara unghiulară permite materialului să fie înclinat de la 0-45 .

- 1) Plasați ansamblul scării unghiulare (A5) în blocul fix (A6) atașat la partea laterală a bazei de oțel (A3), asigurându-vă că este în poziția corectă.
- 2) Deșurubați butonul de blocare (A7).
- 3) Rotați maneta de unghi (A4) până când indicatorul de unghi afișează unghiul dorit.
- 4) Strângeți butonul de blocare (A7).

Fig. 9

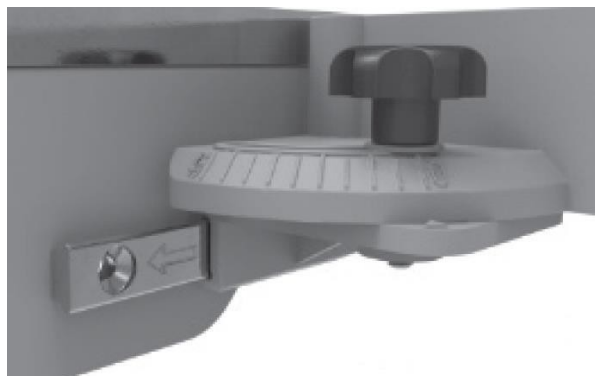

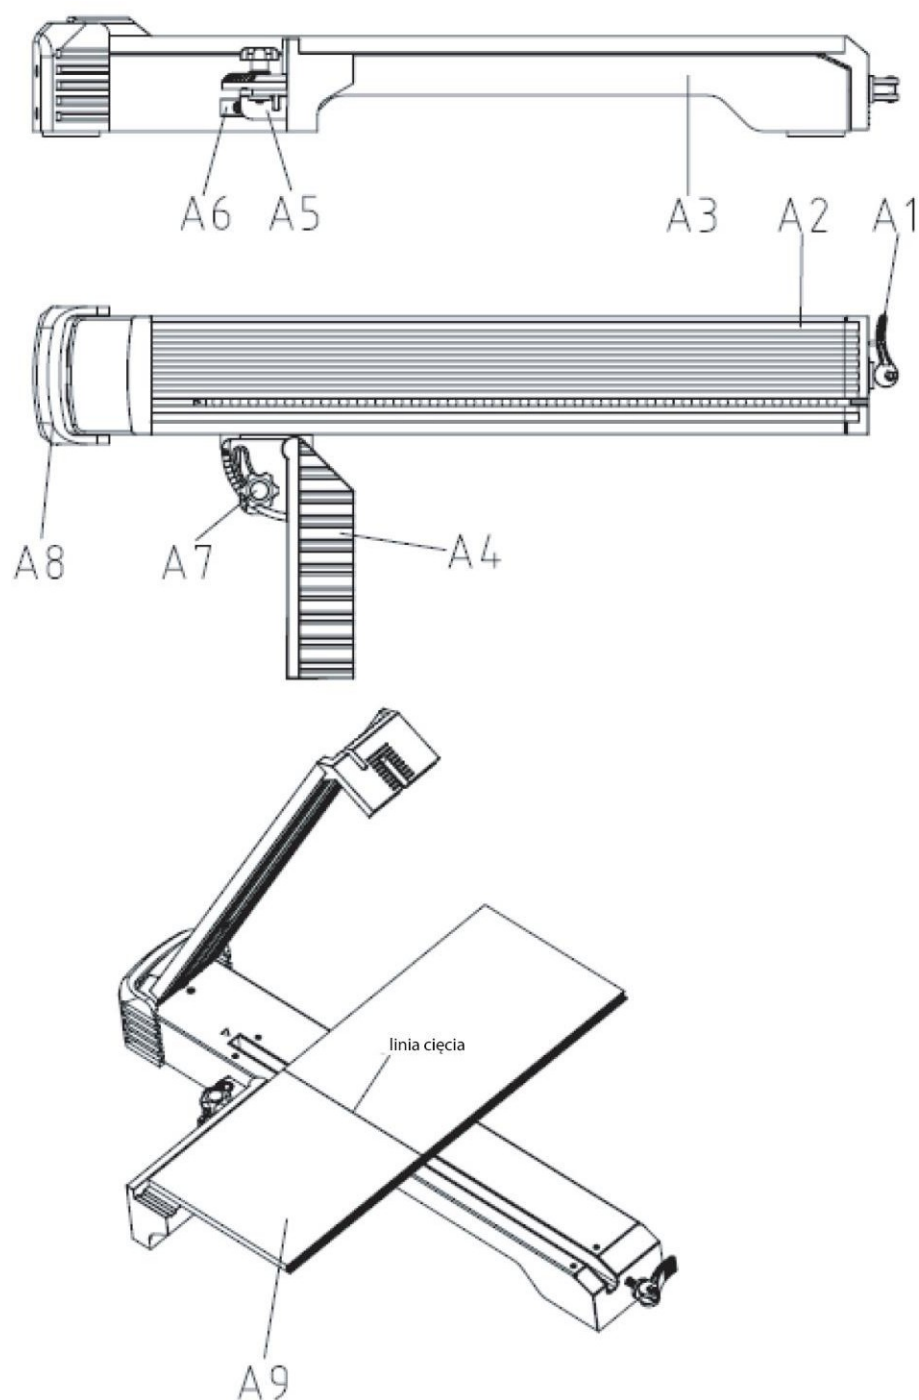

Lp.	Denumirea articolului	Lp.	Denumirea articolului
A1	Pârghie de blocare	A6	Bloc fix
A2	Șină de ghidare	A7	Buton de blocare
A3	Bază din oțel	A8	Cap
A4	Scară unghiulară	A9	Materialul piesei de prelucrat
A5	Bloc de scară unghiulară		

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII.

Motorul trebuie să fie bine ventilat în timpul funcționării, astfel încât toate intrările/ieșirile de aer trebuie să fie menținute curate în permanență.

În plus, trebuie să se acorde o atenție deosebită capului dispozitivului în timpul depozitării și transportului. Nu expuneți capul la impacturi sau la contactul cu muchii ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării). Acest lucru poate duce la deteriorarea capului aparatului, cum ar fi fisuri, care pot cauza pericol pentru utilizator.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

Întreținere

Atenție. Este esențial să scoateți bateria de pe șurubelniță înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

Șurubelnița trebuie curățată după utilizare. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie neobstrucționate, Dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Șurubelnița poate fi curățată cu o cârpă umedă, după care trebuie ștersă cu grijă. Când faceți acest lucru, trebuie să vă asigurați că nu ajunge apă pe contactele bateriei sau în interiorul unității.

Service

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Depozitare

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE