

PM1644

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



SET DE GRĂDINĂ 3 ÎN 1

Mașină de tăiat plante / ferăstrău / braț

BATERIE



PM-PSWA-21V-3M




Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE	3	
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI	5	
Foarfecă de grădinărit fără fir	5	
Fierăstrău cu lanț	6	
SIGURANȚĂ	7	
Instrucțiuni de siguranță	7	
Reguli generale de siguranță pentru sculele electrice	7	
Securitatea la locul de muncă.....	7	
Siguranța electrică.....	7	
Siguranța personală.....	8	
Utilizarea și manipularea sculelor electrice	8	
Funcționarea și îngrijirea sculei cu baterie.....	9	
Serviciu.....	9	
Sfaturi suplimentare de siguranță	10	
Alte amenințări.....	11	
Sfaturi generale de siguranță pentru ferăstraiele cu tijă fără fir.....	11	
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI		14
Foarfecă de grădinărit fără fir	14	
Fierăstrău pentru crengi	15	
UTILIZAREA FOARFECILOR DE TĂIAT	16	
Verificarea nivelului de încărcare a bateriei	16	
Încărcarea bateriei.....	16	
Scoaterea/introducerea bateriei	16	
Pornirea și oprirea.....	16	
LUCRUL CU FOARFECE DE TĂIAT	17	
Întreținerea foarfecelor de grădinărit.....	17	
Înlocuirea lamei de tăiere.....	17	
Reglarea lamei.....	18	
FUNCȚIONAREA FIERĂSTRĂULUI CU BATERIE	19	
Despachetarea dispozitivului.....	19	
Încărcarea bateriei.....	19	
Instalarea lanțului și a lamei de ferăstrău.....	19	
Ulei de lanț	20	
Serviciu	20	
Sfaturi și trucuri pentru utilizarea unui ferăstrău cu tijă.....	20	
Pornirea sau oprirea dispozitivului.....	20	
Tăiere	20	
Protecție împotriva reculului	21	
Tăierea elementelor din lemn sub tensiune.....	21	
Dezafectare	22	
BRAȚ TELESOPIC	23	
Pregătirea brațului	23	
Ansamblu modul (foarfecă de grădinărit sau drujbă)	23	
Reglarea unghiului capului.....	24	
Reglarea lungimii brațului	24	
Gata de lucru	24	
ERORI ȘI DEFECTE	24	
CURĂȚARE	26	
TRANSPORT	26	
DEPOZITARE	27	
DATE TEHNICE	28	
GARANȚIE	29	
Excluderi ale garanției producătorului	29	
SERVICIU	30	
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	30	
DATELE PRODUCĂTORULUI	31	
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	32	

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

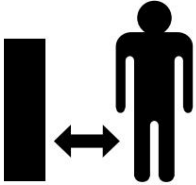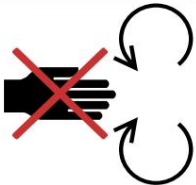	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați echipament de protecție auditivă.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timp ce lucrați.
	NOTĂ: Pentru obiectele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	AVERTISMENT: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și în rotație.
	NOTĂ: Țineți întotdeauna ferăstrăul cu ambele mâini în timpul funcționării. Pericol de accidentare.
	NOTĂ: Nu aplicați vârful șinei de ghidare pe ferăstrăul aprins. Pericol de recul al ghidajului.
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de lanț.

	NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță.
	NOTĂ: Trebuie purtată îmbrăcăminte de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtată o cască de protecție atunci când se lucrează cu brațul.
	NOTĂ: Purtați obligatoriu o mască de protecție.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați bateria și citiți instrucțiunile de utilizare.
	AVERTISMENT: Există riscul de accidentare.
	Nivel de putere sonoră garantat LWA.

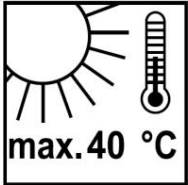	Avertisment privind pericolul de explozie! Semnificația acestor simboluri este următoarea: Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau foc! Evitați expunerea directă la lumina soarelui și contactul cu umezeala. Nerespectarea acestei recomandări poate provoca o explozie!
	Nu încărcați niciodată bateriile la o temperatură ambiantă sub 10°C sau peste 40°C. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalul de temperatură admis poate deteriora bateria și poate reprezenta un pericol de incendiu.
	Asigurați eliminarea corectă a bateriei! Acest simbol înseamnă: Asigurați eliminarea corectă a bateriei și Nu goliți niciodată bateria în canalizare sau în sistemul de canalizare municipal. Bateria conține substanțe iritante, corozive și otrăvitoare. substanțe care reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea umană și starea mediului natural.
	Semnificația acestui simbol este următoarea: Folosiți încărcătorul pentru a încărca bateriile numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul în aer liber.
	Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie sau fulgere iminente. Dispozitivul poate atrage lovituri de fulgere. Pătrunderea apei în carcasă poate provoca electrocutare.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Împune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

FOARFECA DE TĂIAT CU BATERIE

Acest aparat este conceput pentru a tăia crengi cu o grosime de 30 mm (lemn de esență moale) și 19 mm (lemn de esență tare). Aparatul nu este potrivit pentru uz profesional. Utilizarea aparatului în scopuri comerciale va anula garanția. Orice alt tip de utilizare care nu este permis în mod expres în acest manual de instrucțiuni poate deteriora aparatul și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator. Acest aparat este destinat utilizării de către persoane cu vârsta peste 16 ani. Utilizarea aparatului în ploaie sau în medii umede este interzisă. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau daunele aduse altor persoane sau bunurilor acestora.

Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună cauzată de utilizarea dispozitivului într-un mod diferit de cel prevăzut sau de funcționarea incorectă a acestuia.

Foarfecele de iarbă fără fir sunt acționate de un motor electric. Lama de bypass se mișcă înainte și înapoi în timpul tăierii. Funcțiile comenzilor sunt descrise în descrierile de mai jos.

FERĂSTRĂU CU LANȚĂ

Folosiți ferăstrăul pentru tăierea copacilor doar pentru tăierea lemnului și a crengilor cu un diametru care nu depășește diametrul maxim de tăiere al ferăstrăului și ținând cont de datele tehnice.

Dispozitivul este conceput pentru utilizare în exterior. Recomandăm utilizarea sculei electrice cu accesoriile originale POWERMAT.

UTILIZARE INCORRECTĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați dispozitivul pentru tăierea copacilor. Dispozitivul este destinat exclusiv tăierii lemnului și a crengilor. Utilizarea pentru alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a dispozitivului decât cea descrisă în secțiunea „UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI” constituie o utilizare necorespunzătoare previzibilă.

CALIFICĂRI ALE UTILIZATORULUI

Utilizatorii care utilizează dispozitivul trebuie:

- familiarizați-vă temeinic cu conținutul instrucțiunilor de utilizare, în special cu capitoul „Siguranță”.

Următoarele persoane nu au voie să utilizeze dispozitivul:

- Copii.
- Persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
- Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.
- Persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ PE DISPOZITIV

Sfat

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță în stare bună.



Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe ulterioare. utilizare ulterioară.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție. citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un utilizator experimentat sau un specialist să vă explice principiile de funcționare, procedurile și tehnicile. Asigurați-vă că dispozitivul poate fi oprit imediat în caz de urgență. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE



AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate regulile de siguranță și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul „sculă electrică” utilizat în regulile de siguranță se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice alimentate cu baterie (fără cablu de alimentare).

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Asigurați-vă că zona de lucru este ordonată și iluminată corespunzător. Zonele de lucru aglomerate sau neiluminate pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere potențial explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură atunci când utilizați o unealtă electrică. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul asupra dispozitivului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză cu scule electrice care au contact de protecție (împământare). Ștecherile intacte și prizele compatibile reduc riscul de electrocutare.
- b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, sobele, aragazurile, frigiderele. Când corpul tău este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.
- c) Nu lăsați sculele electrice să se afle în ploaie și umezeală/apă. Pătrunderea apei într-un dispozitiv electric va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul pentru a transporta, agăța sau deconecta unealta electrică. Țineți cablurile departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și piese mobile. Cablurile deteriorate și încurcate cresc riscul de electrocutare.
- e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un întrerupător cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Utilizarea unui întrerupător reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți sculele electrice cu înțelepciune. Nu folosiți scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări grave.

b) Purtați echipament individual de protecție, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, o cască și căști de protecție pentru urechi – în funcție de tipul și metoda de utilizare a sculei electrice – reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală a unealtă. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a o ridica sau de a o transporta. Transportul unei uneelte electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea acesteia la o sursă de alimentare în timp ce este pornită poate duce la accidente.

d) Îndepărtați orice unealtă de reglare sau chei înainte de a porni unealta electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o parte rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Mențineți o poziție stabilă și echilibrul în permanență, în special atunci când lucrați pe pante. Acest lucru vă va permite să aveți un control mai bun asupra dispozitivului electric în situații neprevăzute.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi, largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde sau încurca în piesele în mișcare.

g) Dacă se pot monta dispozitive de extracție sau colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de extracție a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați păcăliți de un fals sentiment de siguranță încălcând regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizați cu ele după o utilizare frecventă. Neatenția poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULELOR ELECTRICE

a) Nu supraîncărcați unealta. Folosiți unealta electrică corectă pentru fiecare lucrare. Unealta electrică corectă va efectua o muncă mai bună și mai sigură în intervalul de putere specificat.

b) Nu folosiți niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită și oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați unealta electrică și/sau scoateți bateria înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea unealtei electrice. Această precauție va împiedica pornirea accidentală a unealtei electrice.

d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul sau care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze.

Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experiență.

e) Întrețineți sculele electrice cu grijă. Verificați funcționarea corectă și blocarea pieselor mobile, dacă există piese sparte sau deteriorate și asigurați funcționarea corectă a sculei electrice. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza sculele. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.

f) Păstrați întotdeauna uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute cu grijă, cu lame ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți sculele electrice, atașamentele etc. în conformitate cu instrucțiunile descrise aici.

Luați în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

h) Mențineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică funcționarea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA UNELTELOR ALIMENTATE CU BATERII

a) Bateriile trebuie încărcate numai în încărcătoare recomandate de producător. Încărcarea bateriilor cu un alt încărcător decât cel recomandat poate prezenta un risc de incendiu.

b) Folosiți numai baterii destinate utilizării în scule electrice.

Utilizarea altor baterii poate provoca vătămări corporale și incendii.

c) Nu lăsați bateriile neutilizate în apropierea agrafelor, monedelor, cheilor, cuielor, șuruburilor sau a altor obiecte metalice mici care pot scurtcircuita contactele. Scurtcircuitarea contactelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

d) În caz de utilizare greșită, se poate produce scurgerea de lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală suplimentară. Scurgerea de lichid din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.

e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări corporale.

f) Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. Focul sau temperaturile peste 130°C pot provoca o explozie.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți niciodată bateria sau unealta fără fir în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.

SERVICIU

a) Repararea sculei electrice se va face numai de către personal calificat, folosind doar piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța dispozitivului.

b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere la bateriile deteriorate. Toate lucrările de întreținere a bateriilor trebuie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

SFATURI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

a) Țineți toate părțile corpului departe de lamă. Nu încercați să îndepărtați resturi sau să țineți materialul tăiat în timp ce lama funcționează. Un moment de neatenție în timpul funcționării mașinii poate duce la vătămări corporale grave.

b) Foarfecele de crengi trebuie ținute de mâner atunci când lama este oprită. Aveți grijă să nu apăsați comutatorul.

c) Instalați întotdeauna apărătoarea lamei la transport sau depozitare.

d) Înainte de a îndepărta materialul tăietor blocat sau atunci când efectuați lucrări de întreținere la mașină, asigurați-vă că toate întrerupătoarele principale sunt oprite și că bateria este scoasă sau deconectată.

e) Țineți foarfeca doar de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece lama poate atinge cablurile electrice ascunse.

f) Țineți toate cablurile și cordonale de alimentare departe de zona de tăiere.

g) Nu folosiți foarfece de grădinărit în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales dacă există riscul de lovire de trăsnet.

h) Inspectați cu atenție gardurile vii și arbuștii și îndepărtați orice plasă de gard, cabluri ascunse sau alte obiecte străine.

i) Țineți foarfeca de mâner cu o mână. Țineți cealaltă mână departe de lamă.

j) Dispozitivul trebuie utilizat la nivelul solului, nu îl utilizați în timp ce stați pe o scară sau într-un loc instabil.

k) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu mobilitate redusă să utilizeze mașina. dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau experiență și cunoștințe insuficiente, ori persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile. Reglementările locale pot specifica restricții de vârstă pentru utilizatori.

l) Nu folosiți niciodată mașina atunci când se află persoane, în special copii sau animale, în apropiere.

m) Atenție! Aveți grijă să nu atingeți piesele mobile periculoase până când bateriile nu au fost scoase din dispozitiv și piesele mobile periculoase nu s-au oprit complet.

n) Nu vă întindeți prea tare și mențineți echilibrul în permanență, chiar și pe pante. Când utilizați dispozitivul, mergeți în siguranță; nu alergați.

o) Purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi atunci când utilizați mașina.

p) Deconectați alimentarea cu energie electrică (de exemplu, scoțând ștecherul din priză sau bateria din dispozitiv):

- când părăsim mașina,

- când deblocăm un dispozitiv blocat,

- înainte de a inspecta, curăța sau lucra la mașină,
- după lovirea unui corp străin, verificați dacă mașina prezintă deteriorări,
- dacă mașina începe să vibreze anormal, verificați-o imediat.

ALTE AMENINȚĂRI

Chiar și atunci când utilizați corect această unealtă electrică, există întotdeauna riscuri reziduale. Datorită designului și construcției acestei unelte electrice, pot apărea următoarele pericole:

a) Pericol de accidentare

b) Daune aduse sănătății cauzate de transferul vibrațiilor către mâini dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau nu este operat și întreținut corespunzător.

Atenție! Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze activ sau pasiv cu implanturile medicale. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza această mașină.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU FIERĂSTRAIERE CU LANȚĂ FĂRĂ ACUMULATOR

SUCURSALE

- Țineți toate părțile corpului departe de ferăstrăul în funcțiune. Înainte de a porni ferăstrăul, verificați dacă lanțul nu intră în contact cu niciun obiect. O clipă de distragere a atenției în timpul utilizării unui ferăstrău pentru tăiere ar putea duce la încurcarea hainelor sau a unor părți ale corpului în lanțul ferăstrăului.
- Țineți ferăstrăul cu pernă doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece lanțul ferăstrăului poate atinge accidental firele electrice ascunse. Contactul dintre lanțul ferăstrăului și un fir electric sub tensiune poate provoca conducție electrică prin părțile metalice ale ferăstrăului și poate duce la un șoc electric.
- Purtați echipament de protecție a ochilor. Recomandăm utilizarea altor echipamente individuale de protecție care vă protejează auzul, capul, mâinile, picioarele și tălpile. Îmbrăcămintea de protecție adecvată reduce riscul de rănire cauzat de lovirea piesei de lucru și de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.
- Nu folosiți un ferăstrău cu lanț după ce vă urcați într-un copac. Folosirea unui ferăstrău cu lanț după ce vă urcați într-un copac poate duce la vătămări corporale.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă a corpului și folosiți fierăstrăul cu tijă doar atunci când stați pe o suprafață stabilă, sigură și plană. Suprafețele alunecoase și instabile vă pot face să pierdeți echilibrul sau controlul fierăstrăului cu tijă.
- Fiți atenți la pericolul ca o creangă aflată sub tensiune să se retragă după ce a fost tăiată. Eliberarea tensiunii din fibrele lemnului ar putea face ca creanga să lovească utilizatorul și/sau să-l facă pe utilizator să piardă controlul ferăstrăului cu tijă.
- Procedați cu mare precauție atunci când tăiați tufișuri sau crengi tinere. Materialul subțire se poate agăța de lanț și poate face ca utilizatorul să se dezechilibreze sau să se dezechilibreze.

- Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și înlocuirea ghidajului lanțului. Un lanț tensionat sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau poate crește riscul de recul.
- Folosiți dispozitivul doar pentru tăierea copacilor. Nu utilizați fierăstrăul pentru tăierea copacilor pentru lucrări pentru care nu a fost destinat. De exemplu: Nu utilizați fierăstrăul pentru tăierea metalului, plasticului, zidăriei sau a materialelor de construcție, altele decât lemnul. Utilizarea fierăstrăului în alte scopuri decât cele prevăzute poate crea pericole.
- Acest ferăstrău cu pernă nu este conceput pentru tăierea copacilor. Utilizarea ferăstrăului cu pernă în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la vătămări grave ale utilizatorului sau ale altor persoane.
- Evitați pozițiile incomode ale corpului și nu tăiați crengi deasupra umerilor. Acest lucru previne contactul accidental cu vârful șinei și oferă un control mai bun al ferăstrăului cu tijă în caz de evenimente neprevăzute.
- Folosiți doar șine de ghidare și lanțuri de ferăstrău de schimb recomandate de producător. Utilizarea unor șine de ghidare și lanțuri incorecte poate duce la ruperea lanțului și/sau la aruncarea unității.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea lanțului. Reglarea prea joasă a limitatorului de adâncime crește probabilitatea unui recul.
- Țineți întotdeauna dispozitivul de mâner cu ambele mâini. Pierderea controlului asupra dispozitivului poate duce la vătămări corporale.
- Transportați întotdeauna ferăstrăul pentru ramuri ținându-l de mâner. Lama trebuie să fie staționară. Puneți întotdeauna capacul de protecție la loc după utilizare.
- Înainte de transport sau depozitare, puneți husa lanțului de ferăstrău.
- Înainte de a îndepărta orice resturi blocate sau de a efectua lucrări de service la unitate, asigurați-vă că toate întrerupătoarele sunt oprite și că bateria este scoasă sau deconectată. Pornirea neașteptată a ferăstrăului circular în timpul curățării materialului blocat poate duce la vătămări corporale grave.
- Nu lăsați toate firele electrice în zona de tăiere. Firele electrice pot fi ascunse în garduri vii și tufișuri și pot fi tăiate accidental de lanțul ferăstrăului.
- Nu folosiți un ferăstrău de grădinărit în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales când există riscul de furtuni. Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulger.
- Nu lăsați mânerele să acopere materiale ude, murdare, uleioase sau unsuroase. Mânerele acoperite cu grăsime sau uleioase sunt alunecoase și pot cauza pierderea controlului.
- Nu utilizați dispozitivul dacă capacul este deteriorat. Un capac deteriorat poate provoca vătămări corporale.
- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum durata expunerii la vibrații.
- Utilizați dispozitivul numai în condiții de lumină naturală suficientă sau în iluminare artificială bună. Lipsa sau iluminarea deficitară la locul de muncă poate duce la accidente.
- Verificați periodic lanțul ferăstrăului pentru a depista eventuale uzuri sau deteriorări.

Avertizare

Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este un material cancerigen.

Avertizare

Utilizarea necorespunzătoare a acestui dispozitiv poate crea pericole suplimentare! Asigurați instruirea corespunzătoare a personalului!

Avertizare

Dispozitivele nu sunt jucării și nu trebuie date copiilor.

Avertizare

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemână.

Poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Cu grijă

Expunerea la vibrații poate provoca daune sănătății dacă dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă nu este operat și întreținut corespunzător.

Cu grijă


Păstrați o distanță suficientă față de sursele de căldură.

Sfat

Depozitarea sau transportul necorespunzătoare al dispozitivului poate duce la deteriorarea acestuia. Urmați informațiile privind transportul și depozitarea dispozitivului.

DESCRIEREA DISPOZITIVELOR

FOARFECA DE TĂIAT CU BATERIE

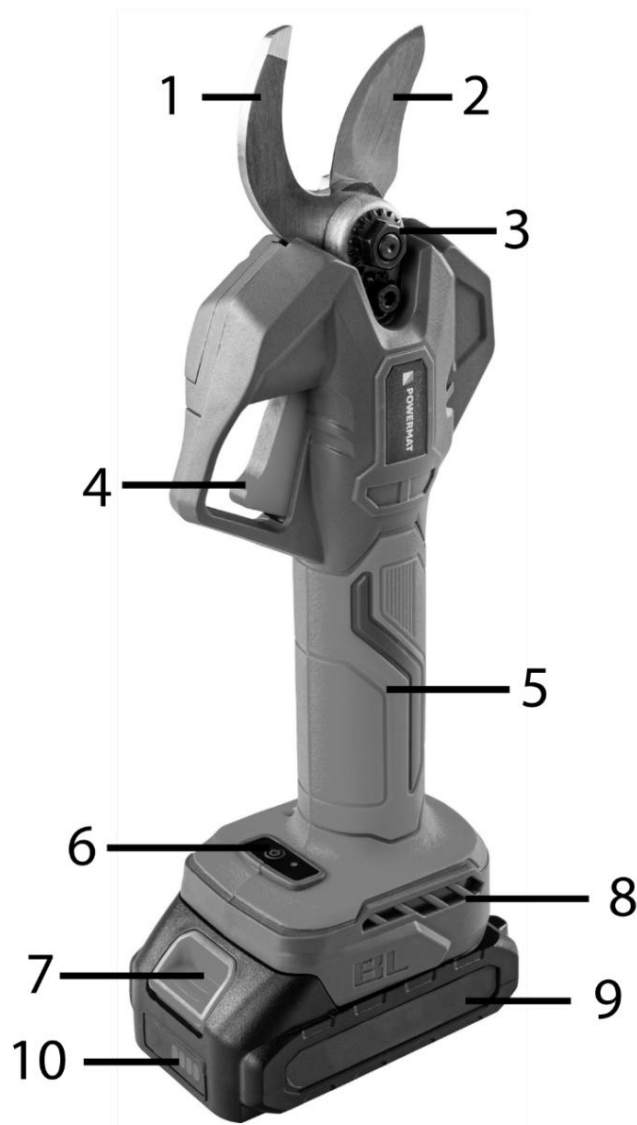

Nr. Denumire	
1	Lamă rigidă
3	Piuliță, angrenaj, șurub
5	Mâner
7	Buton de blocare a eliberării bateriei
9	Baterie

Nr. Denumire	
2	Lamă mobilă
4	Declanșator
6	Întrerupător de alimentare
8	Găuri de ventilație
10	Indicator de încărcare a bateriei (buton pentru starea de încărcare a bateriei)

FIERĂSTRĂU PENTRU CREMĂ



Nr. Denumire
1 Lanțul de tăiere
3 Scut
5 Capac roată de lanț
7 Blocare comutator
9 Buton de eliberare a bateriei
11 Apărătoare de mână

Nr. Denumire
2 Apărătoare de lanț
4 Șurub de tensionare a lanțului
6 Comutator pornit/oprit
8 Mâner
10 Baterii (Litiu-ion)

UTILIZAREA FOARFECILOR DE TĂIAT

Nu utilizați niciodată dispozitivul fără ochelari de protecție. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în stare bună de funcționare. Pericol pentru persoane și risc de deteriorare a proprietății.

CONTROLUL NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

Indicatorul stării de încărcare (10) indică nivelul de încărcare al bateriei (9). Starea de încărcare a bateriei (9) este indicată prin aprinderea indicatorului LED corespunzător după apăsarea tastei funcționale.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați bateria (9) când se aprinde un singur LED de pe indicatorul stării de încărcare (10).

1. Scoateți bateria (9) din dispozitiv.
2. Introduceți bateria (9) în compartimentul încărcătorului.
3. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
4. Când procesul de încărcare este complet, lumina verde va rămâne aprinsă. Deconectați încărcătorul de la rețeaua electrică.
5. Scoateți bateria (9) din încărcător. Lista indicatorilor LED de pe încărcător:

Patru LED-uri verzi: baterie complet încărcată.

Trei LED-uri verzi: baterie încărcată la 75%.

Două LED-uri verzi: baterie încărcată 50%.

Un LED verde: baterie încărcată la 25%.

Niciun LED nu se aprinde: bateria este descărcată.

DEMONTAREA/INSTALAREA BATERIEI

1. Pentru a scoate bateria (9) din dispozitiv, apăsați butonul de eliberare (7) de pe baterie (9) și scoateți bateria.
2. Pentru a introduce bateria (9) în dispozitiv, glisați bateria de-a lungul șinei în dispozitiv. Veți auzi un clic pentru a se fixa în poziție.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Înainte de pornire, îndepărtați apărătoarea lamei (dacă există).



Dispozitivul este echipat cu o protecție la pornire pentru a preveni pornirea accidentală și, în consecință, vătămrile corporale. Urmați instrucțiunile pentru pornirea dispozitivului.



Dispozitivul reacționează ca o foarfecă de grădină obișnuită. Fiecare mișcare a trăgaciului provoacă o tăietură. Când maneta trăgaciului (4) este ținută apăsată, lama rămâne închisă.

PORNIRE

1. Asigurați-vă că bateria (9) este introdusă în dispozitiv (consultați „Scoaterea/introducerea bateriei”).
2. Apăsați butonul pornit/oprit (6) pentru a activa dispozitivul. Dispozitivul va emite două semnale sonore, iar LED-ul verde se va aprinde.
3. Înainte de a efectua prima tăietură și după înlocuirea bateriei, apăsați maneta de declanșare (4) de două ori în interval de 0,8 secunde. După ce dispozitivul este pornit, acesta va emite un semnal sonor din nou. Lama se va deschide dacă a fost închisă anterior. După 30 de secunde de inactivitate, dispozitivul va trece în modul standby din motive de siguranță. LED-ul verde rămâne aprins. Pentru a-l utiliza din nou, apăsați maneta de declanșare (4) de două ori în interval de 0,8 secunde.
4. Lama se va închide când maneta de activare (4) este apăsată.

OPRIRE

1. Recomandăm oprirea dispozitivului când este închis. Apăsați și mențineți apăsată maneta de declanșare (4) timp de 5 secunde. Dispozitivul va emite două semnale sonore, iar lama va rămâne închisă atunci când maneta de declanșare (4) este eliberată.
2. Apăsați butonul pornit/oprit (6) pentru a dezactiva dispozitivul. Dispozitivul va emite un semnal sonor, iar LED-ul verde se va stinge. Dacă nu este utilizat timp de 5 minute, dispozitivul se va opri automat, iar LED-ul verde se va stinge.

LUCRUL CU O FOARFECA DE TĂIAT

Dispozitivul trebuie utilizat ca o foarfecă de grădină standard. Prindeți mânerul cu o mână.



Asigurați-vă că țineți mâna liberă la o distanță adecvată de zona de tăiere – pericol de tăiere!

- Vă rugăm să rețineți capacitatea maximă de tăiere pentru lemn de esență tare și moale indicată în secțiunea „Date tehnice”.
- Dacă materialul tăiat este prea gros sau prea dur, LED-ul verde clipește o dată și lama de tăiere se oprește.

Întreținerea foarfecelor de tăiere

ÎNLOCUIREA LAMEI DE TĂIERE

1. Deșurubați șurubul (3) folosind o cheie Allen și scoateți-l împreună cu angrenajul din dispozitiv.
2. Slăbiți piulița pinionului folosind o cheie fixă.

3. Întoarceți dispozitivul și deșurubați cele două șuruburi mici de pe carcasa dispozitivului folosind o șurubelniță Phillips.




4. Îndepărtați capacul de la carcasa dispozitivului.

5. Scoateți știftul filetat și inserția lamei.

6. Înlocuiți lama de tăiere (2).

7. Reintroduceți știftul filetat, inserția lamei și noua lamă de tăiere (2) în mașină. Asigurați-vă că inserția lamei este așezată exact în această poziție pe roata dințată, altfel lama nu se va închide corect în timpul utilizării.

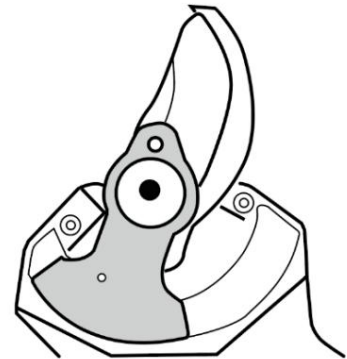


8. Strângeți piulița angrenajului (3). Fixați angrenajul cu șurubul. Strângeți manual piulița și șurubul angrenajului. Așezați capacul pe dispozitiv și fixați-l cu cele două șuruburi mici.

9. Efectuați o funcționare de probă. Dacă LED-ul verde clipește, este posibil ca piulița și șurubul angrenajului să fie prea strânse. Slăbiți ușor piulița și șurubul angrenajului și încercați din nou.

REGLAREA LAMEI

1. Deșurubați șurubul (a) care fixează angrenajul (b).

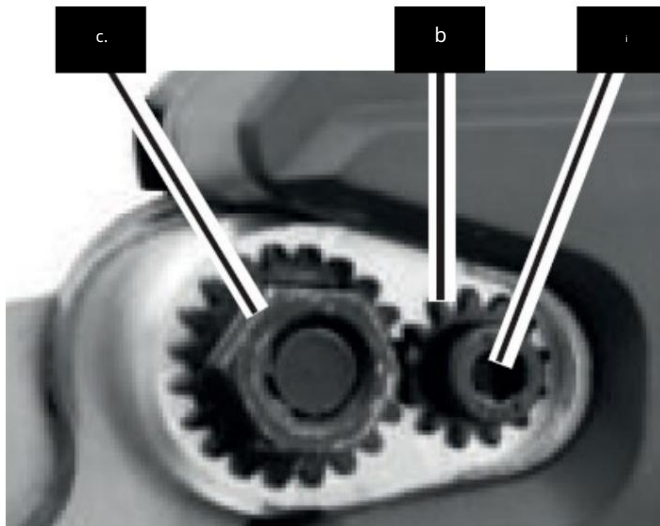

2. Strângeți piulița angrenajului (b) folosind o cheie fixă, astfel încât lama să nu se poată mișca lateral.

3. Strângeți din nou șurubul (a).

UTILIZAREA UNUI FIERĂSTRĂU CU BATERIE

DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți dispozitivul și accesoriile din ambalaj.



Avertizare privind tensiunea electrică

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul este deteriorat și funcționează corect. Dacă se constată deteriorări, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul dacă mâinile sau dispozitivul în sine sunt umede sau ude.

- Verificați dacă dispozitivul este complet și notați orice deteriorare.



Avertizare

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemână.
Poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

- Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările în vigoare.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Procedați în același mod ca atunci când utilizați o mașină de grădinărit fără fir.

INSTALAREA LANȚULUI ȘI A LAMEI DE FIERĂSTRĂU



Avertizare

Lanțul este ascuțit. Purtați întotdeauna mănuși de protecție când schimbați lanțul.

Informații

Înainte de a înlocui lanțul, curățați orice reziduuri de pe canelura șinei de ghidare, deoarece acest lucru poate face ca lanțul să sară de pe șină. Resturile solidificate pot, de asemenea, absorbi uleiul de lanț. Acest lucru poate reduce cantitatea de ulei de lanț aplicată pe partea inferioară a plăcii șinei și poate reduce eficacitatea lubrifierii.

1. Scoateți bateria.
2. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană.
3. Slăbiți piulița de montare rotind-o în sens invers acelor de ceasornic, apoi scoateți capacul pinionului (5).
4. Scoateți lama „scutului” (3) și lanțul de tăiere (1).
5. Instalați noul lanț (1) în șina de ghidare. Asigurați-vă că lanțul (1) se deplasează în direcția corectă. Verificați direcția indicată de simbolul lanțului de pe carcasa uneltei în raport cu direcția lanțului.
6. Așezați foaia de angrenaj (3) pe pinion. Treceți lanțul (1) prin pinionul de acționare a lanțului. Pretensionați lanțul cu șurubul de reglare (4).

7. Puneți capacul pinionului (5) și apoi strângeți din nou șurubul de montare.

8. Strângeți șurubul de reglare a tensiunii lanțului (4) astfel încât lanțul să se poată mișca liber în canelura lamei, dar nu prea slăbit.

ULEI DE LANȚ

Sfat

Folosește ulei organic standard pentru a tăia crengile. Uleiul mineral poate deteriora plantele.

Nu folosiți niciodată ulei uzat, ulei de motor sau ulei pentru sarcini grele. Acesta poate deteriora ferăstrăul cu tijă.

Sfat

Nu porniți niciodată un ferăstrău cu lanț fără a unge mai întâi lanțul cu ulei. Acest lucru se poate face cu o perie.

Nelubrifierea lanțului poate duce la deteriorarea sabiei și a lanțului.

Aparatul este livrat fără ulei.

Verificați periodic dacă lanțul este lubrifiat.

SERVICIU



Atenție: Nu utilizați dispozitivul în aer liber pe vreme ploioasă sau furtunoasă. Dispozitivul poate atrage fulgere. Pătrunderea apei în carcasă poate provoca electrocutare.

SFATURI ȘI TRUCURI PENTRU UTILIZAREA UNUI FIERĂSTRĂU PENTRU CREMĂ

Informații generale:

- Țineți ferm dispozitivul cu mâna în timp ce lucrați.
- Adoptă o poziție stabilă.
- Păstrați o distanță sigură față de alte persoane.

PORNIREA SAU OPRIREA DISPOZITIVULUI

1. Apăsați butonul de blocare a pornirii (7) pentru a permite apăsarea comutatorului de alimentare al dispozitivului (6).
2. Apăsați butonul de alimentare (6) și țineți-l apăsat în timp ce dispozitivul funcționează.
3. După terminarea lucrului, eliberați comutatorul (6) pentru a opri dispozitivul.

TĂIERE

Notă: Verificați tensiunea lanțului la fiecare 10 minute în timpul funcționării.

Sfat

La înlocuirea lanțului de ferăstrău, șina de ghidare trebuie curățată, deoarece contaminarea poate face ca lanțul să sară de pe șină.

- Exersați utilizarea ferăstrăului într-un mediu sigur pentru a dobândi experiență și simț.
- Bucata de lemn care urmează să fie tăiată nu trebuie să stea pe pământ. Acest lucru elimină riscul ca lanțul să atingă pământul în timpul tăierii trunchiului. Contactul dintre lanțul de lucru și pământ este periculos și poate toci lanțul.
- Înainte de a începe tăierea, ferăstrăul trebuie să funcționeze la viteză maximă.
- Aduceți încet ferăstrăul spre lemn. Tăietura trebuie să fie cât mai aproape de corpul ferăstrăului. Țineți ferm ferăstrăul pentru a evita reculul.
- Ghidați ferăstrăul cu o presiune ușoară și nu apăsați ferăstrăul cu prea multă forță.
- Trageți ferăstrăul din fantă la viteză maximă a lanțului. Asigurați-vă că lanțul s-a oprit complet înainte de a așeza ferăstrăul jos.

PROTECȚIE LA RETURUL FIERĂSTRĂULUI

- Ferăstrăul este echipat din fabrică cu un lanț și o lamă cu forță de recul redusă.
- Următorii pași reduc riscul unei posibile respingeri:
- Nu îndepărtați elementele de protecție. Verificați dacă acestea sunt în bună stare de funcționare.
- Nu lucrați la o înălțime mai mare decât cea a umerilor. Nu vă aplecați în timp ce lucrați.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și echilibru.
- Aveți grijă să nu permiteți ca vârful sabiei să intre în contact cu vreun obiect în timp ce lanțul se mișcă.
- Nu încercați niciodată să tăiați două bucăți în același timp. Tăiați întotdeauna o singură bucată odată.
- Nu introduceți vârful sabiei în găuri în copaci și nu încercați să faceți tăieturi cu adâncime.
- Aveți grijă să nu blocați lanțul ferăstrăului.
- Dacă continuați o tăietură efectuată anterior, fiți extrem de precauți când introduceți lanțul în tăietură.
- Nu folosiți niciodată un lanț de ferăstrău tocit sau slăbit. Mențineți lanțul de ferăstrău ascuțit și tensionat corespunzător.


TĂIEREA ELEMENTELOR DE COPAC SUB TENSIUNE



Atenție: Procedați cu mare precauție atunci când tăiați o creangă aflată sub tensiune. Eliberarea tensiunii dintr-o parte a copacului, cum ar fi o creangă, poate face ca aceasta să zboare și să lovească o persoană, rezultând în vătămări grave sau fatale.

1. Când tăiați trunchiuri sprijinite la ambele capete, începeți tăietura de sus la o distanță corespunzătoare cu aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului, apoi terminați tăietura de jos pentru a evita contactul cu solul al ferăstrăului pentru ramuri.

2. Când tăiați trunchiuri sprijinite la un capăt, începeți tăietura de sus la o distanță corespunzătoare cu aproximativ 1/3 din diametrul trunchiului, apoi terminați tăietura de sus pentru a evita despicarea trunchiului sau blocarea ferăstrăului pentru crengi în pământ.

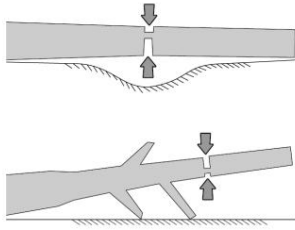

DEZAFECTAREA DIN FUNCȚIUNE



Avertisment privind tensiunea electrică. Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Opriți dispozitivul.
- Dacă este necesar, așteptați ca dispozitivul să se răcească.
- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de ștecher.
- Scoateți bateria din dispozitiv.
- Curățați dispozitivul conform capitolului „Întreținere”.
- Organizați depozitarea dispozitivului în conformitate cu capitolul „Transport”.

BRAȚ TELESCOPIC



PREGĂTIREA BRAȚEI

1. Asigurați-vă că brațul telescopic este extins la lungimea minimă (aproximativ 130 cm) și blocat.
2. Verificați dacă mecanismele de blocare (catramele roșii) sunt deblocate – acest lucru va permite reglarea ușoară a componentelor.
3. Asigurați-vă că sursa de alimentare (bateria) este deconectată înainte de instalare.

ANSAMBLU MODUL (FOARFĂ DE FOARFĂ SAU DRUJBĂ)

1. Potrivire vârf:

La capătul brațului există un soclu de montare .

Introduceți modulul selectat (foarfecă de grădinărit fără fir sau drujbă) în acest slot până când veți auzi clicul încuietorii.

2. Securitatea conexiunii:

Asigurați -vă că modulul este fixat corect și că nu există joc.

Dacă este necesar, strângeți inelul de blocare suplimentar sau zăvorul (dacă este disponibil pe modelul dumneavoastră).

3. Conectarea la rețea:

o Instalați bateria în suportul mânerului sau direct în modul (în funcție de construcție).

Verificați dacă bateriile sunt așezate corect.

REGLAREA UNGHIULUI CAPULUI

1. Apăsăți butonul sau eliberați blocarea reglării unghiului (de obicei, butonul roșu de lângă articulație).

2. Setați unghiul corespunzător al capului:

o Foarfece de grădinărit – ușor înclinate înainte pentru o tăiere precisă.

o Drujbă – la un unghi care permite tăierea confortabilă a crengilor de sus sau de jos lateral.

3. Eliberați butonul pentru a bloca poziția selectată.

REGLAREA LUNGIMII BRAȚULUI

1. Deblocați clemele telescopice.

2. Extindeți brațul la lungimea dorită, în intervalul 130 – 200 cm.

3. Blocați clemele, asigurându-vă că segmentele sunt stabile și nu se mișcă.

GATA DE LUCRU

1. Purtați echipament de protecție (ochelari de protecție, mănuși, căști de protecție pentru urechi).

2. Porniți dispozitivul și verificați funcționarea la sarcină redusă.

3. Începeți lucrul, păstrând o distanță sigură față de crengile care urmează să fie tăiate.

Sfaturi

- Pentru ramuri mai înalte, utilizați lungimea maximă a brațului.
- Pentru crengi mai groase, alegeți modulul pentru drujbă.
- Verificați periodic încuietorile și conexiunile pentru o funcționare în siguranță.

ERORI ȘI DEFECTE Acest

dispozitiv a fost verificat în mod repetat pentru funcționare corectă în timpul procesului de fabricație. Dacă apar defecțiuni, efectuați verificările enumerate mai jos:

Activitățile de depanare care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către POWERMAT.

La prima pornire, poate apărea fum sau miros:

- Acest simptom nu indică o defecțiune sau o eroare. Simptomele vor dispărea după o scurtă perioadă de timp.

Bateria nu se încarcă:

- Verificați dacă bateria este conectată corect la încărcător.
- Verificați conexiunea la rețeaua electrică.
- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare este deteriorat.
- Verificați protecția electrică de pe partea de alimentare.
- Verificați dacă încărcătorul rapid prezintă deteriorări. Dacă observați vreo deteriorare a încărcătorului rapid, nu îl utilizați. Contactați serviciul de asistență POWERMAT.
- Verificați contactele bateriei pentru a vedea dacă există contaminare. Dacă este necesar, îndepărtați orice contaminare.
- Bateria este deteriorată și trebuie înlocuită. Folosiți doar baterii de același tip.

Aparatul nu funcționează:

- Nivelul de încărcare al bateriei este prea scăzut. Încărcați bateria.
- Verificați dacă bateria este instalată corect în dispozitiv.
- Verificați contactele bateriei pentru a vedea dacă există contaminare. Dacă este necesar, îndepărtați orice contaminare.
- Bateria este descărcată sau nu este conectată. Verificați starea de încărcare a bateriei sau solicitați repararea acesteia la un centru de service.
- Întrerupătorul este defect. Contactați serviciul de asistență.
- Motorul este defect. Contactați service-ul.
- Lanțul ferăstrăului este blocat din cauza resturilor de lemn sau a murdăriei. Curățați lanțul ferăstrăului de orice murdărie.

Performanță slabă de tăiere:

- Lanțul de ferăstrău este montat incorect. Montați lanțul de ferăstrău corect.
- Lanțul de ferăstrău este tocit. Ascuțiți dinții lanțului de ferăstrău sau instalați un lanț nou.
- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Rezistență mare la funcționare, sărituri ale lanțului:
- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Lanțul se încălzește, se scoate fum în timpul tăierii, iar lama se decolorează.
- Prea puțin ulei pe lanț și în canelurile șinei de ghidare. Lubrifiați lanțul.

Dispozitivul nu funcționează corect în ciuda efectuării tuturor verificărilor:

Contactați serviciul de asistență. Duceți dispozitivul la un centru de service autorizat POWERMAT pentru reparații.

CURĂȚARE

Reparațiile și lucrările de întreținere care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către specialiști din departamentul nostru de service. Folosiți numai piese originale. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării dispozitivului și a vătămărilor corporale rezultate.



Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, scoateți bateria. Există riscul de electrocutare sau vătămare corporală din cauza pieselor în mișcare.

Purtați mănuși când manipulați lama. Pericol de tăieturi.

Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea provoca daune ireversibile dispozitivului. Substanțele chimice pot fi agresive pentru componentele din plastic.

Efectuați periodic procedurile de curățare și întreținere descrise mai jos. Acest lucru va asigura o utilizare îndelungată și fiabilă a dispozitivului dumneavoastră.

- Înainte de fiecare utilizare, inspectați dispozitivul pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile strânse manual și piulița angrenajului sunt fixate corect.

- Nu tăiați cu lame tocite sau uzate, deoarece acest lucru va suprasolicita motorul și angrenajele dispozitivului.

- Mențineți curate orificiile ambelor lame, fanta de ventilație și carcasa motorului dispozitivului. Folosiți o cârpă umedă sau o perie în acest scop. Nu stropiți dispozitivul cu apă și nu îl introduceți în apă.

TRANSPORT

Pentru a asigura transportul sigur și confortabil al dispozitivului 3 în 1 (braț telescopic cu modul de tăiere a copacilor sau motoferăstrău), vă rugăm să respectați regulile de mai jos:

1. Pregătirea pentru transport

- Opriți dispozitivul și deconectați bateria.
- Așteptați până când toate piesele mobile s-au oprit complet.
- Curățați dispozitivul de orice resturi de lemn, frunze și murdărie.

2. Demontarea modulelor

- Se recomandă deconectarea unității de lucru (mașină de tăiat copaci sau drujbă) de la braț.
- Dacă folosiți un ferăstrău cu lanț, instalați lama și capacul lanțului.
- Depozitați modulele separat pentru a evita deteriorarea mecanică.

3. Rabatarea brațului

- Reduceți lungimea brațului la minimum (aprox. 130 cm).
- Blocați toate clemele telescopice pentru a le împiedica să se extindă singure.

- Setati capul în poziția neutră (dreaptă) și fixați-l cu blocatorul de unghi.

4. Transport manual și cu vehicule

- Transportați dispozitivul ținând de mânerul principal – evitați să țineți de piesele funcționale.
- În timpul transportului într-un vehicul:
 - o fixați dispozitivul împotriva mișcării (de exemplu, cu curele de transport),
 - o evitați contactul cu obiecte grele care le-ar putea deteriora,
- Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv.

5. Transportul bateriei

- Transportați bateria separat, într-un loc uscat și protejat.
- Evitați expunerea la temperaturi ridicate, umiditate și lumina directă a soarelui solar.
- Protejați contactele bateriei împotriva scurtcircuitelor (de exemplu, cu un capac).

6. Recomandări suplimentare

- Nu transportați dispozitivul cu unealta de tăiere instalată și expusă.
- Evitați șocurile și căderile care pot deteriora mecanismele de blocare.
- Pentru transporturi mai lungi, se recomandă utilizarea unei huse sau a unei valize dedicate.

DEPOZITARE

Pentru a asigura durata lungă de viață a dispozitivului 3-în-1 și utilizarea sa în siguranță, vă rugăm să urmați instrucțiunile de depozitare de mai jos:

1. Pregătirea pentru depozitare

- Opriți dispozitivul și deconectați bateria.
- Curățați temeinic toate elementele de murdărie, rumeguș, praf și umezeală.
- Dacă este necesar, uscați dispozitivul cu o lavetă moale și uscată.

2. Demontarea și fixarea elementelor

- Se recomandă deconectarea unității de lucru (mașină de tăiat copaci sau drujbă) de la braț.
- Așezați capacul de protecție pe ghidajul ferăstrăului.
- Fixați lamele foarfecei în poziția închisă (dacă designul permite acest lucru).

3. Depozitarea brațului

- Rabatați brațul la lungimea minimă (aprox. 130 cm).
- Blocați toate clemele telescopice.
- Depozitați orizontal sau agățat pe suport pentru a evita deformarea.

4. Condiții de depozitare

- Depozitați dispozitivul într- un loc uscat, răcoros și bine ventilat.
- Evitați expunerea directă la soare și umezeala.
- Nu depozitați în apropierea surselor de căldură sau a substanțelor inflamabile.

5. Depozitarea bateriei

- Depozitați bateria separat, la o temperatură conformă cu recomandările producătorului.
- Nu depozitați bateria complet descărcată – nivelul de încărcare recomandat este de aprox. 40-60%.
- Protejați contactele de murdărie și scurtcircuitate.

6. Conservarea în timpul depozitării pe termen lung

- Verificați starea dispozitivului în mod regulat (de exemplu, la fiecare câteva săptămâni).
- Pentru un ferăstrău cu lanț:
 - o lubrifiați ușor lanțul și șina de ghidare,
- Pentru foarfecă:

Verificați ascuțirea lamelor și conservați-le dacă este necesar.

7. Recomandări suplimentare

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Se recomandă utilizarea unei huse sau a ambalajului original pentru a proteja împotriva prafului și deteriora.
- Nu așezați obiecte grele pe dispozitiv.

Respectarea regulilor de mai sus va menține dispozitivul în stare tehnică bună și va asigura disponibilitatea sa de funcționare în orice moment.

DATE TEHNICE	
FOARFECA DE TĂIAT CU BATERIE	
Alimentare electrică	Baterie de 21V CC (litiu-ion)
Capacitate de tăiere (lemn moale)	Maxim 25 mm
Capacitate de tăiere (lemn de esență tare)	Maxim 18 mm
Nivelul vibrațiilor	1,6 m/s ² , (K=1,5)
Greutate netă	1,4 kg
Greutate brută	2,15 kg
FIERĂSTRĂU FĂRĂ ACUMULATOR	
Alimentare electrică	Baterie de 21V CC (litiu-ion)
Lungimea lanțului/barei	6" + 8"
Pasul lanțului	0,25" (6,35 mm)
Turații maxime	3700 /min-1

Viteza lanțului	7 m/s
Nivelul puterii sonore a leului:	97,5 dB(A)
Nivel de presiune sonoră L _{pa} :	83,5 dB(A)
Nivelul vibrațiilor	13,4 m/s ² , (K=1,5)
Baterie	PM-PSWA-21V-3M-BT
Tensiune nominală	21V
Capacitatea bateriei	3,0 Ah
Tip baterie	Li-Ion
Timp maxim de încărcare Încărcător	~2 ore
	PM-PSWA-21V-3M-CH
Tensiune de alimentare	230V / 50Hz
Tensiune de ieșire	21V CC
Curent de încărcare	1A

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, apărători, lame, întrerupătoare, butoane, baterii etc.).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Bateriile nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Simbolurile pentru metalele grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (simbolul se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi din stânga). Bateriile uzate pot fi, de asemenea, returnate la punctele de colectare gratuite, la magazinele noastre sau oriunde altundeva se vând baterii. Procedând astfel, respectați cerințele legale și contribuiți la protecția mediului.

mediu.

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:
 nazwa: **ZESTAW OGRODOWY 3W1**
SEKATOR/ PIŁA/ WYSIEGNIK AKUMULATOROWY
 marka: **POWERMAT**
 model (oznaczenie producenta): **PM-PSWA-21V-3M**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 62841-1:2015 EN 62841-2-1:2018 EN 62841-3-1:2015
EN 62841-4-1:2020 IEC 60825-1:2014
EN 60204-1:2018 EN IEC 63000:2018
EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2:2021

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2026.05.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

Wolek

Bijak