

PM0814

MANUAL DE INSTRUȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI

**FERĂSTRĂU CIRCULAR
PORTABIL**

PM-RPT-2250M





I
N
S
T
R
U
C
T
I
U
N
I

O
R
I
G
I
N
A
L
E

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
REGULI DE SIGURANȚĂ	4
CONSIDERAȚII GENERALE	5
<i>Referitor la emisiile de vibrații</i>	<i>5</i>
<i>Referitor la nivelurile de zgomot</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică</i>	<i>5</i>
<i>Cu privire la poziție</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la siguranța personală</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la utilizarea dispozitivului</i>	<i>7</i>
<i>Alte riscuri</i>	<i>8</i>
DATE TEHNICE	9
DESCRIEREA PROIECTULUI	10
ACTIVITĂȚI PRELIMINARE	11
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	11
<i>Scut</i>	<i>11</i>
<i>Piesă de despicare</i>	<i>11</i>
<i>Instalarea/înlocuirea discului</i>	<i>12</i>
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI	12
<i>Pornirea/oprirea dispozitivului</i>	<i>12</i>
<i>Utilizare</i>	<i>13</i>
<i>Tăierea lemnului</i>	<i>13</i>
<i>Tăierea cu ghidaj paralel</i>	<i>13</i>
<i>Extracția prafului</i>	<i>13</i>
DEFECTE ȘI EȘECURI	13
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	14
SERVICE	15
GARANȚIE	15
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>15</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	16
DATELE PRODUCĂTORULUI	17
DIAGRAMA DISPOZITIVULUI	17
<i>Vizualizare layout</i>	<i>17</i>
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	18

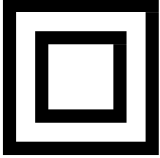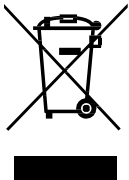SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	Clasa de protecție II
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find the source of the reference.Error: Unable to find the source of the reference.".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Ferăstrăul circular portabil Powermat este proiectat pentru tăieri drepte în lemn, materiale asemănătoare lemnului și plastic.

Dispozitivul este destinat utilizării casnice. Acesta nu este proiectat pentru utilizare comercială continuă. Aparatul este destinat utilizării de către adulți. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută a aparatului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse aparatului.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu ferăstraie circulare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru ferăstrăul electric cu braț, denumit în continuare ferăstrău. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către copii și persoane cu capacități manuale, fizice sau mentale limitate.
- b) Utilizarea ferăstrăului cu lanț sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizați ferăstrăul cu lanț în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrați atunci când alte persoane, în
în special, copiii sau animalele sunt în apropiere.
- d) Utilizarea ferăstrăului cu lanț de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui ferăstrău cu lanț fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate, care să asigure siguranța operatorului picioare.
- f) Utilizarea unui ferăstrău cu lanț cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul utilizării sculei, în funcție de activitatea desfășurată. Precauțiile pentru protecția utilizatorului ar trebui să se bazeze pe proporția de timp în care unealta este utilizată (luați în considerare întregul ciclu de lucru, inclusiv timpul în care mașina este la ralanti).

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul în viteză la toate vitezele este sub nivelul admisibil stabilit de reglementările poloneze și, prin urmare, este un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiei de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă ca o protecția împotriva tensiunilor de alimentare trebuie asigurată prin intermediul dispozitivelor de curent rezidual (RCD).
 - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răniri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate provoca vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unelte electrice poate cauza leziuni.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără să se blocheze și dacă nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați dispozitivul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Aruncați fenomenul:
 - Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și nerespectarea procedurilor de siguranță prevăzute în instrucțiunile de utilizare ale aparatului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să prevină apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- i) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie transportată într-o ambalaj original.

CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- a) Atunci când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în componente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze

fire invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică doar de suprafețe izolate ale mânerului.

- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri ascunse.
- Contactul cu cablajul sistemului electric poate duce la transmiterea de tensiune către părți unelte electrice metalice, care ar putea provoca un șoc electric.
- b) Atunci când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca instrumentul de lucru să deterioreze o conductă invizibilă, ceea ce poate duce la inundarea spațiilor.
 - În astfel de situații, trebuie utilizați senzori de localizare disponibili în comerț pentru cabluri sau conducte ascunse.
- c) Opriți imediat mașina dacă unealta de lucru este blocată.
 - Atunci când unealta este blocată, se creează un fenomen de recul, care duce la o smucitură violentă a dispozitivului și la o reacție necontrolată ulterioară.
- d) - Blocarea sculei are loc atunci când scula în uz este suprasolicitată sau când scula devine deformat, de exemplu îndoit.
- e) Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi deplasată accidental în timpul lucrului. Piesele mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.
 - Montarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul apariției unor situații periculoase.

ALTE RISCURI

Chiar dacă scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele riscuri:









- Leziuni pulmonare în cazul în care nu se utilizează o mască de praf adecvată.
- Afectarea auzului în cazul în care nu sunt utilizate antifoane adecvate.
- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

ATENȚIE. În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a utiliza aparatul.

DATE TEHNICE	
Model	PM-RPT-2250M
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	2250W
Cifra de afaceri	5000/min
Dimensiunile scutului	185x20x1.5 [mm] - 24T / 185x20x1.5 [mm] - 40T
Unghi maxim de tăiere	45°
Greutate netă	?kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivelul de putere acustică L_{wA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	?m/s ²

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

MODEL: PM-RPT-2250M

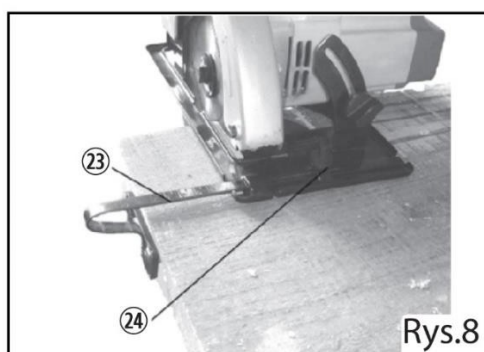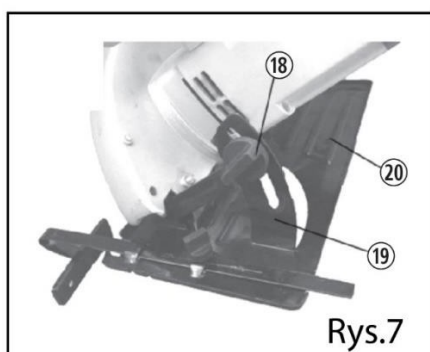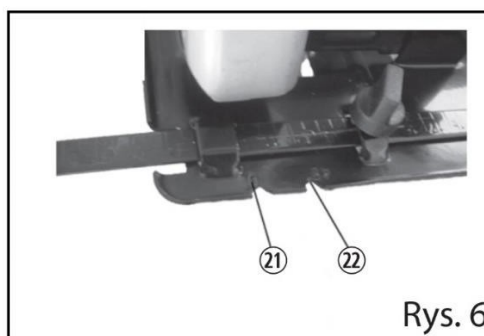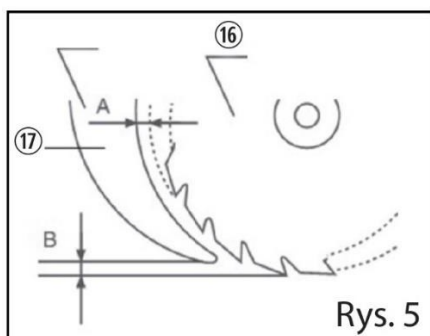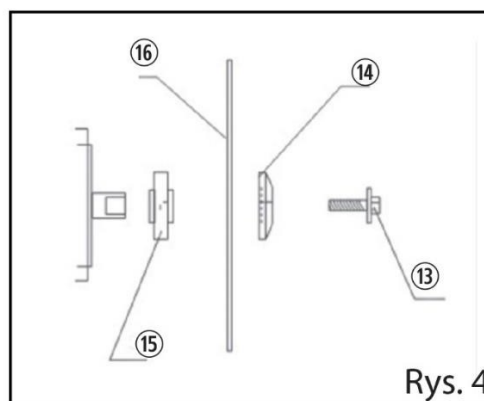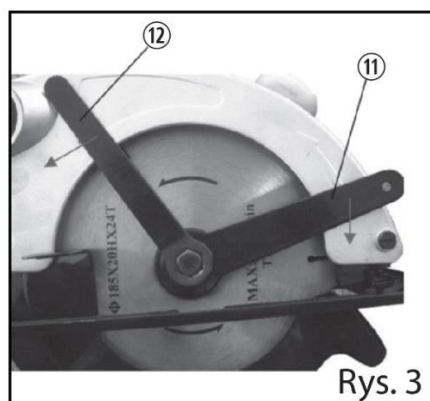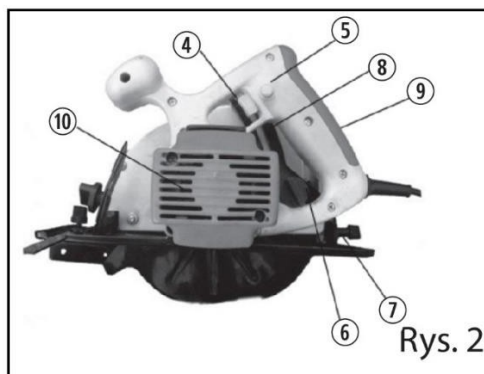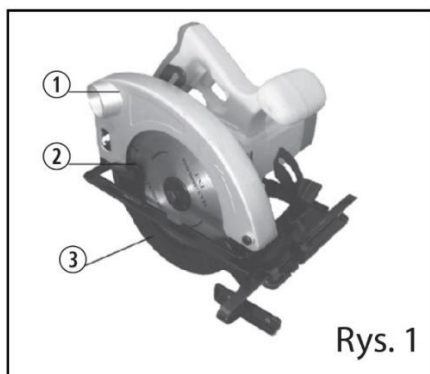

Lp.	Denumirea piesei	Lp.	Denumirea piesei
1.	Capac superior	13.	Piuliță hexagonală
2.	Ghidul scutului	14.	Șaibă disc exterior
3.	Scut	15.	Șaibă internă pentru disc
4.	Comutator	16.	Scut

5.	Înterupător de siguranță	17.	Scut
6.	Indicator de adâncime	18.	Buton de reglare a conicității
7.	Blocarea adâncimii	19.	Scara biselului
8.	Setări pentru adâncime	20.	Baza
9.	Căptușeală mâner de lucru	21.	Desemnarea unghiului de tăiere 0°
10.	Stop perie	22.	Marcarea unghiului de tăiere de 45°
11.	Blocare protecție lamă	23.	Ghid
12.	Cheie pentru scut	24.	Blocarea șinei de ghidare

*Fierăstrăul este echipat opțional cu un ghidaj laser, în funcție de model. Alimentat cu laser este cu două baterii AAA de 1,5 V. Comutatorul laserului este situat deasupra capacului bateriei laserului.

ACTIVITĂȚI PRELIMINARE

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

SCUT

- Verificați dacă apărătoarea funcționează corect înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați ferăstrăul dacă apărătoarea nu se mișcă liber și opriți imediat lama. Nu blocați sau nu scoateți niciodată apărătoarea pentru a expune lama. Dacă ferăstrăul este scăpat accidental, apărătoarea poate fi îndoită. Verificați dacă apărătoarea se mișcă liber și nu atinge lama sau orice altă parte, la toate unghiurile și adâncimile de tăiere.
- Verificați funcționarea și starea arcului de revenire a protecției. Dacă apărătoarea și arcul nu funcționează corect, duceți unitatea la un centru de service pentru reparații. Este posibil ca apărătoarea să funcționeze lent din cauza pieselor deteriorate, a depunerilor de cauciuc sau a acumulării.
- Asigurați-vă că placa de bază a ferăstrăului nu se mișcă atunci când efectuați o "tăiere în plonjare" când setarea conicului nu este de 90°. O mișcare laterală a lamei va provoca rezistență și posibil reculul mașinii.

PIESĂ DE DESPICARE

- Utilizați cusa de despicare corectă, adaptată discului și tipului de tăiere. Pentru ca pană să funcționeze corect, aceasta trebuie să fie mai groasă decât grosimea discului, dar trebuie să fie și mai subțire decât pasul dinților discului.
- Reglați colierul de împrăștiere în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, reglarea incorectă a colierului îl va face inefficient în cazul unui fenomen de recul.

- c) Folosiți întotdeauna o pană cu clește, cu excepția tăierii în adâncime. Cuiul provoacă interferențe în timpul tăierii prin scufundare și poate cauza un fenomen de recul. Când tăierea în adâncime este finalizată, reinstalați cuneia.
- d) Pentru ca pană să funcționeze corect, aceasta trebuie să fie în piesa de prelucrat. Nu este eficientă pentru tăieri scurte.
- e) Este interzisă tăierea în cazul unei pene deteriorate / îndoite.

Este esențial să deconectați mașina de la sursa de alimentare înainte de a introduce sau scoate discul. Asigurați-vă că dinții discului sunt îndreptați în sus în partea din față a sculei.

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA DISCULUI

- a) Scoateți ștecherul de la rețea înainte de fiecare utilizare.
- b) Purtați mănuși de protecție atunci când montați discul. Risc de rănire atunci când înlocuirea discului.
- c) Utilizați numai discuri care corespund datelor caracteristice indicate în instrucțiunile de utilizare.

Atenție: nu utilizați în niciun caz discurile de șlefuit ca unelte de tăiere.

- a) Deconectați ferăstrăul de la sursa de alimentare.
- b) Setati placa de bază (20) la 0° (21) și asigurați-vă că este perpendiculară pe lamă.
- c) Utilizați dispozitivul de blocare (12) pentru a bloca lama în poziție.
- d) Cu ajutorul cheii (11), slăbiți și îndepărtați șurubul cu cap hexagonal (13) prin rotirea acestuia în sensul invers acelor de ceasornic.
- e) Îndepărtați șurubul lamei, inelul de blocare superior și șaiba interioară.
- f) Folosiți cheia de siguranță pentru a elibera protecția discului (2) pentru a expune și a scoate discul vechi de pe axul său.
- g) Introduceți lama nouă, asigurându-vă că se potrivește bine în inelul inferior de blocare a lamei și că dinții acesteia sunt orientați în aceeași direcție ca săgeata de pe carcasa lamei.
- h) Înlocuiți șaiba interioară, inelul de blocare superior și șurubul cu cap hexagonal (13). Fixați șurubul cu cheia (11) rotindu-l în sensul acelor de ceasornic până când este strâns complet. Utilizați unealta de blocare (12) pentru a menține discurile fixe.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Pentru a obține tăieturi precise, mașina trebuie ținută în unghi drept față de materialul de tăiat. Baza ferăstrăului circular trebuie să fie ținută ferm și sigur în contact cu materialul.

- a) Purtați îmbrăcăminte de protecție, mănuși, ochelari de protecție și o mască împotriva prafului,
- b) Montați discul corespunzător,
- c) Conectați aparatul la o rețea de alimentare cu energie electrică corespunzătoare parametrilor aparatului,
- d) Începeți tăierea

PORNIREA/OPRIREA DISPOZITIVELOR

- a) Pentru a porni scula electrică, apăsați comutatorul on/off (4) și mențineți-l apăsat. Pentru a bloca comutatorul de pornire/oprire (4) atunci când este apăsat, apăsați comutatorul de siguranță (5).

- b) Pentru a opri scula electrică. Eliberați comutatorul de declanșare (4) sau, atunci când este blocat cu comutatorul de siguranță (5), apăsați scurt comutatorul de pornire/oprire (4) și apoi eliberați-l.

UTILIZARE

- a) Protejați discul de lovituri și șocuri.
- b) Ghidați scula electrică uniform și cu o presiune moderată în direcția de tăiere. Presiunea puternică reduce semnificativ durata de viață a uneltelor de tăiere și poate deteriora mașina.
- c) Performanțele de tăiere și calitatea tăieturii depind în principal de starea și forma dinților ferăstrăului. Prin urmare, utilizați numai ferăstraie ascuțite care sunt potrivite pentru materialul prelucrat.

TĂIEREA LEMNULUI

- a) Alegerea corectă a lamei depinde de tipul și calitatea lemnului și de tipul de tăiere (rip sau transversală).
- b) Când molidul este tăiat pe lungime, se produc așchii spiralate lungi.
- c) Praful de fag și de stejar este deosebit de nociv pentru sănătate. Prin urmare, lucrați numai cu o mască de protecție și un sistem de aspirare a prafului.

TĂIERE CU GHIDAJ PARALEL

(Figura 8)

Ghidajul paralel (23) permite tăierea precisă de-a lungul marginii piesei de prelucrat,

- a) Slăbiți butonul de blocare a ghidajului paralel (24) și reglați scara ghidajului paralel (23) în raport cu ghidajul din placa de bază (20).
- b) Setări lățimea de tăiere dorită ca setare a scării pe marcajul de tăiere corespunzător (21) sau (22). Strângeți din nou butonul de blocare al ghidajului paralel (24).

EXTRACȚIA PRAFULUI

Pentru sarcini de lucru mai mici, este posibil să conectați un sac de praf.

1. Atașați ferm un sac de praf adecvat pentru ejectarea cipurilor.
2. Goliți sacul de praf suficient de devreme pentru a vă asigura că așchiile sunt drenate și permiteți acumularea unei cantități suficiente de praf și așchii în sac.

DEFECTE ȘI EȘECURI

Funcționarea corectă a unității a fost verificată de mai multe ori ca parte a procesului de producție. În caz de funcționare defectuoasă, efectuați verificările în conformitate cu următoarea listă. Măsurile de depanare care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către Powermat.

Fumul sau mirosul sunt generate la prima pornire:

- Un astfel de simptom nu indică un defect sau o eroare. Simptomele vor dispărea după o perioadă scurtă de timp.

Dispozitivul nu funcționează:

- Verificați conexiunea la rețea.

- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare nu este deteriorat.
- Verificați protecția electrică pe partea de alimentare.



Informații

Așteptați 10 minute înainte de a porni din nou unitatea.

Lama de tăiere este slăbită:

- Verificați dacă lama de tăiere a fost montată corect.
- Verificați dacă flanșa și piulița flanșei sunt bine fixate. Nu utilizați flanșe sau piulițe cu flanșă al căror orificiu este mai mare sau mai mic decât cel al discului de tăiere.

Discul de tăiere nu pătrunde ușor în piesa de prelucrat sau capacitatea de tăiere este prea mică.

- Verificați dacă turația este selectată corect pentru materialul care urmează să fie prelucrat. Dacă selectați o viteză mai mare.
- Dacă se constată că discul este uzat, înlocuiți-l cu unul nou.
- Verificați dacă lama de tăiere aleasă este potrivită pentru materialul care urmează să fie prelucrat.

Eficiența tăierii scade:

- Verificați dacă discul de tăiere este selectat corect pentru operațiunea de lucru efectuată.
- Păstrați discul curat. Dacă este necesar, înlocuiți un disc de tăiere uzat sau deteriorat cu unul nou.
- Reziduurile de rășină sau lipici pot afecta negativ calitatea tăieturii.
- Pentru a evita supraîncălzirea motorului, orificiile de ventilație trebuie să fie curate și neobstrucționate.

Deschiderea capacului inferior nu este posibilă sau este blocată.

- Verificați dacă s-au acumulat reziduuri și îndepărtați-le. Capacul inferior trebuie să se deschidă și să se închidă întotdeauna liber.

Dispozitivul se încălzește până la o temperatură foarte ridicată:

- Verificați dacă lama de tăiere este selectată corect pentru operațiunea de lucru care urmează să fie efectuată.
- Pentru a evita supraîncălzirea motorului, orificiile de ventilație trebuie să fie curate și neobstrucționate.



Sfat

Așteptați cel puțin 3 minute după finalizarea tuturor lucrărilor de întreținere și reparații. Nu porniți din nou aparatul până când nu a trecut acest timp.

Aparatul nu funcționează corect, deși au fost efectuate toate verificările?

Contactați centrul de service. Dacă este necesar, reparați unitatea la un service autorizat Serviciul Powermat.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, scoateți ștecherul din priză de rețea.



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Inspectați întotdeauna unitatea înainte de utilizare pentru a depista defecte vizibile, cum ar fi componente slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șurubul de blocare a discului este strâns corespunzător.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate sau fixate corect. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Păstrați curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Curățați cu atenție apărătoarea discului după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu un spray pentru îngrijirea metalelor.
- Depozitați discurile într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau artizanat (instrumentul a fost produs pentru bricolaj și nu este destinat activităților comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Observații**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna


Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://powermat.pl>

DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

VIZUALIZARE ASPECT

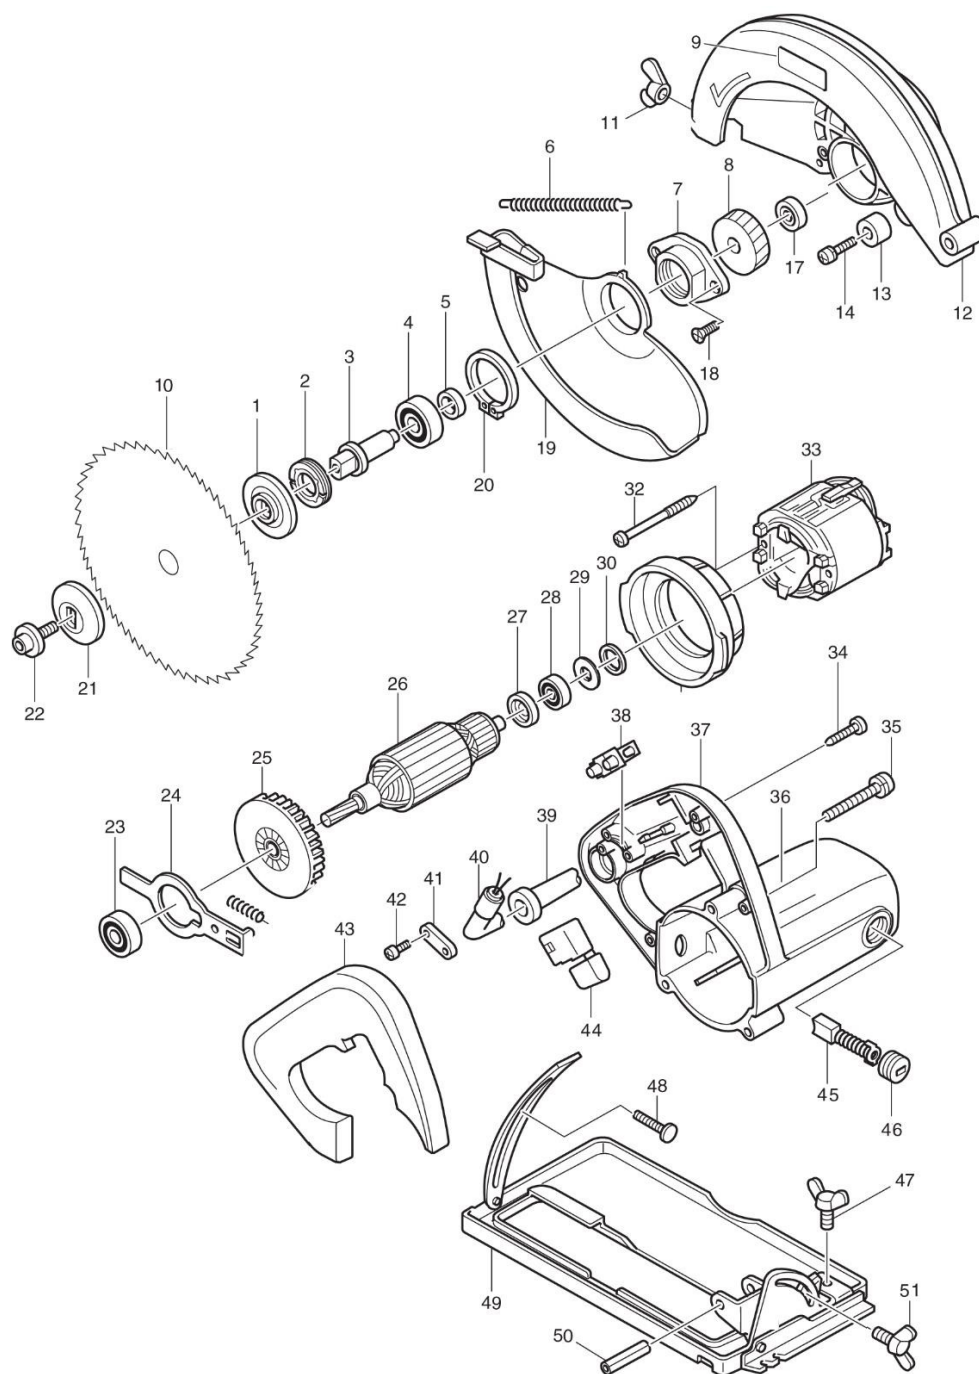

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE