

PM1550

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY



FOARFECA DE TĂIAT CU BATERIE

PM-SA-21V-2AM






INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE	3	
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI	4	
SIGURANȚĂ	5	
Instrucțiuni de siguranță	5	
Reguli generale de siguranță pentru sculele electrice	5	
Securitatea la locul de muncă.....	5	
Siguranța electrică.....	5	
Siguranța personală.....	6	
Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice Funcționarea și îngrijirea sculelor.....	7	7
cu acumulator.....	7	
Serviciu.....	8	
Sfaturi suplimentare de siguranță	8	
Alte amenințări.....	9	
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	10	
SERVICIU	11	
Verificarea nivelului de încărcare a bateriei	11	
Încărcarea bateriei.....	11	
Scoaterea/introducerea bateriei	11	
Pornirea și oprirea.....	11	
ÎNTREȚINERE	12	
Înlocuirea lamei de tăiere.....	12	
Reglarea lamei.....	13	
CURĂȚARE	13	
TRANSPORT	14	
DEPOZITARE	14	
UTILIZAREA DISPOZITIVULUI	14	
DATE TEHNICE	15	
GARANȚIE	16	
Excluderi ale garanției producătorului	16	
SERVICIU	17	
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UTILIZATE		17 ani
DATELE PRODUCĂTORULUI	18	
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	19	

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

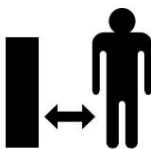	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați echipament de protecție auditivă.
	NOTĂ: Păstrați o distanță sigură față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: Pentru obiectele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	AVERTISMENT: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și în rotație.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	Avvertiment privind pericolul de explozie! Semnificația acestor simboluri este următoarea: Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. temperaturi ridicate! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umezeala. Nerespectarea acestei instrucțiuni Recomandările pot provoca o explozie!

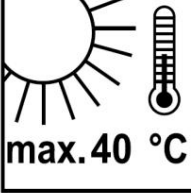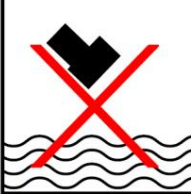	Nu încălcați niciodată bateriile la o temperatură ambientă sub sau peste 10°C. 40 °C. Încărcare incorectă sau încărcare în afara intervalului admis temperaturile ridicate pot deteriora bateria și pot cauza pericol foc.
	Asigurați eliminarea corectă a bateriei! Semnificația acestui simbol este următoarele: Asigurați-vă că bateria este eliminată corect și în niciun caz Goliți-o în canalizare sau în canalizarea municipală. Bateria conține iritanți, substanțe corozive și otrăvitoare care reprezintă o amenințare gravă pentru sănătatea umană și starea mediului natural.
	Semnificația acestui simbol este următoarea: Folosiți încărcătorul pentru a încărca bateriile numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul pe în afara camerelor.
	Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie iminentă. ploaie sau fulgere. Dispozitivul poate atrage șocuri fulger. Pătrunderea apei în carcasă poate provoca electrocutare. electric.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Împune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ Acest aparat este conceput

pentru a tăia crengi cu o grosime de 30 mm (lemn de esență moale) și 19 mm (lemn de esență tare). Aparatul nu este potrivit pentru uz profesional. Utilizarea aparatului în scopuri comerciale va anula garanția. Orice alt tip de utilizare care nu este permis în mod expres în acest manual de instrucțiuni poate deteriora aparatul și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator. Acest aparat este destinat utilizării de către persoane cu vârsta peste 16 ani. Utilizarea aparatului în ploaie sau în medii umede este interzisă. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau daune aduse altor persoane sau proprietății acestora. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau funcționarea incorectă a aparatului.

Foarfecele de iarbă fără fir sunt acționate de un motor electric. Lama de bypass se mișcă înainte și înapoi în timpul tăierii. Funcțiile comenzilor sunt descrise în descrierile de mai jos.



Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe ulterioare. utilizare ulterioară.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție.
citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a utiliza dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un utilizator experimentat sau un specialist să vă explice principiile de funcționare, procedurile și tehnicile. Asigurați-vă că dispozitivul poate fi oprit imediat în caz de urgență. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE



AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate regulile de siguranță și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul „sculă electrică” utilizat în regulile de siguranță se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice alimentate cu baterie (fără cablu de alimentare).

SECURITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

a) Asigurați-vă că zona de lucru este ordonată și iluminată corespunzător. Zonele de lucru aglomerate sau neiluminate pot provoca accidente.

b) Nu utilizați scule electrice în atmosfere potențial explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură atunci când utilizați o unealtă electrică.
Distragerea vă poate face să pierdeți controlul asupra dispozitivului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză cu scule electrice care au contact de protecție (împământare). Ștecherile intacte și prizele compatibile reduc riscul de electrocutare.

b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, caloriferele, sobele, aragazurile, frigiderul.
Când corpul tău este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.

c) Nu lăsați sculele electrice să se afle în ploaie și umezeală/apă. Pătrunderea apei într-un dispozitiv electric va crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul pentru a transporta, agăța sau deconecta unealta electrică. Țineți cablurile departe de căldură, ulei, muchii ascuțite și piese mobile. Cablurile deteriorate și încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un întrerupător cu un curent de declanșare de maximum 30 mA. Utilizarea unui întrerupător reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și folosiți sculele electrice cu înțelepciune. Nu folosiți scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări grave.

b) Purtați echipament individual de protecție, purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, o cască și căști de protecție pentru urechi – în funcție de tipul și metoda de utilizare a sculei electrice – reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală a unealtă. Asigurați-vă că unealta electrică este oprită înainte de a o conecta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a o ridica sau de a o transporta. Transportul unei unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea acesteia la o sursă de alimentare în timp ce este pornită poate duce la accidente.

d) Îndepărtați orice unealtă de reglare sau chei înainte de a porni unealta electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o parte rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Mențineți o poziție stabilă și echilibrul în permanență, în special atunci când lucrați pe pante. Acest lucru vă va permite să aveți un control mai bun asupra dispozitivului electric în situații neprevăzute.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi, largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde sau încurca în piesele în mișcare.

g) Dacă se pot monta dispozitive de extracție sau colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de extracție a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați păcăliți de un fals sentiment de siguranță încălcând regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizați cu ele după o utilizare frecventă. Neatenția poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu supraîncărcați unealta. Folosiți unealta electrică corectă pentru fiecare lucrare. Unealta electrică corectă va efectua o muncă mai bună și mai sigură în intervalul de putere specificat.
- b) Nu folosiți niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită și oprită este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați unealta electrică și/sau scoateți bateria înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea unealta electrică. Această precauție va împiedica pornirea accidentală a unealta electrică.
- d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul sau care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze.
Sculele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane fără experiență.
- e) Întrețineți sculele electrice cu grijă. Verificați funcționarea corectă și blocarea pieselor mobile, dacă există piese sparte sau deteriorate și asigurați funcționarea corectă a sculei electrice. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza sculele. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.
- f) Păstrați întotdeauna uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute cu grijă, cu lame ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Folosiți sculele electrice, atașamentele etc. în conformitate cu instrucțiunile descrise aici.
Luați în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.
- h) Mențineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică funcționarea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA UNELTELOR ALIMENTATE CU BATERII

- a) Bateriile trebuie încărcate numai în încărcătoare recomandate de producător. Încărcarea bateriilor cu un alt încărcător decât cel recomandat poate prezenta un risc de incendiu.
- b) Folosiți numai baterii destinate utilizării în scule electrice.
Utilizarea altor baterii poate provoca vătămări corporale și incendii.
- c) Nu lăsați bateriile neutilizate în apropierea agrafelor, monedelor, cheilor, cuielor, șuruburilor sau a altor obiecte metalice mici care pot scurtcircuita contactele. Scurtcircuitarea contactelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) În caz de utilizare greșită, se poate produce scurgerea de lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați asistență medicală suplimentară. Scurgerea de lichid din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări corporale.
- f) Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. Focul sau temperaturile peste 130°C pot provoca o explozie.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată bateria sau unealta fără fir în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate deteriora bateria și poate crește riscul de incendiu.

SERVICIU

a) Repararea sculei electrice se va face numai de către personal calificat, folosind doar piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța dispozitivului.

b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere la bateriile deteriorate. Toate lucrările de întreținere a bateriilor trebuie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

SFATURI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

a) Țineți toate părțile corpului departe de lamă. Nu încercați să îndepărtați resturi sau să țineți materialul tăiat în timp ce lama funcționează. Un moment de neatenție în timpul funcționării mașinii poate duce la vătămări corporale grave.

b) Foarfecele de crengi trebuie ținute de mâner atunci când lama este oprită. Aveți grijă să nu apăsați comutatorul.

c) Instalați întotdeauna apărătoarea lamei la transport sau depozitare.

d) Înainte de a îndepărta materialul tăietor blocat sau atunci când efectuați lucrări de întreținere la mașină, asigurați-vă că toate întrerupătoarele principale sunt oprite și că bateria este scoasă sau deconectată.

e) Țineți foarfeca doar de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece lama poate atinge cablurile electrice ascunse.

f) Țineți toate cablurile și cordonalele de alimentare departe de zona de tăiere.

g) Nu folosiți foarfece de grădinar în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales dacă există riscul de lovire de trăsnet.

h) Inspectați cu atenție gardurile vii și arbuștii și îndepărtați orice plasă de gard, cabluri ascunse sau alte obiecte străine.

i) Țineți foarfeca de mâner cu o mână. Țineți cealaltă mână departe de lamă.

j) Dispozitivul trebuie utilizat la nivelul solului, nu îl utilizați în timp ce stați pe o scară sau într-un loc instabil.

k) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu mobilitate redusă să utilizeze mașina.

dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau experiență și cunoștințe insuficiente, ori persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile. Reglementările locale pot specifica restricții de vârstă pentru utilizatori.

l) Nu folosiți niciodată mașina atunci când se află persoane, în special copii sau animale, în apropiere.

m) Atenție! Aveți grijă să nu atingeți piesele mobile periculoase până când bateriile nu au fost scoase din dispozitiv și piesele mobile periculoase nu s-au oprit complet.

n) Nu vă întindeți prea tare și mențineți echilibrul în permanență, chiar și pe pante. Când utilizați dispozitivul, mergeți în siguranță; nu alergați.

o) Purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi atunci când utilizați mașina.

p) Deconectați alimentarea cu energie electrică (de exemplu, scoțând ștecherul din priză sau bateria din dispozitiv):

- când părăsim mașina,
- când deblocăm un dispozitiv blocat,
- înainte de a inspecta, curăța sau lucra la mașină,
- după lovirea unui corp străin, verificați dacă mașina prezintă deteriorări,
- dacă mașina începe să vibreze anormal, verificați-o imediat.

ALTE AMENINȚĂRI


Chiar și atunci când utilizați corect această unealtă electrică, există întotdeauna riscuri reziduale. Datorită designului și construcției acestei unelte electrice, pot apărea următoarele pericole:

a) Pericol de accidentare

b) Daune aduse sănătății cauzate de transferul vibrațiilor către mâini dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau nu este operat și întreținut corespunzător.

Atenție! Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze activ sau pasiv cu implanturile medicale. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, recomandăm persoanelor cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza această mașină.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

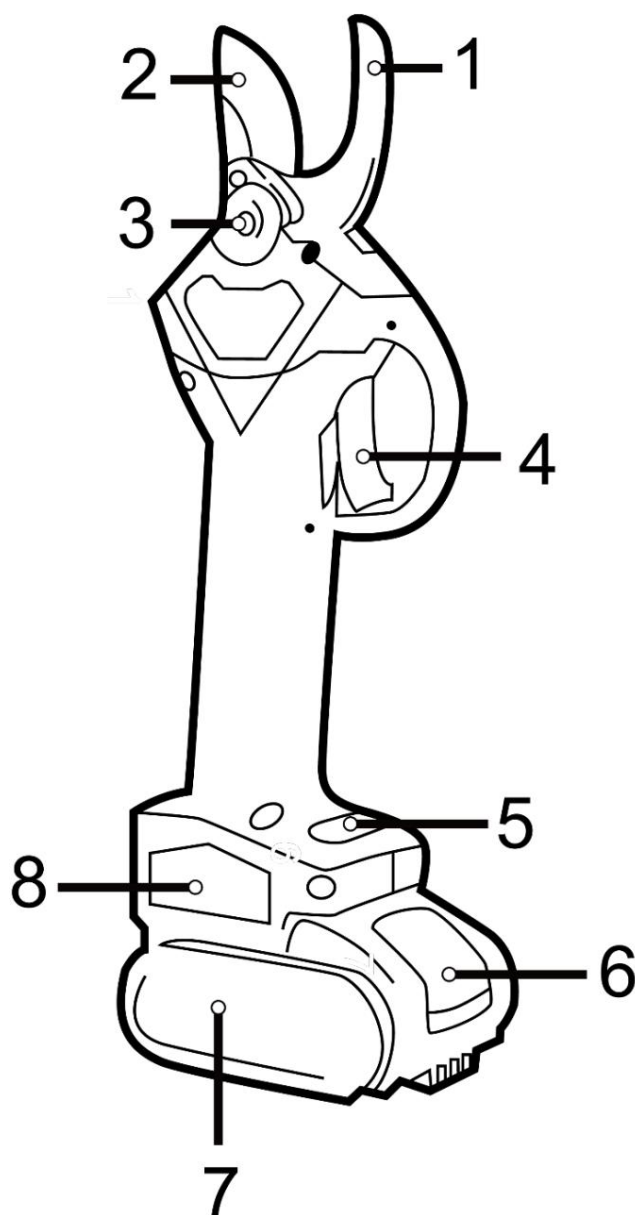

Nr. Denumire	
1	Lamă rigidă
3	Piuliță, angrenaj, șurub
5	Indicator de încărcare a bateriei (buton pentru starea de încărcare a bateriei)
7	Baterie

Nr. Denumire	
2	Lamă mobilă
4	Comutator pornit/oprit
6	Blocarea eliberării bateriei
8	Găuri de ventilație

SERVICIU

Nu utilizați niciodată dispozitivul fără ochelari de protecție. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul este în stare bună de funcționare. Pericol pentru persoane și risc de deteriorare a proprietății.

CONTROLUL NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI

Indicatorul stării de încărcare (5) indică nivelul de încărcare al bateriei (7). Starea de încărcare a bateriei (7) este indicată de aprinderea LED-ului corespunzător după apăsarea tastei funcționale. Roșu-galben-verde => baterie complet încărcată
 Roșu-galben => baterie încărcată aproximativ pe jumătate Roșu => bateria necesită încărcare

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați bateria (7) când se aprinde doar LED-ul roșu de pe indicatorul stării de încărcare (5).
 LED.

1. Scoateți bateria (7) din dispozitiv.
2. Introduceți bateria (7) în compartimentul încărcătorului.
3. Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.
4. Când procesul de încărcare este complet, lumina verde va rămâne aprinsă. Deconectați încărcătorul de la rețeaua electrică.
5. Scoateți bateria (7) din încărcător. Lista indicatorilor LED de pe încărcător:

LED-ul verde se aprinde când bateria nu este în încărcător: Încărcătorul este gata de utilizare.

Când LED-ul verde este aprins: Bateria este încărcată.

Când lumina roșie este aprinsă: Bateria se încarcă.

LED roșu intermitent: baterie supraîncălzită

LED roșu + verde intermitent: Baterie defectă

În ceea ce privește afișajul LED al încărcătorului inteligent, vă rugăm să urmați informațiile de pe eticheta dispozitivului.

DEMONTAREA/INSTALAREA BATERIEI

1. Pentru a scoate bateria (7) din dispozitiv, apăsați butonul de eliberare (6) de pe baterie (7) și scoateți bateria.
2. Pentru a introduce bateria (7) în dispozitiv, glisați bateria de-a lungul șinei în dispozitiv. Veți auzi un clic care se fixează în poziție.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Înainte de pornire, îndepărtați apărătoarea lamei (dacă există).



Dispozitivul este echipat cu o protecție la pornire pentru a preveni pornirea accidentală și, în consecință, vătămrile corporale. Urmăriți instrucțiunile pentru pornirea dispozitivului.



Dispozitivul reacționează ca o foarfecă de grădină obișnuită. Fiecare mișcare a trăgaciului provoacă o tăietură. Când maneta trăgaciului (4) este ținută apăsată, lama rămâne închisă.

PORNIRE

1. Asigurați-vă că bateria (7) este introdusă în dispozitiv (consultați „Scoaterea/introducerea bateriei”).
2. Apăsați butonul pornit/oprit (4) pentru a activa dispozitivul. Dispozitivul va emite două semnale sonore, iar LED-ul verde se va aprinde.
3. Înainte de a efectua prima tăietură și după înlocuirea bateriei, apăsați maneta de declanșare (4) de două ori în interval de 0,8 secunde. După ce dispozitivul este pornit, acesta va emite un semnal sonor din nou. Lama se va deschide dacă a fost închisă anterior. După 30 de secunde de inactivitate, dispozitivul va trece în modul standby din motive de siguranță. LED-ul verde rămâne aprins. Pentru a-l utiliza din nou, apăsați maneta de declanșare (4) de două ori în interval de 0,8 secunde.
4. Lama se va închide când maneta de activare (4) este apăsată.

OPRIRE

1. Recomandăm oprirea dispozitivului când este închis. Apăsați și mențineți apăsată maneta de declanșare (4) timp de 5 secunde. Dispozitivul va emite două semnale sonore, iar lama va rămâne închisă atunci când maneta de declanșare (4) este eliberată.
2. Apăsați butonul pornit/oprit (4) pentru a dezactiva dispozitivul. Dispozitivul va emite un semnal sonor, iar LED-ul verde se va stinge. Dacă nu este utilizat timp de 5 minute, dispozitivul se va opri automat complet, iar LED-ul verde se va stinge.


ÎNTRE INERE

ÎNLOCUIREA LAMEI DE TĂIERE

1. Deșurubați șurubul (3) folosind o cheie Allen și scoateți-l împreună cu angrenajul din dispozitiv.
2. Slăbiți piulița pinionului folosind o cheie fixă.
3. Întoarceți dispozitivul și deșurubați cele două șuruburi mici de pe carcasa dispozitivului folosind o șurubelniță Phillips.



4. Îndepărtați capacul de la carcasa dispozitivului.
5. Scoateți știftul filetat și inserția lamei.
6. Înlocuiți lama de tăiere (2).

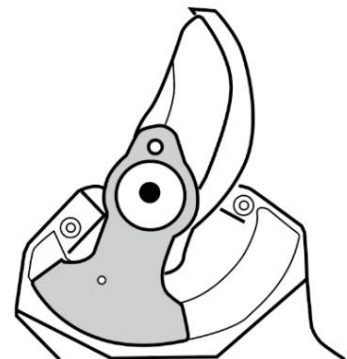


7. Reintroduceți știftul filetat, inserția lamei și noua lamă de tăiere (2) în mașină. Asigurați-vă că inserția lamei este așezată exact în această poziție pe roata dințată, altfel lama nu se va închide corect în timpul utilizării.

8. Strângeți piulița angrenajului (3). Fixați angrenajul cu șurubul. Strângeți manual piulița și șurubul angrenajului. Așezați capacul pe dispozitiv și fixați-l cu cele două șuruburi mici.

9. Efectuați o funcționare de probă. Dacă LED-ul verde clipește, este posibil ca piulița și șurubul angrenajului să fie prea strânse. Slăbiți ușor piulița și șurubul angrenajului și încercați din nou.

REGLAREA LAMEI

1. Deșurubați șurubul (a) care fixează angrenajul (b).

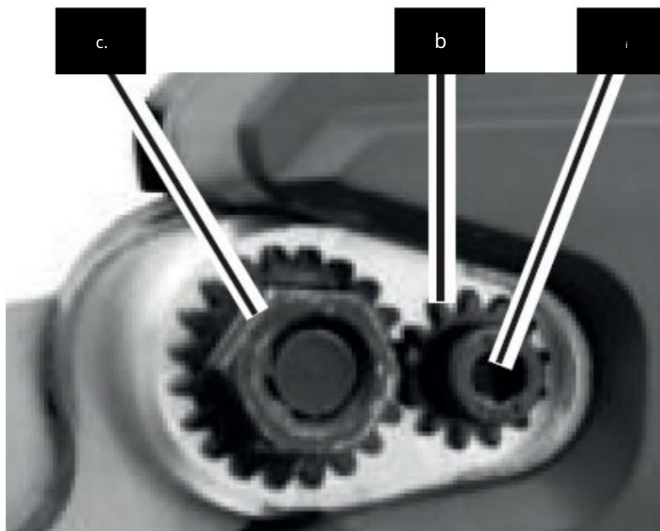

2. Strângeți piulița angrenajului (b) folosind o cheie fixă, astfel încât lama să nu se poată mișca lateral.

3. Strângeți din nou șurubul (a).

CURĂȚARE

Reparațiile și lucrările de întreținere care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către specialiști din departamentul nostru de service. Folosiți numai piese originale. Acest lucru va ajuta la prevenirea deteriorării dispozitivului și a vătămărilor corporale rezultate.



Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, scoateți bateria. Există riscul de electrocutare sau vătămare corporală din cauza pieselor în mișcare.

Purtați mănuși când manipulați lama. Pericol de tăieturi.

Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea provoca daune ireversibile dispozitivului. Substanțele chimice pot fi agresive pentru componentele din plastic.

Efectuați periodic procedurile de curățare și întreținere descrise mai jos. Acest lucru va asigura o utilizare îndelungată și fiabilă a dispozitivului dumneavoastră.

- Înainte de fiecare utilizare, inspectați dispozitivul pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile strânse manual (5/20) și piulița angrenajului sunt fixate corect.

- Nu tăiați cu lame tocite sau uzate, deoarece acest lucru va suprasolicita motorul și angrenajele dispozitivului.

- Mențineți curate orificiile din ambele lame, fanta de ventilație (8) și carcasa motorului dispozitivului. Folosiți o cârpă umedă sau o perie pentru curățare. Nu stropiți dispozitivul cu apă și nu îl introduceți în apă.

TRANSPORT

Transportați dispozitivul numai după ce l-ați oprit și ați instalat apărătoarea lamei.

DEPOZITARE

- Dispozitivul trebuie curățat înainte de depozitare.
- Depozitați dispozitivul cu husa de cuțit inclusă în geanta de transport, într-un loc uscat, ferit de copii.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI Dispozitivul

trebuie utilizat ca o foarfecă de grădină obișnuită. Dispozitivul trebuie ținut de mâner cu o mână.



Asigurați-vă că țineți mâna liberă la o distanță adecvată de zona de tăiere – pericol de tăiere!

- Vă rugăm să rețineți capacitatea maximă de tăiere pentru lemn de esență tare și moale indicată în secțiunea „Date tehnice”.

- Dacă materialul tăiat este prea gros sau prea dur, LED-ul verde clipește o dată și lama de tăiere se oprește.

DATE TEHNICE

Model	PM-SA-21V-2AM
Alimentare electrică	Baterie de 21V CC (litium-ion)
Capacitatea bateriei	2000 mAh
Putere maximă	1000 W
Capacitate de tăiere (lemn moale)	Maxim 30 mm
Capacitate de tăiere (lemn de esență tare)	Maxim 18 mm
Nivelul vibrațiilor	1,6 m/s ² , (K=1,5)
Greutate netă	1,4 kg
Greutate brută	2,15 kg

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, capace, întrerupătoare, butoane, baterii etc.).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Bateriile nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Simbolurile pentru metalele grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (simbolul se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi din stânga). Bateriile uzate pot fi, de asemenea, returnate la punctele de colectare gratuite, la magazinele noastre sau oriunde altundeva se vând baterii. Procedând astfel, respectați cerințele legale și contribuiți la protecția mediului.

mediu.

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **SEKATOR AKUMULATOROWY**

marka: **POWERMAT**

model (oznaczenie producenta): **PM-SA-21V-2AM**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE i 2017/2102/UE

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 62841-1:2015 EN 60204-1:2018 EN IEC 61326-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 61000-4-2:2009 EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2014+A1:2017 EN IEC 61000-4-6:2022 EN 61000-4-8:2010
EN IEC 61000-4-11:2020 EN IEC 63000:2018

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025-11-26

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak

Współwłaściciel firmy

Wolek

Bijak