

PM0736



MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI
POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PLASAȚI FOTOGRAFIA AICI





**POLIZOR UNGHIULAR
PM-SZK-1500T**



INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Tabel de conținut

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	3
REGULI DE SIGURANȚĂ	4
Instrucțiuni generale de siguranță	4
Protecție împotriva șocurilor electrice	5
În ceea ce privește poziția	5
Cu privire la siguranța personală	6
Cu privire la manipularea corectă	6
Fenomenul de aruncare	7
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	7
GARANȚIE	8
Excluderi din garanția producătorului	8
Servicii	8
DEPANARE	9
DESCRIEREA PROIECTULUI	9
FUNCȚIONAREA POLIZORULUI UNGHIULAR	10
Montarea suportului auxiliar	12
Instalarea și îndepărtarea scutului	12
DATE TEHNICE	14
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	15
DIAGRAMA PIESELOR	16
Vedere desfășurată	16
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	17

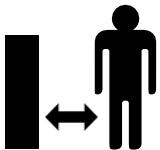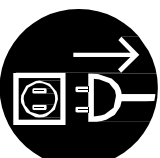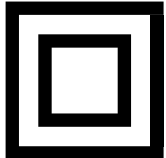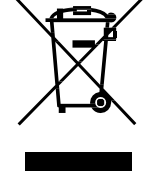SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Dacă cablul se încurcă sau se deteriorează, scoateți ștecherul din priza de rețea.
	NOTĂ: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: Deconectați unitatea de la sursa de alimentare înainte de a efectua întreținerea și curățarea.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea protecției ochilor, a auzului și a unei măști de praf
	Clasa de protecție II
	Semnul pubelei de gunoi: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Polizoarele unghiulare sunt utilizate în principal pentru tăierea și șlefuirea metalului și a altor materiale dure. Cu toate acestea, nu este o mașină de rectificat de precizie. Ele sunt cel mai adesea utilizate pentru a tăia prin tablă, armături și secțiuni de oțel, pentru a tăia piese de beton și ceramică cu grosime neglijabilă și pentru a șlefui sudurile de pe suprafețele metalice.



Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Orice componentă care funcționează cu electricitate trebuie să respecte acest manual.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu polizoare unghiulare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea terților și să garanteze funcționarea impecabilă a echipamentului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de lame și nu îl țineți de capacul de protecție. Nu deplasați dispozitivul conectat ținând degetul pe comutatorul pornit/oprit.
- Scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați aparatul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când efectuați inspecția, curățarea acestuia.
- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul de la rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Există pericol de incendiu sau explozie dacă această recomandare nu este respectată.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau rănilor provocate altor persoane și pentru daunele rezultate asupra proprietății acestora.

- Manipulați aparatul cu grijă. Păstrați aparatul în astfel de condiții încât agitatoarele să fie curate și fără mortar uscat pentru o funcționare mai bună și mai sigură. Respectați normele de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător. 2Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm . Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu supraîncărcați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie păstrat curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
 - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
 - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răniri.
- d) Dacă este necesar, piesa de prelucrat trebuie să fie stabilă, să fie fixată pe substrat într-un mod corect.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau apărătoarele de urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
 - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unelte electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
 - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de la un centru de service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.

- e) Deconectați unealta de la priza electrică înainte de a regla unealta, de a înlocui uneltele de lucru sau atunci când unealta nu mai este utilizată.
 - Această precauție previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul uneltei este utilizat pentru transport.
 - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau poate crea situații periculoase.

ARUNCAȚI FENOMENUL:

- Aceasta este reacția bruscă, necontrolată, a mașinii la blocarea sau blocarea uneltei de lucru. Blocajul sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei rotative, ceea ce duce la o smucitură violentă a dispozitivului.
 - Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță din instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
 - Metode de prevenire a aruncării:
 - Dispozitivul trebuie ținut ferm și sigur, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să împiedice apariția fenomenului de recul sau să îl atenueze dacă apare,
 - Țineți mâinile departe de instrumentele de lucru rotative.
- Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie să fie transportată în ambalajul original.

Dacă întrerupătorul este deteriorat, nu utilizați unealta. Dacă scula este scăpată de sub control, se poate produce cu ușurință un accident, contactați imediat un centru de service autorizat pentru a înlocui comutatorul.

Țineți polizorul departe de copii și de persoanele care nu sunt familiarizate cu utilizarea mașinii, uneltele electrice pot fi periculoase în mâinile greșite.

ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, scoateți ștecherul din priză de rețea.



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Inspectați întotdeauna unitatea înainte de utilizare pentru a depista defecte vizibile, cum ar fi componente slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șurubul de blocare a discului este strâns corespunzător.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt bine fixate. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Curățați cu atenție apărătoarea discului după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu un spray pentru îngrijirea metalelor.
- Depozitați discurile într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, apărători, mânere și cleme, discuri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:


Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

DEPANARE

Simptome	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, reparați-le dacă este necesar electrician
	Deteriorat comutator pornit/oprit	Reparare de către centrul de service.
	Periile de carbon uzate	
	Motor defect	
Dispozitivul funcționează intermitent	Cablu de rețea defect	Verificați cablul, dacă trebuie să fie menționat.
	Contact slăbit în interior dispozitive	Reparare de către centrul de service.
	Deteriorat comutator pornit/oprit	

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

FIG. 1

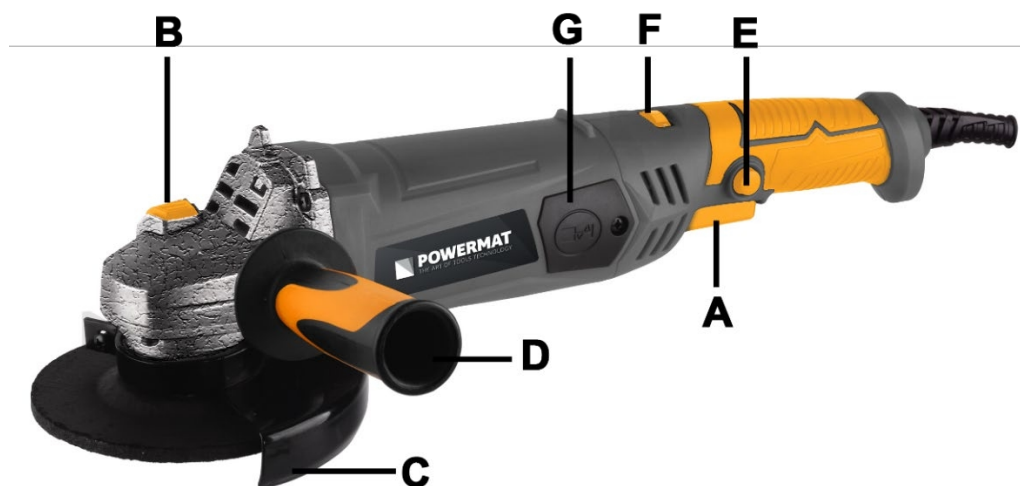

DESCRIERE FIG. 1

- A Comutator pornit/oprit
- B Blocarea fusului
- C Scut
- D Mâner auxiliar
- E Buton de blocare a comutatorului
- F Buton de control al vitezei
- G Scaun cu perie din carbon

FUNCȚIONAREA POLIZORULUI UNGHIULAR

FIG. 2

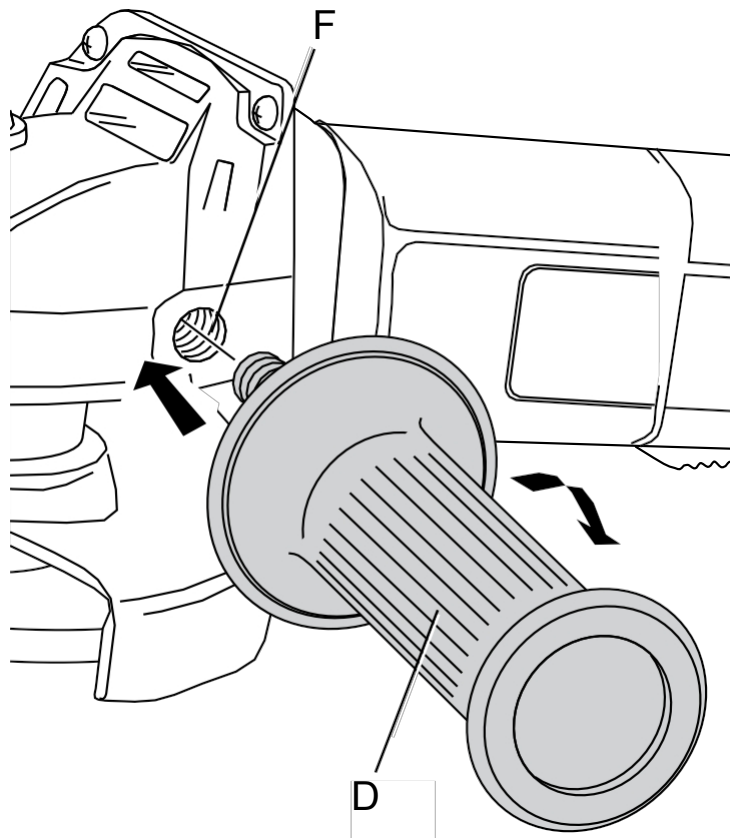


FIG. 3

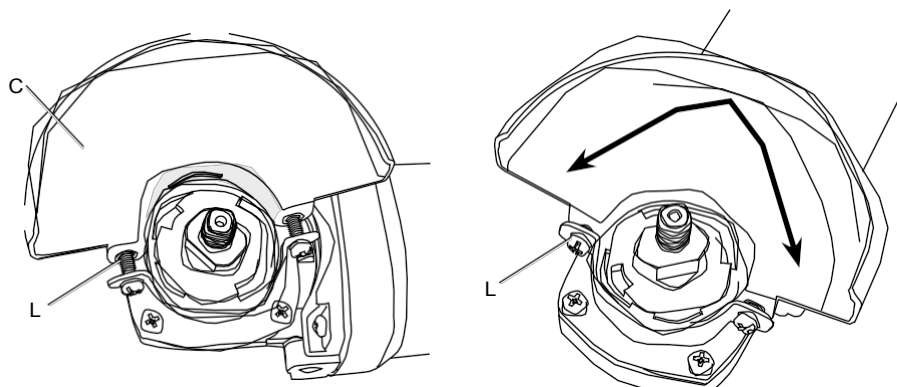


FIG. 4

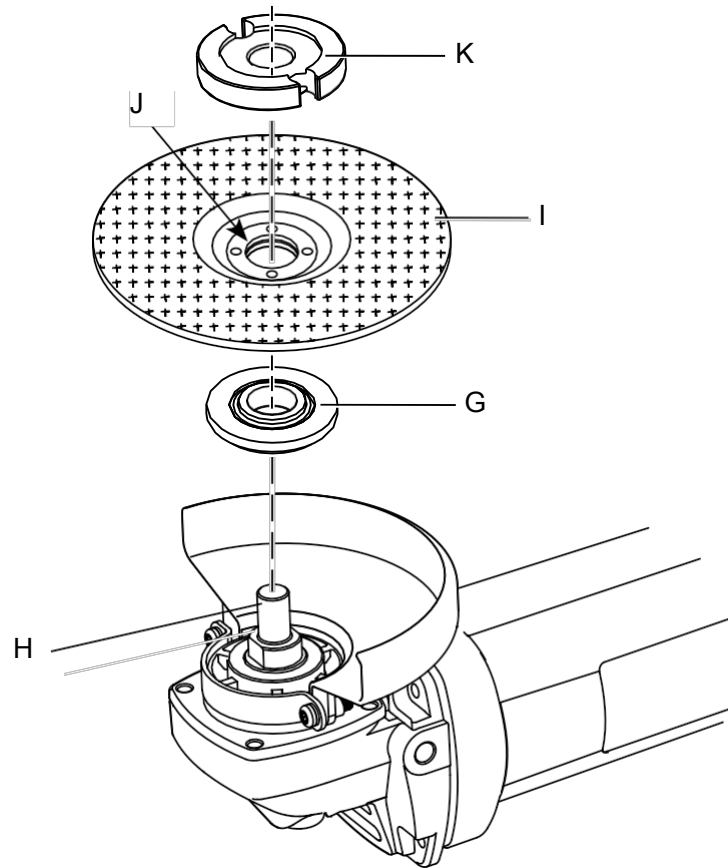


FIG. 5


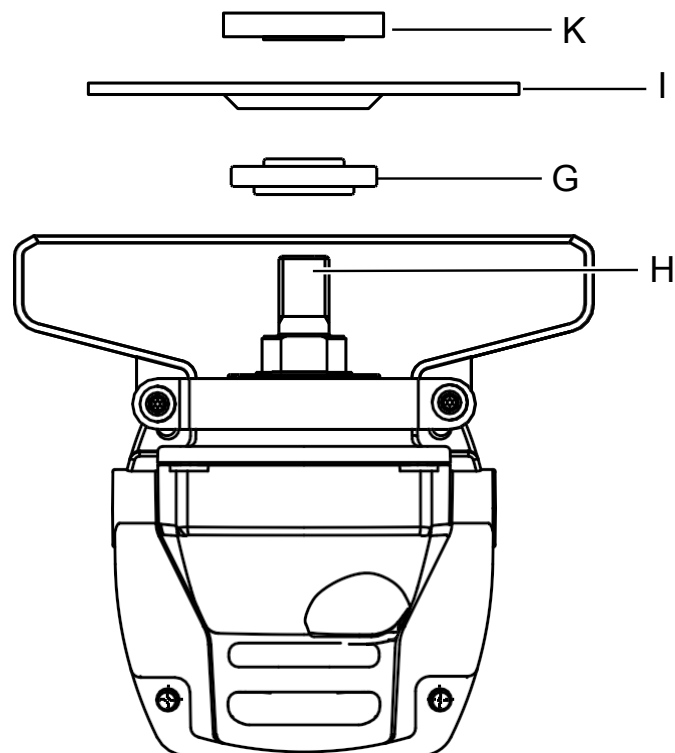


FIG. 6

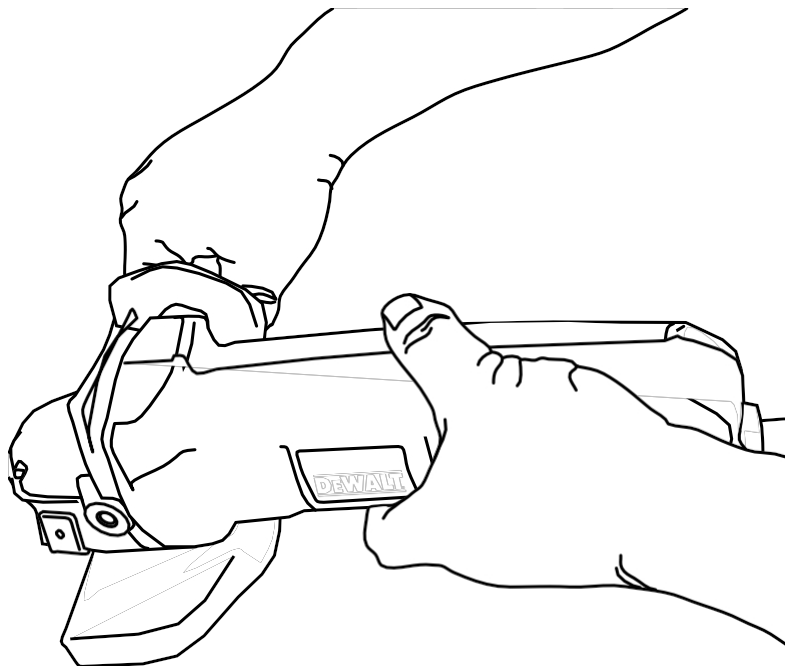

Înterupătorul de pornire/oprire și înterupătorul de siguranță nu trebuie să se blocheze reciproc. Atunci când înterupătorul este oprit, motorul trebuie să se oprească. În cazul în care unul dintre înterupătoare este defect, nu se pot efectua lucrări cu acest aparat. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare a aparatului.

MONTAREA SUPORTULUI AUXILIAR

(FIG. 1)



Asigurați-vă că unealta are un mâner auxiliar bine înșurubat înainte de utilizare. 
Mânerul auxiliar lateral trebuie să fie întotdeauna înșurubat pentru a controla unealta.

Strângeți ferm mânerul (D) (FIG. 2) în una dintre cele două găuri situate în partea din față a carcasei capului.

INSTALAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA SCUTULUI

(FIG. 3)



Nu utilizați aparatul fără o protecție a lamei. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru sigură și mănuși de lucru atunci când lucrați cu acest aparat. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este în stare bună de funcționare înainte de a-l utiliza.



Pentru a reduce riscul de rănire gravă, opriți polizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala apărătoarea. Înainte de a scoate apărătoarea, asigurați-vă că porniți și opriți

butonul de pornire de pe șlefuitor pentru a vă asigura că mașina este deconectată definitiv de la sursa de alimentare. Este esențial ca apărătoarea discului să fie montată atunci când lucrați cu această mașină.

Pentru a fixa capacul

1. Așezați șlefuitorul pe masă
2. Împingeți capacul (C) în poziție.
3. Poziționați apărătoarea între corp și secțiunea de tăiere/șlefuire.
4. Strângeți șurubul (L) care ține gulerul în jurul gâtului capului.

Pentru a scoate capacul

1. Slăbiți șurubul (L) care susține flanșa gâtului capului, asigurându-vă că șurubul rămâne în flanșă
2. Scoateți capacul.

Montarea și înlocuirea discului (FIG. 1, 4, 5)



Nu utilizați un disc uzat sau deteriorat.

1. Așezați unealta pe masă cu protecția în sus.
2. Montați corect flanșa (G) pe ax (H) (FIG. 4).
3. Așezați discul (I) pe flanșă (G). La montare, asigurați-vă că este exact pe centru (J) față de flanșă (G).
4. Strângeți flanșa exterioară (K) la ax (H) (FIG. 5). Inelul de pe flanșă (K) trebuie să se potrivească cu cercul discului.
5. Țineți blocajul fusului (B) și rotiți fusul (H) până când acesta sare în poziția blocată.
6. Strângeți colierul (K) cu o cheie.
7. Deblocați dispozitivul de blocare a fusului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiți colierul (K) cu o cheie.

Înainte de operațiunea de asamblare/demontare

- Instalați capacul scutului.
- Asigurați-vă că flanșa interioară și cea exterioară sunt montate corect.
- Asigurați-vă că discul de tăiere se rotește în conformitate cu săgețile direcției de rotație.



ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de rănire externă, deconectați unitatea de la rețea înainte de a efectua orice înlocuire de disc sau accesoriu.



NOTĂ: Asigurați-vă că toate materialele de tăiere sunt bine blocate și asigurate împotriva mișcării libere. Asigurați zona de lucru. Utilizați menghine, încuietori pentru a menține materialul tăiat în poziție. Materialul în mișcare poate provoca răniri. La materialele mari, efectuați o presiune de tăiere uniformă în conformitate cu liniile de ghidare marcate. Evitați supraîncărcarea (încetinirea prea mare a vitezei discului). Atunci când șlefuitoarea se supraîncălzește vizibil, așteptați câteva minute pentru ca aceasta să se răcească.

Poziția corectă a suportului de scule
(FIG. 1, 6)



Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, țineți întotdeauna unealta în poziția prezentată în imagine. Este nevoie de două mâini pentru a ține corect unealta.

Înlocuirea periilor de carbon

Motorul se va opri automat atunci când periile de carbon sunt uzate. Dacă polizorul are prize externe pentru perii care nu se pot deșuruba, înlocuiți-le cu unele noi prin deșurubarea șuruburilor. Dacă aparatul nu are prize externe, nu efectuați înlocuirea singur. Mergeți la un centru de service autorizat POWERMAT pentru înlocuirea acestora.

DATE TEHNICE	
Model	PM-SZK-1500
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	1500W
Cifra de afaceri	3000-12000/min ⁻¹
Diametrul discului	125mm
Greutate netă	2,3 kg
Nivel de presiune acustică _{LpA} K=3dB(A)	98.3dB(A)
Nivelul de putere acustică _{LWA} K=3dB(A)	109.3dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	8.65m/s ²

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97


42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DIAGRAMA PIESELOR

VEDERE DESFĂȘURATĂ

PM-SZK-1500T

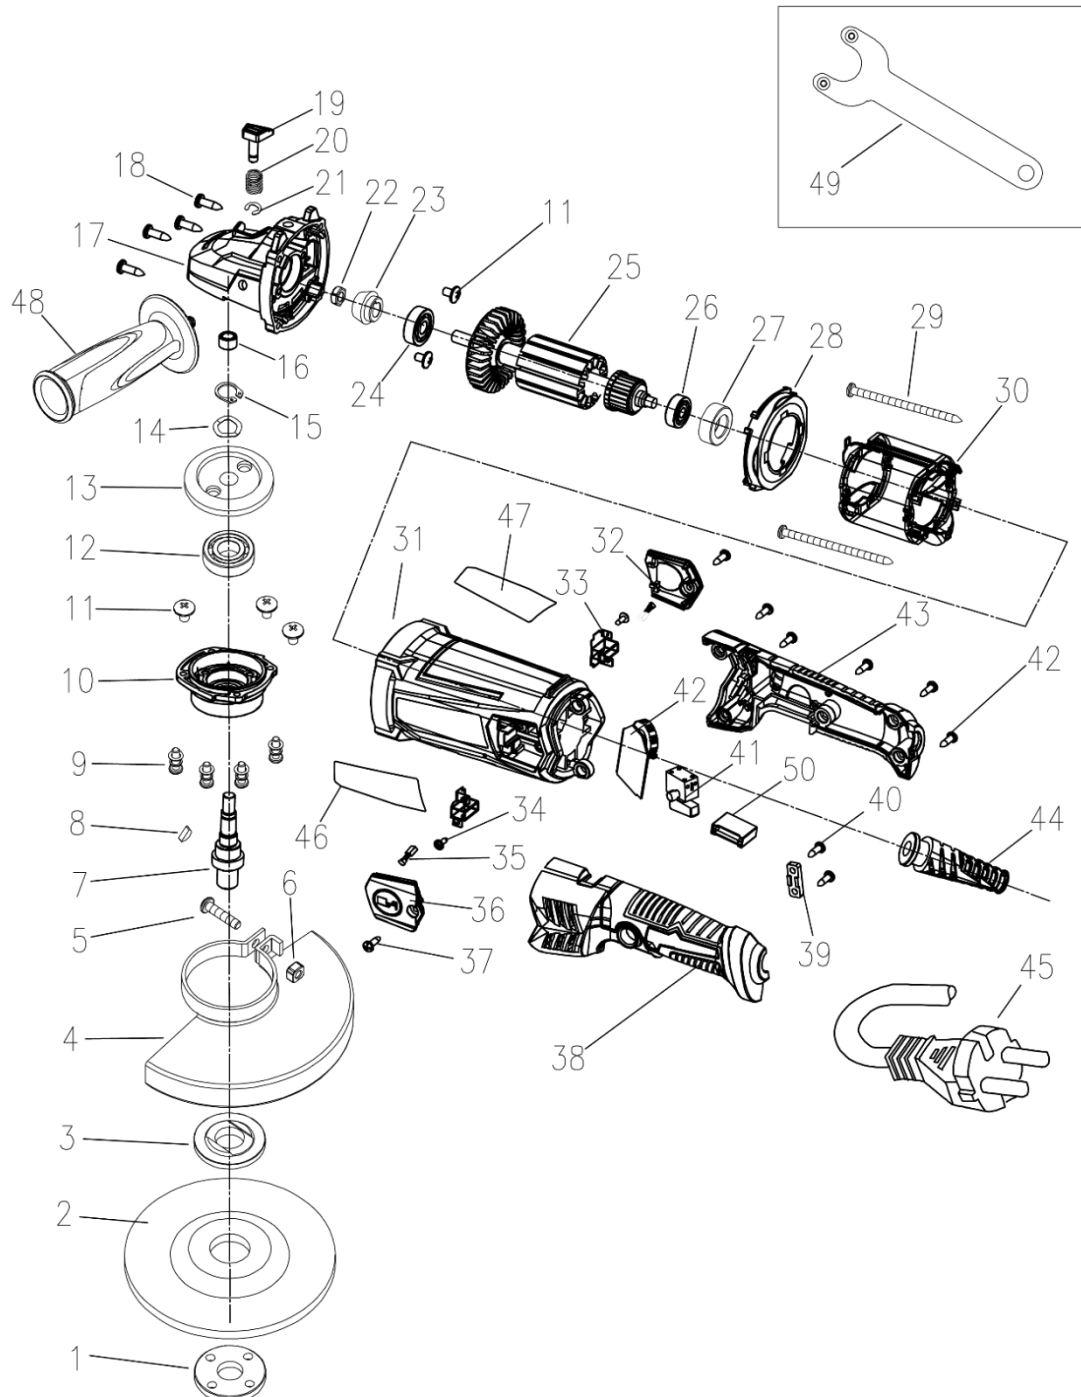

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Niżej podpisani reprezentujący producenta:
P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
nazwa: **SZLIFIERKA KĄTOWA**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-SZK-1500T**
identyfikacja wyrobu wytwórcy: **XD5040A**

jest zgodny z postanowieniami następujących Rozporządzeń oraz Dyrektyw WE:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE (2015/863)

i pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów:
EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-3:2011/A13:2015
EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 19



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2019.11.20

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

