




PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTAKU0026

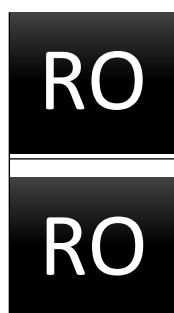

3 - 14

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

15 - 25

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	2
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
	SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
	REGULI DE SIGURANȚĂ	4
	<i>Reguli generale de siguranță pentru uneltele electrice.....</i>	<i>5</i>
	<i>Utilizarea și funcționarea unei scule electrice</i>	<i>6</i>
	<i>Manipularea și utilizarea cu atenție a echipamentelor alimentate cu baterii</i>	<i>7</i>
	<i>Alte reguli de siguranță</i>	<i>7</i>
	<i>Riscuri generale.....</i>	<i>8</i>
	DATE TEHNICE	9
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	10
	SERVICE.....	11
	<i>Introducerea și înlocuirea sculei.....</i>	<i>11</i>
	<i>Setarea direcției de rotație</i>	<i>11</i>
	<i>Setarea cuplului de strângere.....</i>	<i>11</i>
	<i>Introducerea/eliminarea bateriei</i>	<i>11</i>
	GARANȚIE.....	11
	<i>Excluderi din garanția producătorului.....</i>	<i>11</i>
	SERVICE	12
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	13
	DATELE PRODUCĂTORULUI	13
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	14
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	15
	RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 16	
	REGULI DE SIGURANȚĂ	16
	<i>Reguli generale de siguranță pentru uneltele electrice.....</i>	<i>16</i>
	<i>Utilizarea și funcționarea sculei electrice.....</i>	<i>18</i>
	<i>Manipularea și utilizarea cu atenție a dispozitivelor alimentate cu baterii</i>	<i>18</i>
	<i>Alte reguli de siguranță</i>	<i>19</i>
	<i>Riscuri generale</i>	<i>19</i>
	DATE TEHNICE.....	20
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	21
	FUNCȚIONARE	22
	<i>Introducerea și schimbarea sculei.....</i>	<i>22</i>
	<i>Setarea direcției de rotație</i>	<i>22</i>
	<i>Setarea cuplului de strângere.....</i>	<i>22</i>
	<i>Introducerea/îndepărtarea bateriei.....</i>	<i>22</i>
	GARANȚIE.....	22
	<i>Excluderi din garanția producătorului.....</i>	<i>22</i>
	SERVICE	23
	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	24
	DATELE PRODUCĂTORULUI	24
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	25

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	Semnul pubelei de deșeuri: Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE".
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este conceput pentru înșurubarea și deșurubarea șuruburilor și piulițelor. Orice altă utilizare care nu este autorizată în mod expres poate duce la deteriorarea aparatului și poate reprezenta un risc grav pentru utilizator. Aparatul este destinat utilizării de către adulți. Tinerii sub 16 ani pot utiliza aparatul numai sub supravegherea unui adult. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele care sunt cauzate de utilizarea necorespunzătoare și manipularea necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale. În cazul utilizării comerciale, drepturile de garanție încetează.

Cheia electrică cu percuție are un angrenaj în sensul acelor de ceasornic/antiacelor de ceasornic și un mâner pătrat de 1/2". Funcția de percuție convertește puterea motorului în rotații uniforme combinate cu impacturi. Mecanismul de impact funcționează în timpul strângerii și slăbirii.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu chei cu impact.



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

PRINCIPIILE GENERALE ALE SIGURANȚEI SCULELOR ELECTRICE



AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță, manualele, ilustrațiile și datele tehnice furnizate împreună cu această unealtă electrică.

Nerespectarea cu atenție a regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la șoc electric, incendiu și/sau alte vătămări grave.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară. Termenul "unealtă electrică" utilizat în normele de siguranță se referă la uneltele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de rețea) și la uneltele electrice alimentate de la baterie (fără cablu de rețea).

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Asigurați o zonă de lucru ordonată și suficient de luminată. O zonă de lucru dezordonată sau neiluminată poate provoca un accident.
- b) Nu lucrați cu o unealtă electrică într-o atmosferă potențial explozivă în care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură atunci când utilizați scula electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză împreună cu unelte electrice care au un contact de protecție (împământare). Ștecherule intacte și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri, aragazuri, frigidere. Atunci când corpul dumneavoastră este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.
- c) Păstrați uneltele electrice departe de ploaie și umiditate/apă. Intrarea apei în interiorul unui aparat electric crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul pentru a transporta scula electrică, pentru a o agăța sau pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei, margini ascuțite și părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate și încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când lucrați cu o unealtă electrică în exterior, utilizați numai prelungitoare aprobate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă este inevitabilă utilizarea sculei electrice într-un mediu umed, trebuie utilizat un întrerupător de curent rezidual. Utilizarea unui întrerupător de circuit cu dispersie la pământ reduce pericolul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- a) Acordați atenție, urmăriți ceea ce faceți și lucrați cu o unealtă electrică în mod rațional. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau

medicamente. O clipă de neatenție la utilizarea unei unelte electrice poate duce la răni grave.

b) Purtați echipament individual de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtați echipament individual de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi cu talpă antiderapantă, cască și antifoane

- în funcție de tipul și utilizarea uneltei electrice

- reduce riscul de rănire.

c) Evitați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că scula electrică este oprită înainte de a o conecta la o sursă de alimentare și/sau baterie înainte de a o ridica și transporta. Dacă degetul persoanei care transportă unealta electrică ajunge pe comutator în timp ce o transportă sau dacă dispozitivul pornit este conectat la o sursă de alimentare, se poate produce un accident.

d) Îndepărtați uneltele de reglare și cheile înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie în partea rotativă a uneltei poate provoca răniri.

e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna corpul în echilibru. Acest lucru vă va permite să mențineți un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine voluminoase, largi sau ornamente. Țineți părul, piesele de îmbrăcăminte și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, ornamentele sau părul lung pot fi prinse sau înșurubate de piesele în mișcare.

g) Dacă mașina are posibilitatea de a monta un sistem de aspirare a prafului, montați-l și utilizați-l corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați ghidat de un fals sentiment de siguranță și nu încălcați regulile de siguranță aplicabile uneltelor electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu unealta electrică după o utilizare frecventă. Manipularea neglijentă poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNEI SCULE ELECTRICE

a) Nu supraîncărcați mașina. Utilizați scula electrică corectă pentru fiecare lucrare. Puteți lucra mai bine și mai sigur cu scula electrică potrivită în intervalul de putere specificat.

b) Nu utilizați niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită și oprită este periculoasă și trebuie să fie reparată.

c) Deconectați scula electrică de la priza de rețea și/sau scoateți acumulatorul detașabil înainte de a efectua ajustări la sculă, de a înlocui scula finală sau de a depozita scula electrică. Această precauție va preveni pornirea accidentală a sculei electrice.

d) Țineți uneltele electrice neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul și care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.

e) Aveți grijă de scula electrică și de uneltele de prelucrare. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate în alt mod

și că funcționarea corectă a unelei electrice nu este afectată. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza unealta. Unelele electrice întreținute necorespunzător sunt cauza multor accidente.

f) Uneltele de tăiere trebuie să fie întotdeauna menținute ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu lamele ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de ghidat.

g) Utilizați sculele electrice, accesoriile, dispozitivele de fixare etc. numai în conformitate cu aceste instrucțiuni. Atunci când faceți acest lucru, acordați atenție condițiilor de lucru și luați în considerare tipul de lucrare efectuată. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică manipularea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA CU ATENȚIE A ECHIPAMENTELOR ALIMENTATE CU BATERII

a) Încărcați bateriile numai folosind încărcătoarele recomandate de producător. Utilizarea unui încărcător adaptat pentru un tip de baterie pentru a încărca un alt tip de baterie riscă foc.

b) Utilizați numai baterii potrivite pentru aparatele electrice. Utilizarea altor baterii poate duce la răniri și incendii.

c) Țineți bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea scurtcircuita bornele. Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

d) Utilizarea incorectă poate duce la scurgerea electrolitului din baterie. Evitați contactul cu electrolitul. Dacă electrolitul a intrat în contact cu ochii, spălați ochii cu apă. Dacă electrolitul a intrat în ochi, solicitați asistență medicală suplimentară. Scurgerile de electrolit din baterie pot provoca iritații ale pielii sau arsuri.

e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Baterii deteriorate sau alterate se poate comporta imprevizibil și poate provoca incendii, explozii sau vătămări.

f) Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi ridicate.

Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot provoca o explozie.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată o baterie sau o unealtă pentru baterie în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

ALTE REGULI DE SIGURANȚĂ

a) Țineți scula electrică de mânerul său izolat atunci când lucrați unde există riscul ca șurubul să intre în contact cu cabluri electrice ascunse sau cu propriul cablu de alimentare. Contactul șurubului cu un cablu electric sub tensiune poate provoca trecerea curentului și prin părțile metalice ale unelei și poate duce la un șoc electric.

- b) Țineți mâinile departe de piesele rotative. Așteptați ca scula electrică să se oprească înainte de a o lăsa jos. Risc de rănire.
- c) Imediat după prelucrare, nu atingeți unealta de finisare sau piesa de prelucrat. Piese pot fi încă fierbinți și pot provoca arsuri.
- d) Dacă scula finală se blochează din cauza suprasolicitării sau a blocării în piesa de lucru, opriți imediat scula electrică. Pierderea controlului asupra sculei poate duce la vătămări corporale.
- e) Fixați piesa de lucru. O piesă de prelucrat fixată cu un dispozitiv de prindere sau o menghină este o soluție mai sigură decât ținerea ei cu mâna.
- f) În cazul materialelor moi, de exemplu aluminiu sau materiale similare, atunci când utilizați șurubelnițe cu impact, există posibilitatea de a deteriora filetul sau scaunul șurubului prin înșurubarea prea puternică.
- g) Pentru a evita rănilor, protejați-vă pe dvs. și pe ceilalți, inclusiv pe cei din imediata vecinătate, prin luarea măsurilor de siguranță sau a precauțiilor necesare.
- h) Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de POWERMAT. Acest lucru poate provoca șocuri electrice sau incendii.

RISCURI GENERALE

Chiar și în cazul funcționării prescrise a unui aparat electric, există așa-numitele pericole generale. Următoarele pericole generale pot apărea ca urmare a proiectării și funcționării aparatului electric:

- a) Leziuni provocate de piese în mișcare sau suprafețe fierbinți.
- b) Afectarea auzului în cazul în care nu se utilizează protecție auditivă adecvată.
- c) Afectarea sănătății ca urmare a vibrațiilor la nivelul mâinii și brațului în cazul în care dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau nu este întreținut și prescris corespunzător.



Avertisment! Acest dispozitiv electric generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate afecta, în anumite condiții, implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza aparatul.

DATE TEHNICE

Model	RTAKU0026
Tensiunea bateriei	20 V
Capacitatea bateriei	4 Ah
Tipul motorului	Fără perii
Tip de celule	Litiu-ion
Diametrul pivotului	13 mm (~1/2")
Viteza maximă	2300 /min ⁻¹
Numărul de curse maxime	3000 /min ⁻¹
Cuplu de strângere	180 Nm
Cuplu de deşurubare	380 Nm
Nivel de presiune acustică _{LpA} K=3dB(A)	103 dB(A)
Nivelul de putere acustică _{LWA} K=3dB(A)	114 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	17,5 m/s ²
Greutatea cheii cu baterie	1,61 kg
Greutatea brută	2,8 kg

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Lp.	Nume și prenume
1.	Arbore de scule
2.	Capac
3.	Comutator rotativ
4.	Retroiluminare cu LED
5.	Comutator rotativ on/off
6.	Mâner
7.	Buton de eliberare a bateriei
8.	Baterie

SERVICE

INTRODUCEREA ȘI ÎNLOCUIREA SCULEI

1. Așezați soclul dorit pe suportul pentru scule (1).
2. Pentru îndepărtare, trageți capacul de pe suportul sculei (1).

SETAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE

Prin deplasarea comutatorului de sens de rotație (3), putem schimba vitezele la dreapta și la stânga.

Comutatorul sensului de rotație poate fi comutat numai atunci când mașina este oprită!

1. Rulați spre dreapta: Împingeți comutatorul de sens de rotație (3) până la capăt spre stânga.
2. Rulați spre stânga: Împingeți comutatorul de sens de rotație (3) până la capăt spre dreapta.

SETAREA CUPLULUI DE STRÂNGERE

1. Apăsați butonul cuplului de strângere (5). Apăsarea mai puternică a butonului crește cuplu.

INTRODUCEREA/ELIMINAREA BATERIEI

1. Pentru a introduce pachetul de baterii (8) în unitate, glisați-l în unitate de-a lungul ghidajelor șine. Ele pot fi auzite pocnind.
2. Pentru a scoate bateria (8) din unitate, apăsați butonul de eliberare (7) de pe baterie și scoateți bateria.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, prize, baterii, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).


SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

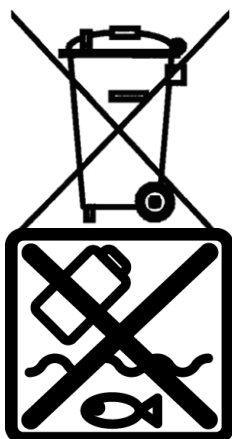

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea protecției auditive.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE".
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este conceput pentru înșurubarea și slăbirea șuruburilor și piulițelor. Orice altă utilizare, nepermisă în mod expres, poate duce la deteriorarea dispozitivului și poate reprezenta un risc grav pentru utilizator. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Tinerii sub vârsta de 16 ani pot utiliza acest dispozitiv numai sub supravegherea unui adult. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare și manipularea incorectă. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării comerciale. Imediat ce este utilizat în scopuri comerciale, drepturile de garanție expiră.

Cheia electrică cu impact are un angrenaj înainte, un angrenaj înapoi și un angrenaj pătrat de 1/2". Funcția de impact/rotație convertește puterea motorului în rotație uniformă combinată cu impacturi. Mecanismul de impact funcționează în timpul strângerii și slăbirii.

Notă! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți acest manual și instrucțiunile generale pentru utilizarea în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie în conformitate cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta reglementările legale, standardele, directivele sau din motive de proiectare sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate atunci când lucrați cu cheia cu impact.



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manipularea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Asigurați-vă că, în cazul unei defecțiuni, puteți opri imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



AVERTISMENT! Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu toate instrucțiunile de siguranță, recomandările, ilustrațiile și datele tehnice ale dispozitivului.

Nerespectarea regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară. Termenul "unealtă electrică" utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice (echipate cu un cablu de alimentare) sau la unelte electrice fără cablu (fără cablu de alimentare).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) Mențineți locul de muncă ordonat și asigurați un iluminat adecvat. Dezordinea sau iluminatul insuficient pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă potențial explozivă care conține lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură în timp ce dispozitivul este utilizat. Distragerea atenției de la funcționarea sculei electrice poate duce la pierderea controlului asupra acesteia.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de fișă împreună cu unelte electrice care au un contact de protecție (pământ). Utilizarea fișelor nemodificate și a prizelor potrivite reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, cuptoare sau frigidere. Atunci când corpul dumneavoastră este legat la pământ, există un risc crescut de electrocutare.
- c) Țineți unealta electrică departe de ploaie și umiditate/apă. Apa care pătrunde în interiorul dispozitivului electric va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta sau suspenda scula electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite și piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când utilizați scula electrică în aer liber, utilizați numai prelungitoare potrivite pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă este imposibil să evitați utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce pericolul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți prudent, urmăriți ceea ce faceți și utilizați scula electrică în mod rațional. Nu utilizați uneltele electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce utilizați o unealtă electrică poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție individuală și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, pantofi de lucru antiderapanți, cască de protecție sau protecție auditivă.
 - în funcție de tipul și aplicația uneltei electrice
 - reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată a dispozitivului. Înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria sau de a ridica sau transporta scula electrică, asigurați-vă că scula electrică este oprită. Menținerea degetului pe butonul de pornire în timp ce îl transportați sau transportarea sculei electrice în timp ce aceasta este sub tensiune poate provoca accidente.
- d) Înainte de a porni scula electrică, îndepărtați orice unelte și chei de reglare. O unealtă sau o cheie plasată în partea rotativă a dispozitivului poate provoca răniri.
- e) Evitați pozițiile nefirești ale corpului. Adoptați o poziție stabilă a corpului și păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru vă va permite să aveți un control mai bun asupra sculei electrice în situații neprevăzute.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale dispozitivului.

g) Dacă este posibil să instalați un sistem de aspirare a prafului pentru dispozitiv, acesta trebuie instalat și utilizat corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce pericolele rezultate din prezența prafului.

h) Nu vă lăsați pradă unui fals sentiment de siguranță și nu ignorați precauțiile de siguranță pentru uneltele electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu uneltele electrice după o utilizare repetată. Manipularea neglijentă poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SCULEI ELECTRICE

a) Nu supraîncărcați dispozitivul. Utilizați numai uneltele electrice care sunt destinate fiecărei sarcini. Unealta electrică corectă este mai bună și mai sigură pentru a lucra în intervalul de putere specificat.

b) Nu utilizați scula electrică cu un întrerupător deteriorat. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.

c) Înainte de a monta scula electrică, de a înlocui accesoriul sau de a pune scula electrică deoparte, scoateți ștecherul din priză și/sau scoateți bateria. Această precauție va ajuta la prevenirea activării accidentale a uneltei electrice.

d) Depozitați sculele electrice neutilizate la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca scula electrică să fie utilizată de persoane care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de o persoană neexperimentată.

e) Întrețineți scula electrică și accesoriile cu atenție. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu sunt blocate, dacă nu există piese rupte sau deteriorate în alt mod și dacă funcționarea corectă a uneltei electrice nu este afectată. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile, atașamentele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Luați în considerare condițiile de lucru și specificul lucrării efectuate. Utilizarea uneltelor electrice pentru alte sarcini decât cele pentru care sunt destinate poate conduce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere curate, uscate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase exclud funcționarea în siguranță și controlul sculei electrice în situații neprevăzute.

MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA CU ATENȚIE A DISPOZITIVELOR ALIMENTATE CU BATERII

a) Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele desemnate în acest scop de către producător. Încărcarea bateriilor cu un încărcător care nu este destinat tipului specific de baterie poate provoca incendii.

b) Utilizați numai tipul corect de baterii pentru unealta dvs. electrică. Utilizarea altor baterii poate duce la vătămări corporale și la pericol de incendiu.

c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea face legătura cu bornele. Scurtcircuitul între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

d) Utilizarea incorectă poate cauza scurgeri de electrolit din baterie. Evitați contactul cu acest electrolit. Dacă electrolitul intră în contact cu ochii, spălați-vă ochii cu apă. Dacă electrolitul ajunge în ochi, solicitați ajutor medical. Scurgerile de electrolit din baterie pot provoca iritații ale pielii sau arsuri.

e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări corporale.

f) Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi ridicate.

Focul sau temperaturile care depășesc 130 °C pot provoca o explozie.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu folosiți niciodată bateria sau unealta electrică în afara intervalului de temperatură indicat în manualul de instrucțiuni. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

ALTE REGULI DE SIGURANȚĂ

a) În cazul în care există riscul ca șurubul să lovească cabluri ascunse sau cablul de alimentare propriu al unelei electrice, țineți unealta electrică de mânerul izolat. Contactul șurubului cu un fir electric sub tensiune poate face ca curentul să circule și în părțile metalice ale dispozitivului și poate provoca un șoc electric.

b) Țineți-vă mâinile departe de piesele rotative. Așteptați ca scula electrică să se oprească înainte de a o lăsa jos. Pericol de rănire.

c) Nu atingeți scula finală sau piesa de lucru imediat după prelucrare. Piesele pot fi încă fierbinți și pot provoca arsuri.

d) Dacă scula finală se blochează din cauza supraîncălzirii sau a griparii piesei de prelucrat, opriți imediat scula electrică. Pierderea controlului asupra sculei poate duce la vătămări corporale.

e) Fixați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat prinsă cu un dispozitiv de prindere sau o menghină este mai sigură decât ținută cu mâna.

f) În cazul materialelor moi, de exemplu aluminiu sau similar, atunci când se utilizează chei cu impact, există posibilitatea deteriorării filetului sau a scaunului șurubului ca urmare a strângerii excesive.

g) Pentru a evita afectarea sănătății, protejați-vă și protejați alte persoane, inclusiv persoanele din imediata vecinătate, prin utilizarea măsurilor de siguranță sau de protecție necesare.

h) Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de POWERMAT. Acest lucru poate provoca șocuri electrice sau incendii.

PERICOLE GENERALE

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna pericole generale care trebuie avute în vedere. În funcție de structura și proiectarea sculei electrice, pot apărea următoarele pericole generale:

a) Vătămări corporale cauzate de piese în mișcare sau suprafețe fierbinți.

b) Afectarea auzului în cazul în care nu se utilizează protecție auditivă adecvată.

c) Afectarea sănătății cauzată de vibrațiile mâinii și brațului în cazul în care dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau dacă nu este ghidat corect și întreținut corespunzător.



Avertisment! Acest produs generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. În anumite circumstanțe, acest câmp poate afecta implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza dispozitivul.

DATE TEHNICE	
Model	RTAKU0026
Tensiunea bateriei	20 V
Capacitatea bateriei	4 Ah
Tipul motorului	Fără perii
Tip de celule	Litiu-ion
Diametrul știftului	13 mm (~1/2")
Numărul maxim de rotații	2300 /min ⁻¹
Numărul maxim de lovituri	3000 /min ⁻¹
Cuplu de strângere	180 Nm
Cuplu de slăbire	380 Nm
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivelul de putere acustică L_{wA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	?m/s ²
Greutate netă	? kg
Greutatea brută	? kg

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nu.	Nume și prenume
1.	Soclu
2.	Capac
3.	Comutator de rotație
4.	Lumină de fundal LED
5.	Comutator pornit/oprit
6.	Mâner
7.	Buton de eliberare a bateriei
8.	Baterie

FUNCȚIONARE

INTRODUCEREA ȘI SCHIMBAREA SCULEI

1. Puneți atașamentul dorit pe suportul pentru scule (1).
2. Pentru îndepărtare, scoateți accesoriul din suportul sculei (1).

SETAREA DIRECȚIEI DE ROTAȚIE

Puteți seta rotația dreapta/stânga (înainte/înapoi) prin deplasarea comutatorului sensului de rotație (3).

Comutatorul sensului de rotație poate fi comutat numai atunci când dispozitivul este oprit!

1. Rotire înainte: Împingeți comutatorul direcției de rotație (3) până la capăt spre stânga.
2. Rotație inversă: Împingeți comutatorul de sens de rotație (3) până la capăt spre dreapta.

SETAREA CUPLULUI DE STRÂNGERE

1. Apăsați butonul cuplului de strângere (5). Apăsarea mai puternică a butonului crește cuplul.

INTRODUCEREA/ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

1. Pentru a introduce bateria (8) în dispozitiv, glisați-o în dispozitiv de-a lungul ghidajelor șinei. Ar trebui să le auziți făcând clic.
2. Pentru a scoate bateria (8) din dispozitiv, apăsați butonul de eliberare (7) de pe baterie și trageți bateria afară.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, atașamente, baterii, mânere și cleme, cabluri, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT


Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Telefon: 32 670 39 68 ext. 4 e-

mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

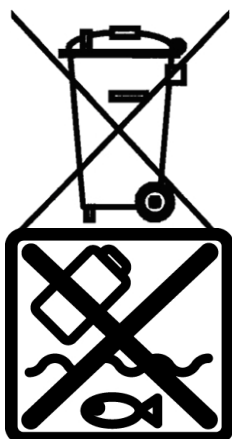

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă**. **În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE