

RTAPW0010



RTAPW0010

RO

2 - 14

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

RO

15 - 25

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**


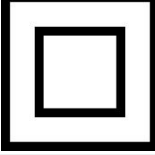
MANUAL ORIGINAL



TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	3
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	4
SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
SECURITATE	5
<i>Instrucțiuni generale de siguranță</i>	<i>5</i>
CONSIDERAȚII GENERALE	6
<i>Referitor la nivelurile de zgomot</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la siguranța electrică</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la uneltele alimentate cu baterii</i>	<i>6</i>
<i>Cu privire la poziție</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la siguranța personală</i>	<i>7</i>
<i>Cu privire la manipularea corectă</i>	<i>7</i>
<i>Alte riscuri</i>	<i>8</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	8
DATE TEHNICE	9
FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	9
<i>Încărcarea bateriei</i>	<i>9</i>
<i>Ansamblul bateriei</i>	<i>11</i>
<i>Scoaterea bateriei</i>	<i>11</i>
<i>Utilizarea ventuzei vibratoare</i>	<i>11</i>
<i>Modificarea vitezei de vibrație</i>	<i>11</i>
<i>Pornit/Oprit</i>	<i>11</i>
<i>Fixarea ventuzei pe placă</i>	<i>11</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZIE	11
<i>Întreținere</i>	<i>11</i>
<i>Servicii</i>	<i>11</i>
<i>Depozitare</i>	<i>12</i>
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	12
GARANȚIE	13
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>13</i>
DATELE PRODUCĂTORULUI	13
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	14
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	15
UTILIZARE PRECONIZATĂ	16
SIGURANȚĂ	16
<i>Instrucțiuni generale de siguranță</i>	<i>16</i>
OBSERVAȚII GENERALE	16
<i>Nivel de zgomot</i>	<i>16</i>
<i>Siguranța electrică</i>	<i>17</i>
<i>Unelte alimentate cu baterii</i>	<i>17</i>
<i>Stație de lucru</i>	<i>17</i>
<i>Siguranța personală</i>	<i>18</i>
<i>Funcționare corectă</i>	<i>18</i>
<i>Alte pericole</i>	<i>18</i>
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	19
DATE TEHNICE	19
OPERAREA DISPOZITIVULUI	20
<i>Încărcarea bateriei</i>	<i>20</i>
<i>Instalarea bateriei</i>	<i>21</i>
<i>Scoaterea bateriei</i>	<i>21</i>
<i>Utilizarea ventuzei vibratoare</i>	<i>21</i>
<i>Modificarea vitezei de vibrație</i>	<i>21</i>
<i>Pornirea/oprirea</i>	<i>21</i>
<i>Atașarea ventuzei la placă</i>	<i>21</i>
ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE	21
<i>Întreținere</i>	<i>21</i>
<i>Service</i>	<i>21</i>
<i>Depozitare</i>	<i>21</i>
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	22
GARANȚIE	22
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>22</i>
DATELE PRODUCĂTORULUI	23
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	24

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	ATENȚIE: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.
	NOTĂ: Încărcătorul trebuie utilizat numai în zone uscate.
 max. 50°C	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50°C
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	Clasa de izolare II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordonăți colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interziceți eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa de referință. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Ventuza vibratoare fără fir este utilizată pentru a muta și instala plăci de pardoseală, plăci de perete, îmbunătățind semnificativ productivitatea.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

Utilizați scula electrică numai pentru scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută. Daunele sau rănille rezultate din utilizarea necorespunzătoare sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Producătorul, în scopul îmbunătățirii produselor sale, își rezervă dreptul la posibilitatea apariției unor diferențe în produsul menționat mai sus.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu ascensoare aeriene

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

Păstrați toate sfaturile și recomandările de siguranță pentru referințe viitoare.

Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni. responsabilitate.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea dispozitivului de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Utilizarea dispozitivului sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare cosirea atunci când alte oameni, în special copiii sau animalele, se află în apropiere.
- Utilizarea dispozitivului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea echipamentului fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție corespunzătoare pentru operator protejarea picioarelor.

OBSERVAȚII GENERALE

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de mașină la toate vitezele este sub nivelul permis de reglementările poloneze și este, prin urmare, un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice (încărcătoare) trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare pentru unelte electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau scurtcircuitate, cum ar fi țevi, radiatoare, radiatoare de încălzire centrală și frigider.
 - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Cablurile de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UNELTELE ALIMENTATE CU BATERII

- a) Bateriile încărcăți numai w încărcătoare recomandate de producător.
 - Utilizarea încărcătoarelor pentru a încărca alte baterii decât cele pentru care sunt destinate poate provoca un incendiu.
- b) W aparate electric utilizează numai cu condiția pentru ele baterii.
 - Utilizarea altor baterii poate duce la rănire și pericol de incendiu.
- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea provoca z

punte de contact.

- Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.

d) Dacă este utilizat necorespunzător, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid.

- Spălați cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul ajunge în ochi, contactați imediat un medic.

Lichidul din baterii poate duce la iritarea pielii și arsuri.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.

- Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.

b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

- Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Țineți copiii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.

- Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răni.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.

b) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.

- Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.

c) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără să se blocheze și dacă nu sunt blocate.
 - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
 - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat sula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- f) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, sula electrică trebuie transportată într-o ambalajul original.

ALTE RISCURI

Chiar dacă sula electrică este manipulată în conformitate cu instrucțiunile, există întotdeauna un risc de pericol. În funcție de proiectarea și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele riscuri:

- Efecte negative asupra sănătății, ca urmare a vibrațiilor brațelor și mâinilor, dacă mașina este utilizată pentru perioade lungi de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	
DESCRIEREA COMPONENTELOR	
1.	Mâner suplimentar
2.	Indicatori de funcționare a frecvenței vibrațiilor
3.	Buton pentru schimbarea frecvenței vibrațiilor
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Mâner principal
6.	Baterie
7.	Mâner cu ventuză
8.	Mâner cu ventuză de blocare
9.	Fraier
10.	Buton de eliberare a bateriei

DATE TEHNICE

Model	RTAPW0010
Tensiune nominală	18 V DC
Frecvența vibrațiilor	5000 - 12000 rpm
Forța de adsorbție	50 kg
Diametrul ventuzei	120 mm
Număr de angrenaje	6
Timp maxim de funcționare	0,5 h
Baterie	RTAPW0010B2
Tensiune nominală	18 V
Capacitatea bateriei	2 Ah
Tipul bateriei	Li-Ion
Timp maxim de încărcare	~1,5 h
Încărcător	RTAPW0010C2
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Tensiunea de ieșire	15,5 V
Curent de încărcare	1000 mA
Greutate cu baterie	1,8 kg

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a conecta încărcătorul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei indicați pe placa de identificare. Nu conectați încărcătorul la rețea cu o tensiune mai mare decât cea necesară, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la rețea cu o tensiune mai mică poate deteriora încărcătorul sau bateria.

ATENȚIE: Încărcați bateriile numai pe o suprafață plană, stabilă, incombustibilă, departe de materiale inflamabile.

ATENȚIE: Încărcarea incorectă a bateriei poate cauza deteriorarea bateriei. Deconectați cablul de alimentare de la priză de fiecare dată înainte de a introduce sau scoate bateriile.



În niciun caz nu încărcați bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 50 °C.

La livrare, bateria este parțial încărcată pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă.

Înainte de prima pornire și atunci când este detectată o putere scăzută, este necesar să încărcați bateria.

1. Introduceți acumulatorul în încărcătorul furnizat până când mecanismul de blocare se blochează.
2. Conectați fișa încărcătorului la o priză cu protecție adecvată.
 - Acest lucru va face ca LED-ul roșu să se aprindă.
 - **Timpul de încărcare a bateriei este indicat în secțiunea "Date tehnice".**
3. Așteptați ca LED-ul roșu al bateriei să se stingă și LED-ul verde să se aprindă. Bateria este complet încărcată.
4. Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare.
 - În timpul funcționării, pachetul de baterii și încărcătorul se încălzesc. Așteptați ca bateria să se răcească până la temperatura camerei.
5. Deconectați încărcătorul de la baterie

ANSAMBLUL BATERIEI

1. Glisați bateria în fanta pentru baterie până când mecanismul de blocare se blochează.

SCOATEREA BATERIEI

1. Scoateți bateria din dispozitiv ținând apăsat butonul de blocare și glisați bateria afară din dispozitiv.

UTILIZAREA VENTUZEI VIBRATOARE

Înainte de a începe lucrul, verificați starea cauciucului ventuzei. Dacă se constată că aceste componente sunt în stare proastă, ele trebuie înlocuite. Cauciucul murdar trebuie curățat cu o soluție de apă și detergent lichid.

MODIFICAREA VITEZEI DE VIBRAȚIE

Pentru a modifica gama de viteze de vibrație, rotiți butonul (1) la treapta dorită.

PORNIT/OPRIT

Pentru a porni vibrația, apăsați comutatorul (4). Pentru a dezactiva vibrația, lăsați comutatorul (4).

FIXAREA VENTUZEI PE PLACĂ

Pentru a realiza aspirarea cauciucului pe suprafața plăcii, slăbiți mânerul (7) și apăsați-l spre mâner. Apoi, pentru a bloca mânerul, utilizați dispozitivul de blocare (8).

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

ÎNTREȚINERE

Aparatul trebuie curățat după utilizare. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie neobstrucționate; dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Dispozitivul poate fi curățat cu o cârpă umedă, după care trebuie să fie uscat cu grijă. Când faceți acest lucru, trebuie să aveți grijă să împiedicați apa să ajungă pe contactele bateriei și în interiorul dispozitivului.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

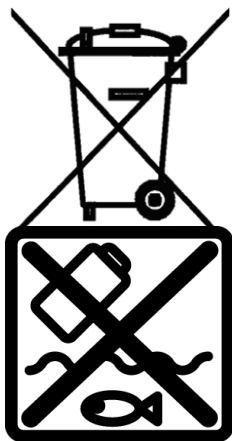
Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile acesteia într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile.

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

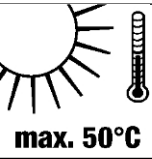
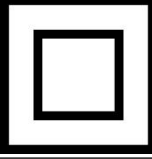
- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, butoane, comutatoare, baterii uzate, anvelope).

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<https://redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Utilizați încărcătorul numai în încăperi uscate.
 max. 50°C	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50°C.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria într-un mediu exploziv sau inflamabil.
	Clasa de izolare II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE". Error: Nu s-a putut găsi sursa de referință. secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Ventuza de vibrații fără fir este utilizată pentru a deplasa și a instala plăci de pardoseală și plăci de perete, îmbunătățind considerabil eficiența muncii.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

Utilizați scula electrică numai pentru scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. În scopul îmbunătățirii produselor sale, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări produsului menționat mai sus.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate atunci când lucrați cu cricul pneumatic.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manipularea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Asigurați-vă că, în cazul unei defecțiuni, puteți opri imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.

Păstrați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță pentru consultare ulterioară.

Producătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu rezultat din nerespectarea acestor instrucțiuni. Cel mai mare pericol apare atunci când efectuați următoarele activități interzise:

- a) Dispozitivul este utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
- b) Utilizarea dispozitivului sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea dispozitivului în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul atunci când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
- d) Dispozitivul este utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
- e) Utilizarea dispozitivului fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție corespunzătoare.

OBSERVAȚII GENERALE

NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de dispozitiv la orice viteză este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare este sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care este utilizată scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea dată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza afectarea sau pierderea auzului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice (încărcătoare) trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu unelte electrice care au un conductor de protecție cu împământare.
 - Lipsa modificărilor la ștechere și prize reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
 - Atingerea părților împământate sau scurtcircuitate crește riscul de șoc electric.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
 - Intrarea apei în unealta electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) Cablurile de conectare nu trebuie să fie întinse. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau a trage unealta electrică sau pentru a scoate fișa acesteia din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.
 - Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de șoc electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior.
 - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.

UNELTE ALIMENTATE CU BATERII

- a) Încărcați bateriile numai utilizând încărcătoarele recomandate de producător.
 - Utilizarea încărcătoarelor pentru a încărca alte baterii decât cele pentru care sunt destinate poate cauza un incendiu.
- b) Pentru aparatele electrice, utilizați numai baterii destinate acestui scop.
 - Utilizarea altor baterii poate duce la vătămări corporale și la pericol de incendiu.
- c) Depozitați bateriile neutilizate departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea pune în contact contactele.
 - Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau un incendiu.
- d) În cazul utilizării necorespunzătoare, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid.
 - În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă vă intră lichidul în ochi, contactați imediat un medic. Lichidul din baterii poate provoca iritații ale pielii și arsuri.

STAȚIE DE LUCRU

- a) Locul de muncă trebuie să fie curat. Ar trebui să fie bine iluminat.
 - Un iluminat insuficient sau un loc de muncă neîngrijit pot duce la accidente.
- b) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
 - În timpul utilizării uneltei electrice, se creează scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Nu permiteți accesul copiilor sau al trecătorilor în zonele în care se utilizează scula electrică.
 - Distragerea atenției în timpul operării sculei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei și să provocați răni.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, manifestați prudență și folosiți bunul simț atunci când utilizați scula electrică. Nu utilizați scula electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
 - Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
 - Purtarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea uneltei electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- c) Evitați pozițiile nefirești atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția de lucru a operatorului trebuie să fie stabilă și echilibrată.
 - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

FUNCȚIONARE CORECTĂ

- a) Nu porniți dispozitivul dacă nu aveți de gând să îl utilizați. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental.
 - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați numai dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cu un comutator on/off funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la o pornire necontrolată a dispozitivului).
 - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați mașina și verificați periodic starea sa tehnică. Înainte de a utiliza mașina, verificați dacă părțile mobile ale acesteia funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
 - Utilizarea dispozitivelor care nu funcționează corespunzător poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și reparați orice parte deteriorată, de preferință la un centru de service autorizat.
 - Repararea de către dvs. a dispozitivului poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- e) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți aparatul la un centru de service autorizat.
 - Repararea uneltei electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea uneltei electrice sau la o situație periculoasă.
- f) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați scula electrică în ambalajul său original.

ALTE PERICOLE

Există întotdeauna un risc de apariție a unor situații periculoase, chiar și atunci când scula electrică este utilizată conform instrucțiunilor. În funcție de proiectarea și structura sculei electrice, pot apărea următoarele pericole:

- Efecte negative asupra sănătății datorate vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
DESCRIEREA COMPONENTELOR DISPOZITIVULUI

1.	Mâner auxiliar
2.	Indicatori de frecvență a vibrațiilor
3.	Buton de modificare a frecvenței vibrațiilor
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Mâner principal
6.	Baterie
7.	Cupa de aspirație lug
8.	Blocare cu ventuză
9.	Cupa de aspirație
10.	Buton de eliberare a bateriei

DATE TEHNICE

Model	RTAPW0010
Tensiune nominală	18 V DC
Frecvența vibrațiilor	5000 - 12000 rpm
Puterea de adsorbție	50 kg
Diametrul ventuzei	120 mm
Număr de angrenaje	6
Timp maxim de lucru	4 h
Baterie	RTAPW0010B2
Tensiune nominală	18 V
Capacitatea bateriei	2 Ah
Tipul bateriei	Li-Ion
Timp maxim de încărcare	~2 h
Încărcător	RTAPW0010C2
Tensiunea de alimentare	230 V / 50 Hz
Tensiunea de ieșire	12 V
Curent de încărcare	1500 mA
Greutate cu bateria	1,8 kg

OPERAREA DISPOZITIVULUI

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de a conecta încărcătorul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu parametrii indicați pe plăcuța de identificare. Nu conectați încărcătorul la o sursă de alimentare cu o tensiune mai mare decât cea necesară; acest lucru poate provoca șocuri electrice și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o sursă de alimentare cu o tensiune mai mică poate deteriora încărcătorul sau bateria.

ATENȚIE! Încărcați bateriile numai pe o suprafață plană, stabilă, neinflamabilă, departe de materiale inflamabile.

ATENȚIE! Încărcarea necorespunzătoare a bateriei o poate deteriora. Înainte de a introduce sau scoate bateriile, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză.



În niciun caz nu trebuie să încărcați bateriile la o temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 50 °C.

Bateria este parțial încărcată la livrare pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă. Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare și atunci când este detectată o putere scăzută.

1. Introduceți acumulatorul în încărcătorul furnizat până când se blochează.
2. Introduceți ștecherul într-o priză securizată.
 - Acest lucru va aprinde LED-ul roșu.
 - **Timpul de încărcare a bateriei este indicat în secțiunea "Date tehnice".**
3. Așteptați până când LED-ul roșu se stinge și LED-ul verde se aprinde. Bateria este acum complet încărcată.
4. Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare.
 - În timpul funcționării, bateria și încărcătorul se încălzesc. Lăsați bateria să se răcească până la temperatura camerei.
5. Deconectați încărcătorul de la baterie.

INSTALAREA BATERIEI

1. Introduceți bateria în locul pentru baterie până când se blochează.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

2. Pentru a scoate bateria din dispozitiv, țineți apăsat butonul de blocare și trageți bateria afară din dispozitiv.

UTILIZAREA VENTUZEI VIBRATOARE

Înainte de începerea lucrului, verificați starea elementelor de cauciuc ale ventuzei. Dacă se constată că aceste elemente sunt în stare tehnică proastă, ele trebuie înlocuite. Cauciucul murdar trebuie curățat cu o soluție de apă și lichid de spălare.

MODIFICAREA VITEZEI DE VIBRAȚIE

Pentru a modifica gama de viteze de vibrație, rotiți butonul (1) la treapta dorită.

PORNIREA/OPRIREA

Pentru a porni vibrația, apăsați butonul (4). Pentru a dezactiva vibrația, eliberați butonul (4).

ATAȘAREA VENTUZEI LA PLACĂ

Pentru a aspira cauciucul pe placă, slăbiți urechea (7) și strângeți-o spre mâner. Apoi, pentru a bloca urechea, utilizați încuietoarea (8).

ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE

ÎNȚREȚINERE

Curățați dispozitivul după terminarea lucrărilor. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie neobstrucționate, iar dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Dispozitivul poate fi curățat cu o cârpă umedă, apoi trebuie să fie uscat cu grijă. Vă rugăm să rețineți că apa nu trebuie să ajungă pe contactele bateriei sau în interiorul dispozitivului.

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

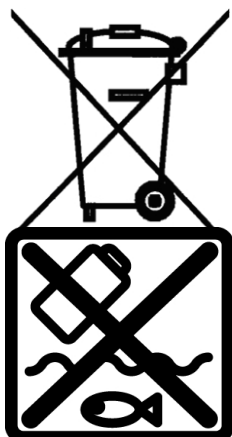
Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile.

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă**. **În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele părți ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, butoane, comutatoare, baterii uzate, cauciucuri).

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<https://redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

