




PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTGC0056

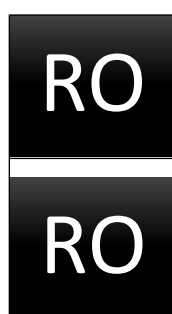

3 - 15

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**



16 - 28

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
PL SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
DATE TEHNICE	3
SECURITATE	4
<i>Norme generale de siguranță</i>	4
<i>Informații suplimentare privind siguranța</i>	4
<i>Informații importante privind siguranța</i>	5
MONTAJ	6
<i>Poziția de instalare a încălzitorului</i>	6
UTILIZARE DE	7
<i>Condiții de utilizare</i>	7
<i>Pornirea încălzitorului</i>	8
<i>Afișaj LCD</i>	9
<i>Descrierea telecomenzii</i>	9
SERVICE	13
GARANȚIE	14
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	14
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	15
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	16
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	17
RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ	17
FI DATE TEHNICE	17
SIGURANȚĂ	18
<i>Norme generale de siguranță</i>	18
<i>Informații suplimentare privind siguranța</i>	18
<i>Informații importante privind siguranța</i>	18
ASEMBLAJ	20
<i>Poziția de instalare a încălzitorului</i>	20
UTILIZARE	21
<i>Reguli de utilizare</i>	21
<i>Pornirea încălzitorului</i>	21
<i>Afișaj LCD</i>	22
<i>Descrierea telecomenzii</i>	22
SERVICE	26
GARANȚIE	26
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	27
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	27
DATELE PRODUCĂTORULUI	28
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	29

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

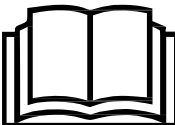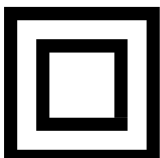	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de protecție II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Error: Cannot find the source of the appeal. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Încălzitorul cu convector este conceput pentru a încălzi spațiile interioare prin intermediul unui sursă de alimentare de la rețea.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	RTGC0056
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere de încălzire	1000 / 2000 [W]
Termostat reglabil	Da
Protecție împotriva supraîncălzirii	Da
Cronometru	Da
Afișaj LCD	Da
Pilot	Da
Posibilitatea de a agăța	Da
Dimensiunile dispozitivului	420 x 120 x 175 [mm].
Dimensiunile ambalajului	453 x 145 x 206 [mm].
Clasa de izolare	II
Greutate netă	2 kg
Greutatea brută	2,3 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru șlefuitorul orbital, denumit în continuare șlefuitor. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Produsul este conceput pentru a fi utilizat în zone bine izolate.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani trebuie să pornească/oprească aparatul numai dacă acesta a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și ar trebui să înțeleagă riscurile implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și sub 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze sau să curețe aparatul și nici să efectueze lucrări de întreținere a acestuia.

ATENȚIE: Unele părți ale acestui produs pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor vulnerabile. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, service sau o persoană calificată pentru a evita pericolul.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a întrerupătorului termic, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

Încălzitorul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică. Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a băilor, căzilor de duș, cabinelor de duș etc.

Nu dezamblați sau modificați unitatea sau cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric sau un incendiu.

Dacă aparatul trebuie reparat, contactați un centru de service autorizat de producător. Reparațiile efectuate de un centru de service neautorizat pot fi periculoase.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în față și în lateral.

a aparatului. Cu excepția aparatelor destinate montării pe perete, trebuie păstrată, de asemenea, o distanță de 1 metru de la partea din spate a aparatului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea specificată pe plăcuța indicatoare a aparatului.

Nu blocați sau restricționați în niciun fel fluxul de aer la grilele de intrare sau de ieșire, deoarece unitatea se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați unitatea în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților pentru a nu obstrucționa grilele și fluxul de aer. Asigurați un spațiu liber de cel puțin 1 metru în fața și pe părțile laterale ale unității. Cu excepția unităților montate pe perete, asigurați, de asemenea, un spațiu liber de 1 metru din spatele unității.

AVERTIZARE: EXISTĂ RISC DE INCENDIU DACĂ ÎNCĂLZITORUL ESTE AMPLASAT LÂNGĂ PERDELE SAU ALTE MATERIALE COMBUSTIBILE


- Nu amplasați unitatea lângă o sursă de căldură radiantă.
- Nu utilizați aparatul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Acest aparat se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul direct între suprafețele fierbinți ale aparatului și pielea dumneavoastră. Pentru a muta aparatul, mai întâi opriți aparatul și folosiți mânerul în acest scop.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca haine.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu introduceți sau nu lăsați obiecte străine să intre în ventilație sau în priză, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric, un incendiu sau deteriorarea aparatului.
- Nu scufundați în lichid și nu permiteți pătrunderea lichidului în unitate, deoarece acest lucru poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați acest dispozitiv pe o suprafață umedă sau unde poate cădea sau poate fi împins în apă.
- Nu întindeți mâna după un dispozitiv care a căzut în apă. Opriți imediat alimentarea și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau după ce dispozitivul a funcționat defectuos, a căzut sau a fost deteriorat în orice mod.
- Înainte de continuarea utilizării, contactați un electrician calificat pentru a verifica sau repara unitatea.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv uzului casnic și nu pentru uz comercial sau industrial.
- Utilizați acest aparat numai așa cum este descris în acest manual. Orice altă utilizare nu este recomandată de producător și poate duce la incendiu, șoc electric sau vătămare.
- O cauză frecventă a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în unitate. Asigurați-vă că această murdărie este îndepărtată în mod regulat de la orificiile de aerisire - utilizați un aspirator în acest scop.
- Deconectați echipamentul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

- Nu utilizați acest aparat într-o fereastră, deoarece ploaia poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați detergenți abrazivi pentru a curăța acest aparat. Curățați cu o cârpă umedă (nu udă), clătită numai în apă caldă cu săpun. Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu conectați unitatea la o sursă de alimentare până când aceasta nu a fost instalată în locația sa finală și nu a fost adaptată la locul în care va fi utilizată.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau zone similare care pot fi expuse la apă sau umiditate.
- Așezați întotdeauna unitatea pe o suprafață plană, orizontală.
- Opriti unitatea, apoi folosiți mânerul pentru a o muta într-un alt loc.
- Nu utilizați unitatea cu cablul înfășurat în sus, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură și poate reprezenta un pericol de incendiu.
- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest dispozitiv.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablu. Pentru a face acest lucru, prindeți fișa.
- Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză atunci când nu este utilizat.
- Nu permiteți cablului să intre în contact cu suprafețe încălzite în timpul funcționării.
- Nu treceți cablul pe sub covoare, mochete sau covoare etc. Plasați cablul departe de locurile în care se poate împiedica de el.
- Nu răsușiți, nu îndoiți și nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru poate slăbi izolația și provoca ruperea acestuia.
- Asigurați-vă întotdeauna că cablul este scos complet din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când nu ați se răcește.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite în utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se joace cu aparatul sau în apropierea acestuia.
- Nu utilizați acest aparat cu un programator, un cronometru sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă aparatul este acoperit sau setat incorect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician calificat pentru a evita pericolul.
- Nu utilizați acest aparat în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichide pe aparat.
- Pentru a evita pericolul cauzat de resetarea involuntară a comutatorului, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

MONTAJ

POZIȚIA DE INSTALARE A RADIATORULUI

Notă: greutatea maximă este de 4,1 kg, peretele trebuie să fie capabil să suporte această greutate.

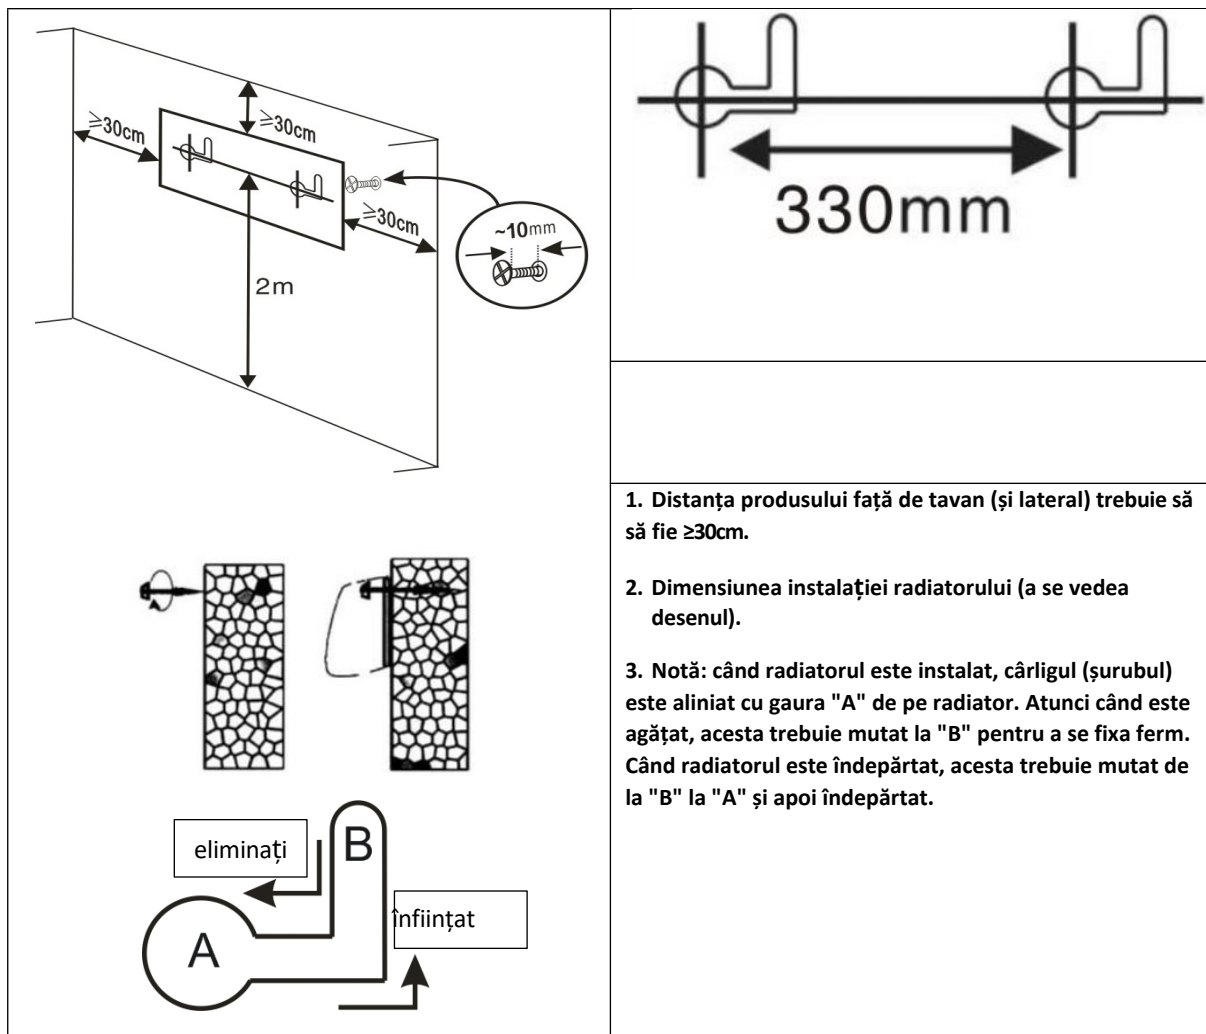

UTILIZARE

REGULI DE UTILIZARE

Înainte de a introduce ștecherul într-o priză electrică, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică din zona dvs. corespunde tensiunii de pe plăcuța de identificare de pe aparat.

AVERTISMENT: Fiți atenți, deoarece încălzitorul va rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit.

PORNIREA ÎNCĂLZITORULUI

1. Porniți întrerupătorul de alimentare, afișajul LED va indica temperatura ambientală, unitatea este în modul de așteptare.

2. Există un comutator în spatele bazei unității, apăsați "butonul", apăsați o dată pentru temperatură ridicată. Pentru a opri - apăsați o dată. După ce unitatea s-a încălzit, ventilatorul va mai funcționa timp de 30 de secunde, apoi unitatea va fi oprită.

3. Toate funcțiile trebuie să fie operate prin telecomandă.

4. Ventilatorul funcționează timp de 30 de secunde după ce aparatul este oprit (când încălzirea este completă).

5. După 10 minute de funcționare, lumina albastră pâlpâitoare se va stinge. Apăsați orice buton pentru a trezi unitatea, lumina albastră pâlpâitoare va fi aprinsă și apoi puteți utiliza toate funcțiile.

Notă: Indicatorul se aprinde atunci când funcția corespunzătoare este operațională.

AFIŞAJ LCD

 	Descrierea simbolului:  : Timer (cronometru)  : Cronometru (program săptămânal)  : Oscilație  : Temperatură de control:   18-45 °C : Încălzire lentă 1000W : Încălzire rapidă 2000W Lumină intermitentă: detectarea ferestrei deschise
--	---

DESCRIEREA TELECOMENZII

 Comutator pornit/oprit	 Apăsați " " - ON (Ventilatorul funcționează), OFF (Ventilatorul funcționează timp de 30 de secunde după ce unitatea este oprită după încălzire).
 Încălzire	 Apăsați " " - Încălzire lentă 1000W / Încălzire rapidă 2000W.
 Oscilație	 Apăsați " " pentru a activa sau dezactiva oscilația.

 Cronometru	Apăsați " " pentru a seta cronometrul: 1H,2H,3H.....la fiecare oră până la 8H. Când este combinat programul săptămânal, cronometrul obișnuit de numărătoare inversă pentru oprire nu poate fi activat.		
 Setarea temperaturii	Modul de setare a temperaturii Lumină aprinsă	 1, Apăsați " ", apoi utilizați butonul "+" sau "-" pentru a seta temperatura în intervalul: 18-45°C. După setare, apăsați OK sau așteptați 5 secunde pentru confirmarea automată a temperaturii setate.	
 Detectarea ferestrei deschise	Detectarea ferestrei deschise Pălpăire de lumină	1, Detectarea ferestrei deschise poate fi pornită numai dacă. unitatea funcționează în modul de încălzire (nu poate fi pornită atunci când unitatea funcționează doar cu ventilator) sau în modul de temperatură setată.  2, Apăsați " " pentru a activa funcția de detectare a ferestrei deschise sau pentru a dezactiva această funcție. 3, Funcția va începe după un minut. Detectarea temperaturii o dată la 10 minute (punct de control pentru detectarea încetării temperaturii) ca o rundă, într-o rundă, detectarea temperaturii o dată la 5 minute (punct de control pentru detectarea scăderii rapide a temperaturii).	
	Cronometrul săptămânal poate fi pornit numai atunci când aparatul este în modul de încălzire (nu poate fi pornit atunci când aparatul este în modul de funcționare numai cu ventilator) sau în modul de temperatură setată.		
	Ora curentă	Pornirea inițială	La prima pornire (pornire după o pană de curent), setați ora curentă. Metoda de stabilire: a) Setați ziua într-o săptămână: Afișajul LED 01, este luni, apăsați + sau - pentru a seta ziua, 01-07, este de luni până duminică. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. b) Setarea orelor: Afișajul LED 00, este 0H, apăsați + sau - pentru a regla ora curentă, 00 la 23, este de la 0H la 23H. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. c) Setarea minutelor: Afișajul LED 00, este 0min, apăsați + sau - pentru a regla minutul curent, de la 00 la 59, este de la 0min la 59min. Apăsați OK pentru a finaliza setarea. Atenție: Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde după setare, setarea orei curente eșuează.
		Kit timpul prezent	Cod LED: P1

Program săptămânal		Încheiat			
	P1	Mod implicit (a se vedea detaliile din tabelul de moduri)	 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED: P1. Apăsati OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează).		
	P2		 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED: P2. Apăsati OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează).		
	P3		 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED: P3. Apăsati OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează).		
	P4		 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED: P4. Apăsati OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează).		
	P5		 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED: P5. Apăsati OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează).		
	P6	Mod propriu	 Apăsati , Cod pe afişajul cu LED-uri: P6. Apăsati OK pentru a accepta programul. P6 este un mod proprietar. (Dacă nu apăsați OK în decurs de 10 secunde, setarea temporizatorului săptămânal eşuează). Afişaj LED 1, apăsați + sau -, de la 1 la 7, setați de luni până duminică.		
	Afişaj cu LED arată 1		Apăsati OK	Modul pre-setat luni a) Afişajul LED 00, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, ora de pornire setată este completă. Aparatul va porni la această oră.	

			(luni)		b) Pe afișajul LED 00, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, timpul de oprire a fost finalizat. c) Setati ora de pornire și ora de oprire la 00.
				Clipește 5s	După cinci secunde de clipire a afișajului, dacă nu se confirmă setarea Luni program ul trece automat la marți.
			Afișaj cu LED arată 2-7		Modul de setare funcționează identic cu descrierea superioară pentru 1.
			Notă		1. O singură rundă de timp de execuție (de la început la sfârșit) poate fi setată pe zi. 2. Doar orele pot fi setate, nu și minutele. 3. Modul prestabilit trebuie să stabilească o oră de începere și de sfârșit pentru ambele. 4. Modul de presetare toate 1-7 trebuie setate complet sau implicit. Când este setat la 7, programul săptămânal începe. Pictograma programului săptămânal se aprinde pe afișajul cu LED.
			Configurare rapidă		1. LED 1-7 - pâlpâie, apăsați + sau - pentru a regla și apăsați OK pentru a selecta o zi de luni până duminică, o zi neselectată dezactivează implicit setarea (start: 00, stop: 00). Este necesar să setați ora de pornire și de oprire. 2. Încălzitorul are o funcție de memorare a programului. Pentru a reseta programul, opriți aparatul utilizând comutatorul (0/1) de pe aparat. Când este pornit din nou, programul va fi resetat.
	Oprirea cronometrului săptămânal		 Apăsați de șapte ori, - Oprirea cronometrului săptămânal.		

	Tabel de programare a modului automat:							
	Modul	Luni	Martî	Miercuri	Joi	Vineri	Sîmbătă	Duminică
	P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
	P2	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a
	P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF.	OFF
	P4	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	OFF	OFF
	P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-23:59	00:00-23:59
	P6	-	-	-	-	-	-	-
	Notă	Modul P2/P4, timpul de oprire este în a doua zi						
		P6: Intervalul de timp setat, 00-24H, ora de începere trebuie să fie mai devreme decât ora de terminare, altfel setarea implică un eșec.						

 Dezactivarea modului armonogramu	Anularea modului de setare a temperaturii	1.  În modul de setare, apăsați pentru a anula. 2.  În modul de configurare, apăsați mai întâi și apoi  de anulați. 3.  Apăsați pentru a afișa modul de setare a temperaturii.
	Deconectarea programului săptămânal	1.  În modul de setare, apăsați pentru a opri.  Pentru a dezactiva modul program săptămânal, este necesar să ieșiți din fiecare mod de setare pentru a dezactiva modul program folosind butonul .

Protecție împotriva supraîncălzirii Protecție împotriva supraîncălzirii		Dacă se detectează 51 °C, încălzitorul se va opri automat.
--	--	--

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazine cu o suprafață minimă de vânzare a aparatelor de uz casnic de cel puțin

2400 m², este obligată să accepte gratuit în unitatea respectivă sau în imediata sa vecinătate

echipamente casnice uzate ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, fără a fi necesar să se achiziționeze echipamente casnice noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici la o piață de mari dimensiuni fără a fi nevoie să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele de uz casnic uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna


Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

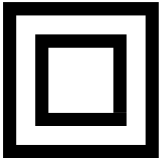	ATENȚIE: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	Clasa de protecție II
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că echipamentul uzat trebuie separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE" Error! Nu se poate găsi sursa de referință. Error! Unable to find source of reference. secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Încălzitorul cu convector este conceput pentru a încălzi spații interioare folosind energie de la rețea.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	RTGC0056
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Capacitatea de încălzire	1000 / 2000 [W]
Termostat controlabil	Da
Protecție la supraîncălzire	Da
Cronometru	Da
Afișaj LCD	Da
Telecomandă	Da
Agățabil	Da
Dimensiunile dispozitivului	420 x 120 x 175 [mm].
Dimensiunile ambalajului	453 x 145 x 206 [mm].
Clasa de izolare	II
Greutate netă	2 kg
Greutatea brută	2,3 kg

SIGURANȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Produsul este destinat utilizării în încăperi bine izolate.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot porni/opri dispozitivul numai dacă acesta a fost plasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani nu trebuie să conecteze, să regleze, să curețe sau să efectueze întreținerea dispozitivului.

NOTĂ: Unele părți ale acestui dispozitiv pot deveni foarte fierbinți în timpul funcționării și pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenție deosebită în prezența copiilor și a persoanelor care necesită îngrijire specială. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un centru de service sau de o persoană cu calificare similară, pentru a evita un pericol.

ATENȚIE: Pentru a evita pericolul datorat resetării neintenționate a întrerupătorului termic, acest dispozitiv nu trebuie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau nu trebuie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

AVERTISMENT: Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.

Încălzitorul nu trebuie amplasat direct sub o priză electrică. Nu utilizați acest încălzitor în imediata vecinătate a căzilor de baie, tăvilor de duș, cabinelor de duș etc.

Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul sau cablul de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca șocuri electrice sau incendii.

Dacă dispozitivul necesită reparații, contactați un centru de service autorizat de producător. Reparațiile efectuate de centre de service neautorizate pot fi periculoase.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea indicată pe placa de identificare a dispozitivului.

Nu acoperiți sau nu restricționați în niciun fel fluxul de aer către grilele de admisie sau evacuare, deoarece dispozitivul se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați dispozitivul în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților, pentru a nu acoperi grilele și a nu bloca accesul fluxului de aer. Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru în fața și în lateral față de dispozitiv. Cu excepția dispozitivelor destinate montării pe perete, trebuie păstrată o distanță de 1 metru față de partea din spate a dispozitivului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Evitați instalarea în exterior.

Utilizați numai tensiunea indicată pe placa de identificare a dispozitivului.

Nu acoperiți sau nu restricționați în niciun fel fluxul de aer către grilele de admisie sau evacuare, deoarece dispozitivul se poate supraîncălzi și poate deveni un pericol de incendiu. Nu amplasați dispozitivul în imediata vecinătate a altor obiecte sau împotriva pereților, pentru a nu acoperi grilele și a nu bloca accesul fluxului de aer. Păstrați o distanță de cel puțin 1 metru în fața și în lateral față de dispozitiv. Cu excepția dispozitivelor destinate montării pe perete, trebuie păstrată o distanță de 1 metru față de partea din spate a dispozitivului.

AVERTIZARE: EXISTĂ RISC DE INCENDIU DACĂ ÎNCĂLZITORUL ESTE AMPLASAT LÂNGĂ PERDELE SAU ALTE MATERIALE COMBUSTIBILE


- Nu amplasați dispozitivul lângă o sursă de căldură radiantă.
- Nu utilizați dispozitivul în zone în care se utilizează sau se depozitează benzină, vopsea sau alte substanțe inflamabile.
- Acest dispozitiv se încălzește în timpul utilizării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul direct al pielii cu suprafețele fierbinți ale dispozitivului. Pentru a muta dispozitivul, mai întâi opriți-l și folosiți mânerele destinate manipulării dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a usca haine.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Nu introduceți sau nu lăsați obiecte străine în orificiul de ventilație sau evacuare, deoarece acest lucru poate provoca șocuri electrice, incendii sau deteriorarea dispozitivului.
- Nu scufundați sau nu permiteți pătrunderea lichidului în dispozitiv, deoarece acest lucru poate provoca șocuri electrice.
- Nu utilizați acest dispozitiv pe o suprafață umedă sau unde poate cădea sau poate fi împins în apă.
- Nu întindeți mâna după un dispozitiv care a căzut în apă. Opriți imediat alimentarea și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul cu un cablu sau o fișă deteriorate sau după ce dispozitivul s-a defectat sau a fost scăpat sau deteriorat în orice mod.
- Înainte de continuarea utilizării, solicitați unui electrician calificat să verifice sau să repare dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării la domiciliu și nu pentru uz comercial sau industrial.
- Utilizați acest dispozitiv numai așa cum este descris în acest manual de instrucțiuni. Alte utilizări nu sunt recomandate de producător și pot duce la incendii, șocuri electrice sau vătămări.
- O cauză frecventă a supraîncălzirii sunt depunerile de praf sau scame în aparat. Asigurați-vă că aceste depuneri sunt îndepărtate în mod regulat de pe grilele de ventilație - utilizați un aspirator în acest scop.
- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.
- Nu utilizați acest dispozitiv într-o fereastră, deoarece ploaia poate provoca șocuri electrice.
- Nu utilizați detergenți abrazivi pentru a curăța acest dispozitiv. Curățați dispozitivul numai cu o cârpă umedă (nu udă) clătită în apă caldă cu săpun. Deconectați întotdeauna ștecherul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare până când acesta nu este instalat în locația sa finală și adaptat la locul în care va fi utilizat.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării în băi, spălătorii sau locuri similare care pot fi expuse la apă sau umiditate.
- Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană, nivelată.
- Opriți dispozitivul, apoi utilizați mânerele pentru a-l muta într-o altă locație.
- Nu utilizați dispozitivul cu cablul spiralat, deoarece acest lucru poate cauza acumularea de căldură și poate reprezenta un pericol de incendiu.


- Nu se recomandă utilizarea unui cablu prelungitor cu acest dispozitiv.
- Nu deconectați niciodată dispozitivul trăgând de cablu. Pentru a deconecta dispozitivul, apucați fișa.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu este utilizat.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețe încălzite în timpul funcționării.
- Nu treceți cablul pe sub covoare, carpete etc. Țineți cablul departe de locurile în care se poate împiedica de el.
- Nu răsuciți, îndoiți sau înfășurați cablul în jurul dispozitivului, deoarece acest lucru poate slăbi izolația și provoca ruperea acestuia.
- Asigurați-vă întotdeauna că cablul a fost scos complet din ambalaj înainte de utilizare.
- Nu depozitați dispozitivul într-o cutie sau într-un spațiu închis până când nu se răcește complet.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii mici nu trebuie să se joace cu sau în apropierea dispozitivului.
- Nu utilizați acest dispozitiv cu un programator, un cronometru sau orice alt dispozitiv care pornește automat încălzitorul, deoarece există riscul de incendiu dacă dispozitivul este acoperit sau poziționat incorect.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician calificat pentru a evita un pericol.
- Nu utilizați acest dispozitiv în aer liber sau pe suprafețe umede. Evitați vărsarea de lichide pe dispozitiv.
- Pentru a evita pericolul datorat resetării neintenționate a întrerupătorului de circuit, acest dispozitiv nu trebuie să fie alimentat de un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau să fie conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat.

ASEBLAJ

POZIȚIA DE INSTALARE A ÎNCĂLZITORULUI

Notă: greutatea maximă este de 4,1 kg; peretele trebuie să fie capabil să suporte această greutate.

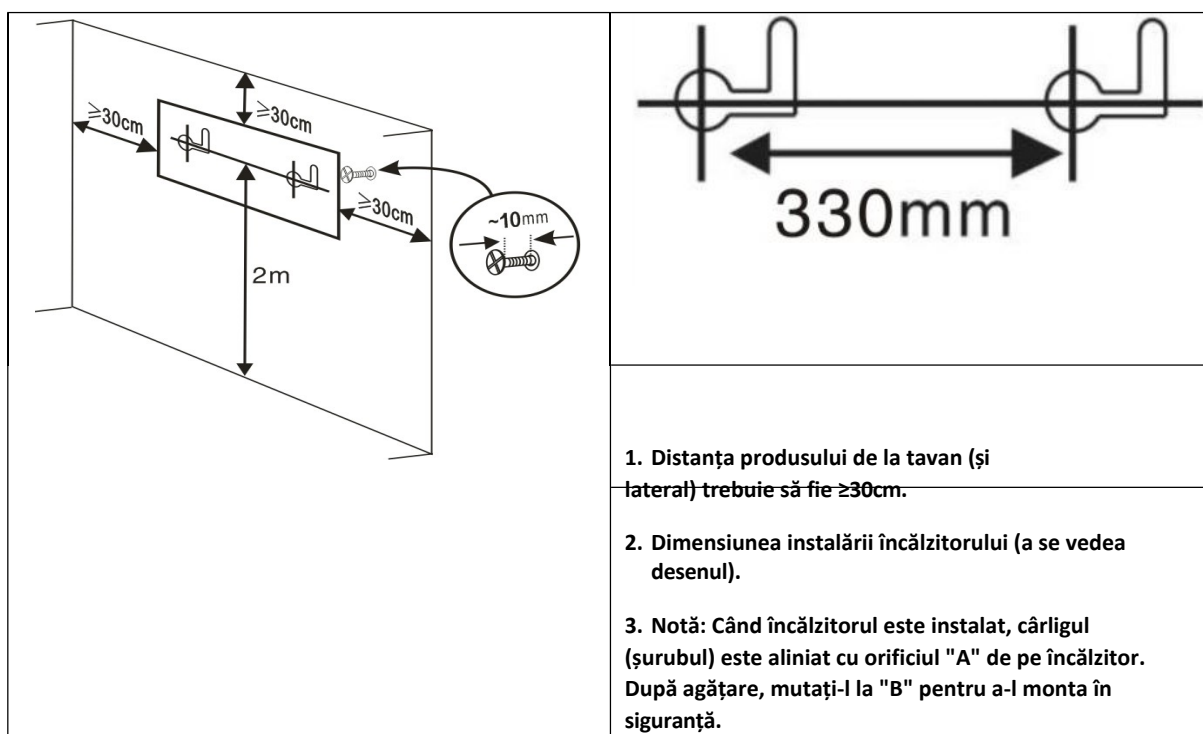

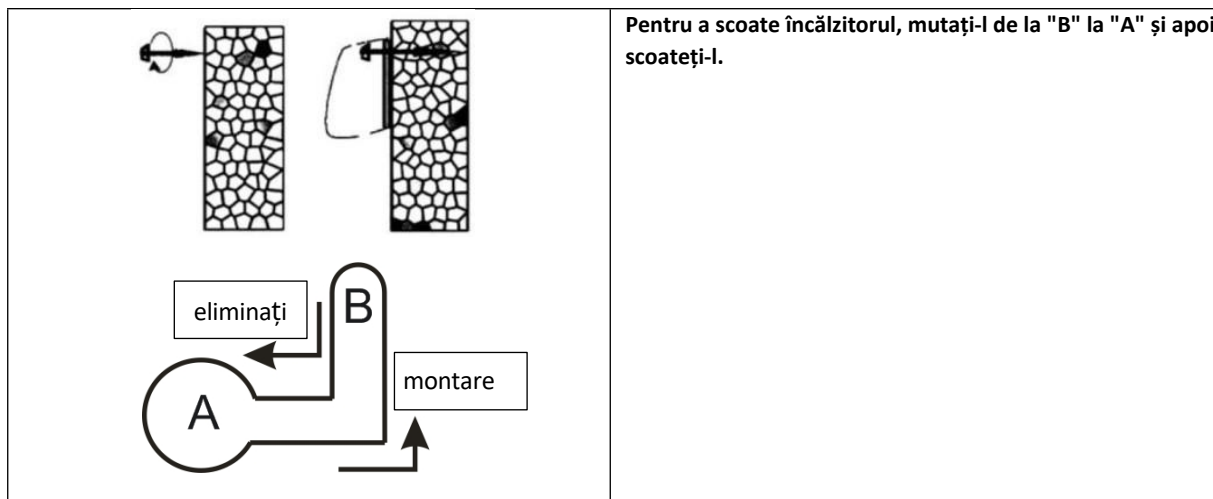

Pentru a scoate încălzitorul, mutați-l de la "B" la "A" și apoi scoateți-l.

UTILIZARE

REGULI DE UTILIZARE

Înainte de a introduce ștecherul în priză de curent, asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică din zona dvs. corespunde tensiunii de pe plăcuța indicatoare de pe dispozitiv.


AVERTISMENT: Fiți atenți, deoarece încălzitorul va rămâne fierbinte pentru o perioadă de timp după ce a fost oprit.

PORNIREA ÎNCĂLZITORULUI



1. Întrerupătorul de alimentare afișajul LED Temperatura mediului, aparatul este în standby.
 2. Există un comutator în spatele bazei aparatului, apăsați "butonul", apăsați o dată temperatura ridicată și apoi apăsați o dată ventilatorul timp de 30 de secunde, aparatul va fi oprit.
 3. Toate funcțiile trebuie să fie operate prin telecomandă.
 4. După 10 minute de funcționare, lumina albastră pâlpâitoare se va stinge. Apăsați orice tastă pentru a trezi aparatul, lumina albastră pâlpâitoare se va aprinde, apoi puteți utiliza toate funcțiile.
 5. Ventilatorul continuă să funcționeze timp de 30 de secunde la oprirea aparatului (după încălzire).
- Notă: Indicatorul se aprinde atunci când funcția corespunzătoare este funcțională.

LCD DISPLAY

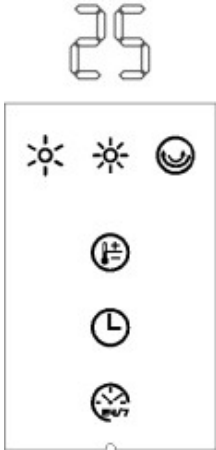 	  Descrierea simbolului: : Timer (orar) : Timer (săptămânal)  : Oscilație  : Controlul temperaturii: 18-45 °C  : Căldură scăzută 1000W   : Căldură ridicată 2000W Lumină intermitentă: detectarea ferestrei deschise.
--	---

DESCRIEREA TELECOMENZII

 Comutator pornit/oprit	 Apăsați " " - ON (Ventilatorul funcționează), OFF (Dispozitivul se oprește și ventilatorul funcționează încă 30 de secunde).
 Încălzire	 Apăsați " " - Încălzire lentă 1000W / Încălzire rapidă 2000W.
 Oscilație	 Apăsați " " pentru a activa sau dezactiva oscilația.

 Cronometru	 Apăsați " " pentru a seta cronometrul: 1H,2H,3H. la fiecare oră până la 8H. Când temporizatorul săptămânal este activat, cronometrul normal de oprire nu poate fi activat.		
 Setarea temperaturii	Modul de setare a temperaturii Lumină aprinsă	 1. Apăsați " " și apoi apăsați "+" sau "-" pentru a seta temperatura în intervalul: 18-45 °C. După setare, apăsați OK sau așteptați 5 secunde pentru ca temperatura setată să fie confirmată automat.	
 Detectarea ferestrei deschise	Detectarea ferestrei deschise Lumina clipește	 1, Detectarea ferestrei deschise poate fi activată numai atunci când dispozitivul este în modul de încălzire (nu poate fi activat atunci când dispozitivul este doar ventilator) sau modul de setare a temperaturii. 2, Apăsați " " pentru a activa sau dezactiva funcția de detectare a ferestrei deschise. 3, Funcția va începe după un minut. Timp de 10 minute (punctul de control al detectării încetării temperaturii) ca o rundă, într-o rundă, detectarea temperaturii o dată la fiecare 5 minute (punctul de control al detectării scăderii rapide a temperaturii).	
 Cronometru săptămânal	Cronometrul săptămânal poate fi activat numai atunci când dispozitivul este în modul de încălzire (nu poate fi activat atunci când dispozitivul este doar ventilator) sau în modul de temperatură setată.		
	Ora curentă	Start-up	Setați ora curentă la prima pornire după întreruperea alimentării. Cum să setați: a) Setati o zi într-o săptămână: 01 pe afișajul cu LED este luni, apăsați + sau - pentru a seta ziua, 01-07 este de luni până duminică. Apăsați OK pentru a aplica setarea. b) Setarea orei: 00 pe afișajul cu LED este 0H, apăsați + sau - pentru a seta ora, 00 la 23 este 0H la 23H. Apăsați OK pentru a aplica setarea. c) Setarea minutelor: 00 pe afișajul cu LED este 0min, apăsați + sau - pentru a seta minutele, 00 la 59 este 0min la 59min. Apăsați OK pentru a aplica setarea. Notă: Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde după setare, ora nu va fi setată.
	Setarea orei curente este finalizată	Cod LED: P1	

	P1	Mod implicit (a se vedea detaliile în tabelul de moduri)	 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED-uri: P1. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat).			
	P2		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P2. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat).			
	P3		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED-uri: P3. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat).			
	P4		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P4. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat).			
	P5		 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED: P5. Apăsați OK pentru a accepta programul. (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat).			
	P6	Mod person alizat	 Apăsați , Cod pe afișajul cu LED-uri: P6. Apăsați OK pentru a accepta programul. P6 este modul personalizat (Dacă nu apăsați OK în termen de 10 secunde, cronometrul săptămânal nu va fi setat). 1 pe afișajul cu LED, apăsați + sau -, de la 1 la 7, de luni până duminică.			
			Afișajul LED arată 1 (luni)	Apăsați OK	Luni presetare a) 00 pe afișajul LED, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, ora de pornire este acum setată. Dispozitivul va începe să funcționeze la această oră. b) 00 pe afișajul LED, apăsați + sau - pentru a seta de la 0H la 24H, apoi apăsați OK, ora de oprire este acum setată.	

				c) Setăți ora de pornire și ora de oprire este 00.
--	--	--	--	--

				Clipește timp de 5 secunde	Afișajul clipește timp de cinci secunde; dacă nu se confirmă setarea pentru ziua de luni în acest interval de timp, programul trece automat la ziua de marți.		
			Afișajul LED arată 2-7	Modul de setare funcționează la fel ca cel descris mai sus pentru 1.			
			Notă	1. Se poate seta o singură rundă de timp de lucru (de la început la sfârșit) pe zi. 2. Doar orele pot fi setate (nu și minutele). 3. Modul de presetare necesită setarea atât a orei de început, cât și a orei de sfârșit. 4. Modul de presetare trebuie să seteze toate 1-7 ca fiind complete sau implicite. Când este setat la 7, temporizatorul săptămânal pornește. Pictograma temporizatorului săptămânal se activează pe afișajul cu LED.			
			Setare rapidă	1. LED 1-7 - clipește, apăsați + sau - pentru a regla și apăsați OK pentru a selecta o zi de luni până duminică; dacă nu selectați o zi, setarea este dezactivată implicit (început: 00, sfârșit: 00). Asigurați-vă că ați setat ora de început și ora de sfârșit. 2. Încălzitorul are o funcție de memorare a temporizatorului. Pentru a reseta temporizatorul, opriți aparatul cu comutatorul (0/1) de pe aparat. Când îl porniți din nou, temporizatorul va fi resetat.			
Dezactivarea cronometrului săptămânal				Apăsați " " de șapte ori - Timerul săptămânal este dezactivat.			
Tabel de programare a modurilor automate:							
Modul	Luni	Marți	mierc uri	Joi	Vineri	Sâmbătă	Duminică
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	18:00-7:00a	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0:00-23:59	0:00-23:59

	P6	-	-	-	-	-	-	-
	Notă	Modul P2/P4, timpul de oprire este în a doua zi						
		P6: Intervalul de setare a timpului este 00-24H, ora de început trebuie să fie mai devreme decât ora de sfârșit, altfel setarea va eșua.						
 Dezactivarea modului temporizator	Anularea modului de setare a temperaturii	1. În modul de setare,  apăsați pentru a anula. 2.  În modul de setare,  apăsați și apoi pentru a anula. 3.  Apăsați pentru a afișa modul de setare a temperaturii.						
	Dezactivarea cronometrului săptămânal	1.  În modul de setare, apăsați pentru a dezactiva.  Pentru a dezactiva modul temporizator săptămânal, asigurați-vă că ieșiți din fiecare mod de setare pentru a dezactiva modul temporizator prin apăsarea butonului .						
Protecție la supraîncălzire		Dacă se detectează 51 °C, încălzitorul se va opri automat.						

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat
 Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
 42-400 Zawiercie
 Tel. 32 670 39 68, int. 4
 e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijarea întreținerii și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE