Machine Translated by Google

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



RTKSS0096

PL 4 – 20 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN 21 – 37 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI ORIGINALE

Machine Translated by Google

CUPRINS

PL



SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII .....4 UTILIZAREA DISPOZITIVULUI 5
DATE TEHNICE .....5 SIGURANȚĂ .....6 INFORMAȚII GENERALE .....6 Privind pregătirea gazonului înainte de cosire .....
6 Privind operatorul și mașina ..... 6 Privind utilizarea .....
7 GARANȚIE .....7 Excluderi ale garanției producătorului .....
7 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI .....8 DISPOZITIVE DE INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE.....9 Montarea mânerului.....
9 Tăiere înălțime..... 10 Montarea colectorului de iarbă..... 10 Montarea accesoriului de mulcire (mulcire).....
10 Montarea jgheabului de descărcare laterală..... 10 Opțiuni de cosire..... 11
Cosirea cu descărcare spate în sacul de sac .....11 Cosirea cu descărcare spate fără sacul de sac .....11 Cosirea cu descărcare laterală 11
Cosirea cu mulcire .....12 Pornirea motorului ..... 12 Demaror cu recul .....
13 Acționare autopropulsată ..... 14 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE .....14 Operațiuni de întreținere .....
14 Demontarea / instalarea și întreținerea lamei ..... 15 Instalarea și curățarea bujiei ..... 16 Alimentarea cu combustibil și ulei 16
SERVICE ȘI REPARAȚII.....17 Depanare.....17
GARANȚIE.....18
Excluderi ale garanției producătorului 18
SERVICE 18
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 19
DATELE PRODUCĂTORULUI .....19 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII .....20 UTILIZARE PREVĂZUTĂ 21
DATE TEHNICE.....21
SIGURANȚĂ.....22
OBSERVAȚII GENERALE .....22 Pregătirea gazonului înainte de cosire .....22 Operatorul și mașina .....22 Utilizarea dispozitivului 23
GARANȚII.....23
Excluderi ale garanției producătorului..... 23 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 24
ASAMBLARE ȘI FUNCȚIONARE DISPOZITIV.....25 Montarea mânerului..... 25 Înălțimea de cosire..... 25 Asamblarea cutiei de colectare a ierbii..... 26 Instalarea accesoriului de mulcire (măcinare)..... 26 Asamblarea canalului lateral de evacuare a ierbii .....
26 Opțiuni de cosire..... 27 Cosire cu evacuare spate în cutia de colectare a ierbii ..... 27 Cosire cu evacuare spate fără cutia de colectare a ierbii..... 27 Cosire cu evacuare laterală..... 27 Cosire cu mulcire (șlefuire).....27 Pornirea motorului ..... 27 Pornire manuală ..... 29 Acționare autopropulsată ..... 30 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE ..... 30 Activități de întreținere 30

Machine Translated by Google

Demontarea/asamblarea și întreținerea lamei..... 31 Instalarea și curățarea bujiei..... 31 Alimentarea cu combustibil și ulei ..... 31 SERVICE ȘI REPARAȚII 33
Depanare 33
GARANȚII.....33 Excluderi ale garanției producătorului.....34
SERVICE 34
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 35
DATA PRODUCĂTORULUI.....35

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

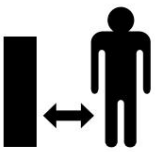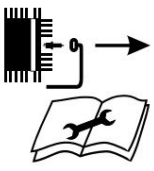	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.		
	NOTĂ: Nu porniți aparate, când motorul motorul cu ardere internă NU funcționează, pornit lăsați-le nesupravegheate.		NOTĂ: Pentru motorul în 4 timpi, combustibilul și uleiul trebuie turnate în rezervoare separate.
	NOTĂ: Trecătorii nu trebuie lăsați în apropierea mașinii de tuns iarba în funcțiune.		NOTĂ: Înainte de începerea lucrului, zona trebuie curățată.
	NOTĂ: Nu tundeți iarba pe o pantă. în direcția înclinării		NOTĂ: Este interzisă lucrul cu clapeta de evacuare a coșului ridicată.
	ATEN IE: Păstrați distanță sigură față de trecători în timp ce lucru.		NOTĂ: Purtați căști și ochelari de protecție.
	NOTĂ: Pentru respins articole în timp ce lucrați.		NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță.
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.		NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	AVERTISMENT: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și în rotație.		NOTĂ: Deconectați capacul bujiei înainte de întreținere și reparații.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.		SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Comandă colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea ELIMINARE . Faceți cunoștință ECHIPAMENTE FOLOSITE."

Machine Translated by Google

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI Mașinile de tuns iarba

pe benzină POWERMAT sunt destinate utilizării în grădinile casnice și în parcelele de locuit.
Mașina de tuns iarba este destinată îngrijirii ierbii în grădini și parcele, utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

Atenție! Din cauza pericolului potențial pentru utilizator, mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată pentru tunderea arbuștilor, gardurilor vii sau tufișurilor, pentru tăierea sau mărunțirea viței de vie, pentru cosirea acoperișurilor crescute excesiv sau a jardinierelor de balcoane, pentru curățarea (aspirarea) aleilor sau ca tocătoare pentru mărunțirea fragmentelor de copaci și gard viu. Mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată ca motocultor sau pentru nivelarea suprafețelor neuniforme, cum ar fi mușuroiurile de cârtițe.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, constituie o utilizare necorespunzătoare a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daună sau vătămare corporală rezultată din utilizarea necorespunzătoare. Pentru a-și îmbunătăți produsele, producătorul își rezervă dreptul de a face modificări la produsele sale fără notificare prealabilă.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	RTKSS0096
Tipul de unitate	Autopropulsat
Tipul motorului	4 timpi
Tipul de combustibil	Benzină fără plumb 95 Pb
Putere efectivă a motorului	5,2 kW / 7 km (Soluții eficiente de putere)
Putere nominală a motorului	3,2 kW / 4,3 CP
Turația nominală a motorului	2800 rpm
Cilindree motor	173 cm^3
Înălțimea de tăiere	25-75 mm
Lățimea de cosit	510 mm
Dimensiunea roții (față/spate)	8'' (~203cm) / 11'' (~279cm)
Capacitatea rezervorului de combustibil	1,2 litri
Capacitatea rezervorului de ulei	0,6 l
Capacitatea coșului	60L
Caz	Metal
Greutate netă	36,5 kg
Tipul de demaror	Manual
Nivelul de presiune sonoră declarat LpA	84,1 dB(A) - K=3 dB(A)
Nivelul de putere sonoră măsurat LwA	95,7 dB(A) - K=1,81 dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat LwA	98dB(A)
Nivel maxim de vibrații ah	4,05 m/s^2 - K=1,5 m/s^2

Machine Translated by Google

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.



Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Utilizarea mașinii de tuns iarba de către copii și adolescenți sub 16 ani.

b) Utilizarea mașinii de tuns iarba în condiții de oboseală, boală, sub influența alcoolului, medicamentelor sau alte substanțe narcotice.

c) Utilizarea mașinii de tuns iarba în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atunci când în apropiere se află alte persoane, în special copii sau animale.

d) Utilizarea mașinii de tuns iarba de către persoane care nu cunosc instrucțiunile de utilizare.

e) Utilizarea mașinii de tuns iarba fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate. protejând picioarele.

f) Utilizarea mașinii de tuns iarba cu apărători sau carcasă deteriorate sau fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător, de exemplu, orificiul de evacuare a ierbii sau apărătorile colectorului.

COMENTARII GENERALE

PRIVIND PREGĂTIREA GAZONULUI ÎNAINTE DE TUNS IARBA

a) Zona în care se utilizează mașina de tuns iarba trebuie curățată de orice obiecte care pot deteriora unitatea de tăiere a acesteia sau care pot fi aruncate de sub mașina de tuns iarba în timp ce aceasta funcționează și pot răni trecătorii.

b) Tunderea gazonului trebuie efectuată în condiții de iluminare naturală sau artificială, cu condiția menținerea unei bune vizibilități.

c) Nu tundeți iarba udă și nu tundeți gazonul în timp ce plouă.

d) Nu porniți mașina de tuns iarba în prezența unor persoane neautorizate, operatorul este responsabil pentru accidente și pericole cauzate de o mașină de tuns iarba în funcțiune.

REFERITOARE LA OPERATOR ȘI MAȘINĂ

a) Operatorul mașinii de tuns iarba trebuie să poarte întotdeauna echipament individual de protecție (protecție auditivă și ochelari), purtați pantofi rezistenți și pantaloni lungi.

b) Nu folosiți mașina purtând încălțăminte sau sandale cu vârful deschis.

c) Combustibilul nu trebuie depozitat în canistre mai mult de o lună. intenționat.

d) Alimentarea cu combustibil trebuie efectuată în aer liber înainte de pornirea motorului.

Reumpleți rezervorul de benzină când motorul este cald, niciodată în timp ce acesta funcționează.

e) Fumatul este interzis în timpul alimentării cu combustibil, iar alimentarea cu combustibil trebuie efectuată departe de orice surse de flacără deschisă.

f) Nu deschideți rezervorul de combustibil în nicio circumstanță în timp ce motorul funcționează sau când motorul este pornit. este încă fierbinte.

g) Ștergeți bine orice scurgeri de combustibil care pot apărea în timpul realimentării.

Machine Translated by Google

h) Transportați combustibilul numai în recipiente închise ermetic, destinate acestui scop.

i) Dacă toba de eșapament este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită.

j) Înainte de începerea lucrului, verificați întotdeauna vizual starea conexiunilor filetate, starea generală a mașinii, precum și starea unității de tăiere și montarea sigură a cuțitelor.

k) Înlocuiți imediat un cuțit uzat sau deteriorat cu unul nou.

PRIVIND UTILIZAREA

a) Motorul nu trebuie pornit în niciun caz în spații închise în care există pericolul acumulării de gaze de eșapament toxice.

b) Când tundeți iarba în pantă, tundeți întotdeauna transversal, niciodată în sus sau în jos.

c) Se recomandă o prudență deosebită în timpul virajelor din cauza posibilității de pierdere a stabilității.

d) Nu tundeți iarba pe pante prea abrupte (max. 15 grade).

e) Fiți deosebit de atenți la mersul înapoi.

f) Opriți întotdeauna motorul și așteptați ca lama să se oprească atunci când mașina de tuns iarba este condusă pe suprafețe neuniforme (margini, borduri sau altele) și când mutați mașina pe alte suprafețe decât peluzele, de exemplu, când conduceți la și de la locul de muncă.

g) Nu utilizați mașina de tuns iarba cu apărători sau carcase deteriorate sau fără dispozitive de siguranță instalate, de exemplu, colectoare de iarbă etc.

h) Nu modificați setările motorului și nu depășiți turația specificată a motorului.

i) Nu porniți motorul când cineva se află în fața deflectorului de evacuare a ierbii sau când există persoane în apropierea mașinii.

j) Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative.

k) Notă! Șurubul de montare a lamei trebuie să fie întotdeauna strâns bine.

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Machine Translated by Google

Garanția nu acoperă acele componente ale uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, mânere, demaror (cu recul), bujie, roți, rulmenți, cabluri (cabluri de acționare și accelerație), carcasa mașinii de tuns iarba și orice elemente de acoperire).

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nr. | Denumire
1 Maneta de acționare
3 suporturi pentru băuturi
5. Atașarea mânerului superior
7 Mâner pentru coș
9 Colector de iarbă
11 Maneta de reglare a înălțimii
13 Mânerul frânghiei de demarare
15 Amortizor
17 Filtru de aer
19 Ejector lateral cu capac

Nr. | Denumire
2 Maneta de frână
4 Mâner superior
6 Clapă de umplere maximă a coșului
8 Mâner inferior
10 Capac spate
12 Buşon de alimentare cu combustibil
14 Roată de drum
16 Pompă de combustibil
18 Capac de umplere cu ulei

Machine Translated by Google

INSTALAREA ȘI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

După asamblarea mașinii de tuns iarba, verificați nivelul uleiului și reumpleți-l până la marcajul FULL de pe joją. După aceasta, puteți începe realimentarea. Acest lucru va împiedica funcționarea mașinii de tuns iarba fără ulei.


Notă: O mașină de tuns iarba nouă nu este umplută cu ulei. Pornirea motorului în această stare ar putea duce la deteriorarea acestuia.

NOTĂ! Joja de ulei poate arăta urme de ulei rămase de la testarea motorului în fabrică. Nu trebuie să vă bazați pe aceste informații înainte de prima utilizare. Mașina de tuns iarba nu este în mod normal umplută cu ulei pentru transport. Înainte de prima utilizare, mașina de tuns iarba trebuie umplută până la nivelul maxim recomandat în manual.

NOTĂ! Primul schimb de ulei după 5 ore de funcționare!

INSTALARE MÂNER

Ambele părți ale ghidonului inferior trebuie introduse corect în baza ghidonului atașată la carcasa mașinii de tuns iarba și apoi strânse cu piulițele și șuruburile în stea incluse.

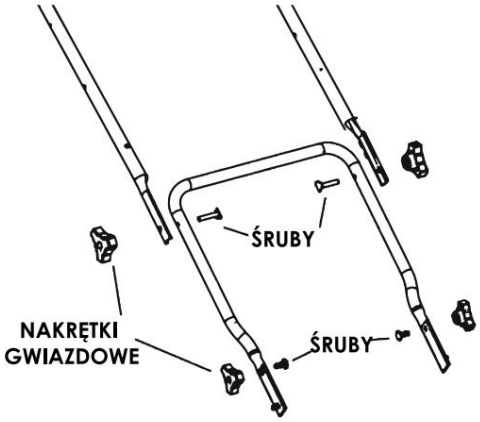

Înainte de a asambla partea superioară a mânerului, trebuie să instalați raftul pentru unelte așa cum se arată în desen.

Montați cablul de accelerație pe maneta de accelerație; cablul nu trebuie să fie slăbit.

Partea superioară a mânerului este montată cu ajutorul a două piulițe stea. Introduceți partea superioară a mânerului în mânerele inferioare, asigurându-vă că aliniați orificiile șuruburilor de montare. Asigurați-vă că butonul de blocare este strâns suficient pentru a evita orice joc.

Toate cablurile și corzile trebuie montate pe mâner folosind cleme de plastic.

Machine Translated by Google

Înălțimea de tăiere

Înălțimea de tăiere se reglează cu ajutorul unei manete situate pe roata din spate.



INSTALAREA SACULUI DE IARBĂ


Ridicați apărătoarea de descărcare din spate, introduceți colectorul în suporturi, apoi coborâți apărătoarea.



INSTALAREA ATAȘAMENTULUI DE MULCIRE (MĂCINARE)

Ridicați capacul din spate și glisați afară colectorul de iarbă. Introduceți dopul în orificiul de evacuare din spate.



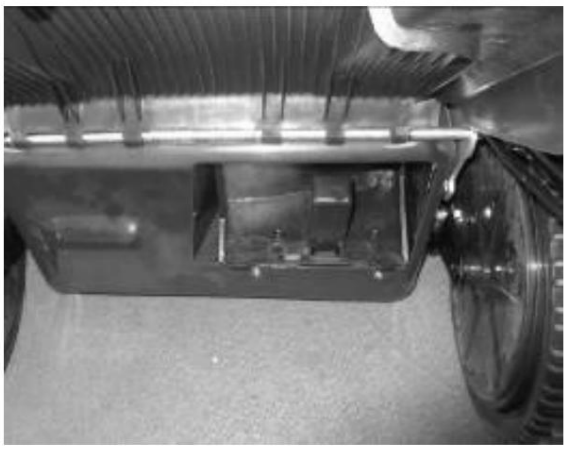

INSTALAREA CANALEI DE DESCĂRCARE LATERALĂ PENTRU IARBĂ

Pentru a permite mașinii de tuns iarba să descarce lateral iarba, trebuie să deschideți capacul de descarcare laterală și să introduceți carcasa de descarcare laterală în suporturi.

Când se utilizează modul de descărcare laterală, dispozitivul de colectare trebuie îndepărtat și apărătoarea din spate trebuie închisă.

Machine Translated by Google





OPȚIUNI DE TUNS IARBĂ CU MAȘINA DE TUNS IARBA

COSIRE CU DESCĂRCARE SPATE

Scoateți accesoriul de mulcire, închideți capacul lateral de evacuare a ierbii și apoi atașați colectorul de iarbă.




COSIT CU DESCĂRCARE SPATE FĂRĂ SAC

Scoateți accesoriul de mulcire, închideți capacul lateral de evacuare și apoi închideți capacul din spate.



COSIT CU DESCĂRCARE LATERALĂ


Deschideți capacul lateral de evacuare și instalați jgheabul de evacuare lateral, apoi instalați accesoriul de mulcire și închideți capacul din spate.

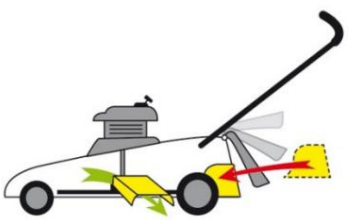

Machine Translated by Google


COSIT CU MULCI (MĂCINARE)


Închideți capacul lateral de evacuare, apoi instalați accesoriul de mulcire și închideți capacul din spate.

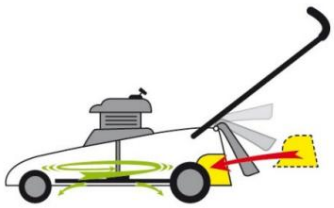

PORNIREA MOTORULUI

1. Înainte de a începe, verificați fixarea lamei și strângeți bine șurubul de fixare.
2. Așezați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

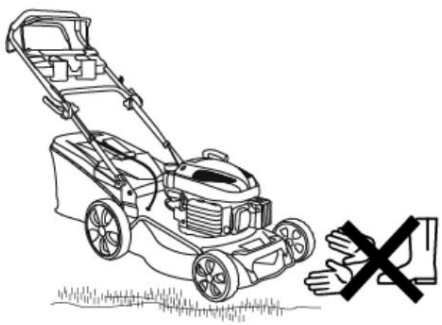

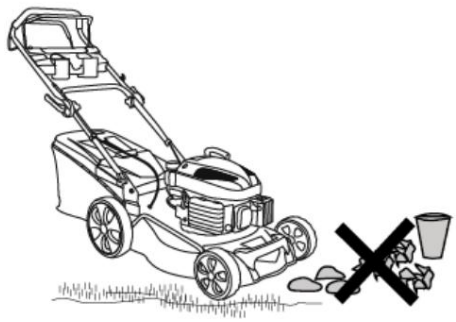





3. Verificați nivelul uleiului. Completați cu ulei înainte de prima utilizare. Mașinile de tuns iarba nu sunt inundate cu ulei.


Machine Translated by Google



4. Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină fără plumb curată.



5. Asigurați-vă că firul bujiei este conectat la bujie.
6. Apăsați pompa de combustibil de 1-3 ori (dacă motorul este cald, acest pas poate fi omis).

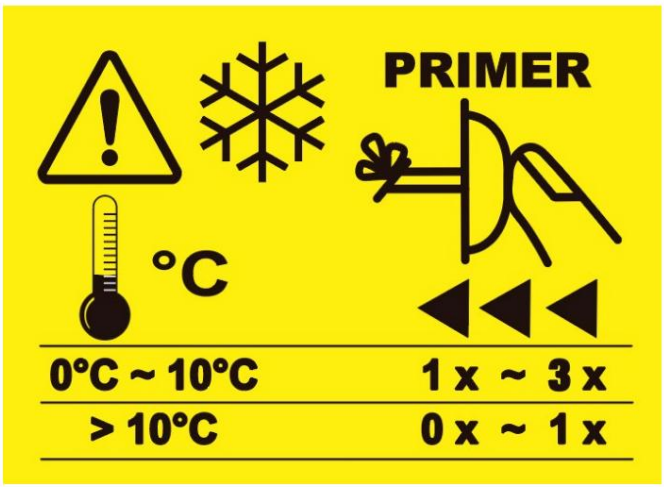

7. Porniți mașina de tuns iarba folosind demarorul cu recul.

STARTER CU RECUL

1. Stați în spatele mașinii de tuns iarba. Cu o mână, trageți maneta de frână spre mâner.

Machine Translated by Google

2. Apoi, ținând în continuare maneta de frână, trageți energic de mânerul cablului. starter.



3. Lama începe să se rotească atunci când motorul este pornit. Mențineți maneta în poziția de funcționare în timpul funcționării.
4. Pentru a opri motorul, eliberați maneta de frână.

AUTOPROPULSAT

Odată ce motorul funcționează, puteți începe să cosiți iarba cu acționarea mașinii de tuns iarba. Pentru a face acest lucru, trageți maneta de acționare spre mâner. Pentru a dezactiva acționarea, eliberați maneta de acționare astfel încât să revină în poziția inițială.



În timpul utilizării, țineți dispozitivul cu ambele mâini.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

OPERAȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere a dispozitivului, opriți motorul și deconectați firul bujiei.

Notă: Dacă lama mașinii de tuns iarba lovește un obstacol, opriți imediat motorul și deconectați firul bujiei. Apoi, inspectați cu atenție unitatea. Dacă constatați vreo deteriorare, întrerupeți utilizarea și contactați service-ul Powermat.

Machine Translated by Google

• Întreținerea motorului			
• Ore de funcționare	• 12	• 24	• 36
• Filtru de aer • Bujie	• Verificare •	• Curat • Curat	• Înlocuiți •
aprindere	Verificare		Înlocuiți
• Ulei	• Pentru a verifica	• Pentru a face schimb	• Pentru a verifica

O inspecție vizuală a stării dispozitivului trebuie efectuată înainte de fiecare utilizare. O inspecție mai amănunțită trebuie efectuată aproximativ la fiecare 25 de ore de funcționare:

a) Verificați nivelul uleiului cu joja; dacă nivelul este prea scăzut, completați.
b) Ungeți rulmenții, axele și alte piese mobile.
c) La mașinile de tuns iarba autopropulsate, angrenajul de antrenare trebuie curățat și lubrifiat periodic.

d) Îndepărtați resturile de iarbă după cosire.
e) Verificați starea lamei: ascuțimea, echilibrul și dacă lama este crăpată.
f) Toate șuruburile și piulițele trebuie strânse în cazul slăbirii componentelor.

mașina de tuns iarba, există riscul de a deteriora dispozitivul sau de a provoca vătămări corporale utilizatorului.

DEZASAMBLAREA / ASAMBLAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LAMEI


Înainte de a demonta lama, deconectați firul bujiei. Lamele au muchii ascuțite. Pentru a vă proteja mâinile de rănire, purtați mănuși sau înfășurați lamele într-o cârpă.

Lama trebuie ascuțită aproximativ la fiecare 25 de ore de utilizare. Asigurați-vă că lama este întotdeauna bine echilibrată.

Nu uitați să folosiți doar piese originale (lame) disponibile la centrul de service al producătorului, acest lucru va crește durata de viață a dispozitivului și va proteja împotriva posibilelor defecțiuni legate de incompatibilitatea cu dispozitivul.

Pentru a scoate lama, deșurubați șurubul de montare a lamei. Apoi, verificați montarea lamei. Dacă există piese deteriorate sau uzate, înlocuiți-le.

La instalarea lamei, asigurați-vă că muchia tăietoare a lamei este aliniată cu direcția de rotație. Șurubul de montare trebuie strâns la un cuplu de 37 Nm.

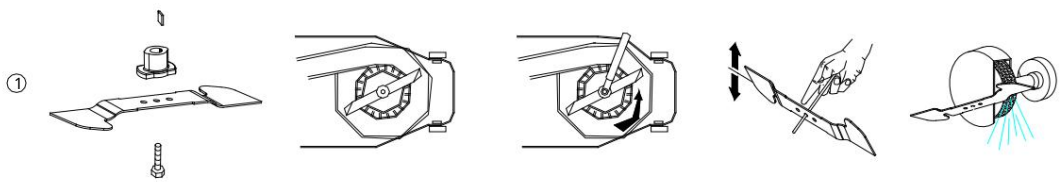

Machine Translated by Google

INSTALARE ȘI CURĂȚARE BUJII



Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere la bujie, opriți motorul și lăsați-o să se răcească.

a) Deconectați capacul bujiei, deșurubați bujia folosind unealta furnizată.
cheie.

b) Curățați bujia cu o perie de sârmă.

c) Folosind o cale de măsurare, setați distanța la 0,75 mm.

d) Înșurubați bujia manual pentru a evita blocarea.

e) După ce bujia este instalată, strângeți-o manual pentru a comprima șaiba.

ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL ȘI ULEI

NOTĂ! Se recomandă utilizarea benzinei pure (95 octani) și a uleiului de motor în 4 timpi din clasa SAE30 sau 15W40.

a) Turnați combustibilul afară, într-un loc unde nu există risc de scântei sau flăcări.

b) Folosiți doar canistre pentru combustibil.

c) Fumatul este interzis în timpul alimentării cu combustibil și al utilizării echipamentului.

d) Înainte de pornirea mașinii, ștergeți toate zonele inundate cu combustibil.

e) Înainte de a porni mașina, depărtați-vă la aproximativ 3 metri de recipientele care conțin
combustibil.

f) Opriți motorul înainte de a scoate capacul rezervorului de combustibil. Nu adăugați benzină când motorul este cald.

g) Primul schimb de ulei trebuie efectuat după 5 ore de funcționare (după arderea a aproximativ două rezervoare de ulei).
combustibil).

h) Înlocuiri ulterioare la fiecare 25 de ore, dar întotdeauna cel puțin o dată pe an.


i) Bușonul de golire a uleiului se află sub mașina de tuns iarba și pe lateralul motorului.

j) Goliți uleiul uzat cât timp motorul este încă cald.

k) Uleiul uzat nu trebuie aruncat la întâmplare, nu trebuie turnat în sistemul de canalizare sau
direct în mediu. Trebuie dus la un punct de eliminare a uleiului.



Șurub de scurgere a uleiului

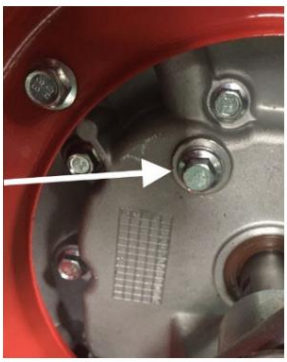

Machine Translated by Google

SERVICE ȘI REPARAȚII

Reparațiile la sculele pe benzină trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

AVERTISMENT! Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale (ale producătorului) poate duce la deteriorarea echipamentului.

REZOLVAREA CELEI MAI FRECVENTE PROBLEME

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLU IE
Motorul pornește cu dificultate	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
	Bujie defectă	Înlocuiți bujia
	Apă, ulei sau murdărie în sistem combustibil	Goliți carburatorul folosind șurubul de golire combustibil și completați cu amestec proaspăt
	Cuțit de tăiere slăbit/deteriorat adaptor	Strângeți/înlocuiți
Motorul funcționează inegal cu cu sau fără pauze are putere	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
	Conductă de combustibil înfundată, nu combustibil sau amestec vechi	Curățați conducta de combustibil, verificați alimentare cu combustibil, adăugați amestec proaspăt combustibil
	Apă, ulei sau murdărie în sistem combustibil	Goliți carburatorul folosind șurubul de golire combustibil și completați cu amestec proaspăt
	Carburatorul s-a inundat cu ulei după răsturnare mașini de tuns iarba pe lateral	Curățați carburatorul de ulei
Motorul se oprește	Cablu de frână reglat incorect	Faceți ajustările corespunzătoare
	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
Motorul scoate fum	Tobă de eșapament inundată cu ulei după înclinare mașini de tuns iarba pe lateral	Completați cu ulei și lăsați mașina de tuns iarba să funcționeze timp de 15 minute. min, uleiul se va arde singur
Excesiv vibrații	Adaptor de cuțit deteriorat	A face schimb
	Arbore motor îndoit (după impact)	Opriți imediat motorul și scoateți tubul de respirat bujie. Strângeți toate șuruburi și faceți alte corespunzătoare reparație. Dacă vibrația persistă, încredințați reparații la un punct autorizat serviciu.
	Montarea componentelor slăbite	
Mașina de tuns nu este aruncă iarbă în co	Iarba este prea înaltă	Tundeți de două ori
	Iarbă umedă	Nu tundeți iarba
	Cuțitul de tăiere instalat invers/uzat	Instalați corect/înlocuiți
	Șasiu murdar pentru cositoare	Curat
	Coș de gunoi murdar sau preaplin	Goliți și curățați gunoiul
	Turația motorului este prea mică	Reglare la un centru de service autorizat

Machine Translated by Google

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
  neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru
  pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:
Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

Machine Translated by Google

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.
prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.
Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.



De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

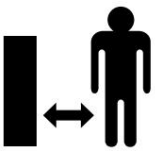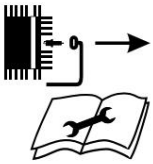	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.		
	NOTĂ: Nu lăsați dispozitivul să se desprindă în timpul arderii. motorul funcționează și nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.		NOTĂ: Dispozitivul are un motor în 4 timpi motor; combustibilul și uleiul trebuie turnate în rezervoare separate.
	ATENȚIE: Nu lăsați terții să se apropie de zona de lucru. cositoare.		ATENȚIE: Înainte de a începe lucrul, eliberați zona.
	ATENȚIE: Nu vorbiți la pantă în direcția înclinării.		ATENȚIE: Nu lucrați cu clapeta cutiei de colectare ridicată.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță sigură față de alte persoane în timpul lucrului.		ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi și ochelari de protecție.
	ATENȚIE: Reculul obiectelor este posibil în timpul lucrului.		ATENȚIE: Purtați încălțăminte de protecție.
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.		ATENȚIE: Purtați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele mobile și rotative.		ATENȚIE: Deconectați tubul de etanșare al bujiei înainte de operațiuni de întreținere și reparare.

Machine Translated by Google

CE	Produsul respectă directivele europene aplicabile.		SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DEȘEURILOR UZATE” secțiunea „DISPOZITIVE DE IEȘIRE”.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașinile de tuns iarba POWERMAT sunt destinate utilizării în grădini și parcele casnice. Dispozitivul este conceput pentru a muta gazonul în grădini și parcele casnice; utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

Notă! Din cauza riscului pentru utilizator, mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată pentru tăierea crenguțelor, gardurilor vii, arbuștilor, pentru tăierea și mărunțirea viței de vie, pentru cosirea ierbii pe acoperișuri crescute excesiv sau în jardiniere de balcoane, pentru curățarea (aspirarea) aleilor sau ca tocătoare pentru mărunțirea fragmentelor de copaci și garduri vii. Mașina de tuns iarba nu trebuie utilizată ca motocultor sau pentru nivelarea denivelărilor, cum ar fi movilele de cârtițe.

Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este conformă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. În scopul îmbunătățirii produsului, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale produselor sale fără notificare prealabilă.

 Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	RTKSS0096
Tipul de unitate	Autopropulsat
Tipul motorului	4 timpi
Tipul de combustibil	Benzină fără plumb 95 Pb
Putere efectivă a motorului	5,2 kW / 7 km (Soluții eficiente de putere)
Putere nominală a motorului	3,2 kW / 4,3 CP
Turația nominală a motorului	2800 rpm
Capacitatea cilindrică a motorului	173 cm^3
Înălțimea de cosire	25-75 mm
Lățimea de cosit	510 mm
Dimensiunea roții (față/spate)	8'' (~203cm) / 11'' (~279cm)
Capacitatea rezervorului de combustibil	1,2 litri
Capacitatea rezervorului de ulei	0,6 l
Capacitatea cutiei de colectare a ierbii	60L
Locuințe	Fabricat din metal
Greutate netă	36,5 kg
Tip de demaror	Manual
Nivelul de presiune sonoră declarat LpA	84,1 dB(A) - K=3 dB(A)
Nivelul de putere sonoră măsurat LwA	95,7 dB(A) - K=1,81 dB(A)

Machine Translated by Google

Nivel de putere sonoră garantat LwA	98dB(A)
Nivel maxim de vibrații ah	4,05 m/s² - K=1,5 m/ s²

SIGURAN Ă

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Mașina de tuns iarba este utilizată de copii sub 16 ani.

b) Utilizarea mașinii de tuns iarba când sunteți obosit, bolnav, sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante substanțe.

c) Utilizarea mașinii de tuns iarba în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.

d) Mașina de tuns iarba este utilizată de persoane care nu au citit manualul de instrucțiuni.

e) Utilizarea mașinii de tuns iarba fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție adecvate.

f) Utilizarea mașinii de tuns iarba cu apărători sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător, de exemplu, capace de evacuare a ierbii sau recipient.

OBSERVAȚII GENERALE

PREGĂTIREA GAZONULUI ÎNAINTE DE TUNS

a) Zona de operare a mașinii de tuns iarba trebuie curățată de orice obiecte care ar putea deteriora unitatea de tăiere a mașinii de tuns iarba sau să poată fi aruncată de sub mașina de tuns iarba în funcțiune și să rănească trecătorii.

b) Tunderea gazonului trebuie efectuată în lumină naturală (sau artificială, cu condiția ca vizibilitatea să fie bună).

c) Nu vorbi despre iarbă udă și nu vorbi pe timp de ploaie.

d) Nu porniți mașina de tuns iarba în prezența persoanelor din jur, operatorul este responsabil pentru accidentele și pericolele cauzate de funcționarea mașinii de tuns iarba.

OPERATORUL ȘI MAȘINA

a) Operatorul mașinii de tuns iarba trebuie să utilizeze întotdeauna echipament individual de protecție (căști pentru urechi și dispozitive de siguranță) ochelari de protecție) și purtați încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi.

b) Nu folosiți mașina în timp ce purtați încălțăminte sau sandale deschise.

c) Combustibilul nu trebuie depozitat mai mult de o lună în canistrele destinate acestui scop.

d) Alimentarea cu combustibil trebuie efectuată în aer liber, înainte de pornirea motorului; nu realimentați când motorul este pornit. este fierbinte și niciodată în timp ce funcționează.

e) Nu fumați în timpul realimentării; realimentați departe de orice sursă de flacără deschisă.

f) Rezervorul de combustibil nu trebuie deschis în niciun caz în timp ce motorul funcționează sau în timp ce motorul este încă fierbinte.

g) Ștergeți cu grijă orice pete de combustibil formate în timpul alimentării.

h) Transferați combustibilul numai în recipiente închise ermetic, destinate acestui scop.

- Dacă toba de eșapament este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită.

Machine Translated by Google

j) De fiecare dată înainte de începerea lucrului, verificați vizual starea conexiunilor șuruburilor, starea generală a dispozitivului, precum și starea unității de tăiere și montarea sigură a lamelor.

k) Înlocuiți imediat o lamă uzată sau deteriorată cu una nouă.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) În nicio circumstanță nu trebuie să porniți motorul în încăperi închise unde există riscul de acumularea de gaze de eșapament toxice.

b) Tunderea gazonului în pantă trebuie efectuată întotdeauna transversal, niciodată în sus sau în jos.

c) Se recomandă o prudență deosebită în timpul virajelor în ac de păr, deoarece se poate pierde stabilitatea.

d) Nu spuneți pante prea înclinate (pantă maximă: 15 grade).

e) Fiți deosebit de atenți la mersul înapoi.

f) Când rulați pe suprafețe neuniforme (margini, borduri etc.) sau când vă deplasați pe alte suprafețe decât gazonul, de exemplu, atunci când transportați mașina de tuns iarba la și de la zona de lucru, opriți întotdeauna motorul și așteptați până când lama se oprește.

g) Nu utilizați mașina de tuns iarba cu capace sau carcase deteriorate sau fără dispozitive de siguranță instalate, de exemplu, colectoare de iarbă etc.

h) Nu modificați setările motorului și nu depășiți turația specificată a motorului.

i) Nu porniți motorul când cineva se află în fața evacuarii ierbii sau când există alte persoane persoanele din vecinătatea dispozitivului.

j) Nu vă puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau sub piesele rotative.

k) Notă! Șurubul de montare a lamei trebuie strâns întotdeauna bine.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele componente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, mânere, demaror manual, bujie, roți, rulmenți, cabluri de acționare și accelerație, carcasa mașinii de tuns iarba și toate elementele de mascare).

Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nr.	Denumire
1	Maneta de acționare
3	suporturi pentru băuturi
5	Suport superior pentru mâner
7	Mâner cutie de colectare
9	Cutie de colectare a ierbii
11	Maneta de reglare a înălțimii
13	Suport cablu de pornire
15	Tobă de eșapament
17	Filtru de aer
19	Evacuare laterală cu capac

Nr.	Denumire
2	Maneta de frână
4	Mâner superior
6	Clapă de umplere maximă a cutiei de colectare a ierbii
8	Suport inferior
10	Gardă din spate
12	Bușon de alimentare cu combustibil
14	Roată de drum
16	Pompă de combustibil
18	Bușon de alimentare cu combustibil

Machine Translated by Google

Asamblarea și funcționarea dispozitivului


După asamblarea dispozitivului, verificați nivelul uleiului și completați până la nivelul FULL (pe scala jojei).
După ce ați făcut acest lucru, puteți începe alimentarea cu combustibil. În acest fel, protejați mașina de tuns iarba de o posibilă funcționare a motorului fără ulei.

Notă! Mașina de tuns iarba nou-nouță nu este umplută cu ulei. Pornirea motorului în această stare îl poate distruge.

NOTĂ! Joja (indicatorul nivelului uleiului) poate conține urme de ulei rămase după testele motorului din fabrică; nu este nevoie să observați acest lucru înainte de prima pornire. Dispozitivele nu sunt în mod normal umplute cu ulei în scopuri de transport; înainte de prima pornire, mașina de tuns iarba trebuie umplută
cu ulei la nivelul maxim, așa cum este recomandat în manual.

NOTĂ! Primul schimb de ulei trebuie efectuat după 5 ore de funcționare!

MONTAREA MÂNERULUI

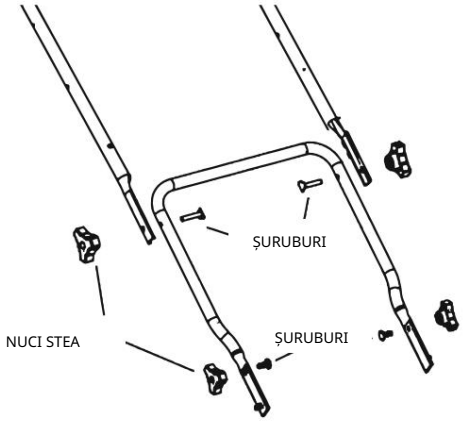

Așezați corect ambele părți inferioare ale mânerului în baza mânerului atașat la carcasa mașinii de tuns iarba, apoi strângeți folosind șuruburile incluse cu piulițe stea.

Înainte de a asambla partea superioară a mânerului, instalați tava pentru scule așa cum se arată în desen.

Montați cablul de accelerație la maneta de accelerație; cablul nu trebuie să fie slăbit.

Partea superioară a mânerului este asamblată folosind două piulițe stea.
Introduceți partea superioară a mânerului în mânerele inferioare, având grijă să potriviți găurile pentru șuruburile de montare.
Asigurați-vă că butonul de blocare este strâns suficient pentru a preveni orice joc.

Toate cablurile și conductele trebuie fixate pe mâner folosind cleme de plastic.

Înălțimea de cosire

Înălțimea de cosire se reglează cu o manetă situată la roata din spate.



Machine Translated by Google

ASAMBLARE CUTIE COLECTOR DE IARBĂ


Ridicați capacul de descărcare din spate, introduceți cutia de colectare a ierbii în suporturi, apoi coborâți capacul.



INSTALAREA ATAȘAMENTULUI DE MULCIRE (MĂCINARE)

Ridicați capacul din spate și glisați afară cutia de colectare a ierbii. Introduceți dopul în orificiul de evacuare a ierbii din spate.



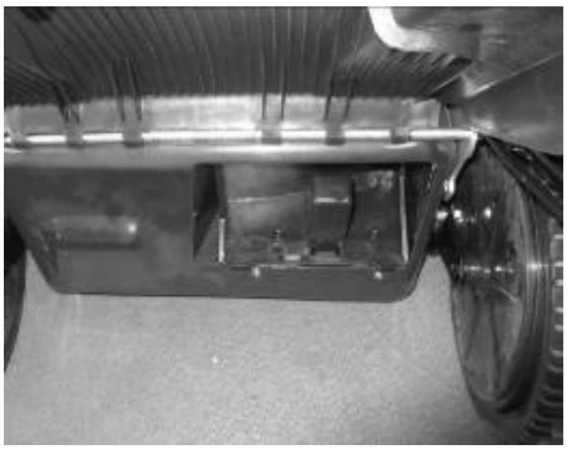

ASAMBLARE CANAL LATERAL DE DESCĂRCARE A IERBII

Pentru ca mașina de tuns iarba să arunce iarba prin descărcare laterală, trebuie să deschideți capacul de descărcare laterală și să glisați carcasa de descărcare laterală în mânere.

Când se funcționează în modul de descărcare laterală, cutia de colectare a ierbii trebuie îndepărtată și capacul din spate închis.





Machine Translated by Google

OPȚIUNI DE TUNS IARBĂ

COSIRE CU DESCĂRCARE SPATE ÎN RECIPIENTUL DE COLECTARE A IARBII

Scoateți accesoriul de mulcire, închideți capacul lateral de evacuare și apoi atașați cutia de colectare a ierbii.




TUNS CU DESCĂRCARE SPATE FĂRĂ RECIPIENTUL DE IARBĂ

Scoateți accesoriul de mulcire, închideți capacul lateral de evacuare și apoi închideți capacul din spate.




Cosit cu descărcare laterală

Deschideți capacul lateral de evacuare și instalați canalul lateral de evacuare, apoi instalați accesoriul de mulcire și închideți capacul din spate.

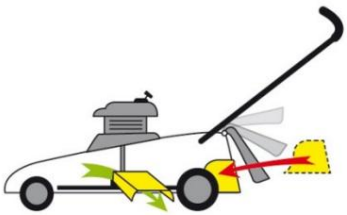

COSIT CU MULCI (MĂCINARE)


Închideți capacul lateral de evacuare, apoi instalați accesoriul de mulcire și închideți capacul din spate.

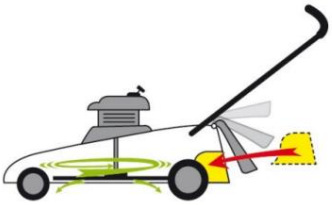

PORNIREA MOTORULUI

1. Înainte de a începe, verificați montarea lamei și strângeți bine șurubul de montare.
2. Așezați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

Machine Translated by Google

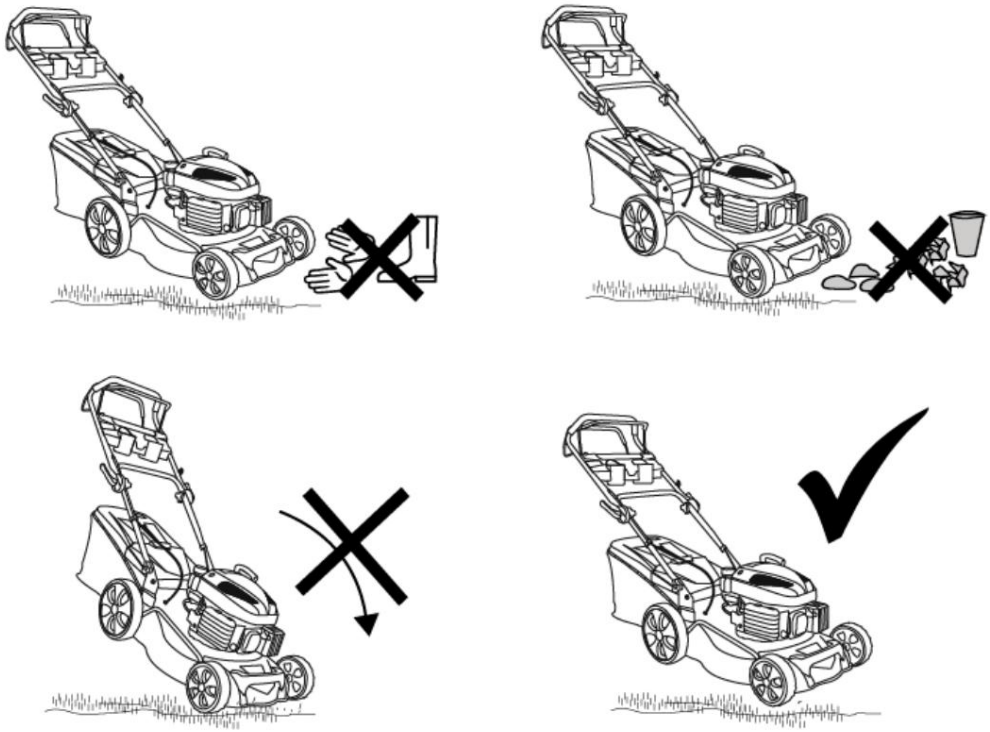

3. Verificați nivelul uleiului. Completați cu ulei înainte de prima utilizare. Mașinile de tuns iarba nu sunt umplute cu ulei.




4. Umpleți rezervorul de combustibil cu benzină fără plumb curată.



5. Asigurați-vă că firul bujiei este conectat la bujie.

6. Apăsați pompa de combustibil de 1-3 ori (dacă motorul este cald, acest pas poate fi omis).

Machine Translated by Google

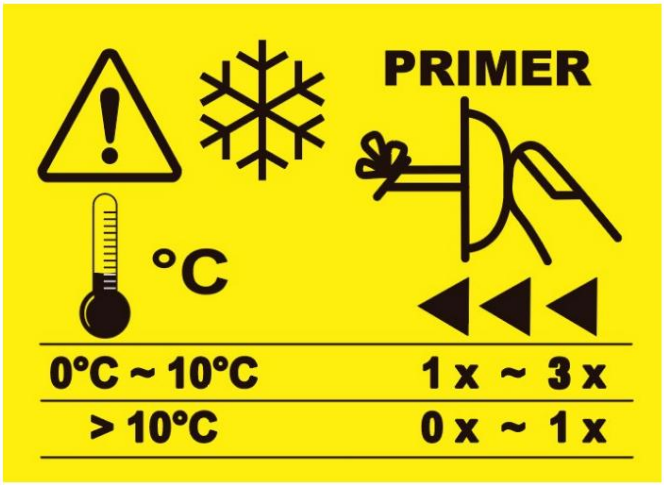

7. Porniți mașina de tuns iarba folosind demarorul manual.

Pornire manuală

1. Stați în spatele mașinii de tuns iarba. Trageți maneta de frână spre mâner cu o mână.
2. Apoi, ținând în continuare maneta de frână, trageți energic de mânerul cablului de pornire.



3. Lama începe să se rotească atunci când motorul este pornit. În timpul funcționării, țineți maneta în poziția de lucru.
4. Pentru a opri motorul, eliberați maneta de frână.

Machine Translated by Google

AUTOPROPULSAT

Când motorul funcționează, puteți începe să cosiți iarba cu acționarea mașinii de tuns iarba. Pentru a face acest lucru, trageți maneta de acționare spre mâner. Pentru a opri acționarea, eliberați maneta de acționare astfel încât să revină în poziția inițială.



În timpul lucrului, țineți dispozitivul cu ambele mâini.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere a dispozitivului, opriți motorul și deconectați firul bujiei.

Notă: Dacă lama mașinii de tuns iarba lovește vreun obstacol, opriți imediat motorul și deconectați firul bujiei. Apoi, verificați cu atenție starea dispozitivului. În caz de deteriorare, opriți lucrul și contactați centrul de service Powermat.

Activități de întreținere a motorului			
Orele de lucru	12	24	36
Filtru de aer	Verifica	Curățare	Înlocui
Bujie	Verifica	Curățare	Înlocui
Ulei	Verifica	Înlocui	Verifica

Verificați vizual starea dispozitivului înainte de fiecare utilizare. Aproximativ la fiecare 25 de ore de funcționare a dispozitivului, efectuați o inspecție mai amănunțită:

a) Verificați nivelul uleiului cu joja; dacă nivelul este prea scăzut, completați.
b) Ungeți rulmenții, axele și alte piese mobile.
c) La mașinile de tuns iarba cu acționare autopropulsată, angrenajul de acționare trebuie curățat și lubrifiat.
periodic.
d) Îndepărtați resturile de iarbă după cosire.
e) Verificați starea lamei (ascuțire, echilibru) și inspectați-o pentru a depista crăpăturile.
f) Toate șuruburile și piulițele trebuie strânse; dacă componentele mașinii de tuns iarba se slăbesc, există o
risc de deteriorare a dispozitivului sau de vătămare corporală a utilizatorului.

Machine Translated by Google

DEZASAMBLAREA/ASSAMBLAREA ȘI ÎNTREȚINEREA LAMEI


Înainte de a demonta lama, deconectați firul bujiei. Lamele au muchii ascuțite. Pentru a vă proteja mâinile de rănire, purtați mănuși sau înfășurați lamele în pânză.

Lama trebuie ascuțită aproximativ la fiecare 25 de ore de funcționare a dispozitivului. Asigurați-vă că lama este întotdeauna bine echilibrată.

Nu uitați să folosiți doar piese originale (lame) disponibile pe site-ul producătorului; acest lucru va crește durata de viață a dispozitivului și va proteja împotriva posibilelor defecțiuni legate de incompatibilitatea cu dispozitiv.

Pentru a demonta lama, deșurubați șurubul care o fixează. Apoi verificați fixarea lamei.
Înlocuiți orice piese deteriorate sau uzate.

La montarea lamei, asigurați-vă că muchia tăietoare a lamei este aliniată cu direcția de rotație. Șurubul de montare trebuie strâns cu o forță de 37 Nm.

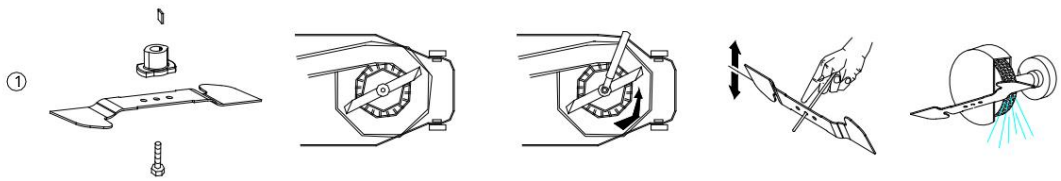

INSTALAREA ȘI CURĂȚAREA BUJIEI

Înainte de a efectua întreținerea bujiilor, opriți motorul și lăsați-l să se răcească.



a) Deconectați capacul bujiei și deșurubați bujia folosind cheie inclusă.

b) Curățați bujia cu o perie de sârmă.

c) Folosiți un calibru de joc pentru a seta distanța la 0,75 mm.

d) Înșurubați bujia manual pentru a evita blocarea.

e) După ce bujia este instalată, strângeți-o manual pentru a strânge șaiba.

ALIMENTARE ȘI ULEI

NOTĂ! Se recomandă utilizarea benzinei pure (cifră octanică 95) și a uleiului de motor în 4 timpi din clasa SAE30 sau 15W40.

a) Turnați combustibilul în aer liber, unde nu există risc de scântei sau flăcări.

b) Folosiți doar canistre de combustibil.

c) Nu fumați în timp ce alimentați cu combustibil sau utilizați echipamentul.

d) Înainte de pornirea mașinii, ștergeți toate zonele vărsate cu combustibil.

e) Înainte de a porni mașina, îndepărtați-vă la aproximativ 3 metri de rezervoarele de combustibil.

f) Opriți motorul înainte de a scoate capacul rezervorului de combustibil. Nu turnați benzină când motorul este cald.

g) Primul schimb de ulei se efectuează după 5 ore de funcționare (după arderea a aproximativ două rezervoare de combustibil).

Machine Translated by Google

h) Înlocuirile ulterioare trebuie efectuate la fiecare 25 de ore, dar întotdeauna cel puțin o dată pe an.
an.


i) Bușonul de golire a uleiului se află sub mașina de tuns iarba și pe lateralul motorului.

j) Goliți uleiul uzat cât timp motorul este încă cald.

k) Uleiul uzat nu trebuie aruncat la întâmplare, turnat în canalizare sau deversat direct în canalizare.
în mediu. Trebuie dus la un punct de eliminare a uleiului.



Șurub de scurgere a uleiului

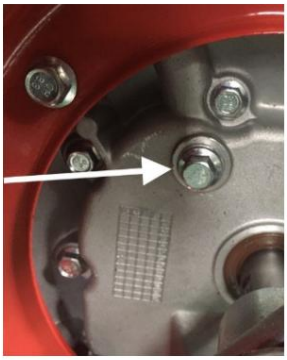

Machine Translated by Google

SERVICE ȘI REPARAȚII

Uneltele acționate cu motor trebuie reparate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

NOTĂ! Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale (de la producător) poate duce la deteriorarea echipamentului.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	SOLU IE
Motorul pornește cu dificultate	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
	Bujie defectă	Înlocuiți bujia
	Apă, ulei sau murdărie în sistemul de alimentare	Goliți carburatorul folosind șurubul de golire a combustibilului și umpleți cu amestec proaspăt
	Lamă de tăiere slăbită/adaptor deteriorat	Strângeți/înlocuiți
Motorul funcționează necorespunzător, cu întreruperi, sau este lipsit de putere	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
	Conductă de combustibil înfundată, fără combustibil sau alimentare constantă amestec	Curățați conducta de combustibil, verificați alimentarea cu combustibil, adăugați amestec de combustibil proaspăt
	Apă, ulei sau murdărie în sistemul de alimentare cu combustibil	Goliți carburatorul folosind șurubul de golire a combustibilului și umpleți cu amestec proaspăt
	Ulei vărsat pe carburator după ce mașina de tuns iarba a fost înclinată în lateral	Curățați carburatorul de ulei
Motorul se oprește afară	Cablu de frână reglat incorect	Faceți ajustările corespunzătoare
	Filtru de aer murdar	Înlocuiți filtrul
Iese fum din motor	Ulei vărsat pe toba de eșapament după ce mașina de tuns iarba a fost înclinată în lateral	Completați cu ulei și porniți mașina de tuns iarba timp de 15 minute, uleiul se va arde singur.
Vibrații excesive	Adaptor de lamă deteriorat	Înlocui
	Arbore motor strâmb (după impact)	Opriți imediat motorul și scoateți capacul bujiei. Strângeți toate șuruburile și efectuați alte reparații corespunzătoare. Dacă vibrațiile persistă, apelați la un punct de service autorizat pentru reparații.
	Montarea liberă a componentelor	
Mașina de tuns nu pune iarba în iarbă cutie de prindere	Iarba este prea înaltă	Vorbește de două ori
	Iarba este udă	Nu vorbi
	Lama de tăiere instalată invers/uzată	Instalați corect/înlocuiți
	Șasiu murdar pentru cositoare	Curățare
	Cutie de colectare a ierbii murdară sau preaplină	Goliți și curățați cutia de colectare a ierbii
	Turația motorului este prea mică	Duceți-l la un service autorizat pentru reglare centru

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Machine Translated by Google

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale sculei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:
Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4
e-mail: serwis@powermat.pl

Machine Translated by Google

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.



Scula electrică și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!
Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.
Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor:
000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.
Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m2 sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.
Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

http://www.redtechnic.eu