



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTMC0028; RTMC0029

RO	4 - 23	MANUAL DE INSTRUȚIUNI
RO	24 - 41	MANUAL DE INSTRUȚIUNI

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
-------------------------	---

RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE 4



SCOPUL DISPOZITIVULUI	4
SECURITATE.....	5
Instrucțiuni generale de siguranță pentru uneltele electrice.....	5
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu aparatul	5
Siguranța electrică	6
DATE TEHNICE	7
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	8
Model: RTMC0028.....	8
Model: RTMC0029.....	9
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ÎNȚĂLĂ	9
Despachetarea dispozitivului.....	9
INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE.....	10
Model: RTMC0028.....	10
Model RTMC0029.....	12
ACȚIUNE.....	15
Funcționare la presiune ridicată.....	15
Lucrul cu agent de curățare.....	16
DEPANARE	16
Dispozitivul nu funcționează.....	16
Dispozitivul nu generează presiune.....	16
Fluctuații puternice ale presiunii	17
Aparat cu scurgeri	17
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	17
Curățarea filtrului de racordare a apei.....	17
Curățarea filtrului de detergent.....	17
DEPOZITARE.....	18
Protecție împotriva înghețului	18
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	18
Transport manual.....	18
Transportul în vehicule.....	18
GARANȚIE	19
Excluderi din garanția producătorului.....	19
SERVICE.....	20
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE.....	20
DATELE PRODUCĂTORULUI	21
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	22
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	23

RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 23

SIGURANȚĂ.....	24
Instrucțiuni generale de siguranță pentru uneltele electrice.....	24
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu dispozitivul.....	24
Siguranța electrică	25
DATE TEHNICE	26
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI.....	27
Model: RTMC0028.....	27
Model: RTMC0029.....	28
START-UP.....	28
Despachetarea dispozitivului.....	28
ASAMBLARE ȘI FUNCȚIONARE	29
Model: RTMC0028.....	29
Model: RTMC0029.....	31
OPERAȚIUNE	34
Lucrul cu presiune ridicată.....	34
Lucrul cu agenți de curățare.....	35
DEPANARE	35
Dispozitivul nu funcționează	35
Dispozitivul nu acumulează presiune	35
Fluctuații puternice de presiune	35
Dispozitiv de scurgere	36
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	36
Curățarea filtrului de racordare a apei.....	36
Curățarea filtrului de detergent	36
DEPOZITARE	37
Protecție împotriva înghețului.....	37

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE.....	37
<i>Transport manual.....</i>	<i>37</i>
<i>Transport în vehicule.....</i>	<i>37</i>
GARANȚIE	38
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	<i>38</i>
SERVICE.....	39
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE.....	39
DATE DESPRE PRODUCĂTOR	40
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	41

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

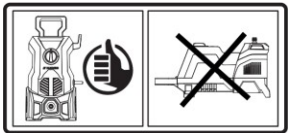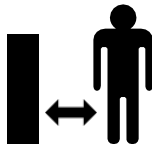	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.
	Aparatul nu poate fi conectat direct la alimentarea cu apă.
	Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre oameni, animale, echipamente electrice active sau spre aparatul în sine. Protejați aparatul de îngheț.
	Dispozitivul trebuie utilizat numai în poziție verticală, niciodată în poziție culcată.
	NOTĂ: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find the source of the reference.Error: Unable to find the source of the reference.".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Aparatul de spălat sub presiune curăță obiectele cu un jet de apă de înaltă presiune. Funcțiile componentelor aparatului sunt prezentate în descrierea de mai jos.

Dispozitivul de curățare de înaltă presiune este destinat exclusiv utilizării în ferme interne:

– pentru curățarea utilajelor, vehiculelor, clădirilor, uneltelor, fațadelor, teraselor, echipamentelor de grădină etc.

folosind un jet de apă de înaltă presiune (cu agenți de curățare, dacă este necesar).

– în combinație cu accesorii, piese de schimb și agenți de curățare autorizați de POWERMAT. Respectați instrucțiunile anexate agenților de curățare.

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE

- Copiii trebuie supravegheați pentru a exclude joaca cu dispozitivul.
- Acest aparat poate fi utilizat numai de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane neinstruite.
- Utilizați dispozitivul numai pe o suprafață plană și stabilă.
- Mănerul de transport este destinat exclusiv transportului unității. Unitatea este portabilă, dar nu trebuie să fie mutată în timpul funcționării.
- Pentru siguranța dumneavoastră, este recomandabil să purtați ochelari de protecție, pantofi și mănuși de protecție și, dacă este necesar, protecție auditivă.
- Dacă apare o defecțiune sau un defect în timpul funcționării, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Consultați apoi pagina 67 din instrucțiunile de utilizare, unde sunt descrise cauzele posibile ale defecțiunilor, sau contactați centrul nostru de service.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU APARATUL

Aparatele de curățare de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect. Jetul nu trebuie să fie îndreptat spre oameni sau animale, echipamente electrice sub tensiune sau spre mașina în sine.

- Nu îndreptați niciodată jetul spre dumneavoastră sau spre alte persoane pentru a spăla hainele sau încălțăminte.
- Nu utilizați aparatul dacă alte persoane se află în raza sa de acțiune, cu excepția cazului în care acestea poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- Țineți întotdeauna pistolul de pulverizare cu ambele mâini. În acest fel puteți depăși forța de recul jet de apă.
- Luați măsuri adecvate pentru a împiedica accesul copiilor la aparatul în funcțiune.
- Sortarea și eliminarea corespunzătoare a materialelor de ambalare.
- Nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea acestei indicații implică pericol de incendiu sau explozie.
- Nu vărsați sau stropiți lichide inflamabile. Risc de explozie!
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, închis, inaccesibil copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a exclude joaca cu dispozitivul.

- Aveți grijă să nu existe surse de emisii de gaze de eșapament în apropierea prizelor de aer.
- Atenție! Acest lucru va preveni deteriorarea dispozitivului și daunele rezultate personal:
- Nu utilizați un aparat deteriorat, incomplet sau reconstruit fără aprobarea producătorului. Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, solicitați unui specialist calificat să verifice dacă a fost aplicată protecția electrică necesară.
- Nu porniți mașina dacă siguranța de rețea sau alte piese importante, cum ar fi furtunul sau pistolul de înaltă presiune, sunt deteriorate.
- Protejați unitatea de îngheț și de funcționarea fără apă ("uscat").
- Utilizați numai accesorii originale și nu reconstruiți dispozitivul.
- Citiți indicațiile privind "Întreținerea și curățarea" aparatului din instrucțiunile de utilizare. Tot ceea ce depășește acest lucru, în special deschiderea aparatului, trebuie efectuată de un electrician calificat. Dacă aparatul necesită reparații, contactați întotdeauna centrul nostru de service.
- Apa care a trecut prin colectorul sistemului nu este considerată apă potabilă.
- Furtunurile de înaltă presiune, fittingurile și cuplajele sunt componente importante de siguranță ale mașinii. Utilizați numai furtunuri de înaltă presiune, fittinguri și cuplaje recomandate de producător.
- Pentru a asigura siguranța mașinii, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau piese de schimb aprobate de producător.

SIGURANȚA ELECTRICĂ



Atenție: În acest fel, veți evita accidentele și rănilor cauzate de electrocutare:

- Dacă se utilizează un cablu prelungitor, fișa și conectorul acestuia trebuie să fie impermeabile.



Cablurile prelungitoare neadecvate pot fi periculoase. Pericol de vătămare prin șoc electric.

- Protejați conectorii fișelor electrice de apă și umiditate.
- În cazul unui risc de inundații, conectorii de prize electrice trebuie să fie plasați într-un loc protejate împotriva inundațiilor.
- Aveți grijă ca tensiunea rețelei să corespundă cu datele de pe placa de identificare.
- Conexiunea la rețea trebuie să fie realizată de un electrician cu experiență și trebuie să respecte standardul IEC 60364-1
- Conectați aparatul numai la prize echipate cu un dispozitiv de protecție la curent de defect (RCD) cu un curent de defect de cel mult 30 mA; siguranțe de cel puțin 6 amperi.
- Dacă cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special de către producător sau departamentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară - aceasta este singura modalitate de a asigura siguranța aparatului.
- Nu scoateți fișa din priză trăgând de cablu. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu transportați sau atașați dispozitivul de cablu.
- Cablurile prelungitoare nepotrivite pot fi periculoase. Dacă utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în exterior, iar conexiunea trebuie să fie uscată și deasupra

pământ. În acest scop, se recomandă utilizarea unei bobine de cablu, care va menține priza de rețea la cel puțin 60 mm deasupra solului.


- Purtați încălțăminte rezistentă care protejează împotriva șocurilor electrice.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt rezistente la stropire și concepute pentru utilizare în exterior. Desfășurați întotdeauna cablul din rola de cablu înainte de utilizare. Verificați întotdeauna dacă cablul nu este deteriorat.
- Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, în timpul pauzelor de funcționare și atunci când aparatul nu este utilizat.
- Închideți întotdeauna întrerupătorul de alimentare dacă lăsați aparatul nesupravegheat.
- Secțiunea transversală a cablurilor de rețea nu trebuie să fie mai mică de 2 x 2,5 mm²

DATE TEHNICE

Model	RTMC0028	RTMC0029
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Putere	2000 W	3000 W
Presiunea de funcționare	134 bar	200 bar
Presiunea maximă	230 bar	300 bar
Performanță	440 l/h	485 l/h
Greutate netă	5,5 kg	9,5 kg
Gradul de protecție	IPX5	IPX5
Clasa de protecție	II	II
Temperatura maximă a apei	°60 C	°60 C


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTMC0028

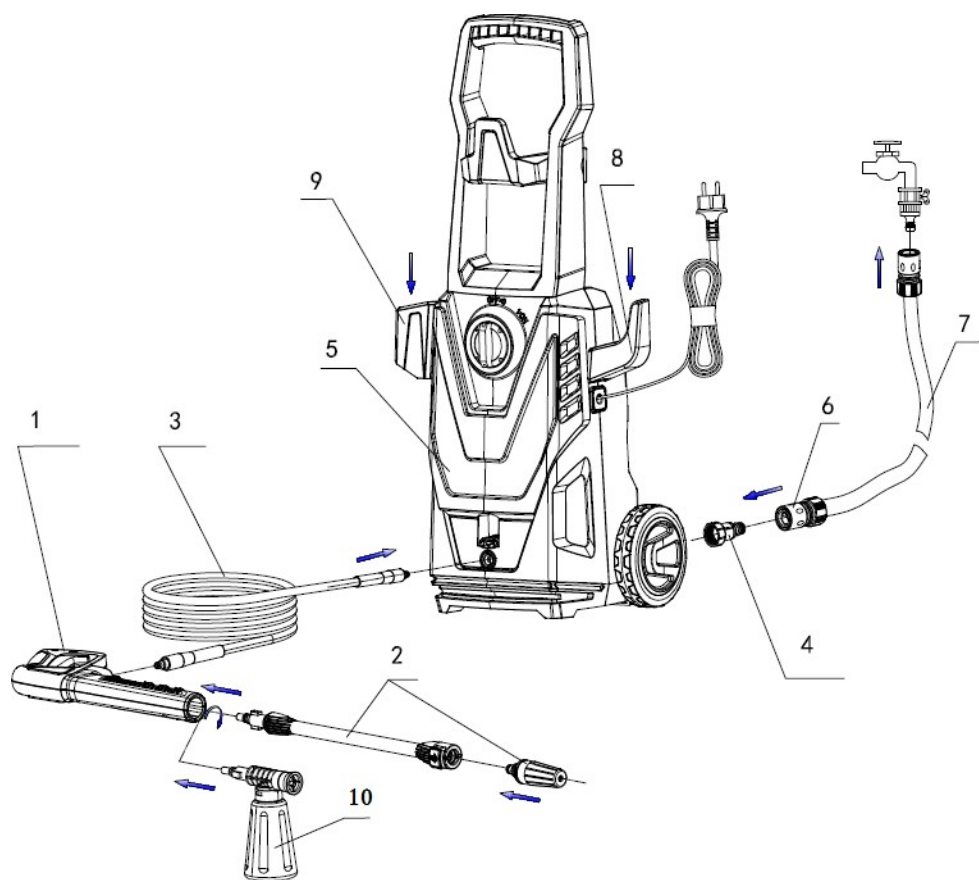

Nu Denumire	
1	Mâner pistol
3	Furtun de înaltă presiune
5	Mașină de spălat cu presiune
7	Furtun de apă
9	Mâner pistol

Nu Denumire	
2	Lance + duză
4	Racord de apă
6	Conector rapid pentru apă
8	Suport pentru cablul de alimentare
10	Rezervor de detergent

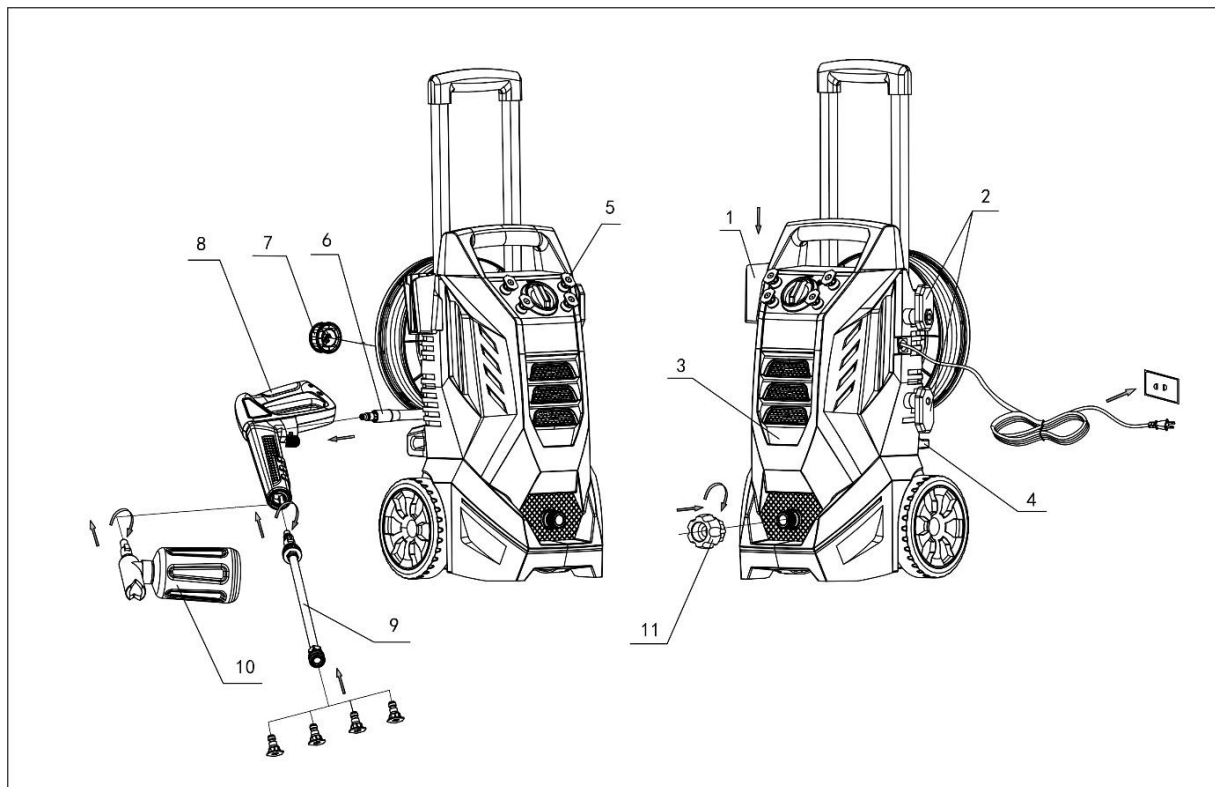MODEL: RTMC0029


Nu	Desemnare
1	Mâner pistol
3	Mașină de spălat cu presiune
5	Duză de pulverizare
7	Buton rolă furtun
9	Lance
11	Conector rapid pentru apă

Nu	Desemnare
2	Suport pentru cablul de alimentare
4	Suport spumă
6	Furtun de presiune
8	Mâner pistol
10	Dispozitiv de spumare

PORNIRE ÎNȚĂLĂ
DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți unitatea și accesoriile din ambalaj.


Avertizare de tensiune electrică

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat și dacă funcționează corect. Dacă se constată că dispozitivul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul dacă mâinile sau dispozitivul în sine sunt ude sau umede.

- Verificați dacă unitatea este completă și rețineți orice deteriorare.

**Avertisment**

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la v e d e r e . Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.


- Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările relevante.

INSTALARE ȘI FUNCȚIONARE


Avertisment. Nu folosiți aparatul în condiții de frig sub °6 C.

MODEL: RTMC0028


1. Atașați cârligul și mânerul la mașină cu șuruburile furnizate. A se vedea figurile 1 și 2.

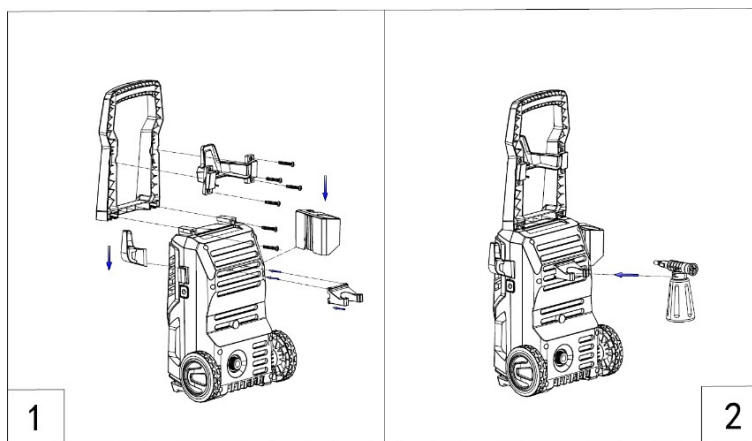


2. Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul cu declanșator . A se vedea figurile 3 și 4.

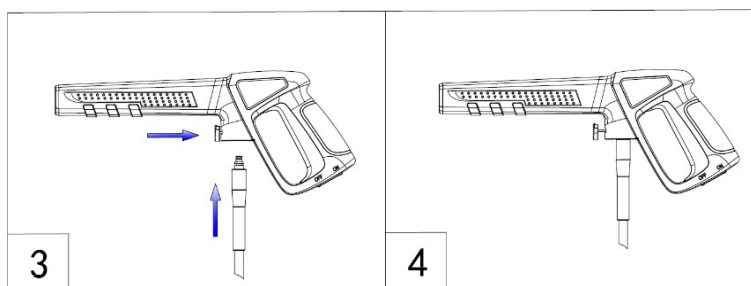


3. Conectați furtunul de înaltă presiune la mașină. A se vedea figurile 5 și 6.

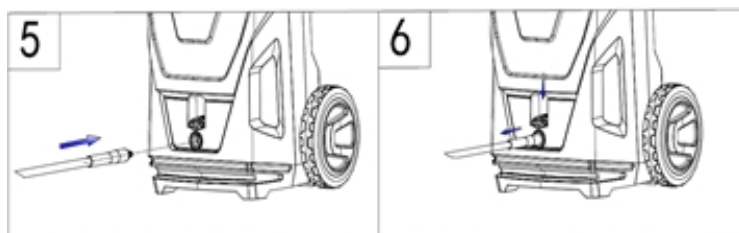


4. Dispozitiv de blocare pe pistolul cu trăgaci: Pistolul cu declanșator este echipat cu un mecanism de blocare. Atunci când butonul este angajat, pistolul cu declanșator nu poate fi acționat. A se vedea figurile 7 și 8.

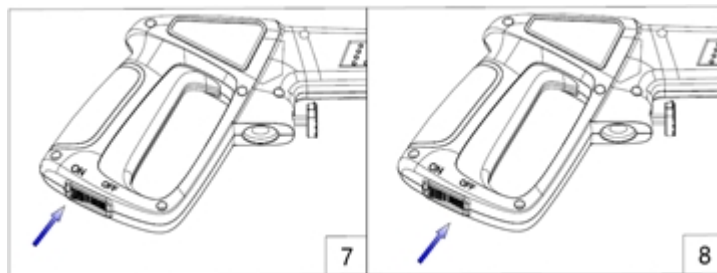


5. Înșurubați bine racordul de admisie a apei. Notă: Montați întotdeauna filtrul de admisie în conducta de admisie a apei pentru a filtra nisipul, calcarul și alte impurități, deoarece acestea vor deteriora supapele pompei. A se vedea figurile 9 și 10.

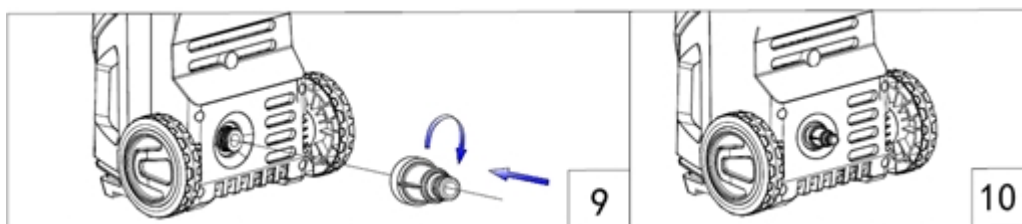


6. Conectarea lancei la mânerul pistolului. A se vedea figurile 11 și 12.

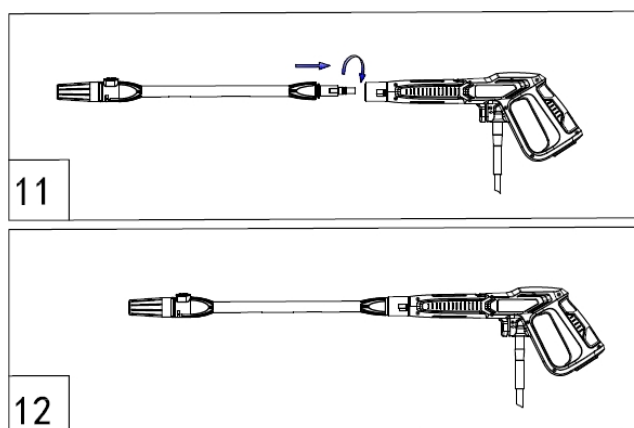

7. Rotiți robinetul de alimentare cu apă la maxim.
8. Declanșatorul de blocare a declanșatorului. A se vedea figura 13.

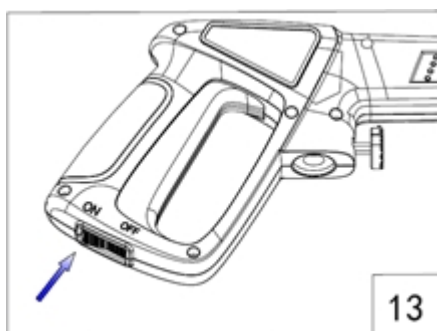


9. Țineți apăsat trăgaciul pentru a lăsa aerul să iasă din sistem înainte de pornire.
10. Comutați întrerupătorul principal On/Off al unității în poziția Off. A se vedea figura 14.

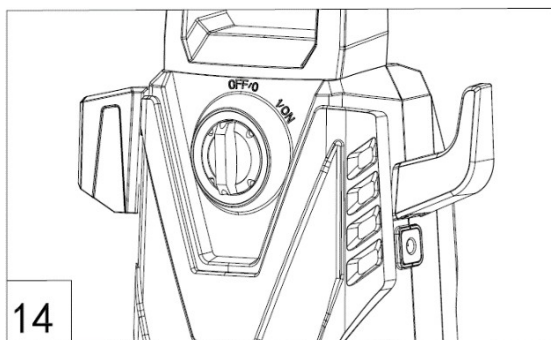


11. Introduceți fișa de alimentare în priza de rețea.

MODEL RTMC0029


- 1 Fixați suportul și cârligul pentru cablu cu șuruburile furnizate și fixați butoanele rolei de furtun. A se vedea figurile 1 și 2.

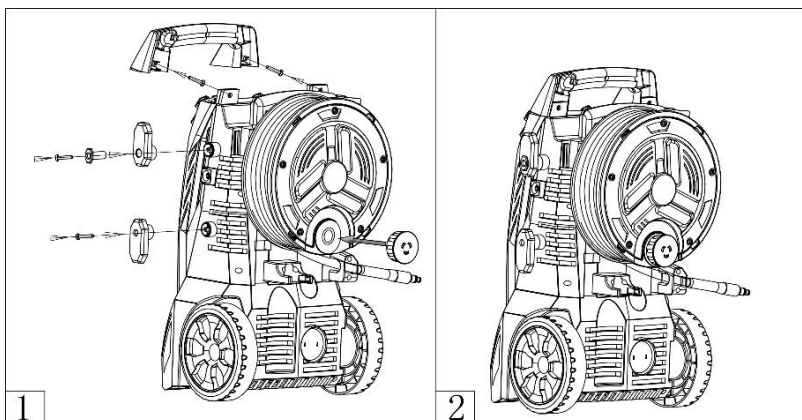


- 2 Fixarea mânerului pistolului și plasarea duzelor de pulverizare în carcasa spălătorului. A se vedea figurile 3 și 4.

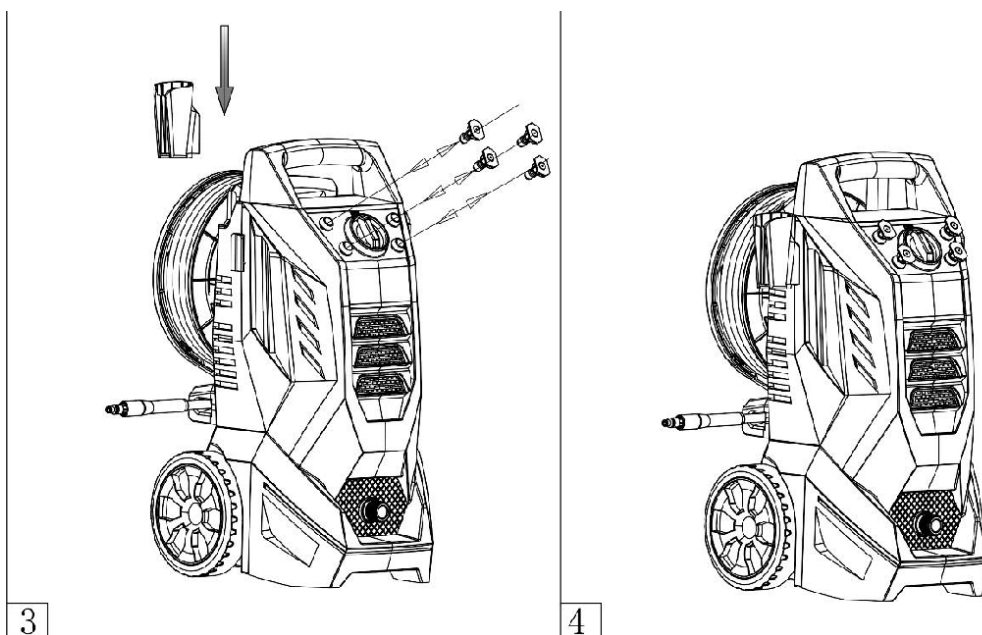


- 3 Conectarea furtunului de admisie a apei la adaptorul de admisie a apei. A se vedea figurile 5 și 6.

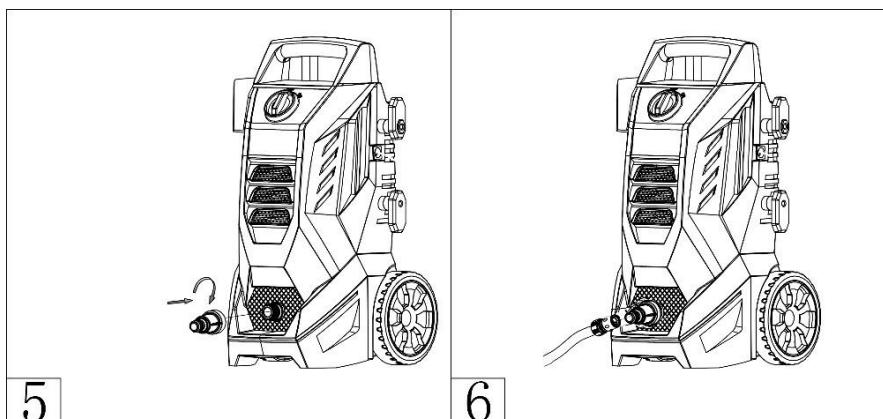


- 4 Extragerea furtunului de presiune și conectarea acestuia la mânerul pistolului. A se vedea figurile 7 și 8.

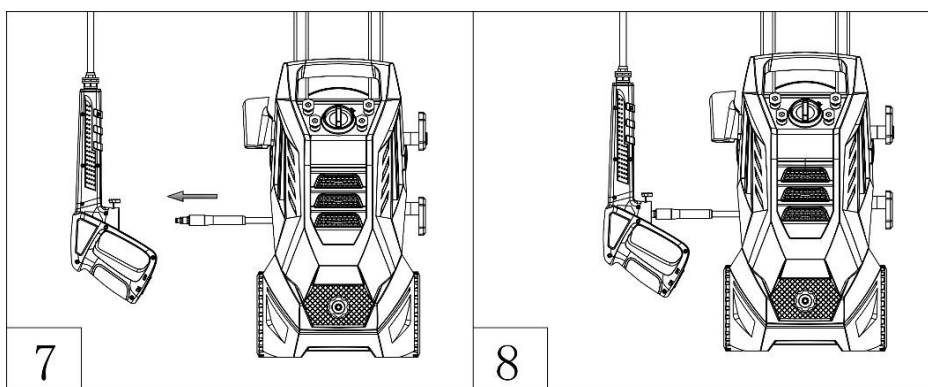


- 5 Conectarea furtunului de presiune la mânerul pistolului. A se vedea figurile 9 și 10.

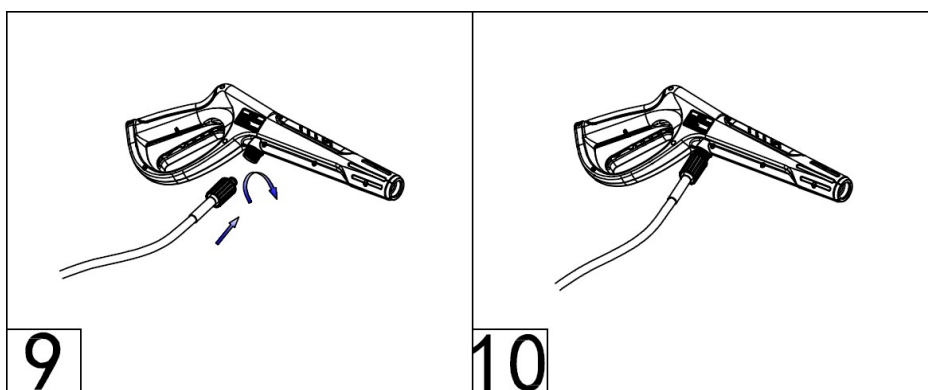


- 6 Conectarea lancei pistolului la mânerul pistolului.

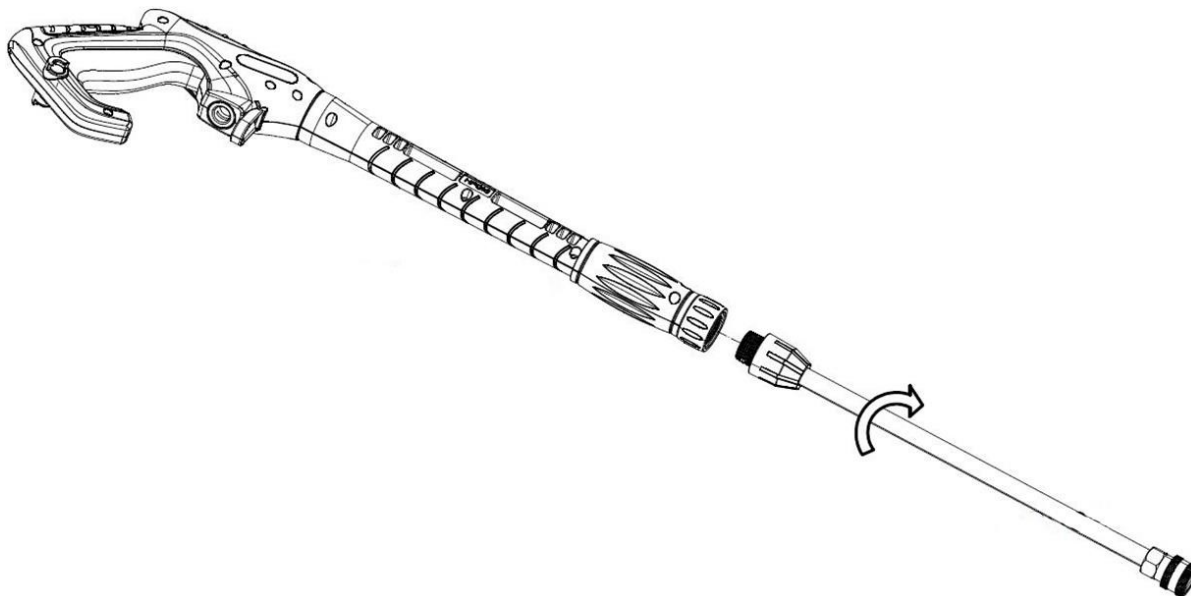

- 7 Rotiți robinetul de alimentare cu apă la maxim.
8 Țineți apăsat trăgaciul pentru a lăsa aerul să iasă din sistem înainte de pornire.
9 Conectarea unei duze de pulverizare adecvate la lancea pistolului. A se vedea fig. 13.

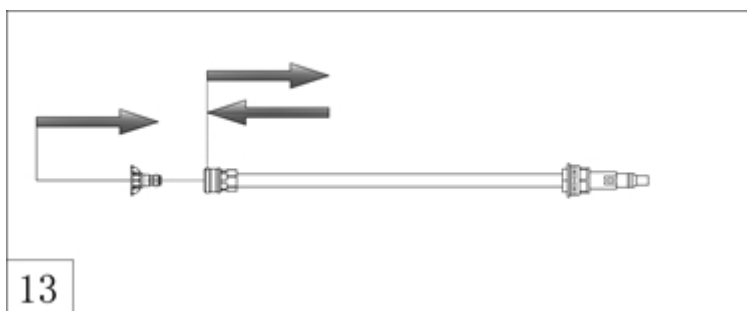

- 10 Comutați întrerupătorul principal On/Off al unității în poziția Off. A se vedea figura 14.

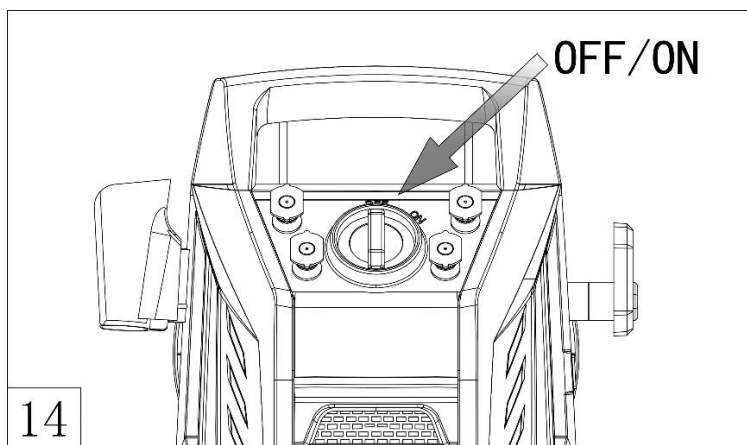


- 11 Introduceți fișa de alimentare în priza de rețea.

REGLAREA TIPARULUI DE PULVERIZARE

Duza de pulverizare este interschimbabilă, permițând ajustarea formei pulverizării, inclusiv 0°, 15°, 25°, 40°.

Prindeți ferm duza dorită în lancea de pulverizare.

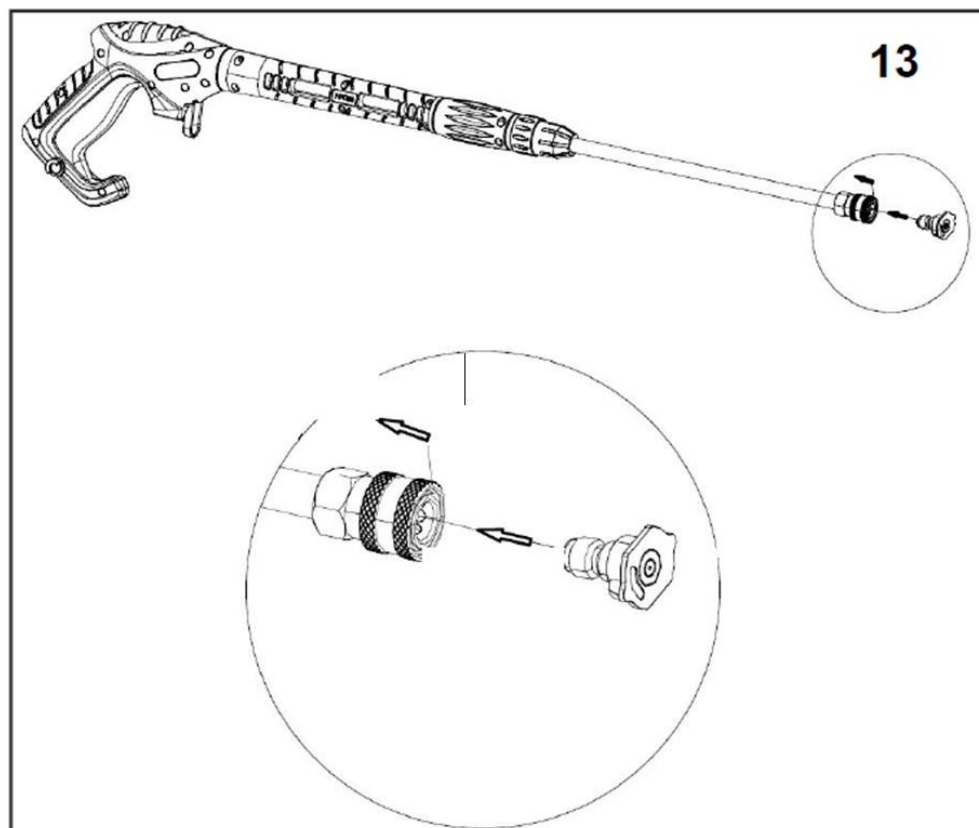

ACȚIUNE



NOTĂ

Funcționarea în gol pentru mai mult de 2 minute duce la deteriorarea pompei de înaltă presiune. Dacă unitatea nu generează presiune în decurs de 2 minute, opriți-o și urmați instrucțiunile din secțiunea "Depanarea".

FUNCȚIONARE LA PRESIUNE RIDICATĂ

Pentru a evita deteriorarea, atunci când curățați suprafețele vopsite, mențineți cel puțin Diferență de 30 de centimetri.

NOTĂ

Nu curățați anvelopele mașinii, vopseaua sau suprafețele sensibile, cum ar fi lemnul, cu un dispozitiv de tăiere a murdăriei; există pericolul de deteriorare.

- Introduceți lancea în pistolul de pulverizare și blocați-o.
- Porniți dispozitivul "I/ON".
- Deblocați maneta pistolului de pulverizare.
- Trageți maneta, unitatea pornește.

Notă: Când pârghia este eliberată, unitatea se deconectează din nou. Suprapresiunea rămâne în sisteme.

LUCRUL CU AGENT DE CURĂȚARE

Notă: Agentul de curățare poate fi adăugat numai sub presiune scăzută.



PERICOL

Atunci când se utilizează agenți de curățare, trebuie să se țină seama de fișa cu date de securitate a producătorului agentului de curățare, în special de instrucțiunile privind echipamentul individual de protecție.

Umpleți spumatorul/rezervorul de lichid (în funcție de model) cu soluția de agent de curățare (acordați atenție datelor privind doza de pe ambalajul agentului de curățare).

Atașați spumantul/tancul la pistol.

METODA DE CURĂȚARE RECOMANDATĂ

Pulverizați subțire suprafața uscată cu produsul de curățare și lăsați să acționeze un timp (dar nu până se usucă).

Clătiți murdăria dizolvată cu un jet de înaltă presiune, deconectând mai întâi rezervorul de spumă/lichid.

DEPANARE

Defecțiunile mai mici pot fi remediate cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de
În caz de îndoială, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat.



Risc de șoc electric.

- Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

DISPOZITIVUL NU FUNCȚIONEAZĂ

- Trageți maneta pistolului de pulverizare, unitatea se pornește.
- Verificați dacă tensiunea de rețea indicată pe plăcuța indicatoare corespunde cu tensiunea sursei de alimentare.
- Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Dispozitivul nu generează presiune.

DISPOZITIVUL NU GENEREAZĂ PRESIUNE

- Verificați alinierea lancei.
- Verificați dacă alimentarea cu apă are capacitate suficientă.
- Îndepărtați sita de la racordul de apă cu un clește cu nas plat și curățați-o sub jet de apă.
- Ventilați unitatea: Porniți unitatea fără a conecta furtunul de înaltă presiune și așteptați (max. 2 minute) până când din racordul de înaltă presiune începe să iasă apă fără bule. Opriti unitatea și reconectați furtunul de înaltă presiune.

FLUCTUAȚII PUTERNICE DE PRESIUNE

- Curățarea duzei de înaltă presiune: Îndepărtați resturile din orificiul duzei cu un ac și clățiți cu apă din față.
- Verificați cantitatea de apă care intră.

APARAT CU SCURGERI

- Scurgerile ușoare ale aparatului se datorează designului acestuia. În cazul unei scurgeri mai mari, reparați-o la un centru de service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Risc de șoc electric.

- Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE CONECTARE A APEI

Curățați în mod regulat filtrul racordului de apă.

- Îndepărtați racordul de conectare la apă.

NOTĂ

Filtrul nu trebuie să fie deteriorat.

- Scoateți filtrul folosind un clește cu nas plat.
- Curățați filtrul după ce lăsați apa să curgă.
- Reintroduceți filtrul în racordul de apă

CURĂȚAREA FILTRULUI DE DETERGENT

Înainte de depozitarea prelungită, de ex. iarna:

Scoateți filtrul din furtunul de aspirare a detergentului și curățați-l sub jet de apă.

DEPOZITARE



ATENȚIE

Risc de rănire și deteriorare!

Luați în considerare greutatea unității atunci când o depozitați.

Înainte de perioade mai lungi de depozitare, de exemplu iarna, vă rugăm să țineți cont de indicațiile din secțiunea

"Protecție împotriva înghețului.

- Lăsați unitatea pe o suprafață plană.
- Apăsăți carcasa de eliberare rapidă a furtunului de înaltă presiune în direcția săgeții și scoateți furtunul de înaltă presiune.
- Apăsăți butonul de eliberare de pe pistolul de pulverizare și separați furtunul de înaltă presiune de pistol de pulverizare.
- Puneți pistolul de pulverizare în compartimentul de depozitare.
- Așezați tubul de explozie în compartimentul de depozitare corespunzător.
- Așezați cablul de alimentare, furtunul de înaltă presiune și echipamentul împotriva unității.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI

NOTĂ

Aparatele și accesoriile care nu sunt golite complet pot fi deteriorate de îngheț. Goliți complet aparatul și accesoriile și protejați-le de îngheț.

Pentru a evita deteriorarea:

- Goliți complet aparatul de apă: Porniți aparatul fără furtunul de înaltă presiune conectat și fără alimentarea cu apă conectată (max. 1 min.) și așteptați până când nu mai iese apă din racordul de înaltă presiune. Opriți aparatul.
- Depozitați unitatea cu toate accesoriile într-o încăpere încălzită.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE



ATENȚIE

Risc de rănire și deteriorare!

Acordați atenție greutății unității în timpul transportului.

TRANSPORT MANUAL

- Trageți unitatea de mânerul de transport

TRANSPORT ÎN VEHICULE

- Goliți rezervorul agentului de curățare.
- Asigurați unitatea împotriva deplasării și răsturnării.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, furtunuri, duze, cabluri de alimentare, conectori, pompe atunci când funcționează într-un mediu la o temperatură sub cea recomandată etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:


Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

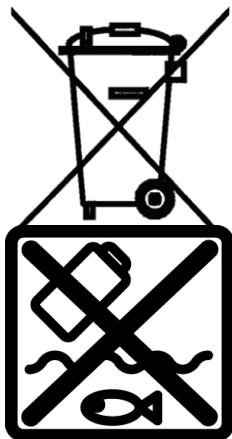

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>


Dumneavoastră, în calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (regulamentul privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Este interzisă eliminarea bateriilor cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd= cadmiu, Hg= mercur, Pb= plumb (acest marcaj poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, bateriile uzate pot fi predate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, vă conformați cerințelor legale și contribuiți la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

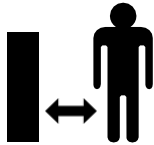	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	Nu conectați dispozitivul direct la alimentarea cu apă.
	Nu îndreptați jetul de înaltă presiune spre oameni, animale, echipamente electrice sub tensiune sau spre dispozitivul în sine. Protejați dispozitivul de îngheț.
	Utilizați dispozitivul numai în poziție verticală, niciodată în poziție culcată.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane în timpul lucrului.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE" NU S-A PUTUT GĂSI Sursa de referință. secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Această mașină de spălat sub presiune este utilizată pentru a curăța obiecte cu un jet de apă de înaltă presiune. Funcțiile componentelor dispozitivului sunt prezentate în descrierea de mai jos.

Mașina de spălat de înaltă presiune este destinată exclusiv uzului casnic:

– pentru curățarea mașinilor, vehiculelor, clădirilor, uneltelor, fațadelor, teraselor, echipamentelor de grădină etc.

cu un jet de apă de înaltă presiune (cu adăugarea de agenți de curățare, dacă este necesar).

– în combinație cu accesorii, piese de schimb și agenți de curățare aprobați de POWERMAT.

Respectați instrucțiunile furnizate împreună cu agenții de curățare.

SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente numai dacă acestea sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la regulile de utilizare în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele care rezultă.
- Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane neinstruite.
- Utilizați dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.
- Mânerul de transport este utilizat numai pentru a transporta dispozitivul. Dispozitivul este portabil, dar nu trebuie să fie mutat în timpul funcționării.
- Pentru siguranța utilizatorului, acesta trebuie să poarte ochelari de protecție, încălțăminte și mănuși de siguranță și protecție auditivă, dacă este necesar.
- În cazul unei perturbări sau al unui defect în timpul funcționării, opriți imediat aparatul și deconectați fișa acestuia de la priza de rețea. Consultați apoi pagina 67 din manualul de instrucțiuni pentru a afla cauzele posibile ale perturbării sau contactați centrul nostru de service.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Aparatele de curățare de înaltă presiune pot fi periculoase dacă sunt utilizate incorect. Jetul nu trebuie să fie îndreptat către oameni, animale, dispozitive electrice sub tensiune sau către dispozitivul în sine.

- Nu îndreptați niciodată jetul către dvs. sau către alte persoane pentru a spăla haine sau pantofi.
- Nu utilizați dispozitivul dacă alte persoane se află în raza sa de acțiune, cu excepția cazului în care acestea poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- Țineți întotdeauna pistolul de pulverizare cu ambele mâini. Acest lucru vă va permite să depășiți forța de recul a jetului de apă.
- Luați măsuri adecvate pentru a împiedica accesul copiilor la dispozitiv atunci când acesta este în funcțiune.
- Sortarea și eliminarea corespunzătoare a materialelor de ambalare.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile - există riscul de incendiu sau explozie.
- Nu vărsați sau stropiți niciun lichid inflamabil. Pericol de explozie!
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, închis, la îndemâna copiilor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că nu există surse de gaze de eșapament în apropierea prizelor de aer.
- Atenție! Următoarele reguli vă vor permite să evitați deteriorarea dispozitivului și vătămările corporale rezultate:
- Nu lucrați cu dispozitivul dacă acesta este deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Înainte de a porni dispozitivul, solicitați unui specialist calificat să verifice dacă au fost aplicate protecțiile electrice necesare.

- Nu utilizați dispozitivul cu o siguranță de rețea deteriorată sau cu alte piese importante, cum ar fi furtunul sau pistolul de înaltă presiune.
- Protejați dispozitivul împotriva înghețului și a funcționării fără apă (funcționare "uscată").
- Utilizați numai accesorii originale și nu modificați dispozitivul.
- Citiți instrucțiunile "Întreținere și curățare" conținute în manualul de instrucțiuni. Toate activitățile care depășesc acest scop, în special deschiderea dispozitivului, trebuie efectuate de un electrician calificat. Dacă dispozitivul necesită reparații, contactați întotdeauna centrul nostru de service.
- Apa care a trecut prin colectorul sistemului nu este considerată apă potabilă.
- Furtunurile de înaltă presiune, fittingurile și cuplajele sunt componente importante ale siguranței utilajului. Utilizați numai furtunuri, fittinguri și cuplaje de înaltă presiune recomandate de producător.
- Pentru a asigura siguranța mașinii, utilizați numai piese de schimb originale de la producător sau piese de schimb aprobate de producător.

SIGURANȚA ELECTRICĂ



Atenție: Pentru a evita accidentele sau rănille cauzate de șocuri electrice:

- Dacă se utilizează un cablu prelungitor, fișa și conectorul acestuia trebuie să fie etanșe.



Cablurile prelungitoare neadecvate pot fi periculoase. Risc de vătămare din cauza unui șoc electric.


- Protejați conectorii fișelor electrice de apă și umiditate.
- Dacă există riscul de inundații, conexiunile electrice trebuie amplasate într-un loc rezistent la inundații.
- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare.
- Conexiunea la rețea trebuie să fie realizată de un electrician cu experiență; aceasta trebuie să îndeplinească cerințele IEC 60364-1.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat numai la prize echipate cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu o valoare a curentului de defect care nu depășește 30 mA; o siguranță de cel puțin 6 amperi.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special de către producător sau centrul de service al producătorului sau de către o persoană cu calificare similară - numai în acest fel poate fi asigurată siguranța dispozitivului.
- Nu scoateți fișa din priză trăgând de cablu. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu transportați sau atașați dispozitivul de cablu.
- Cablurile prelungitoare neadecvate pot fi periculoase. Dacă utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în exterior, iar conexiunea trebuie să fie uscată și deasupra solului. Vă recomandăm să utilizați în acest scop o rolă de cablu care va menține priza de rețea la cel puțin 60 mm deasupra solului.
- Purtați pantofi rezistenți pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice.
- Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt rezistente la stropire și concepute pentru utilizare în exterior. Desfășurați întotdeauna cablul din rola de cablu înainte de utilizare. Verificați întotdeauna dacă cablul nu este deteriorat.
- Înainte de a începe să lucrați la dispozitiv, în timpul pauzelor de lucru și atunci când dispozitivul nu este utilizat, scoateți ștecherul din priza de rețea.
- Închideți întotdeauna întrerupătorul de alimentare atunci când lăsați mașina nesupravegheată.
- Secțiunea transversală a cablurilor de rețea nu trebuie să fie mai mică de 2 x 2,5 mm².

DATE TEHNICE

Model	RTMC0028	RTMC0029
Sursă de alimentare	230V / 50Hz	230 V / 50 Hz
Putere	2000 W	3000 W
Presiunea de lucru	134 bar	200 bar
Presiunea maximă	230 bar	300 bar
Capacitate	440 l/h	485 l/h
Greutate netă	5,5 kg	9,5 kg
Nivelul de protecție	IPX5	IPX5
Clasa de protecție	II	II
Temperatura maximă a apei	°60 C	°60 C


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTMC0028

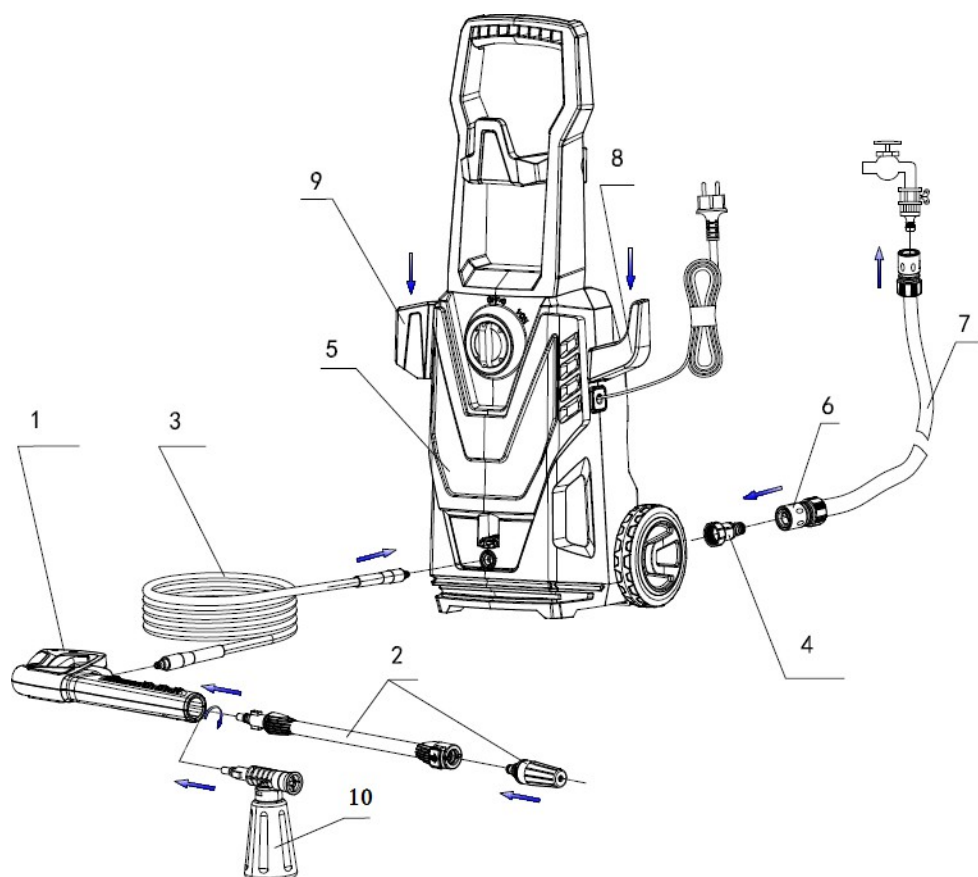

Nr. Denumire	
1	Mâner pistol
3	Furtun de înaltă presiune
5	Mașină de spălat cu presiune
7	Furtun de apă
9	Suport pentru pistol

Nr. Denumire	
2	Lance + duză
4	Conector de apă
6	Cupla rapidă pentru apă
8	Suport pentru cablul de alimentare
10	Rezervor de detergent

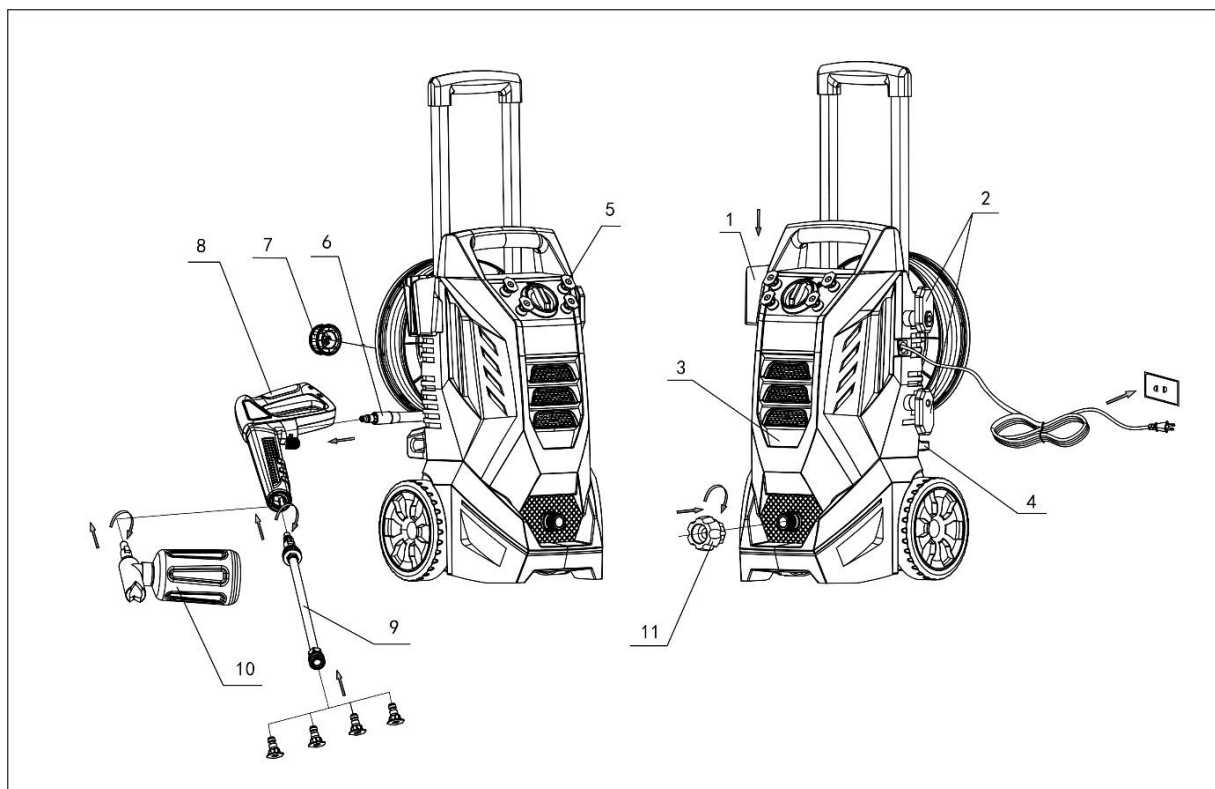MODEL: RTMC0029


Nr. Denumire	
1	Suport pentru pistol
3	Mașină de spălat cu presiune
5	Duză de pulverizare
7	Buton rolă furtun
9	Lance
11	Cupla rapidă pentru apă

Nr. Denumire	
2	Suport pentru cablul de alimentare
4	Suport pentru spumă
6	Furtun de presiune
8	Mâner pistol
10	Spumă

START-UP
DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți dispozitivul și accesoriile din ambalaj.


Avertizare tensiune electrică

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat și dacă funcționează corect. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul atunci când mâinile dumneavoastră sau dispozitivul în sine sunt ude sau umede.

- Verificați dacă dispozitivul este complet și verificați dacă există deteriorări.

**Avertisment**

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la vedere. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.


- Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările aplicabile.

ASAMBLARE ȘI FUNCȚIONARE


Avertisment. °Nu utilizați dispozitivul la temperaturi scăzute sub 6 C.

MODEL: RTMC0028


1. Atașarea cârligului și a mânerului la mașină cu șuruburile furnizate. A se vedea figurile 1 și 2.

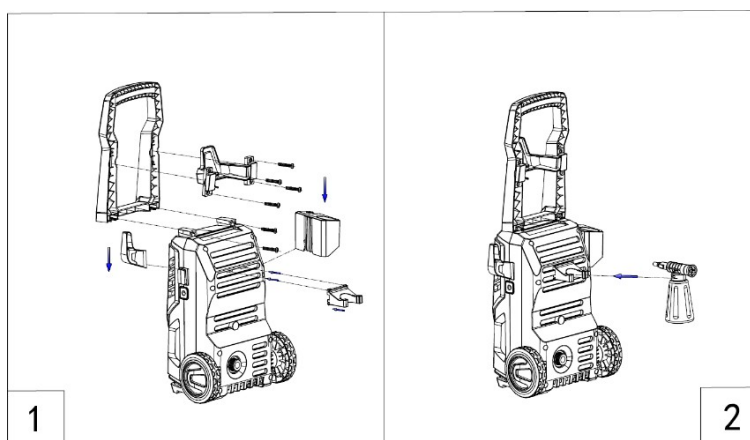


2. Conectați furtunul de înaltă presiune la pistolul cu declanșator. A se vedea figurile 3 și 4.

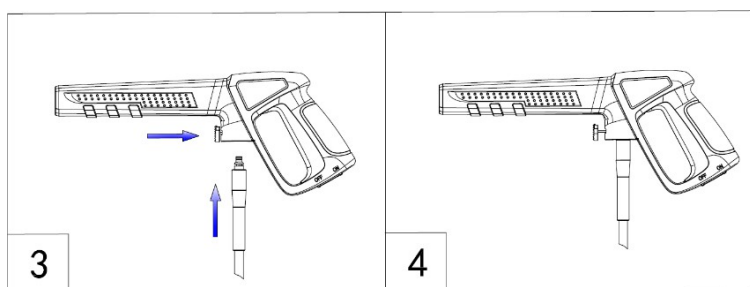


3. Conectați furtunul de înaltă presiune la mașină. A se vedea figurile 5 și 6.

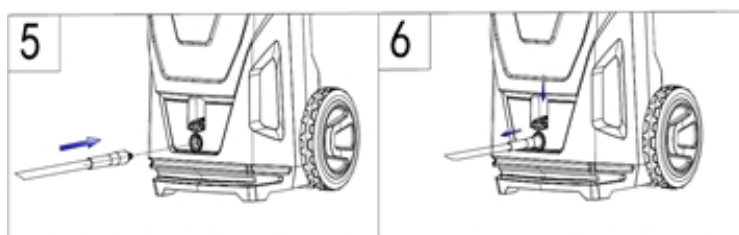


4. Blocarea pistolului cu declanșator: Pistolul cu declanșator este echipat cu o blocare. Atunci când butonul este pornit, pistolul cu declanșator nu poate fi acționat. A se vedea figurile 7 și 8.

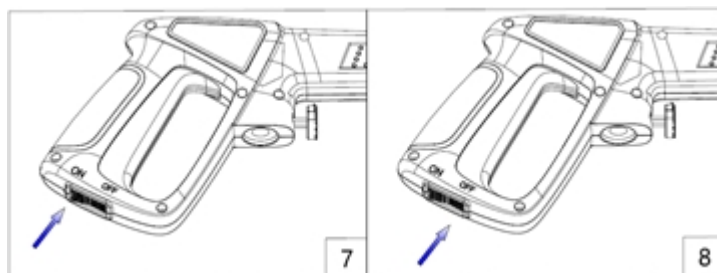


5. Înșurubați bine conectorul de admisie a apei. Notă: În conducta de admisie a apei trebuie instalat întotdeauna un filtru de admisie pentru a filtra nisipul, calcarul și alte impurități, deoarece acestea vor deteriora supapele pompei. A se vedea figurile 9 și 10.

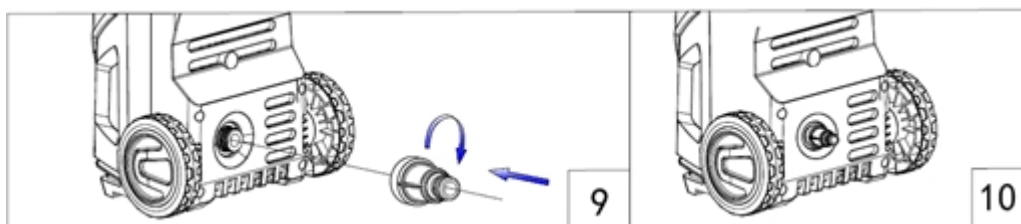


6. Conectarea lancei la mânerul pistolului. A se vedea figurile 11 și 12.

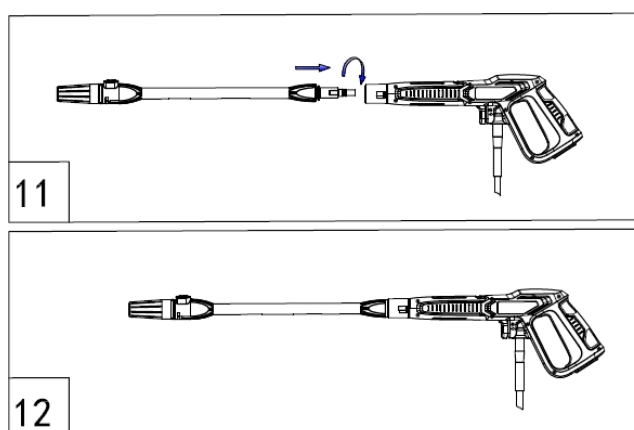

7. Deschideți robinetul de apă la maximum.
8. Declanșatorul de blocare a declanșatorului. A se vedea figura 13.

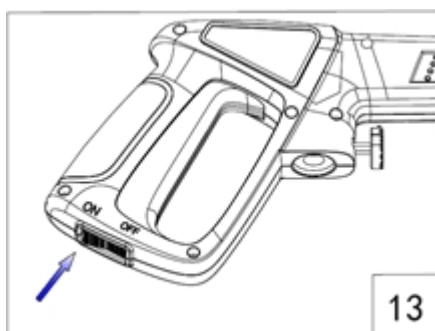


9. Țineți apăsat trăgaciul pentru a elibera aerul din sistem înainte de a-l porni.
10. Comutați întrerupătorul principal de pornire/oprire al dispozitivului în poziția oprit. A se vedea figura 14.

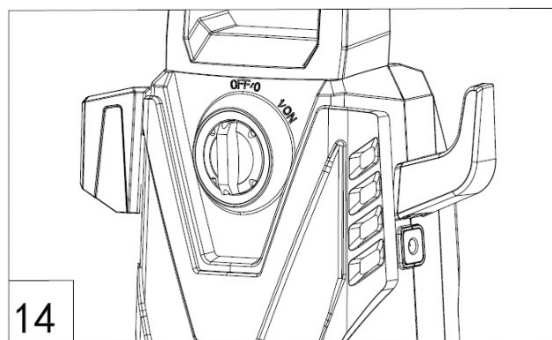


11. Introduceți fișa de alimentare în priza de rețea.

MODEL: RTMC0029


- 1 Atașarea mânerului și a cârligului pentru cablu cu șuruburile furnizate și atașarea butonului rolei pentru furtun. A se vedea figurile 1 și 2.

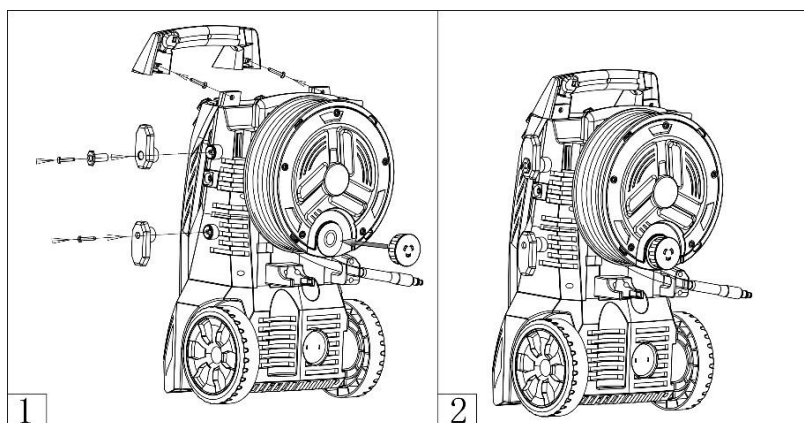


- 2 Atașarea mânerului pistolului și plasarea duzelor de pulverizare în carcasa spălatorului. A se vedea figurile 3 și 4.

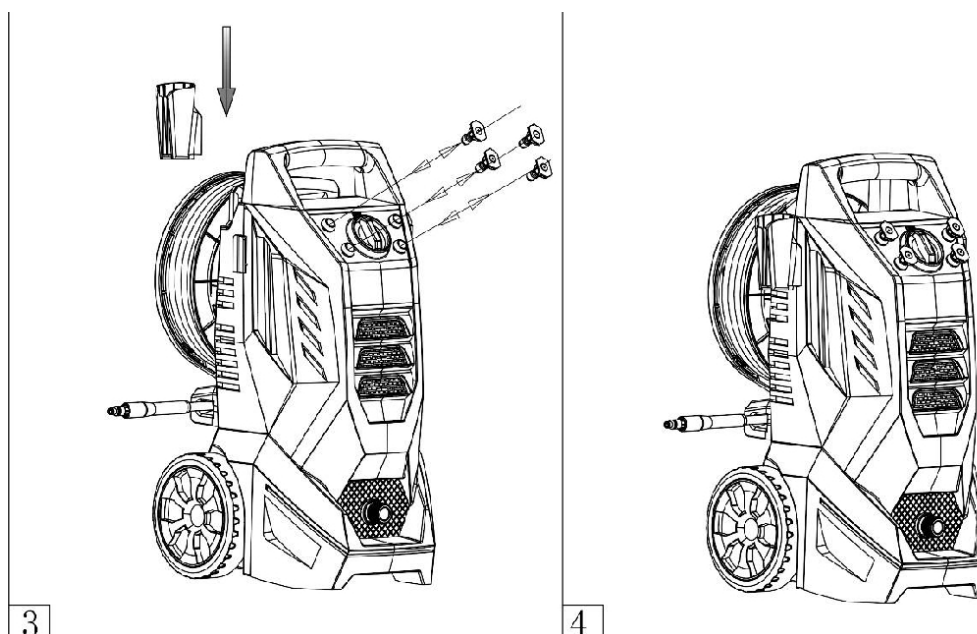


- 3 Conectarea furtunului de admisie a apei la adaptorul de admisie a apei. A se vedea figurile 5 și 6.

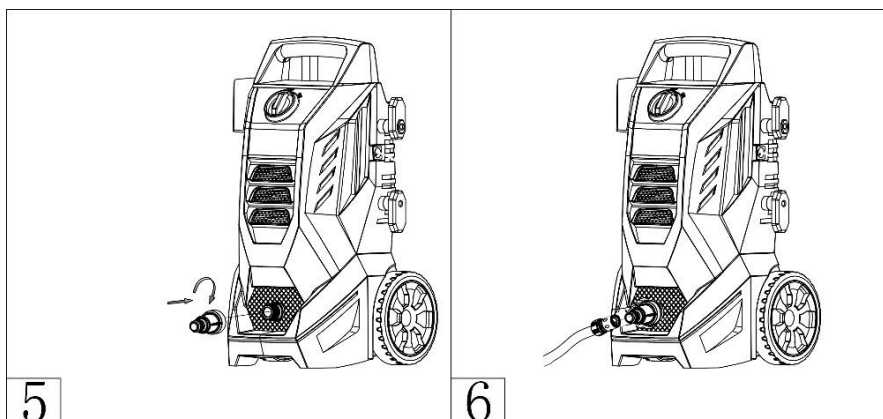


- 4 Scoateți furtunul de presiune și conectați-l la mânerul pistolului. A se vedea figurile 7 și 8.

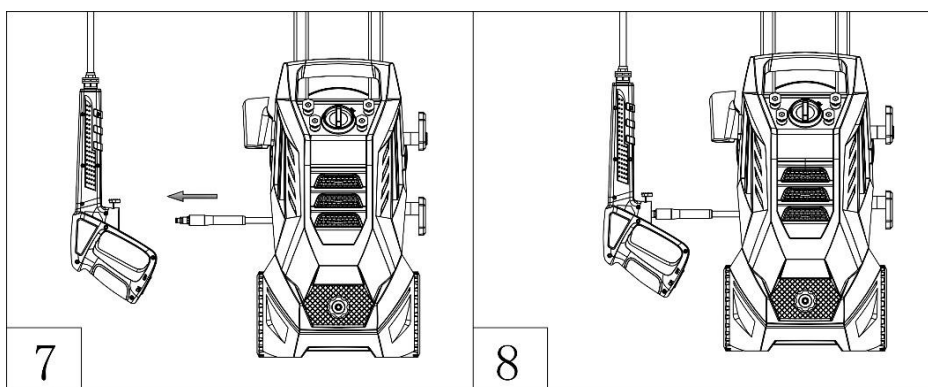


- 5 Conectarea furtunului de presiune la mânerul pistolului. A se vedea figurile 9 și 10.

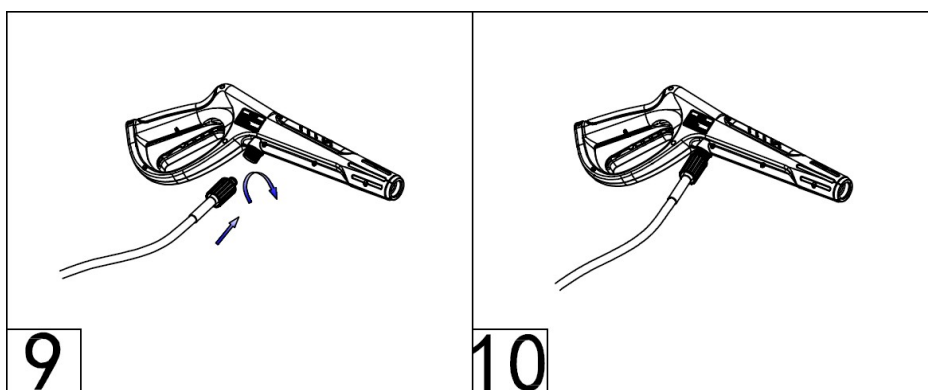


- 6 Conectarea lancei pistolului la mânerul pistolului.

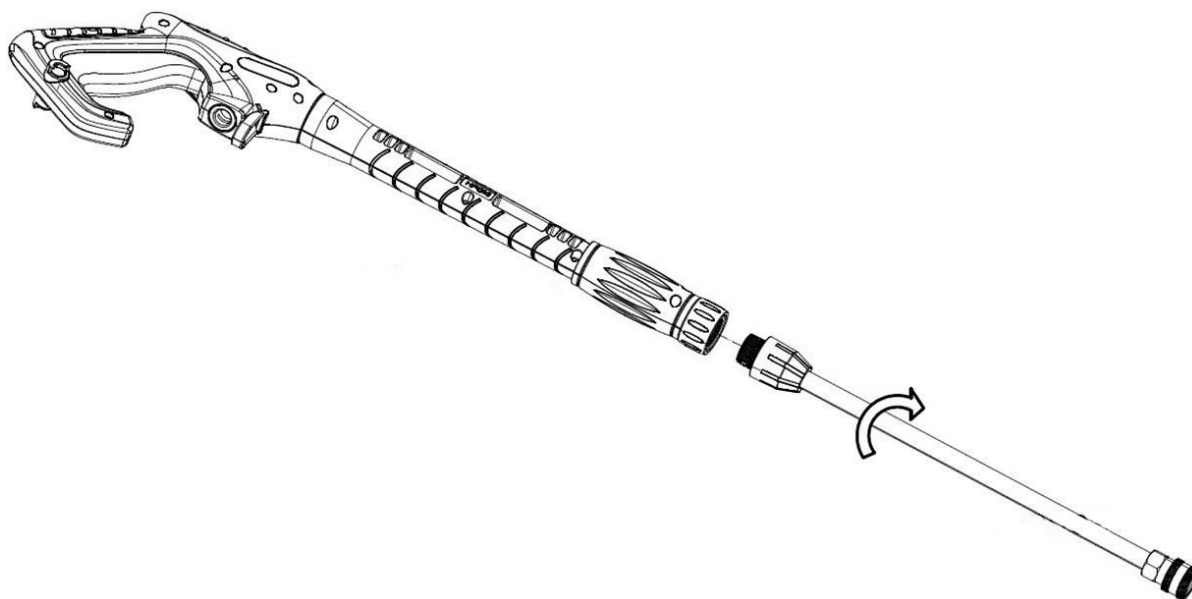

- 7 Deschideți robinetul de apă la maximum.
8 Țineți apăsat declanșatorul pentru a elibera aerul din sistem înainte de a-l porni.
9 Conectarea unei duze de pulverizare adecvate la lancia pistolului. A se vedea figura 13.

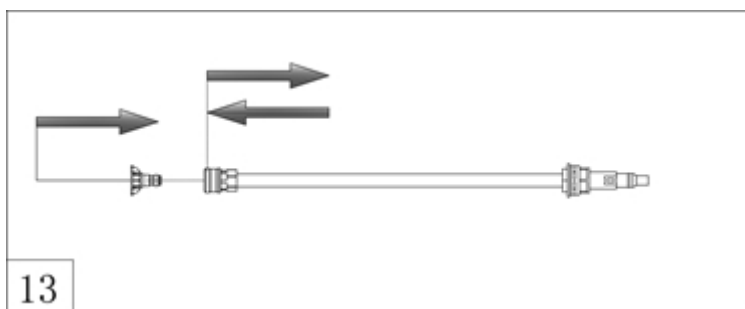

- 10 Comutați întrerupătorul principal de pornire/oprire al dispozitivului în poziția oprit. A se vedea figura 14.

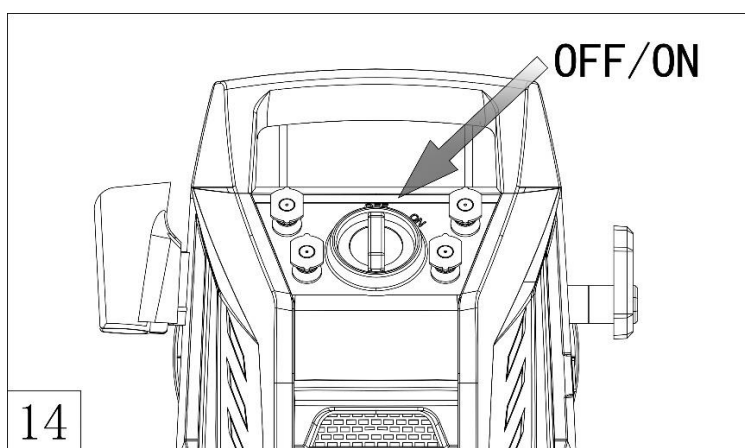


- 11 Introduceți fișa de alimentare în priza de rețea.

REGLAREA MODELULUI JETULUI

Duza de pulverizare este înlocuibilă, ceea ce vă permite să reglați forma jetului, inclusiv 0°, 15°, 25° sau 40°.

Prindeți ferm duza dorită în lancea de pulverizare.

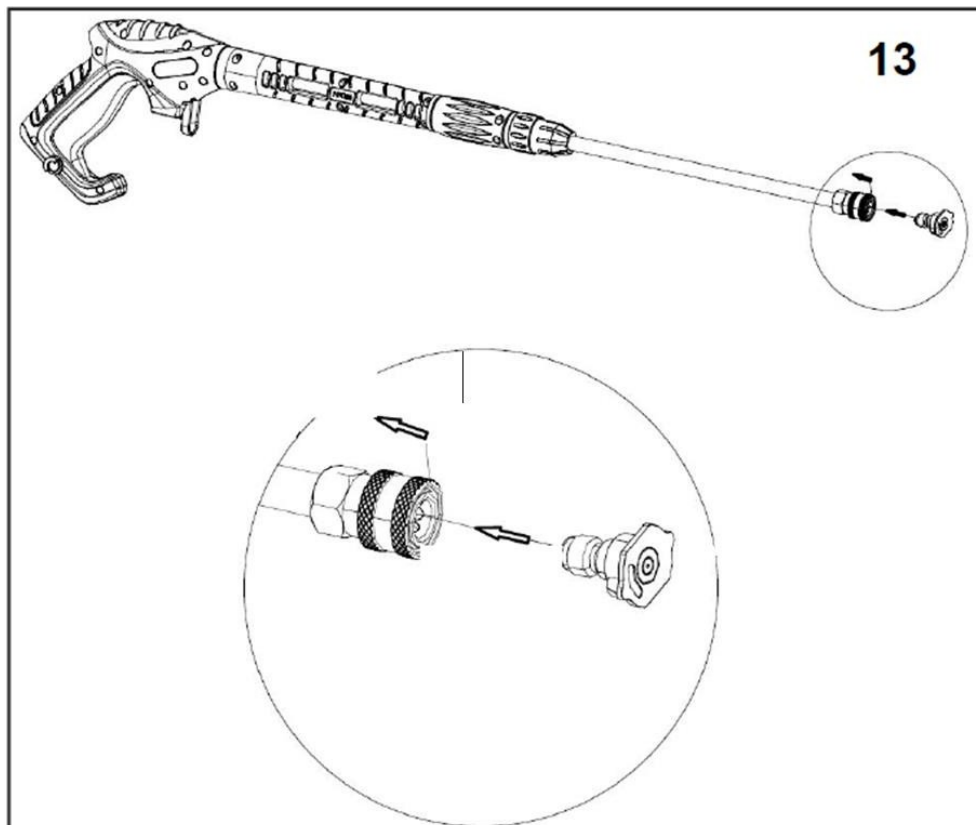

FUNȚIONARE



ATENȚIE

Funcționarea în gol pentru mai mult de 2 minute va deteriora pompa de înaltă presiune. Dacă dispozitivul nu creează presiune în decurs de 2 minute, opriți-l și urmați instrucțiunile din capitolul "Depanarea".

LUCRUL CU PRESIUNE RIDICATĂ

Pentru a evita deteriorarea, păstrați o distanță minimă de 30 cm atunci când curățați suprafețele vopsite.

ATENȚIE

Nu curățați anvelope auto, vopsea sau suprafețe sensibile, cum ar fi lemnul, cu dispozitivul de tăiere a murdăriei; există pericolul de deteriorare.

- Introduceți lancea în pistolul de pulverizare și blocați-o.
- Porniți dispozitivul ("I/ON").
- Deblocați maneta pistolului de pulverizare.
- Trageți maneta și dispozitivul se va porni.

Sfat: Când pârghia este eliberată, dispozitivul se dezactivează din nou. Suprapresiunea rămâne în sistem.

LUCRUL CU AGENȚI DE CURĂȚARE

Sfat: Agentul de curățare poate fi adăugat numai sub presiune scăzută.



PERICOL

Atunci când utilizați agenți de curățare, respectați fișa cu date de securitate a producătorului agentului de curățare, în special informațiile privind echipamentul de protecție individuală.

Umpleți rezervorul spumei/rezervorul de lichid (în funcție de model) cu soluția de agent de curățare (respectați datele de dozare furnizate pe ambalajul agentului de curățare).

Atașați spumantul/tancul la pistol.

METODA DE CURĂȚARE RECOMANDATĂ

Pulverizați produsul de curățare în strat subțire pe suprafața uscată și lăsați-l să stea un timp (dar nu-l lăsați să se usuce). Deconectați rezervorul de spumă/lichid și clătiți murdăria dizolvată cu un jet de înaltă presiune.

DEPANARE

Puteți remedia singur defecțiunile minore urmând sfaturile de mai jos. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să contactați un centru de service autorizat.



Pericol de șoc electric.

- Înainte de a începe orice intervenție asupra dispozitivului, deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

DISPOZITIVUL NU FUNCȚIONEAZĂ

- Trageți maneta pistolului de pulverizare pentru a porni dispozitivul.
- Verificați dacă tensiunea de rețea indicată pe plăcuța indicatoare corespunde cu tensiunea sursei de alimentare.
- Inspectați cablul de alimentare pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Dispozitivul nu acumulează presiune.

DISPOZITIVUL NU ACUMULEAZĂ PRESIUNE

- Verificați alinierea lancei.
- Verificați dacă alimentarea cu apă are capacitate suficientă.
- Scoateți sita din racordul de apă cu ajutorul unui clește și curățați-o sub jet de apă.
- Aerisiți dispozitivul: Porniți dispozitivul fără a conecta furtunul de înaltă presiune și așteptați (până la 2 minute) până când începe să iasă apă fără bule din conexiunea de înaltă presiune. Opriți dispozitivul și reconectați furtunul de înaltă presiune.

FLUCTUAȚII PUTERNICE DE PRESIUNE

- Curățarea duzei de înaltă presiune: Îndepărtați impuritățile din orificiul duzei folosind un ac și spălați cu apă din față.
- Verificați cantitatea de apă care intră.

DISPOZITIV DE SCURGERE

- Scurgerea ușoară a dispozitivului se datorează designului acestuia. În cazul unei scurgeri mai mari, reparați-l la un centru de service autorizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Pericol de șoc electric.

- Înainte de a începe orice intervenție asupra dispozitivului, deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE CONECTARE A APEI

Curățați în mod regulat sita de racordare a apei.

- Scoateți cuplul de conectare la apă.

ATENȚIE

Sita nu trebuie să fie deteriorată.

- Scoateți sita folosind un clește plat.
- Se curăță sita sub jet de apă.
- Reintroduceți sita în racordul de apă.

CURĂȚAREA FILTRULUI DE DETERGENT

Înainte de depozitarea prelungită, de ex. iarna:

Scoateți filtrul din furtunul de aspirare a detergentului și curățați-l sub jet de apă.

DEPOZITARE



ATENȚIE

Pericol de rănire și deteriorare!

Luați în considerare greutatea dispozitivului atunci când îl depozitați.

Înainte de o depozitare mai îndelungată, de ex. iarna, citiți indicațiile din capitolul "Protecție împotriva înghețului".

- Lăsați dispozitivul pe o suprafață plană.
- Apăsați carcasa cuplei rapide a furtunului de înaltă presiune în direcția săgeții și scoateți furtunul de înaltă presiune.
- Apăsați butonul de separare a pistolului de pulverizare și separați furtunul de înaltă presiune de pistolul de pulverizare.
- Puneți pistolul de pulverizare în compartimentul de depozitare.
- Așezați tubul de pulverizare în compartimentul de depozitare corespunzător.
- Așezați cablul de alimentare, furtunul de înaltă presiune și accesoriile lângă dispozitiv.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI

ATENȚIE

Dispozitivele și accesoriile care nu sunt golite complet pot fi deteriorate de îngheț. Goliți complet dispozitivul și accesoriile și protejați-le de îngheț.

Pentru a evita deteriorarea:

- Goliți complet dispozitivul de apă: Porniți dispozitivul fără furtunul de înaltă presiune conectat și fără alimentarea cu apă conectată (până la 1 minut) și așteptați până când nu mai iese apă din racordul de înaltă presiune. Opriți dispozitivul.
- Depozitați dispozitivul cu toate accesoriile într-o încăpere încălzită.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE



ATENȚIE

Pericol de rănire și deteriorare!

Luați în considerare greutatea dispozitivului atunci când îl transportați.

TRANSPORT MANUAL

- Trageți dispozitivul de mânerul de transport.

TRANSPORTUL ÎN VEHICULE

- Goliți rezervorul de detergent.
- Asigurați dispozitivul împotriva deplasării și răsturnării.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă elementele uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, furtunuri, duze, cabluri de alimentare, conectori, pompe atunci când funcționează la o temperatură ambientală sub limita recomandată etc.).

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:


Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

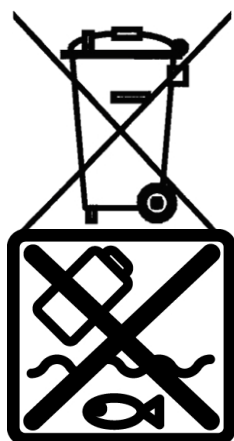

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (de exemplu, ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul poate fi găsit pe

bateriile, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuită, în magazinele noastre sau oriunde sunt vândute baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

