

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTMI0017 / RTMI0018









2 - 18

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI



19 - 31

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

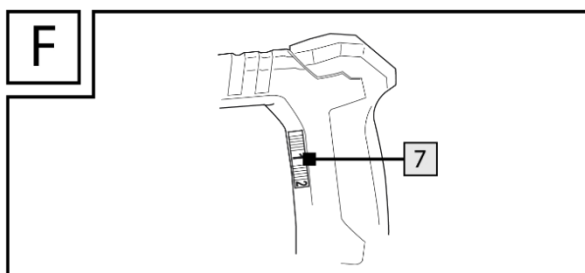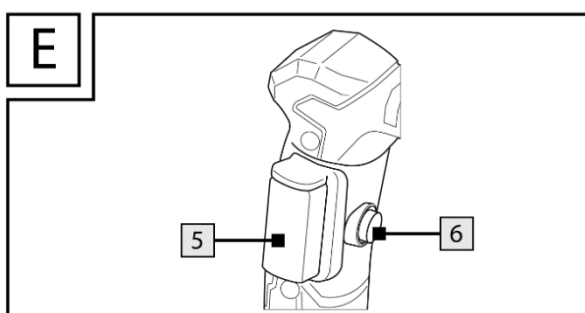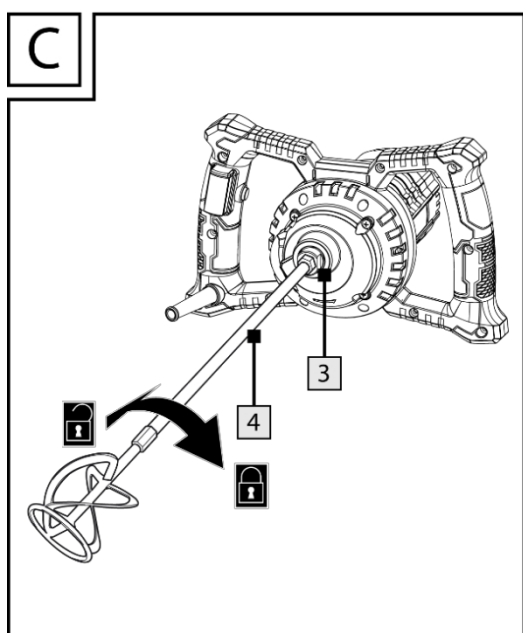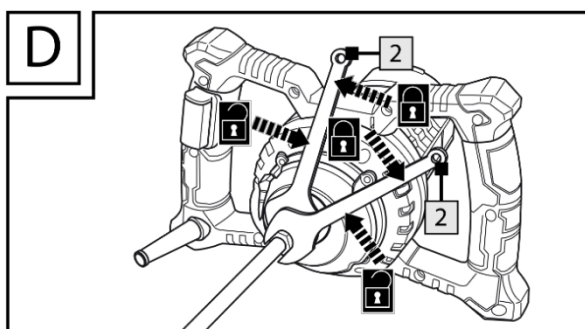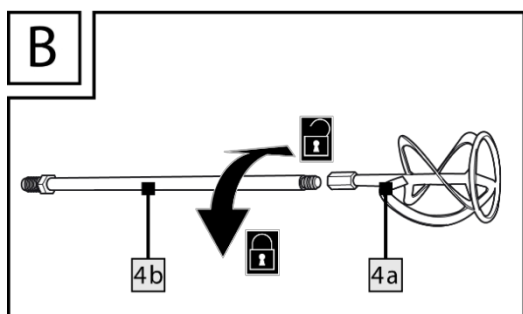
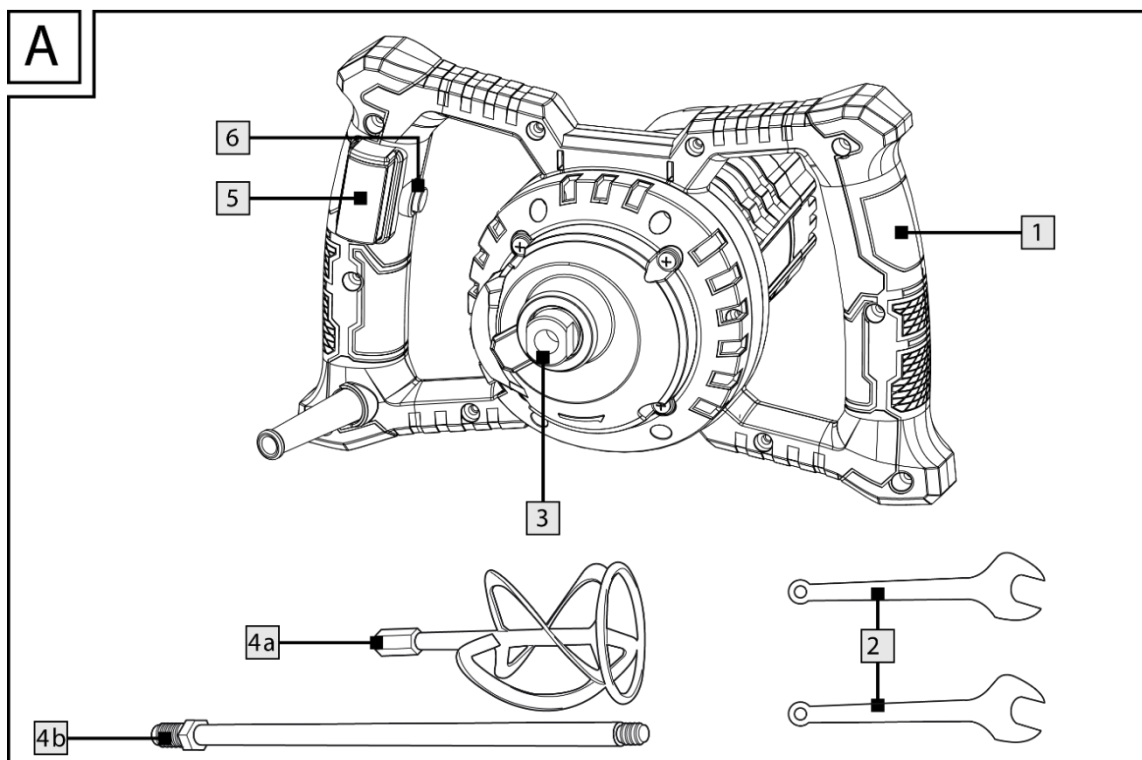


TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	3
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	5
	SCOPUL DISPOZITIVULUI	6
	REGULI DE SIGURANȚĂ	6
	Instrucțiuni generale de siguranță	6
	Siguranța ocupațională	7
	Siguranța electrică	7
	Siguranța persoanelor	7
	Utilizarea și întreținerea unei scule electrice	8
	Instrucțiuni de siguranță pentru mixer	8
	Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru funcționarea mixerelor	9
	Reducerea vibrațiilor și a zgomotului	9
	Comportament de urgență	10
	Alte riscuri	10
	DATE TEHNICE	11
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	12
	ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	12
	Despachetarea	12
	Accesorii	12
	Înainte de utilizare	12
	Montare mixer universal	13
	Demontarea mixerului universal	13
	SERVICE	13
	Pornirea sau oprirea	13
	Pornirea funcționării continue	13
	Oprirea funcționării continue	13
	Preselectarea vitezei	13
	Utilizarea unui mixer pentru vopsele și mortar	13
	După utilizare	14
	CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE	14
	Curățare	14
	CONSERVARE	14
	REPARAȚII	14
	DEPOZITARE	15
	TRANSPORT	15
	REZOLVAREA PROBLEMELOR	15
	GARANȚIE	16
	Excluderi din garanția producătorului	16
	SERVICE	16
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	17
	DATELE PRODUCĂTORULUI	17
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	18
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	19
EN	UTILIZARE PRECONIZATĂ	20
	REGULI DE SIGURANȚĂ	20
	Instrucțiuni generale de siguranță	20
	Siguranța la locul de muncă	21
	Siguranța electrică	21
	Siguranța personală	21
	Utilizarea și întreținerea sculei electrice	22
	Instrucțiuni de siguranță pentru mixer	22
	Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru utilizarea mixerului	23
	Reducerea vibrațiilor și a zgomotului	23
	Procedura în caz de urgență	23
	Alte pericole	24
	DATE TEHNICE	24
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	25
	ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	25
	Despachetarea	25
	Accesorii	25
	Înainte de utilizare	25
	Montarea mixerului universal	26
	Demontarea mixerului universal	26
	OPERAȚIUNE	26
	Pornirea/oprirea	26

Permiterea funcționării continue	26
Dezactivarea funcționării continue	26
Pre-setarea vitezei	26
Utilizarea mixerului pentru vopsele și mortar	26
După utilizare	27
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	27
Curățare	27
ÎNTREȚINERE	27
REPARAȚII	27
DEPOZITARE	27
TRANSPORT	28
DEPANARE	28
GARANȚIE	29
Excluderi din garanția producătorului	29
SERVICE	29
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	30
DATELE PRODUCĂTORULUI	30
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	31

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

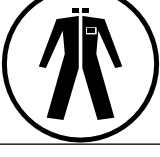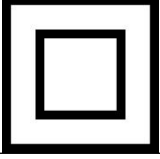	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecția auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	NOTĂ: Trebuie purtată îmbrăcăminte de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	Semnul pubelei de deșeuri: Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE".
	Clasa II de izolare.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Acest mixer pentru vopsele și mortare (denumit în continuare "produs" sau "unealtă electrică") este conceput pentru amestecarea materialelor de construcție lichide și sub formă de pudră, precum vopsele, mortare, adezivi, tencuieli și substanțe similare. În funcție de consistența și vâscozitatea materialului și de cantitatea care trebuie amestecată, trebuie utilizat un mixer universal adecvat cu o acțiune de amestecare corespunzătoare. Un mixer universal cu setarea corectă a vitezei asigură cel mai bun efect de amestecare.

Alte utilizări sau modificări ale produsului sunt considerate necorespunzătoare și pot cauza pericole precum decesul, rănirea și deteriorarea. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru eventualele daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului. Produsul nu este destinat utilizării comerciale sau altor aplicații.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu mixere electrice

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.



Nivelurile de zgomot au fost determinate utilizând metoda de măsurare a zgomotului EN 60745. Nivelul de zgomot la nivelul operatorului poate depăși 80 dB(A). Prin urmare, se recomandă protecția auditivă.



Nivelul de vibrații va varia în funcție de utilizarea sculei electrice și, în unele cazuri, poate fi mai mare decât valoarea indicată în aceste instrucțiuni. Sarcina de vibrații poate fi subestimată dacă scula electrică este utilizată în mod regulat în acest mod. Încercați să reduceți cât mai mult posibil impactul vibrațiilor. Exemple de măsuri de reducere a expunerii la vibrații includ purtarea mănușilor atunci când utilizați unealta și limitarea orelor de lucru. În acest caz, luați în considerare toate fazele ciclului de funcționare (de exemplu, timpul în care scula este oprită și cele în care este pornită, dar funcționează fără sarcină).



OBSERVAȚII. Nivelul de vibrații indicat în acest manual a fost măsurat în conformitate cu metoda de măsurare standard EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea echipamentelor. Valoarea emisiei de vibrații indicată poate fi, de asemenea, utilizată pentru o evaluare preliminară a riscurilor.

SIGURANȚA OCUPAȚIONALĂ

- Locul de muncă trebuie să fie curat și bine iluminat. Locurile de muncă necurate și neiluminate pot duce la accidente.
- Nu lucrați cu echipamentul într-un mediu potențial exploziv cu lichide, gaze sau praf inflamabil. Unelele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și alte persoane la distanță atunci când utilizați scula electrică. Dacă sunteți distrat, puteți pierde controlul asupra dispozitivului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză.
- Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați fișe de tranziție cu unelte electrice împământate. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Dacă corpul este împământat, există un risc crescut de șoc electric.
- Protejați uneltele electrice de ploaie și umiditate. Pătrunderea apei în aparatul electric crește riscul de electrocutare.
- Nu utilizați cablul pentru a muta aparatul, pentru a-l agăța sau pentru a-l deconecta de la o priză de perete. Țineți cablul departe de sursele de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.
- Utilizați numai prelungitoare potrivite pentru utilizare în exterior atunci când lucrați cu o unealtă electrică în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă funcționarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, trebuie utilizată o sursă de alimentare cu protecție la curent rezidual. Utilizarea unui întrerupător de circuit cu dispersie la pământ reduce riscul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- Acordați întotdeauna atenție la ceea ce faceți și utilizați unealta în mod rațional pentru a lucra cu scula electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate provoca răni grave.

- Purtați în permanență echipament individual de protecție și ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, pantofi de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecție auditivă, în funcție de tipul și utilizarea uneltelor electrice, reduce riscul de rănire.
- Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că scula electrică este oprită înainte de a o transporta, ridica sau conecta la o sursă de alimentare. Transportarea unei unelte electrice cu degetul pe întrerupătorul de alimentare sau conectarea unei unelte electrice la o sursă de alimentare în timp ce aceasta este pornită reprezintă o invitație la accident.
- Îndepărtați uneltele de reglare sau cheile înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie plasată într-un dispozitiv rotativ poate provoca răniri.
- Evitați postura incorectă. Asigurați-vă că picioarele sunt bine fixate și păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- Dacă este posibil să instalați echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui colector de praf reduce pericolele legate de praf.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULEI ELECTRICE

- Nu supraîncărcați mașina. Utilizați scula electrică corectă pentru lucrarea respectivă. Unealta electrică potrivită va face treaba mai bine și mai sigur în intervalul pentru care a fost proiectată.
- Nu utilizați o unealtă electrică al cărei comutator este defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.
- Deconectați dispozitivul de la priza de perete și/sau scoateți bateria înainte de a efectua ajustări la dispozitiv, de a schimba accesoriile sau de a depozita dispozitivul. Acest lucru va împiedica pornirea accidentală a aparatului.
- Țineți uneltele electrice neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți ca aparatul să fie utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu acesta sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Uneltele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- Întrețineți sculele electrice. Verificați ca piesele mobile să funcționeze corect și să nu se blocheze sau să nu fie rupte sau deteriorate astfel încât scula electrică să nu funcționeze corect. Piesele deteriorate trebuie să fie reparate înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Uneltele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu tășuri ascuțite sunt mai puțin predispuse la blocaje și mai ușor de ghidat.
- Uneltele electrice, accesoriile, sculele etc. trebuie utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Trebuie luate în considerare condițiile și lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MIXER

- Țineți întotdeauna scula electrică cu ambele mâini de mânerul prevăzute, stați în picioare în siguranță și lucrați cu concentrare. Pierderea controlului poate duce la rănire.

- Trebuie asigurată o ventilație adecvată atunci când se amestecă materiale inflamabile pentru a evita vaporii periculoși. Vaporii rezultați pot fi inhalați sau scânteele generate de scula electrică pot cauza un pericol de incendiu.
- Nu amestecați alimente. Uneltele electrice și accesoriile nu sunt concepute pentru amestecarea alimentelor.
- Țineți cablul de alimentare departe de zona de lucru. Cablul poate fi tras de agitator.
- Asigurați-vă că recipientul de amestecare se află pe o suprafață fermă și sigură. Un recipient fixat necorespunzător se poate mișca brusc.
- Asigurați-vă că niciun lichid nu se împrăștie pe carcasa unității. Lichidul care pătrunde în scula electrică poate provoca deteriorări și șocuri electrice.
- Asigurați-vă că niciun lichid nu se împrăștie pe carcasa unității. Lichidul care pătrunde în scula electrică poate provoca deteriorări și șocuri electrice.
- Respectați instrucțiunile și avertismentele pentru materialul amestecat. Materialul amestecat poate fi dăunător. Dacă scula electrică a căzut în materialul care trebuie amestecat, deconectați imediat de la priză și reparați scula electrică de către o persoană calificată. Atingerea recipientului cu materialul care urmează să fie amestecat în timp ce unealta este conectată la priză poate provoca un șoc electric.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în recipient în timp ce amestecați. Contactul cu agitatorul poate provoca răni grave.
- Porniți și opriți scula electrică numai în recipientul de amestecare. Agitatorul se poate îndoi sau roti necontrolat.
- Nu pierdeți din vedere pericolele utilizării de rutină a uneltelor electrice. Manipularea neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU FUNCȚIONAREA MIXERELOR

- Unealta electrică nu trebuie utilizată niciodată într-un mediu predispus la explozii.
- Nu amestecați niciodată materiale care conțin solvenți sau substanțe inflamabile.
- Nu porniți scula electrică până când agitatorul nu se află în recipientul cu materialul care urmează să fie amestecat.
- Așteptați până când agitatorul se oprește complet înainte de a-l scoate din mixer.
- Utilizați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu scula electrică.
- Nu purtați haine largi atunci când lucrați cu scula electrică.

REDUCEREA VIBRAȚIILOR ȘI A ZGOMOTULUI

Limitați timpul de utilizare, utilizați moduri cu vibrații reduse și zgomot redus și purtați echipament de protecție personală pentru a reduce vibrațiile și zgomotul.

Următoarele măsuri contribuie la reducerea riscurilor asociate cu vibrațiile și zgomotul:

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput și conform descrierii din acest manual.
- Asigurați-vă că produsul este în stare bună și bine întreținut.
- Utilizați accesorii adecvate pentru produs și asigurați-vă că acestea sunt în stare bună.
- Țineți bine produsul de mână sau de suprafețele de prindere.
- Întrețineți produsul în conformitate cu instrucțiunile și asigurați lubrifierea adecvată (dacă privind).

- Planificați munca astfel încât produsele cu vibrații ridicate să fie utilizate pe o perioadă mai lungă de timp.

COMPORTAMENTUL ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Familiarizați-vă cu utilizarea acestui produs urmând aceste instrucțiuni. Rețineți instrucțiunile de siguranță și respectați-le. Acest lucru vă ajută să evitați riscurile și pericolele.

Rămâneți întotdeauna vigilenți atunci când utilizați acest produs pentru a detecta din timp pericolele și a lua măsurile corespunzătoare. Intervenția promptă poate preveni rănirea gravă și deteriorarea proprietății.

În cazul unei defecțiuni, produsul trebuie să fie oprit imediat și deconectat de la sursa de alimentare. Înainte de repornire, acesta trebuie verificat de un tehnician calificat și reparat dacă este necesar.

ALTE RISCURI

Chiar dacă utilizați corect acest produs, există un risc potențial de vătămare corporală și de deteriorare a proprietății. Următoarele pericole pot apărea din cauza structurii și designului acestui produs, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Afectarea sănătății ca urmare a emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat pentru o perioadă prelungită de timp, manipulat și întreținut necorespunzător.
- Leziuni și daune materiale cauzate de unelte de tăiere defecte sau de impactul brusc cu un obiect ascuns în timpul utilizării.
- Risc de rănire și de deteriorare a proprietății din cauza obiectelor zburătoare.



AVERTISMENT! Acest produs generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării! În anumite circumstanțe, acest câmp poate afecta implanturile medicale active sau pasive! Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza acest produs!

DATE TEHNICE	
Model	RTMI0017; RTMI0018
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere maximă	2650 W
Cifra de afaceri	0-900 /min
Dimensiunea filetelui	M14
Diametrul mixerului	120 mm
Lungimea mixerului	590 mm
Greutate netă	?kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivelul de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	?dB(A)
*Nivel de vibrații K=1.5m/sec. ²	?m/s ²

*Nivelurile de vibrații vor varia în funcție de utilizarea sculei electrice și, în unele cazuri, pot fi mai mari decât valoarea indicată în aceste instrucțiuni. Sarcina de vibrații poate fi subestimată dacă scula electrică este utilizată în mod regulat în acest mod. Încercați să reduceți cât mai mult posibil impactul vibrațiilor. Exemple de măsuri de reducere a expunerii la vibrații includ purtarea mănușilor atunci când utilizați unealta și limitarea orelor de lucru. În acest caz, luați în considerare toate fazele ciclului de funcționare (de exemplu, timpul în care scula este oprită și cele în care este pornită, dar funcționează fără sarcină).

Nivelul de vibrații indicat în acest manual a fost măsurat în conformitate cu metoda de măsurare standard EN 60745 și poate fi utilizat pentru a compara echipamentele. Valoarea specificată a emisiei de vibrații poate fi utilizată și pentru evaluarea preliminară a riscurilor.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Fig. A, C, F

Lp.	Nume și prenume
1.	Mâner
2.	Cheie de montare
3.	Arbore amestecător (cu filet M14)
4.	Mixer universal (4a - mixer; 4b - rolă)
5.	Buton ON/OFF
6.	Buton de blocare
7.	Buton de control al vitezei

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

DESPACHETAREA

AVERTISMENT! Produsul și materialele de ambalare nu sunt jucării pentru copii! Copiii nu trebuie să se joace cu punji de plastic, folii și piese mici! Există pericol de înghițire și sufocare!

- Despachetați toate piesele și așezați-le pe o suprafață plană, stabilă.
- Îndepărtați ambalajul și echipamentul de transport (dacă există).
- Asigurați-vă că livrarea este completă și lipsită de deteriorări. Contactați distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs dacă descoperiți piese lipsă sau deteriorate. Nu utilizați produsul până când piesele lipsă nu au fost înlocuite sau până când piesele deteriorate nu au fost înlocuite. Utilizarea unui produs incomplet sau deteriorat poate cauza răniri și daune materiale.
- Asigurați-vă că dispuneți de accesoriile și instrumentele necesare pentru punerea în funcțiune și utilizare. Acest lucru include echipamentul individual de protecție adecvat.

ACCESORII

Următoarele accesorii, cum ar fi uneltele și accesoriile, sunt necesare pentru utilizarea sigură și corectă a acestui produs:

- Echipament individual de protecție adecvat

Accesoriile și uneltele sunt disponibile la distribuitorii specializați. La cumpărare, respectați întotdeauna cerințele tehnice ale acestui produs (consultați "Date tehnice").

În caz de îndoială, consultați un specialist calificat și informați dealerul.

NOTĂ: Acest manual de utilizare conține informații și sugestii privind diverse unelte accesorii și domeniile lor de aplicare. Uneltele enumerate nu sunt neapărat incluse în domeniul de furnizare, ci arată mai degrabă aplicațiile posibile pentru acest produs.

ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTISMENT! Există riscul de accident dacă produsul este utilizat cu o tensiune de rețea care nu corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare. Tensiunea de rețea a sursei de alimentare trebuie să corespundă cu informațiile de pe plăcuța de identificare.



AVERTISMENT! Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de inspecție, de a conecta accesorii și de a efectua ajustări!

MONTARE MIXER UNIVERSAL

- Înșurubați complet arborele (4b) în agitator (4a) (fig. B).
- Apoi înșurubați mixerul universal (4) în arborele mixerului (3) (fig. C).
- Strângeți agitatorul universal (4) cu cheile de asamblare (2) în funcție de sensul de rotație (fig. D).

DEMONTAREA MIXERULUI UNIVERSAL

Deșurubați agitatorul universal (4) de arborele agitatorului (3): Folosiți cheia de montaj (2) prin rotire în sensul de rotație (în ordine inversă față de paragraful "Fixarea agitatorului universal").

SERVICE

PORNIREA SAU OPRIREA

(a se vedea figura E)

Pornirea:

- Apăsăți butonul ON/OFF (5) și mențineți-l în această poziție.

Deconectarea:

- Eliberați butonul ON/OFF (5).

ACTIVAREA FUNCȚIONĂRII CONTINUE

- Apăsăți butonul ON/OFF (5), apoi blocați butonul ON/OFF (5) cu butonul de blocare (6) și eliberați butonul ON/OFF (5) .

OPRIREA FUNCȚIONĂRII CONTINUE

- Apăsăți butonul ON/OFF (5).

PRESELECTAREA VITEZEI

(a se vedea figura F)

Unealta electrică poate fi setată la o viteză specifică între 1 și 6 pentru a amesteca materiale cu vâscozități diferite. Viteza dorită este setată cu ajutorul regulatorului de viteză (7) .



OBSERVAȚII. Începeți de la cea mai mică viteză, nivelul 1, și apoi măriți viteza până când pentru a obține efectul corect de amestecare.

UTILIZAREA UNUI MIXER PENTRU VOPSELE ȘI MORTAR

- Scufundați cu grijă mixerul multifuncțional (4) în materialul care urmează să fie amestecat, cu cea mai mică turanție.
- Odată ce agitatorul (4a) este complet imersat în material, viteza poate fi mărită.

- În timp ce amestecați, deplasați agitatorul (4) în recipient și amestecați până când materialul vor fi bine amestecate.

DUPĂ UTILIZARE

- Opriți produsul. Deconectați produsul de la rețea și lăsați-l să se răcească dacă necesare.
- Verificați, curățați și depozitați produsul conform descrierii de mai jos.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



AVERTISMENT! Opriți aparatul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de efectuarea oricăror lucrări de inspecție, întreținere sau curățare!

CURĂȚARE

Păstrați întotdeauna produsul curat, uscat și fără ulei sau unsoare. Îndepărtați praful după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

Curățarea corectă și regulată ajută la asigurarea utilizării în siguranță și prelungește durata de viață a produs.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul are piese uzate și deteriorate. Nu utilizați produsul dacă sunt găsite piese defecte sau uzate.

Asigurați-vă că nu pătrund lichide în produs.

Curățați produsul cu o cârpă uscată. În zonele greu accesibile, utilizați o perie. În special, utilizați o cârpă și o perie pentru a îndepărta murdăria și praful de la gurile de ventilație.

Suflați praful încorporat cu aer comprimat (max. 3 bar).

Scoateți mixerul universal (4) din arborele mixerului (3) (Fig. C, D). Spălați mixerul (4) cu apă. După curățare, uscați mixerul (4) și pulverizați cu puțin ulei anticoroziv înainte de depozitare.



ATENȚIE. Nu utilizați detergenți sau dezinfectanți chimici, alcalini, abrazivi sau agresivi pentru a curăța produsul, deoarece aceștia pot deteriora suprafețele.

CONSERVARE

Înainte și după fiecare utilizare, verificați dacă produsul și accesoriile (cum ar fi atașamentele) sunt uzate și deteriorate. Dacă este necesar, înlocuiți-le cu unele noi, conform descrierii din acest manual. Respectați cerințele tehnice (a se vedea paragraful "Date tehnice").

REPARAȚII

În interiorul acestui produs nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Contactați un tehnician calificat pentru a verifica și repara produsul.

DEPOZITARE

- Opriți produsul și deconectă-l de la sursa de alimentare.
- Curățați produsul așa cum este descris mai sus.
- Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc întunecat, uscat, fără îngheț, o ventilație bună.
- Depozitați dispozitivul la îndemâna copiilor. T e m p e r a t u r a optimă de depozitare este între 10 °C și 30 °C.
- Vă recomandăm să păstrați produsul în ambalajul său original sau să îl acoperiți cu material adecvat pentru a-l proteja de praf.

TRANSPORT

- Opriți produsul și deconectă-l de la sursa de alimentare.
- Montați protecția pentru transport, dacă este cazul.
- Transportați produsul ținându-l întotdeauna de suprafețele de prindere.
- Protejați produsul de impacturi și șocuri puternice, care apar în special în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați produsul împotriva alunecării și răsturnării.

REZOLVAREA PROBLEMELOR



AVERTISMENT! Efectuați numai lucrările descrise în acest manual de utilizare! Toate inspecțiile, întreținerea și reparațiile majore trebuie să fie efectuate de un centru de service autorizat sau de un specialist cu calificare similară!

Presupusele disfuncționalități, defecte sau deteriorări se datorează adesea unor cauze care pot fi remediate chiar de către utilizator. Prin urmare, înainte de a contacta o persoană calificată, verificați produsul utilizând tabelul de mai jos. În majoritatea cazurilor, problemele pot fi rezolvate rapid.

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Nu este conectat la sursă sursa de alimentare	Conectați la o sursă de alimentare
	Cablu de alimentare deteriorat sau plug-in	A se verifica de către serviciu
	Alte defecte electrice în produs	A se verifica de către serviciu
Produsul nu atinge capacitatea maximă	Tensiune sursă prea mică sursa de alimentare (de exemplu, generator)	Conectați produsul la o sursă de alimentare adecvată
	Găuri blocate ventilație	Curățați orificiile de ventilație
Rezultat nesatisfăcător	Accesorii folosite	Înlocuiți cu unul nou
	Accesorii nepotrivite pentru executarea lucrărilor	Utilizați accesoriu

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicității (de exemplu, mixere, role, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna





Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

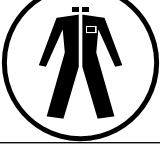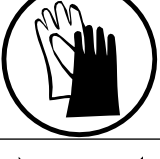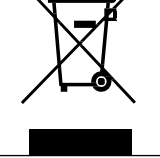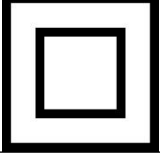	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea de protecție pentru ochi.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea protecției auditive.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	ATENȚIE: Utilizați îmbrăcăminte de protecție.
	ATENȚIE: Utilizați mănuși de protecție.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE".
	Clasa de izolare II.



Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Acest mixer pentru vopsele și mortare (denumit în continuare "produsul" sau "unealta electrică") este destinat amestecării materialelor de construcție lichide și sub formă de pudră, cum ar fi vopsele, mortare, adezivi, tencuieli etc. În funcție de consistența și vâscozitatea materialului și de cantitatea care trebuie amestecată, trebuie utilizat un mixer universal adecvat cu un efect de amestecare corespunzător. Un mixer universal cu setarea corectă a vitezei asigură cel mai bun rezultat de amestecare.

Orice altă utilizare sau modificare a produsului este considerată necorespunzătoare și poate duce la pericole precum decesul, rănirea sau deteriorarea. Producătorul nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu cauzat de utilizarea produsului într-un mod incompatibil cu utilizarea prevăzută. Produsul nu este destinat utilizării comerciale sau oricărei alte utilizări care nu este prevăzută în manual.

Notă! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți acest manual și instrucțiunile generale pentru utilizarea în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie în conformitate cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta reglementările legale, standardele, directivele sau din motive de proiectare sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate atunci când lucrați cu mixerul electric.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manipularea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Asigurați-vă că, în cazul unei defecțiuni, puteți opri imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.



Nivelurile de zgomot au fost determinate utilizând metoda de măsurare a zgomotului EN 60745. Nivelul de zgomot de lângă operator poate depăși 80 dB(A). Prin urmare, se recomandă protecția auditivă.



Vibrațiile vor varia în funcție de utilizarea sculei electrice și, în unele cazuri, pot fi mai mari decât valoarea indicată în aceste instrucțiuni. Sarcina de vibrații poate fi subestimată dacă scula electrică este utilizată în astfel de moduri în mod regulat. Încercați să minimizați cât mai mult posibil impactul vibrațiilor. Exemple de măsuri de reducere a expunerii la vibrații includ purtarea mănușilor în timpul utilizării uneltei și limitarea orelor de lucru. În acest caz, trebuie luate în considerare toate fazele ciclului de funcționare (de exemplu, momentele în care dispozitivul este oprit și momentele în care acesta este pornit, dar funcționează fără sarcină).



ATENȚIE: Nivelul de vibrații indicat în acest manual a fost măsurat în conformitate cu metoda de testare standard EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea dispozitivelor. Valoarea emisiei de vibrații specificată poate fi, de asemenea, utilizată pentru o evaluare preliminară a pericolelor.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Locul de muncă trebuie să fie curat și bine iluminat. Locurile de muncă nepotrivite și slab iluminate pot duce la accidente.
- Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă potențial explozivă care conține lichide inflamabile, gaze sau praf. Unelte electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți scula electrică. Dacă vi se distrage atenția, puteți pierde controlul asupra dispozitivului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza.
- Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați fișe adaptoare cu unelte electrice împământate electric. Utilizarea fișelor nemodificate și a prizelor potrivite reduce riscul de șoc electric.
- Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, încălzitoare, cuptoare sau frigidere. Atunci când corpul dumneavoastră este împământat, există un risc crescut de electrocutare.
- Protejați scula electrică de ploaie și de condițiile umede. Intrarea apei într-un aparat electric va crește riscul de șoc electric.
- Nu utilizați cablul pentru a transporta dispozitivul, pentru a-l agăța sau pentru a-l deconecta de la priza de perete. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- Atunci când utilizați scula electrică în exterior, folosiți numai prelungitoare potrivite pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă funcționarea uneltei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Atunci când lucrați cu scula electrică, acordați întotdeauna atenție la ceea ce faceți și folosiți sculele cu înțelepciune. Nu utilizați scula electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce utilizați scula electrică poate duce la vătămări corporale grave.
- Purtați echipament individual de protecție și întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, pantofi de siguranță antiderapanți, cască de protecție sau protecție auditivă, în funcție de tipul și de aplicația sculei electrice, reduce riscul de rănire.

- Evitați pornirea neintenționată a dispozitivului. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a-l muta, de a-l ridica sau de a-l conecta la o sursă de alimentare. Transportarea sculei electrice cu degetul pe întrerupătorul de alimentare sau conectarea sculei electrice la o sursă de alimentare în timp ce acesta este setat pe poziția ON este absolut inacceptabilă, deoarece poate duce cu ușurință la un accident.
- Scoateți uneltele de reglare și cheia înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie plasată în dispozitivul rotativ poate provoca răniri.
- Evitați postura incorectă. Asigurați-vă că picioarele sunt bine fixate și păstrați-vă echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale dispozitivului.
- Dacă pot fi instalate dispozitive de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea unui colector de praf ajută la reducerea pericolelor legate de praf.

UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULEI ELECTRICE

- Nu suprasolicitați dispozitivul. Utilizați scula electrică corectă pentru sarcina respectivă. Unealta electrică corectă va îndeplini sarcina mai bine și mai sigur.
- Nu utilizați scula electrică cu un întrerupător deteriorat. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată.
- Deconectați dispozitivul de la priza de perete și/sau scoateți bateria înainte de a configura dispozitivul, de a schimba accesoriile sau de a depozita dispozitivul. Acest lucru va împiedica pornirea accidentală a dispozitivului.
- Depozitați uneltele electrice inactive departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți utilizarea dispozitivului de către persoane nefamiliarizate cu acesta sau care nu au citit acest manual. Uneltele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- Efectuați în mod regulat activitățile de întreținere corespunzătoare pentru sculele electrice. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect, nu se blochează, nu sunt rupte sau deteriorate într-o măsură care ar împiedica funcționarea corectă a sculei electrice. Piesele deteriorate trebuie reparate înainte de utilizarea aparatului. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin predispuse la blocaj și mai ușor de manevrat.
- Uneltele electrice, accesoriile, sculele etc. trebuie utilizate în conformitate cu aceste instrucțiuni. Trebuie luate în considerare condițiile și tipul de muncă care urmează să fie efectuată. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele pentru care au fost proiectate poate conduce la situații periculoase.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MIXER

- Țineți întotdeauna scula electrică cu ambele mâini pe mânere, stați bine în picioare și rămâneți concentrat în timpul lucrului. Pierderea controlului poate duce la vătămări corporale.
- Atunci când amestecați materiale inflamabile, trebuie asigurată o ventilație adecvată pentru a evita vaporii periculoși. Vaporii generați pot fi inhalați, iar scânteele generate de scula electrică pot constitui un pericol de incendiu.
- Nu amestecați alimente. Unealta electrică și accesoriile nu sunt destinate amestecării alimentelor.
- Țineți cablul de alimentare departe de zona de lucru. Cablul poate fi tras înăuntru de mixer.
- Asigurați-vă că recipientul de amestecare este plasat pe o suprafață fermă și sigură. Un recipient care nu este bine fixat se poate mișca brusc.

- Asigurați-vă că niciun lichid nu este pulverizat pe carcasa dispozitivului. Lichidul care intră în scula electrică poate provoca deteriorări și șocuri electrice.
- Asigurați-vă că niciun lichid nu este pulverizat pe carcasa dispozitivului. Lichidul care intră în scula electrică poate provoca deteriorări și șocuri electrice.
- Respectați instrucțiunile și avertismentele pentru materialul care urmează să fie amestecat. Materialul amestecat poate fi dăunător. Dacă scula electrică a căzut în materialul care urmează să fie amestecat, deconectați imediat ștecherul de la priză și trimiteți scula electrică la o persoană calificată. Atingerea recipientului cu material amestecat în timp ce unealta este conectată la priză poate duce la un șoc electric.
- Nu introduceți mâinile sau alte obiecte în recipient în timp ce amestecați. Contactul cu mixerul poate provoca răni grave.
- Porniți și opriți unealta electrică numai în recipientul de amestecare. Mixerul se poate îndoi sau roti necontrolat.
- Nu pierdeți din vedere pericolele care rezultă din utilizarea curentă a uneltelor electrice. Manipularea neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU UTILIZAREA MIXERULUI

- Unealta electrică nu trebuie utilizată niciodată într-o atmosferă explozivă.
- Nu amestecați niciodată materiale care conțin solvenți sau substanțe inflamabile.
- Nu porniți scula electrică până când brațul mixerului nu se află în recipientul cu materialul care urmează să fie amestecat.
- Lăsați brațul mixerului să se oprească complet înainte de a-l scoate din mixer.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu scula electrică.
- Nu purtați haine largi atunci când lucrați cu scula electrică.

REDUCEREA VIBRAȚIILOR ȘI A ZGOMOTULUI

Reduceți timpul de utilizare, utilizați moduri cu vibrații și zgomot reduse și purtați echipament individual de protecție pentru a reduce vibrațiile și zgomotul.

Următoarele măsuri contribuie la reducerea riscurilor asociate cu vibrațiile și zgomotul:

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput și conform descrierii din acest manual.
- Asigurați-vă că produsul este în stare bună și bine întreținut.
- Utilizați accesorii potrivite pentru acest produs și asigurați-vă că sunt în stare bună.
- Țineți bine produsul de mână sau de suprafețele de prindere.
- Întrețineți produsul în conformitate cu instrucțiunile și asigurați lubrifierea adecvată (dacă este cazul).
- Planificați-vă activitatea astfel încât produsele cu vibrații ridicate să fie utilizate pe o perioadă mai lungă de timp.

PROCEDAREA ÎN CAZ DE URGENȚĂ

Familiarizați-vă cu utilizarea acestui produs urmând aceste instrucțiuni. Rețineți și urmați instrucțiunile de siguranță. Acest lucru ajută la evitarea riscurilor și pericolelor.

Fiți întotdeauna vigilenți atunci când utilizați acest produs pentru a detecta din timp amenințările și pentru a putea lua măsurile corespunzătoare. Intervenția timpurie poate preveni vătămări corporale grave și daune materiale.

În cazul unei defecțiuni, opriți imediat produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Înainte de repornire, acesta trebuie verificat de un tehnician calificat și reparat dacă este necesar.

ALTE PERICOLE

Chiar dacă utilizați corect acest produs, există un risc potențial de vătămare corporală și de deteriorare a proprietății. Datorită structurii și designului acestui produs, pot apărea o varietate de pericole, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Afectarea sănătății din cauza emisiilor de vibrații dacă produsul este utilizat pe o perioadă lungă de timp și nu este exploatat și întreținut corespunzător.
- Vătămări corporale și daune materiale cauzate de unelte de tăiere defecte sau de impactul brusc cu un obiect ascuns în timpul utilizării.
- Risc de vătămare corporală și de deteriorare a proprietății din cauza obiectelor zburătoare.



AVERTISMENT! Acest produs generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării! În anumite circumstanțe, acest câmp poate afecta implanturile medicale active sau pasive! Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza produsul!

DATE TEHNICE	
Model	RTMI0017; RTMI0018
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	2650 W
Rpm	0-900 /min
Dimensiunea filetului	M14
Diametrul mixerului	120 mm
Lungimea mixerului	590 mm
Greutate netă	?kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	?dB(A)
*Nivel de vibrații K=1.5m/s ²	?m/s ²

*Vibrațiile variază în funcție de aplicarea sculei electrice și, în unele cazuri, pot fi mai mari decât valoarea indicată în aceste instrucțiuni. Sarcina de vibrații poate fi subestimată dacă scula electrică este utilizată în astfel de moduri în mod regulat. Încercați să minimizați cât mai mult posibil impactul vibrațiilor. Exemple de măsuri de reducere a expunerii la vibrații includ purtarea mănușilor în timpul utilizării uneltei și limitarea orelor de lucru. În acest caz, trebuie luate în considerare toate fazele ciclului de funcționare (de exemplu, momentele în care dispozitivul este oprit și momentele în care acesta este pornit, dar funcționează fără sarcină).

Nivelul de vibrații indicat în acest manual a fost măsurat în conformitate cu metoda de testare standard EN 60745 și poate fi utilizat pentru compararea dispozitivelor. Valoarea emisiei de vibrații specificată poate fi, de asemenea, utilizată pentru o evaluare preliminară a pericolelor.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Fig. A, C, F

Nu.	Nume și prenume
1.	Mâner
2.	Cheie structurală
3.	Arbore amestecător (cu filet M14)
4.	Mixer universal (4a - mixer; 4b - arbore)
5.	Buton ON/OFF
6.	Buton de blocare
7.	Buton de reglare a vitezei

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**DESPACHETAREA**

AVERTISMENT! Produsul și materialele de ambalare nu sunt jucării! Copiii nu au voie să se joace cu pungi de plastic, folii sau piese mici! Există riscul de înghițire și sufocare!

- Despachetați toate piesele și așezați-le pe o suprafață plană stabilă.
- Îndepărtați ambalajul și dispozitivele de transport (dacă există).
- Asigurați-vă că livrarea este completă și nu este deteriorată. Dacă descoperiți piese lipsă sau deteriorate, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs. Nu utilizați produsul până când piesele lipsă sau deteriorate nu au fost înlocuite. Utilizarea unui produs incomplet sau deteriorat poate duce la vătămări corporale și daune materiale.
- Asigurați-vă că aveți accesoriile și uneltele necesare pentru punerea în funcțiune și utilizare. Acest lucru include, de asemenea, echipamentul individual de protecție adecvat.

ACCESORII

Pentru utilizarea sigură și corectă a acestui produs, sunt necesare următoarele accesorii:

- Echipament individual de protecție adecvat

Accesoriile și uneltele sunt disponibile la distribuitorii specializați. La cumpărare, urmați întotdeauna instrucțiunile cerințele tehnice ale acestui produs (consultați "Specificații").

Dacă aveți îndoieli, consultați un profesionist calificat și informați dealerul.

ATENȚIE: Acest manual de instrucțiuni conține informații și sugestii cu privire la diferitele instrumente accesorii și domenii de utilizare. Uneltele enumerate nu sunt neapărat incluse în obiectul livrării, ci mai degrabă arată utilizările posibile pentru acest produs.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

AVERTISMENT! Există riscul unui accident dacă produsul este utilizat cu o tensiune de rețea care nu corespunde datelor de pe plăcuța de identificare. Tensiunea de rețea a sursei de alimentare trebuie să corespundă cu informațiile de pe plăcuța de identificare.



AVERTISMENT! Întotdeauna opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice lucrări de inspecție, de a conecta orice accesorii sau de a efectua orice ajustări!

MONTAREA MIXERULUI UNIVERSAL

- Înșurubați complet arborele (4b) în brațul mixerului (4a) (Fig. B).
- Apoi înșurubați brațul universal al mixerului (4) în arborele mixerului (3) (fig. C).
- Utilizați cheile structurale (2) pentru a strânge brațul mixerului universal (4) în sensul de rotație (Fig. D).

DEMONTAREA MIXERULUI UNIVERSAL

Deșurubați brațul mixerului universal (4) de arborele mixerului (3): Utilizați cheia structurală (2) pentru a roti în sensul de rotație (în ordine inversă celei descrise în secțiunea "Montarea mixerului universal").

FUNȚIONARE

PORNIREA/OPRIREA

(a se vedea Fig. E)

Pornirea:

- Apăsăți butonul ON/OFF (5) și mențineți-l în această poziție.

Deconectarea:

- Eliberați butonul ON/OFF (5).

PERMITEREA FUNCȚIONĂRII CONTINUE

- Apăsăți butonul ON/OFF (5), apoi blocați butonul ON/OFF (5) cu butonul de blocare (6) și eliberați butonul ON/OFF (5).

DEZACTIVAREA FUNCȚIONĂRII CONTINUE

- Apăsăți butonul ON/OFF (5).

PRE-SETAREA VITEZEI

(a se vedea Fig. F)

Unealta electrică poate fi setată la o viteză specifică cuprinsă între 1 și 6 pentru a amesteca materiale cu vâscozități diferite. Viteza dorită este setată cu ajutorul regulatorului de viteză (7).



NOTĂ: Începeți cu cea mai mică viteză (nivelul 1) și apoi măriți viteza până când se obține efectul de amestecare dorit.

UTILIZAREA MIXERULUI PENTRU VOPSEA ȘI MORTAR

- Cufundați cu atenție brațul mixerului universal (4) în materialul care urmează să fie amestecat la cea mai mică turație.
- După ce brațul mixerului (4a) este complet scufundat în material, viteza poate fi mărită.
- În timpul amestecării, mișcați brațul mixerului (4) în recipient și amestecați până când materialul este bine amestecat.

DUPĂ UTILIZARE

- Opriți produsul. Deconectați produsul de la rețea și lăsați-l să se răcească, dacă este necesar.
- Inspectați, curățați și depozitați produsul conform descrierii de mai jos.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



AVERTISMENT! Opriți dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice inspecție, întreținere sau curățare!

CURĂȚARE

Păstrați întotdeauna produsul curat, uscat și fără ulei sau unsoare. Îndepărtați praful după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

Curățarea corectă și regulată ajută la asigurarea utilizării în siguranță și prelungește durata de viață a produsului.

Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul are piese uzate sau deteriorate. Nu utilizați dispozitivul dacă găsiți piese defecte sau uzate.

Asigurați-vă că niciun lichid nu pătrunde în interiorul produsului.

Curățați produsul cu o cârpă uscată. Pentru locurile greu accesibile, utilizați o perie. În special, utilizați o cârpă și o perie pentru a îndepărta murdăria și praful de la orificiile de aerisire.

Suflați orice depunere de praf cu aer comprimat (max. 3 bar).

Scoateți mixerul universal (4) din arborele mixerului (3) (Fig. C, D). Curățați mixerul (4) cu apă.

După curățare, uscați mixerul (4) și pulverizați-l cu o cantitate mică de ulei anti-coroziune înainte de a-l depozita.



NOTĂ: Nu utilizați agenți de curățare sau dezinfectanți chimici, alcalini, abrazivi sau agresivi pentru a curăța produsul, deoarece aceștia pot deteriora suprafețele acestuia.

ÎNTREȚINERE

Înainte și după fiecare utilizare, verificați dacă produsul și accesoriile (cum ar fi atașamentele) sunt uzate și deteriorate. Dacă este necesar, înlocuiți-le cu unele noi, conform descrierii din acest manual. Respectați cerințele tehnice (consultați "Date tehnice").

REPARAȚII

În interiorul acestui produs nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Contactați un tehnician calificat pentru a inspecta și repara produsul.

DEPOZITARE

- Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Curățați produsul așa cum este descris mai sus.
- Depozitați produsul și accesoriile sale într-un loc întunecos, uscat, fără îngheț și bine ventilat.

- Depozitați dispozitivul la îndemâna copiilor. Temperatura optimă de depozitare este între 10 °C și 30 °C.
- Vă recomandăm să păstrați produsul în ambalajul său original sau să îl acoperiți cu un material adecvat pentru a-l proteja de praf.

TRANSPORT

- Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Instalați dispozitivele de protecție la transport, dacă există.
- Transportați întotdeauna produsul prin suprafețele sale de prindere.
- Protejați produsul împotriva impacturilor și șocurilor puternice, care apar în special în timpul transportului în vehicule.
- Asigurați produsul împotriva alunecării și înclinării.

DEPANARE



AVERTISMENT! Efectuați numai lucrările care sunt descrise în acest manual de instrucțiuni! Toate inspecțiile, întreținerea și reparațiile majore trebuie efectuate de un centru de service autorizat sau de un specialist cu calificare similară!

Presupusele defecțiuni, defecțiuni sau deteriorări rezultă adesea din cauze care pot fi remediate chiar de către utilizator. Prin urmare, înainte de a contacta o persoană calificată, verificați produsul utilizând tabelul de mai jos. În majoritatea cazurilor, problemele pot fi rezolvate cu ușurință.

Problema	Cauza posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Nu este conectat la o sursă de alimentare sursă	Conectați la o sursă de alimentare
	Cablu de alimentare sau fișă deteriorate	A se verifica de către serviciu centru
	Alte defecțiuni electrice în produs	A se verifica de către serviciu centru
Produsul nu își atinge puterea maximă	Tensiunea sursei de alimentare (de ex. generator) prea scăzut	Conectați produsul la un sursă de alimentare corespunzătoare
	Orificii de aerisire blocate	Curățați orificiile de aerisire
Rezultat nesatisfăcător	Accesorii uzate	Înlocuiți cu unele noi
	Accesorii nepotrivite pentru loc de muncă	Utilizați accesoriul corespunzător

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparație.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, amestecătoare, arbori, mânere și cleme, cabluri, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



Numai pentru țările UE:

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITĂȚI

