

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTMPA0022



3 - 25

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI



26 - 45

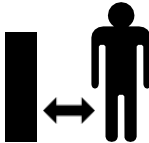
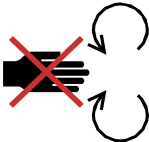
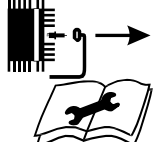
MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI




TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE 4	
SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
Abuz previzibil	6
Calificările utilizatorilor	6
Semne și etichete de siguranță pe echipament	6
SECURITATE	6
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice	6
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - siguranța la locul de muncă	7
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - Siguranța electrică	7
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - siguranță personală	7
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - funcționarea și manipularea uneltelor electrice fără fir	9
Instrucțiuni generale de siguranță pentru scule electrice - service	9
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - operare și manevrarea încărcătorului	10
Instrucțiuni generale de siguranță pentru ferăstraiele de tăiat fără fir	10
Funcția de răspuns de urgență / oprire de urgență	12
Note orientative privind informațiile referitoare la emisiile de zgomot și vibrații	12
DATE TEHNICE	13
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	14
PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ÎNȚIALĂ	14
Despachetarea dispozitivului	14
Încărcarea bateriei	15
Instalarea lanțului de ferăstrău și a plăcii centrale	15
Ulei pentru lanț	16
SERVICE	16
Sfaturi și trucuri pentru utilizarea unui ferăstrău de tăiat	16
Pornirea sau oprirea dispozitivului	16
Tăiere	16
Protecție împotriva reculului ferăstrăului	17
Tăierea elementelor de copac sub tensiune	17
Dezafectare	18
DEFECTE ȘI EȘECURI	18
CONSERVARE	19
Activități premergătoare întreținerii	19
Instrucțiuni de întreținere	20
CURĂȚARE	20
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	20
Transport	20
Depozitare	21
GARANȚIE	21
Excluderi din garanția producătorului	22
SERVICE	23
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	23
DATELE PRODUCĂTORULUI	24
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	25
EN SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	26
UTILIZARE PRECONIZATĂ	28
Utilizarea abuzivă previzibilă	28
Calificările utilizatorilor	28
Semne și etichete de siguranță atașate la dispozitiv	28
SIGURANȚĂ	28
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice	28
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - Siguranța la locul de muncă	29
Instrucțiuni generale de siguranță pentru scule electrice - Siguranța electrică	29
Instrucțiuni generale de siguranță pentru scule electrice - Siguranța persoanelor	29
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - Utilizarea și exploatarea uneltelor electrice fără fir	30
Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - Service	31
Instrucțiuni generale de siguranță pentru unelte electrice - Utilizarea și funcționarea încărcătorului	31
Instrucțiuni generale de siguranță pentru ferăstraiele de tăiat fără fir	31
Procedarea în caz de urgență / Funcția de oprire de urgență	33
Informații privind emisiile de zgomot și vibrații	33
DATE TEHNICE	34
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	35
START-UP	35
Despachetarea dispozitivului	35

Încărcarea bateriei	36
Montarea lanțului și a lamei ferăstrăului	36
Ulei pentru lanț	37
OPERAȚIUNE	37
Sfaturi și sfaturi pentru utilizarea ferăstrăului de tăiat	37
Pornirea și oprirea dispozitivului	37
Tăiere	37
Protecție împotriva reculului	38
Tăierea elementelor de copac sub tensiune	38
Dezafectare	39
ERORI ȘI DEFECTE	39
ÎNȚEȚINERE	40
Activități înainte de începerea întreținerii	40
Sfaturi de întreținere	40
CURĂȚENIE	41
TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	41
Transport	41
Depozitare	42
GARANȚIE	42
Excluderi din garanția producătorului	42
SERVICE	43
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	43
DATELE PRODUCĂTORULUI	44
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	45

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.		
	OBSERVAȚII: Nu aplicați un foc ferăstrău capătul barei de ghidare. Risc de recul ghid.		NOTĂ: Utilizați căști care vă protejează auzul.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători atunci când lucrați.		NOTĂ: Trebuie purtată o mască de protecție.
	OBSERVAȚII: La obiectele aruncate în timpul funcționării.		NOTĂ: Utilizați încălțăminte de protecție.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de lanț.		NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și rotative.		NOTĂ: Deconectați țeava de la bujie înainte de întreținere și reparații.
	NOTĂ: Utilizați ochelari de protecție.		OBSERVAȚII: În timpul tăierii întotdeauna țineți o întotdeauna cu ambele mâini. Risc de rănire.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.		

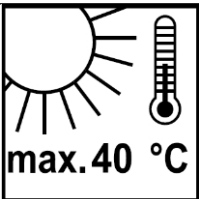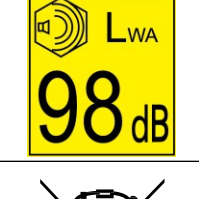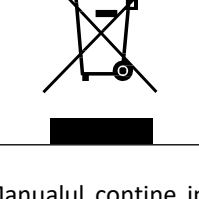	Avertizare privind pericolul de explozie! Semnificația acestor simboluri este următoarea: Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesive! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau la foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umiditatea. Nerespectarea acestora poate duce la explozie!
	Nu încărcați niciodată bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 40 °C. Încărcare incorectă sau încărcare în afara intervalului admisibil temperaturile pot deteriora bateria și pot provoca un pericol de incendiu.
	Asigurați-vă de eliminarea corectă a bateriei! Semnificația acestui simbol este următoarele: Asigurați-vă de eliminarea corectă a bateriei și în niciun caz nu o goliți în canalizare sau în canalizarea municipală. Bateria conține substanțe iritante, corozive și otrăvitoare care prezintă un risc grav pentru sănătatea oamenilor și a mediului.
	Semnificația acestui simbol este următoarea: Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateriile numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul pe în aer liber.
	Nu folosiți aparatul în aer liber în condiții de ploaie iminentă sau fulgere. Aparatul poate atrage un fulger. Apa care pătrunde în carcasă poate provoca șocuri electrice.
	Informații privind nivelul de putere acustică LWA în dB. Indicațiile marcate cu acest simbol indică nivelul de putere acustică LWA în dB.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Error: Unable to find the source of the reference. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Utilizați foarfecile numai pentru a tăia lemn și crengi cu un diametru care nu depășește diametrul maxim de tăiere al ferăstrăului și ținând cont de datele tehnice.

Unitatea este potrivită pentru utilizarea în exterior. Vă recomandăm să folosiți scula electrică cu accesorii POWERMAT originale.

APLICAREA GREȘITĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați aparatul pentru a tăia copaci. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru tăierea lemnului și a ramurilor. Utilizarea pentru alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a aparatului, alta decât cea descrisă în secțiunea "UTILIZAREA APARATULUI", reprezintă o utilizare greșită previzibilă a aparatului.

CALIFICĂRILE UTILIZATORULUI

Utilizatorii care folosesc dispozitivul trebuie:

- să vă familiarizați temeinic cu conținutul instrucțiunilor de utilizare, în special cu secțiunea "Siguranță".

Următoarele persoane nu sunt autorizate să utilizeze dispozitivul:

- Copii.
- Persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
- Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.
- Persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ PE ECHIPAMENT

Sfat

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele de siguranță, autocolante și etichete în stare bună.



Atenție: înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



Avertisment

Citiți toate instrucțiunile de siguranță, recomandările, ilustrațiile și datele tehnice ale aparatului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la paralizie

electric, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Păstrați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță pentru consultare ulterioară.

Atunci când este utilizat în notele de siguranță, termenul unealtă electrică se referă la unelte electrice alimentate de la rețeaua electrică (uneltele sunt echipate cu un cablu de alimentare) sau la unelte electrice alimentate cu baterii (fără cablu de alimentare).

ORIENTĂRI GENERALE	ORIENTĂRI	PRIVIND	SIGURANȚA
UNELTE ELECTRICE		-	

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Păstrați zona de lucru curată și asigurați un iluminat adecvat. Dezordinea și iluminatul insuficient pot provoca accidente.
- Nu utilizați unitatea în zone explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor inflamabile sau praf. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Nu permiteți copiilor sau altor persoane să se apropie de aparat în timpul funcționării. Detașare atenție din partea uneltei electrice poate cauza pierderea controlului.

ORIENTĂRI GENERALE	ORIENTĂRI	PRIVIND	SIGURANȚA
UNELTE ELECTRICE		-	

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- Ștecherul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză. Mufa nu trebuie să fie modificată în niciun fel. Nu utilizați adaptoare pentru alimentarea uneltelor electrice cu împământare. Ștecherele originale și prizele adecvate reduc riscul de șoc electric.
- Nu atingeți suprafețele împământate, cum ar fi țevile, încălzitoarele, aragazurile și frigiderule. Punerea la pământ a corpului crește riscul de electrocutare.
- Protejați scula electrică de precipitații și umiditate. Intrarea apei în unealta electrică crește riscul de electrocutare.
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta sau agăța unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Nu apropiați cablul de alimentare de surse de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile ale uneltei. Cablurile de alimentare deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- Atunci când utilizați scula electrică în exterior, folosiți numai prelungitoare de rețea adecvate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor de rețea adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de șoc electric.
- Dacă nu este posibil să evitați funcționarea sculei electrice într-un mediu umed, utilizați un întrerupător de curent rezidual. Utilizarea unui întrerupător de curent rezidual reduce riscul de șoc electric.

ORIENTĂRI GENERALE	ORIENTĂRI	PRIVIND	SIGURANȚA
UNELTE ELECTRICE		-	

SIGURANȚA PERSOANELOR

- Fiți atenți și concentrați-vă asupra sarcinii în cauză. Folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit

sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție în timpul operării unei scule electrice poate provoca răni grave.

- Utilizați echipament de protecție individuală și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, cizme de lucru adezive, cască de protecție sau protecție auditivă, poate reduce, în funcție de utilizarea sculei electrice, riscul de rănire.
- Evitați pornirea neintenționată a unelei. Verificați dacă scula electrică este oprită înainte de a conecta alimentarea cu energie electrică și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a deplasa scula electrică. Menținerea degetului pe butonul de pornire în timp ce deplasați sau transportați o unealtă electrică conectată la alimentarea cu energie electrică poate provoca accidente.
- Îndepărtați uneltele de reglare și cheile înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o unealtă electrică rotativă poate provoca răni.
- Evitați o poziție nefirească a corpului. Adoptați o poziție stabilă a corpului și mențineți-vă echilibrul. Acest lucru vă permite să controlați scula electrică cu încredere în cazul unor situații neprevăzute.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Evitați piesele largi de îmbrăcăminte sau bijuteriile. Țineți părul lung și articolele de îmbrăcăminte la o distanță sigură de piesele în mișcare. Hainele libere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile ale mașinii.
- Atunci când utilizați componente de captare sau extragere a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea echipamentelor de aspirare poate reduce pericolul reprezentat de praf.
- Nu cădeți în rutină și nu încălcați regulile de siguranță pentru operarea unei scule electrice, chiar și după ce aceasta a fost utilizată pentru o lungă perioadă de timp. Manipularea neglijentă poate provoca răni grave într-o fracțiune de secundă. Instrucțiuni generale de siguranță pentru uneltele electrice - utilizarea și funcționarea uneltelor electrice
- Nu lăsați mașina să fie suprasolicitată. Utilizați numai uneltele electrice destinate activității de lucru. Unealta electrică potrivită sporește siguranța și viteza de lucru.
- Nu folosiți o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită reprezintă un pericol și trebuie reparată.
- Deconectați fișa de la priza de curent și/sau scoateți acumulatorul înainte de a regla scula electrică, de a înlocui bitul sau de a depozita scula. Această acțiune va împiedica pornirea neintenționată a unelei electrice.
- Păstrați sculele electrice care nu sunt utilizate în prezent la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca o unealtă electrică să fie utilizată de o persoană care nu este familiarizată cu aceasta sau care nu a citit instrucțiunile relevante. Uneltele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- Întrețineți cu atenție sculele electrice și biții. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează. Verificați dacă acestea nu sunt rupte sau deteriorate, cauzând funcționarea defectuoasă a sculei electrice. Reparați componentele deteriorate înainte de a utiliza scula electrică. Întreținerea incorectă a sculelor electrice este cauza multor accidente.

- Uneltele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu muchii ascuțite sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați uneltele electrice, uneltele de lucru, biții de lucru etc. în conformitate cu următoarele recomandări. Luați în considerare condițiile de lucru și activitatea de lucru specifică. Utilizarea uneltelor electrice care nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută poate conduce la situații periculoase.
- Mânerele și suprafețele de prindere nu trebuie să fie umede, murdare sau uleioase. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase fac imposibilă menținerea controlului uneltei electrice în situații de urgență.

ORIENTĂRI GENERALE**ORIENTĂRI****PRIVIND****SIGURANȚA****UNELTE ELECTRICE**

-

FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA UNELTELOR ELECTRICE FĂRĂ FIR

- Încărcați bateriile numai cu încărcătoare destinate acestui scop de către producător. Încărcarea bateriilor cu încărcătorul nepotrivit pentru tipul de baterie reprezintă un pericol de incendiu.
- Utilizați numai baterii de tipul corect pentru scula electrică. Utilizarea altor unelte electrice poate duce la răniri și incendii.
- Țineți bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, ace, șuruburi și alte fire metalice mici care pot scurtcircuita bornele bateriei. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- Utilizarea necorespunzătoare poate cauza scurgerea lichidului din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. Dacă acest lichid intră accidental în contact cu corpul dumneavoastră, spălați zona contaminată cu apă. În cazul în care lichidul vă intră în ochi, solicitați asistență medicală. Scurgerile de electrolit din baterie pot provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Deteriorată sau modificată bateriile pot provoca incendii, explozii sau vătămări în anumite situații.
- Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesive. Focul sau temperaturile mai mari de 130 °C pot provoca o explozie.
- Respectați toate recomandările de încărcare și nu folosiți niciodată acumulatorul sau scula electrică în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate cauza deteriorarea acumulatorului și un pericol de incendiu.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE - SERVICE

- Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat corespunzător și folosind piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța utilizării sculelor electrice.
- Nu reparați în niciun caz bateriile deteriorate. Orice întreținere sau reparație a bateriei trebuie efectuată numai de către producător sau de către centre de service autorizate.

ORIENTĂRI GENERALE**ORIENTĂRI****PRIVIND****SIGURANȚA****UNELTE ELECTRICE****-****FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA ÎNCĂRCĂTORULUI**

- Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să se asigure supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și cu condiția ca aceste persoane să înțeleagă pericolele de funcționare. Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii pentru joacă. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu conectați niciodată baterii obișnuite la un încărcător. Încărcarea bateriilor cu încărcătorul nepotrivit pentru tipul de baterie sau încărcarea bateriilor obișnuite prezintă risc de incendiu și explozie.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU FERĂSTRAIELE DE TĂIAT FĂRĂ FIR

- Nu apropiați nicio parte a corpului de ferăstrăul în funcțiune. Înainte de a porni ferăstrăul, verificați dacă lanțul nu intră în contact cu orice obiect. O clipă de distragere a atenției în timpul utilizării unui ferăstrău poate duce la prinderea hainelor sau a unor părți ale corpului de lanțul ferăstrăului.
- Țineți ferăstrăul de tăiat numai de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece lanțul ferăstrăului poate intra accidental în contact cu conductori electrici ascunși. În cazul în care lanțul ferăstrăului intră în contact cu un fir conductor electric, acesta poate face ca piesele metalice ale mașinii să conducă tensiune electrică și, ca urmare, șoc electric.
- Folosiți protecție pentru ochi. Vă recomandăm utilizarea altor echipamente de protecție personală pentru a vă proteja auzul, capul, brațele, picioarele și picioarele. Îmbrăcămintea de protecție adecvată reduce riscul de rănire cauzat de respingerea piesei de prelucrat și de contactul accidental cu lanțul de tăiere.
- Nu folosiți ferăstrăul cu lanț după ce v-ați cățărat într-un copac. Acționarea ferăstrăului cu lanț după ce v-ați cățărat într-un copac poate provoca răniri.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă a corpului și folosiți ferăstrăul circular numai atunci când stați pe o suprafață stabilă, sigură și plană. Solul alunecos și instabil poate duce la pierderea echilibrului sau a controlului ferăstrăului circular.
- Luați în considerare pericolul ca o creangă tensionată să ricoșeze după ce a fost tăiată. Eliberarea tensiunii fibrelor de lemn poate face ca utilizatorul să fie lovit de creangă și/sau să piardă controlul ferăstrăului.
- Aveți mare grijă atunci când tăiați învelișuri sau ramuri tinere. Materialul subțire poate fi prins de lanț și poate cauza lovirea sau pierderea echilibrului utilizatorului.
- Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și înlocuirea șinei de ghidare a lanțului. Un lanț tensionat sau lubrifiat necorespunzător se poate rupe sau poate crește riscul de recul.
- Utilizați dispozitivul numai pentru tăierea copacilor. Nu utilizați ferăstrăul pentru tăiere pentru lucrări pentru care nu este destinat. Exemplu: Nu utilizați ferăstrăul de decupat pentru a tăia metal, plastic, zidărie sau materiale de construcție, altele decât lemnul. Utilizarea ferăstrăului de decupat care nu corespunde scopului pentru care a fost proiectat poate cauza pericol.

- Acest ferăstrău nu este proiectat pentru tăierea copacilor. Utilizarea ferăstrăului de tăiat arbori care nu este conformă cu destinația sa poate cauza vătămări grave utilizatorului sau altor persoane.
- Evitați o poziție nefirească a corpului și nu tăiați crengi care vă depășesc umerii. Acest lucru vă împiedică să atingeți din greșeală vârful șinei și asigurați un control mai bun al ferăstrăului de crengi în cazul unor evenimente neprevăzute.
- Utilizați numai șine de ghidare și lanțuri de tăiere de schimb recomandate de producător. Utilizarea de șine de ghidare și lanțuri incorecte poate duce la ruperea lanțului și/sau la respingerea mașinii.
- Urmăriți instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea lanțului. Setarea calibrului de adâncime prea jos crește probabilitatea de respingere.
- Țineți întotdeauna dispozitivul de mâner folosind o prindere fermă cu ambele mâini. Pierderea controlului asupra dispozitivului poate duce la rănire.
- Transportați întotdeauna ferăstrăul la crengi ținându-le de mâner. Lama mașinii trebuie să fie staționară. Când ați terminat lucrul, puneți întotdeauna capacul de protecție.
- Aplicați protecția lanțului de tăiere înainte de transport sau depozitare.
- Înainte de îndepărtarea resturilor blocate sau de întreținerea unității, asigurați-vă că toate comutatoarele sunt oprite și că bateria este îndepărtată sau deconectată. Activarea neașteptată a ferăstrăului circular în timpul îndepărtării materialului blocat poate provoca răni grave.
- Cablurile electrice trebuie să fie ținute departe de zona de tăiere. Cablurile electrice pot fi ascunse în garduri vii și tufișuri și tăiate accidental de lanțul de tăiere.
- Nu utilizați un ferăstrău circular în condiții meteorologice nefavorabile, în special dacă există pericol de furtuni. Acest lucru reduce riscul de a fi lovit de fulger.
- Mânerele nu trebuie să fie umede, murdare sau uleioase sau contaminate cu grăsime. Mânerele acoperite cu unsoare sau ulei sunt alunecoase și pot cauza pierderea controlului asupra uneltei.
- Nu utilizați unitatea dacă capacul este deteriorat. Un capac deteriorat poate provoca răni.
- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Maximizați durata de expunere la vibrații.
- Utilizați mașina numai în condiții de lumină naturală suficientă sau de iluminare artificială bună. Lipsa sau iluminarea slabă în zona de lucru poate duce la accidente.
- Verificați periodic dacă lanțul de tăiere este uzat sau deteriorat.

Avertisment

Nu tratați materialele care conțin azbest. Azbestul este un material cancerigen.

Avertisment

Pot apărea pericole suplimentare dacă acest echipament este utilizat incorect! Asigurați-vă că personalul este instruit corespunzător!

Avertisment

Echipamentul nu este o jucărie și nu trebuie să fie dat copiilor.

Avertisment

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la v e d e r e . Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Atenție

Expunerea la vibrații poate dăuna sănătății dacă echipamentul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă nu este utilizat și întreținut corespunzător.

Atenție

Păstrați o distanță suficientă față de sursele de căldură.

Sfat

Depozitarea sau transportul incorect al aparatului poate cauza deteriorări. Respectați informațiile privind transportul și depozitarea aparatului.

FUNCȚIE DE RĂSPUNS DE URGENȚĂ / OPRIRE DE URGENȚĂ

Oprire de urgență:

Scoaterea bateriei va duce la oprirea imediată a unității. Pentru a proteja unitatea de repornirea accidentală, nu conectați bateria.

Managementul situațiilor de urgență:

1. Opriți dispozitivul.
2. În caz de urgență, scoateți bateria din dispozitiv. Țineți apăsat butonul de blocare a bateriei și scoateți bateria din dispozitiv așa cum este descris în secțiunea "Scoaterea bateriei".
3. Nu montați o baterie pe un dispozitiv defect.

NOTE ORIENTATIVE PRIVIND INFORMAȚIILE REFERITOARE LA EMISIILE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

- Valorile specificate ale vibrațiilor totale și valorile specificate ale emisiilor de zgomot au fost măsurate utilizând procedura de măsurare standard EN 62841 și pot fi utilizate pentru comparație cu alte scule electrice.
- Valorile totale ale vibrațiilor și valorile emisiilor de zgomot pot fi, de asemenea, utilizate pentru o estimare preliminară a sarcinii.

Atenție


Expunerea la vibrații poate dăuna sănătății dacă echipamentul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau dacă nu este utilizat și întreținut corespunzător.

- Emisiile de vibrații și zgomot se pot abate de la valorile specificate în timpul funcționării sculei electrice, în funcție de tehnica de operare și, în special, de tipul piesei de prelucrat. În timpul funcționării, încercați să reduceți la minimum sarcina cauzată de vibrații. Exemple de măsuri de reducere a sarcinii de vibrații sunt utilizarea mănușilor de lucru și reducerea

durata timpului de lucru. Luați în considerare toate etapele ciclului de lucru (de exemplu, timpul în care scula electrică este oprită și timpul în care aceasta funcționează în gol).

DATE TEHNICE	
Model	RTMPA0022
Sursă de alimentare	Baterie 20V DC (litiu-ion)
Capacitatea bateriei	2000 mAh
Putere	350 W
Lungimea ghidului	4"
Viteza maximă	3700 /min ⁻¹
Viteza lanțului	6,7 m/s
Adâncimea maximă de tăiere	12 cm
Nivelul de putere acustică Lwa:	? dB(A)
Nivelul de presiune acustică Lpa:	? dB(A)
Nivel de vibrații	? ² m/s , (K=1,5)
Greutate netă	? kg
Greutatea brută	? kg

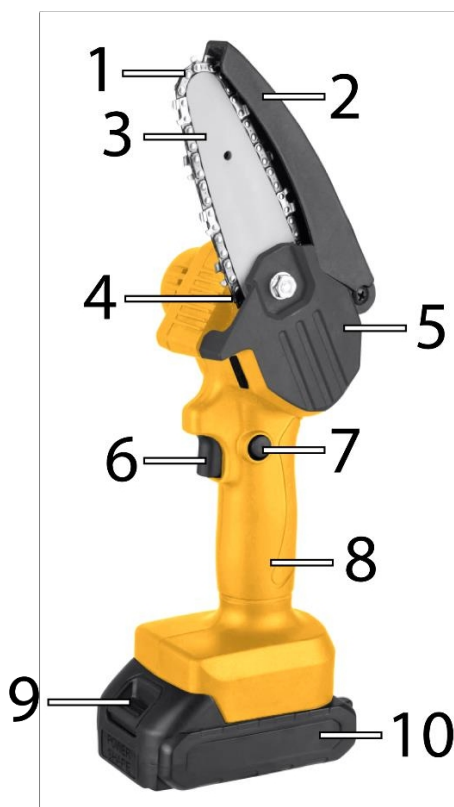DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nu Desemnare	
1	Lanț de tăiere
3	Scut
5	Capacul pinionului
7	Blocarea comutatorului
9	Buton de eliberare a bateriei

Nu Desemnare	
2	Protecție lanț
4	Șurub de tensionare a lanțului
6	Comutator pornit/oprit
8	Mâner
10	Baterie reîncărcabilă (litiu-ion)

PORNIRE ÎNȚIALĂ

DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți unitatea și accesoriile din ambalaj.

**Avertizare de tensiune electrică**

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat și dacă funcționează corect. Dacă se constată că dispozitivul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul dacă mâinile sau dispozitivul în sine sunt ude sau umede.

- Verificați dacă unitatea este completă și rețineți orice deteriorare.

**Avertisment**

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la vedere. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

- Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările relevante.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI**Sfat**

Încărcarea incorectă a bateriei o poate deteriora.

Trageți fișa cablului înainte de a introduce sau scoate bateriile de fiecare dată sursa de alimentare din priză.

În niciun caz nu încărcați bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 45 °C.

La livrare, bateria este parțial încărcată pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă.

Este necesar să încărcați bateria înainte de prima pornire și dacă este detectată o încărcare scăzută. Pentru a face acest lucru, introduceți încărcătorul în priza de rețea și introduceți fișa încărcătorului în priza situată în baterie.

INSTALAREA LANȚULUI DE FERĂSTRĂU ȘI A PLĂCII CENTRALE**Avertisment**

Lanțul este ascuțit. Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când schimbați lanțul.

Informații

Înainte de a înlocui lanțul, curățați canelura barei de resturi, deoarece acestea pot cauza ieșirea lanțului din șină. Murdăria solidificată poate absorbi, de asemenea, uleiul de lanț. Acest lucru poate reduce cantitatea de ulei pentru lanț aplicată pe partea inferioară a plăcii șinei și reduce eficiența lubrifierii.

1. Scoateți bateria.
2. Așezați unitatea pe o suprafață stabilă și plană.
3. Slăbiți piulița de fixare prin rotirea acesteia în sensul invers acelor de ceasornic și apoi scoateți capacul pinionului (5).
4. Îndepărtați "scutul" sabiei (3) și lanțul de tăiere (1).
5. Montați lanțul nou (1) în șina de ghidare. Acordați atenție direcției corecte de deplasare a lanțului (1). Verificați direcția indicată de simbolul lanțului de pe carcasa sculei cu direcția lanțului.
6. Puneți placa centrală (3) pe roată dințată. Introduceți lanțul (1) prin roata de transmisie a lanțului. Pretensionați lanțul cu șurubul de reglare (4).

7. Montați capacul pinionului (5) și apoi strângeți din nou șurubul de fixare.
8. Strângeți șurubul de reglare a tensiunii lanțului (4) astfel încât lanțul să se poată deplasa liber în canelura plăcii centrale, dar nu prea slăbit.

ULEI PENTRU LANȚ

Sfat

Utilizați ulei bio tipic pentru tăierea ramurilor. Uleiul mineral poate deteriora plantele.

Nu utilizați niciodată ulei uzat, ulei de motor sau ulei de înaltă densitate. Acesta poate provoca deteriorarea ferăstrăului de tăiat.

Sfat

Nu folosiți niciodată ferăstrăul fără a lubrifia mai întâi lanțul cu ulei. Acest lucru se poate face cu o perie.

Neunelarea lanțului poate cauza deteriorarea plăcii centrale și a lanțului. Unitatea este furnizată fără ulei.

Verificați periodic dacă lanțul este lubrifiat.

SERVICE



Avertisment. Nu utilizați unitatea în exterior în condiții de ploaie iminentă sau fulgere. Unitatea poate atrage un fulger. Apa care pătrunde în carcasă poate provoca șocuri electrice.

SFATURI ȘI TRUCURI PENTRU UTILIZAREA UNUI FERĂSTRĂU DE TĂIAT

Informații generale:

- Țineți ferm dispozitivul cu mâna în timpul funcționării.
- Adoptați o poziție stabilă.
- Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane.

PORNIREA SAU OPRIREA DISPOZITIVULUI

1. Apăsați dispozitivul de blocare pornire/oprire (7) pentru a permite apăsarea comutatorului (6) de pe aparat.
2. Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de pornire/oprire (6) în timp ce unitatea este în funcțiune.
3. Când ați terminat lucrul, eliberați comutatorul (6) pentru a opri unitatea.

TĂIERE

Atenție. Verificați tensiunea lanțului în timpul funcționării la fiecare 10 minute.

Sfat

Atunci când înlocuiți lanțul ferăstrăului, șina de ghidare trebuie curățată, deoarece contaminarea poate cauza ieșirea lanțului din șină.

- Încercați funcționarea ferăstrăului într-un mediu sigur pentru a dobândi experiență și sensibilitate.
- Bucata de lemn care se taie nu trebuie să fie așezată pe sol. Acest lucru elimină pericolul ca lanțul să intre în contact cu solul atunci când se taie bușteanul. Contactul dintre lanțul de lucru și sol este periculos și poate amputa lanțul.
- Înainte de a începe tăierea, ferăstrăul trebuie să funcționeze la viteză maximă.
- Mișcați încet ferăstrăul spre lemn. Punctul de tăiere al lemnului trebuie să fie cât mai aproape posibil de corpul ferăstrăului. Țineți fermă ferăstrăul pentru a evita reculul.
- Ghidați ferăstrăul cu o presiune ușoară și nu împingeți ferăstrăul cu prea multă forță.
- Scoateți ferăstrăul din fantă la viteza maximă a lanțului. Asigurați-vă că lanțul s-a oprit complet înainte de a lăsa ferăstrăul jos.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RECOLULUI FERĂSTRĂULUI

- Ferăstrăul este echipat din fabrică cu un lanț și o sabie cu recul redus.
- Următorii pași reduc riscul unei eventuale respingeri:
- Nu demontați elementele de protecție. Verificați dacă acestea sunt în stare de funcționare.
- Nu lucrați mai sus de înălțimea umerilor. Atunci când lucrați, nu vă aplecați.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și păstrați-vă echilibrul.
- Fiți atenți și nu permiteți vârfului sabiei să intre în contact cu niciun obiect în timpul mișcării lanțului.
- Nu încercați niciodată să tăiați două piese în același timp. Tăiați întotdeauna doar o singură elemente.
- Nu introduceți capătul sabiei în găurile din copaci și nu încercați să faceți tăieturi adânci.
- Aveți grijă să nu permiteți blocarea lanțului de tăiere.
- Dacă continuați o tăietură efectuată anterior, aveți mare grijă când introduceți lanțul în fantă.
- Nu folosiți niciodată un lanț de ferăstrău tocit sau slăbit. Lanțul ferăstrăului trebuie să fie întotdeauna ascuțit și tensionat corespunzător.

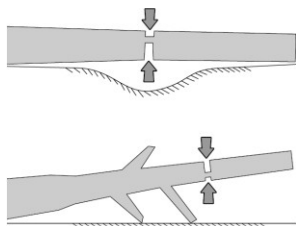
TĂIEREA ELEMENTELOR ARBORILOR SUB TENSIUNE



Avertisment. Aveți mare grijă atunci când tăiați o creangă tensionată. Eliberarea tensiunii unei componente a copacului, cum ar fi o creangă, poate face ca aceasta să fie aruncată înapoi și să lovească o persoană, ducând la răni grave sau fatale.

1. Atunci când tăiați trunchiuri susținute la ambele capete, începeți tăierea din partea superioară la o distanță corespunzătoare unei treimi din diametrul trunchiului și apoi terminați tăierea din partea inferioară pentru a evita contactul între ferăstrăul de crengi și sol.

2. Atunci când tăiați trunchiuri susținute la un capăt, începeți tăierea din partea superioară la o distanță corespunzătoare unei treimi din diametrul trunchiului și apoi terminați tăierea din partea superioară pentru a evita divizarea trunchiului sau blocarea ferăstrăului în ramură cu solul.



SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE



Avertisment împotriva tensiunii electrice. Nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

- Opriți dispozitivul.
- Dacă este necesar, așteptați ca unitatea să se răcească.
- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare.
- Scoateți bateria din dispozitiv.
- Aplicați capacul.
- Curățați unitatea așa cum este descris în secțiunea "Întreținere".
- Organizați depozitarea echipamentului în conformitate cu secțiunea "Transport și depozitare".

DEFECTE ȘI EȘECURI

Funcționarea corectă a unității a fost verificată de mai multe ori ca parte a procesului de producție. În caz de funcționare defectuoasă, efectuați verificările în conformitate cu următoarea listă:

Activitățile de depanare care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către POWERMAT.

Fum sau miros este generat la pornirea inițială:

- Un astfel de simptom nu indică un defect sau o eroare. Aceste simptome vor dispărea după o perioadă scurtă de timp. Bateria nu este încărcată:
- Verificați dacă bateria este conectată corect la încărcător.
- Verificați conexiunea la rețea.
- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare nu este deteriorat.
- Verificați protecția electrică pe partea de alimentare.

- Verificați dacă încărcătorul rapid nu este deteriorat. Dacă este detectată o posibilă deteriorare a încărcătorului rapid, nu îl utilizați. Contactați compania de service POWERMAT.

- Verificați dacă bornele bateriei nu sunt contaminate. Dacă este necesar, îndepărtați orice Poluare.

- Bateria este defectă și trebuie înlocuită. Utilizați numai baterii de același Tip.

Dispozitivul nu funcționează:

- Puterea bateriei este prea mică. Încărcați bateria.

- Verificați dacă bateria este montată corect pe dispozitiv.

- Verificați dacă bornele bateriei nu sunt contaminate. Dacă este necesar, îndepărtați orice Poluare.

- Bateria este epuizată sau nu este conectată. Verificați starea de încărcare a bateriei sau reparați-o la un centru de service.

- Întrerupătorul este defect. Contactați departamentul de service.

- Motorul este defect. Contactați departamentul de service.

- Lanțul de tăiere este blocat din cauza prezenței reziduurilor de lemn sau a murdăriei. Curățați lanțul de tăiere de orice resturi.

Performanțe slabe de tăiere:

- Lanțul de tăiere este montat incorect. Montați lanțul de tăiere corect.

- Lanțul de tăiere este tocit. Ascuțiți dinții lanțului de tăiere sau montați un lanț nou.

- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului de tăiere. Rezistență ridicată funcționarea unității, sărituri în lanț:

- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului de tăiere. Lanțul se încălzește, se degajă fum în timpul tăierii, apare decolorarea sabiei.

- Prea puțin ulei pe lanț și în canelurile barei. Lubrifiați lanțul.

Aparatul nu funcționează corect, deși au fost efectuate toate verificările:

Contactați centrul de service. Aduceți aparatul pentru reparații la un centru de service autorizat POWERMAT.

CONSERVARE

ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE ÎNTREȚINERII



Avertisment împotriva tensiunii electrice Nu atingeți fișa de alimentare și acumulatorul cu mâinile ude sau umede.

- Opriți dispozitivul.

- Așteptați până când unitatea se răcește complet.
- Scoateți bateria din dispozitiv.

Avertisment împotriva tensiunii electrice Operațiunile de întreținere care necesită deschiderea carcasei trebuie efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către producătorul mărcii Red Technic.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Verificați periodic dacă există defecte vizibile, cum ar fi lanțuri de tăiere slăbite, căzute sau deteriorate, accesorii slăbite sau componente uzate sau deteriorate. Semne și etichete de siguranță de pe mașină Inspectați periodic semnele și etichetele de siguranță de pe mașină. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

Pe ferăstrău, pe acumulator și pe încărcător sunt afișate semne de siguranță.

Verificați periodic semnele de siguranță afișate pe

pe baterie și pe încărcător. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

CURĂȚENIE

Dispozitivul trebuie curățat înainte și după fiecare utilizare.



Avertisment împotriva tensiunii electrice Lichidele care pătrund în carcasă provoacă un pericol de scurtcircuit. Nu scufundați niciodată aparatul și accesoriile sale sub apă. Aveți grijă să împiedicați pătrunderea apei sau a altor lichide în carcasă.

- Curățați aparatul cu o cârpă umedă, moale și fără scame. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în carcasă. Nu permiteți umezelii să pătrundă în componentele electrice. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți care conțin alcool sau agenți de curățare pentru a umezi țesătura.
- Uscați aparatul cu o cârpă moale și nepătată.
- Contactele dispozitivului și ale încărcătorului trebuie să fie întotdeauna curate.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Sfat

Depozitarea sau transportul incorect al aparatului poate cauza deteriorări. Respectați informațiile privind transportul și depozitarea aparatului.

TRANSPORT

Respectați următoarele instrucțiuni înainte de a transporta unitatea de fiecare dată:

- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare
- Așteptați ca unitatea să se răcească
- Scoateți bateria din dispozitiv

- Puneți capacul

Bateriile litiu-ion aparținând echipamentului trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind substanțele periculoase.

Luați în considerare următoarele sfaturi pentru transportul sau expedierea bateriilor litiu-ion.

- Bateriile pot fi transportate pe șosea fără a fi nevoie de dispozitive speciale garanții.
- În cazul unui transport extern (transport aerian sau de marfă), luați în considerare cerințele speciale de ambalare și etichetare. Acest lucru necesită ca transportul să fie pregătit corespunzător de către un specialist în substanțe periculoase.
- Bateriile pot fi expediate numai dacă carcasa este complet intactă.
- Sigilați contactele deschise și ambalați bateria pentru a exclude posibilitatea de mișcare în ambalaj.
- Luați în considerare orice dispoziții legale.

DEPOZITARE

Respectați următoarele instrucțiuni înainte de fiecare operațiune de depozitare:

- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare
- Așteptați ca unitatea să se răcească
- Scoateți bateria din dispozitiv
- Scurgeți complet uleiul din unitate
- Puneți capacul
- Păstrați dispozitivul la îndemâna copiilor
- Curățați dispozitivul în conformitate cu secțiunea "Întreținere"
- Nu depozitați bateriile litiu-ion complet descărcate. Depozitarea prelungită a bateriilor descărcate poate duce la descărcarea profundă, provocând deteriorări. Respectați următoarele recomandări pentru condițiile de depozitare atunci când nu sunt utilizate:
- Protejați de umezeală, îngheț și căldură
- Temperatură ambientală sub 45 °C
- Protejați dispozitivul de praf sau de lumina directă a soarelui

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, protecții, întrerupătoare, butoane, baterii etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

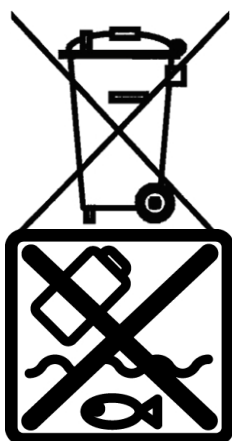
Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

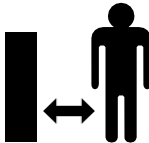
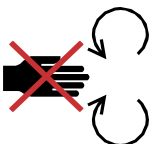
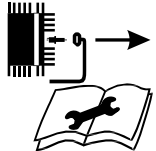
În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (regulamentul privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Este interzisă eliminarea bateriilor cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd= cadmiu, Hg= mercur, Pb= plumb (acest marcaj poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, bateriile uzate pot fi predate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, vă conformați cerințelor legale și contribuiți la protecția mediului.




DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.		
	ATENȚIE: Nu aplicați ferăstrăul pornit la elementul cu capătul barei de ghidare. Pericol de recul al bara de ghidare.		ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane în timpul lucrului.		ATENȚIE: Purtați o mască de protecție.
	ATENȚIE: În timpul lucrului este posibil ca obiectele să se întoarcă.		ATENȚIE: Utilizați încălțăminte de protecție.
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile și picioarele departe de lanț.		ATENȚIE: Utilizați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile și picioarele departe de piesele mobile și rotative.		ATENȚIE: Deconectați snorkelul bujiei înainte de întreținere și reparații.
	ATENȚIE: Folosiți ochelari de protecție.		ATENȚIE: Folosiți întotdeauna ambele mâini pentru a ține ferăstrăul atunci când lucrați. Pericol de rănire.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.		

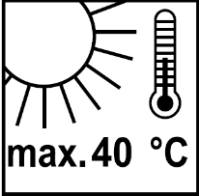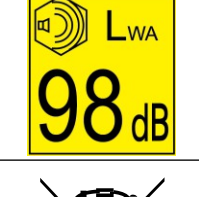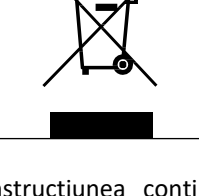	Avertisment privind pericolul de explozie! Semnificațiile acestor simboluri sunt după cum urmează: Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesiv de ridicate! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau la foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umezeala. Nerespectarea acestei reguli poate provoca o explozie!
	Nu încărcați niciodată bateriile la o temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și poate cauza un pericol de incendiu.
	Asigurați-vă că bateria este eliminată corect! Semnificația acestui simbol este următoarea: Asigurați-vă că bateria este eliminată corect și în niciun caz nu o goliți la scurgere sau în canalizarea municipală. Bateria conține substanțe iritante, corozive și otrăvitoare care reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății umane și a mediului.
	Semnificația acestui simbol este după cum urmează: Utilizați încărcătorul pentru încărcarea bateriilor numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul în aer liber.
	Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie sau fulgere. Dispozitivul poate atrage un fulger. Intrarea apei în carcasă poate provoca un șoc electric.
	Informații privind nivelul de putere acustică LWA în dB. Notele marcate cu acest simbol furnizează nivelul de putere acustică LWA în dB.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE". Nu se poate găsi sursa de referință . secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Utilizați ferăstrăul de tăiat numai pentru tăierea lemnului și a ramurilor cu un diametru care nu depășește diametrul maxim de tăiere și luând în considerare datele tehnice.

Dispozitivul este potrivit pentru utilizarea în exterior. Vă recomandăm să utilizați această unealtă electrică cu accesoriile originale POWERMAT.

UTILIZAREA ABUZIVĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați dispozitivul pentru a tăia copaci. Dispozitivul este destinat numai pentru tăierea lemnului și a crengilor. Aplicarea acestuia la alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a dispozitivului, alta decât cea descrisă în capitolul "UTILIZARE INEDITĂ", reprezintă o utilizare inadecvată previzibilă.

CALIFICĂRILE UTILIZATORULUI

Fiecare utilizator al dispozitivului trebuie:

- citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, în special capitolul "Siguranță".

Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de:

- Copii.
- Persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.
- Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.
- Persoane nefamiliarizate cu manualul de instrucțiuni.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ ATAȘATE LA DISPOZITIV

Sfaturi

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță în stare bună.



Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



Avertisment

Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu toate instrucțiunile de siguranță, recomandările, ilustrațiile și datele tehnice ale dispozitivului. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Păstrați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice (echipate cu un cablu de alimentare) sau unelte electrice fără fir (fără cablu de alimentare).

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE - SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- Mențineți locul de muncă curat și asigurați un iluminat adecvat. Dezordinea și iluminatul insuficient pot provoca accidente.
- Nu utilizați dispozitivul în atmosfere potențial explozive sau în apropierea lichidelor inflamabile, gaze sau praf. Unelte electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce dispozitivul este utilizat. Distragerea atenției de la funcționarea unealta electrică poate duce la pierderea controlului asupra acesteia.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE - SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul de conectare al uneltei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Mufa nu trebuie să fie modificată în niciun fel. Nu utilizați adaptoare pentru a alimenta o unealtă electrică cu împământare. Utilizarea fișelor nemodificate și a prizelor potrivite reduce riscul de șoc electric.
- Nu atingeți suprafețele împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoarele sau frigiderale. Există o risc crescut de șoc electric în cazul în care corpul dumneavoastră este legat la pământ.
- Protejați scula electrică împotriva ploii și umidității. Intrarea apei în unealta electrică va crește risc de șoc electric.
- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta sau a suspenda scula electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încălcite cresc riscul unui șoc electric.
- Atunci când utilizați scula electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate pentru utilizare în aer liber. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de șoc electric.
- Dacă este imposibil să evitați utilizarea uneltei electrice într-un mediu umed, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE - SIGURANȚA PERSOANELOR

- Manifestați prudență și concentrați-vă asupra activităților pe care le desfășurați. Folosiți bunul simț atunci când utilizați scula electrică. Nu utilizați scula electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de distragere a atenției în timpul operării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- Purtați echipament individual de protecție și folosiți întotdeauna ochelari de protecție. În funcție de aplicația sculei electrice, utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de lucru antiderapanți, cască de protecție sau protecția auditivă, poate reduce riscul de rănire.
- Evitați pornirea neintenționată a dispozitivului. Înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau bateria sau de a ridica sau transporta scula electrică, asigurați-vă că scula electrică este oprită. Menținerea degetului pe butonul de pornire în timp ce îl transportați sau transportarea sculei electrice în timp ce aceasta este sub tensiune poate provoca accidente.

- Scoateți uneltele de reglare și cheia înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o unealtă electrică rotativă poate provoca răniri.

- Evitați pozițiile nefirești ale corpului. Adoptați o postură stabilă a corpului și păstrați-vă echilibrul. Acest lucru va permite să aveți un anumit control asupra uneltei electrice în situații neprevăzute.
- Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul lung și articolele de îmbrăcăminte departe de piesele în mișcare. Îmbrăcăminte lejeră, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale mașinii.
- Atunci când utilizați colectori de praf sau dispozitive de aspirare, asigurați-vă că acestea sunt conectate corect și operate. Utilizarea dispozitivelor de aspirare a prafului poate reduce pericolele rezultate din prezența prafului.
- Nu cădeți în rutină și nu neglijați regulile de siguranță referitoare la utilizarea sculei electrice, nici după o perioadă lungă de utilizare. Manevrarea neglijentă poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă. Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice - Utilizarea și funcționarea sculelor electrice
- Nu suprasolicitați dispozitivul. Utilizați numai unelte electrice destinate anumitor sarcini. Uneltele electrice selectate sporesc siguranța și viteza de lucru.
- Nu utilizați o unealtă electrică cu un întrerupător deteriorat. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparate.
- Înainte de a monta scula electrică, de a înlocui accesoriul sau de a pune scula electrică deoparte, scoateți ștecherul din priză și/sau scoateți bateria. Acest lucru va împiedica pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- Țineți uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți ca scula electrică să fie utilizată de persoane care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu instrucțiunile relevante. Uneltele electrice sunt periculoase atunci când sunt utilizate de o persoană neexperimentată.
- Întrețineți sculele electrice și accesoriile cu atenție. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează. Verificați dacă acestea sunt rupte sau deteriorate, rezultând o funcționare defectuoasă a uneltei electrice. Reparați elementele deteriorate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente sunt cauzate de uneltele electrice prost întreținute.
- Uneltele de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu tășuri ascuțite sunt mai puțin predispuse la convulsii și sunt mai ușor de controlat.
- Utilizați scula electrică, uneltele de lucru, accesoriile etc. în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Luați în considerare condițiile de lucru și specificul lucrării efectuate. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.
- Mânerele și suprafețele de prindere nu trebuie să fie umede, murdare sau uleioase. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase fac imposibilă menținerea controlului uneltei electrice în caz de urgență.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE - UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNELTELOR ELECTRICE FĂRĂ FIR

- Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele desemnate în acest scop de către producător. Încărcarea bateriilor cu încărcătorul greșit pentru tipul de baterie specificat poate provoca incendii.
- Utilizați numai tipul corect de baterii pentru scula electrică. Utilizarea altor unelte electrice poate duce la răni și incendii.

- Țineți bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, ace, șuruburi și alte obiecte metalice mici care pot scurtcircuita bornele bateriei. Scurtcircuitul între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- Utilizarea incorectă poate cauza scurgeri de lichid din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. În cazul contactului accidental al lichidului cu corpul, spălați zona contaminată cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical. Scurgerile de electrolit din baterie pot provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate pot, sub anumite circumstanțe pot provoca incendii, explozii sau vătămări.
- Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesiv de ridicate. Focul sau temperaturile care depășesc 130 °C pot provoca o explozie.
- Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu folosiți niciodată bateria sau unealta electrică în afara intervalului de temperatură indicat în manualul de instrucțiuni. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și poate cauza un pericol de incendiu.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE - SERVICE

- Unelte electrice pot fi reparate numai de către personal calificat corespunzător și folosind piese de schimb originale. Acest
va asigura funcționarea în siguranță a uneltelor electrice.
- Nu încercați niciodată să reparați bateriile deteriorate. Toate activitățile legate de întreținerea sau repararea bateriilor pot fi efectuate numai de către producător sau de către centre de service autorizate.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE - UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ÎNCĂRCĂTORULUI

- Dispozitivul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau de către persoane fără experiență și cunoștințe adecvate, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și să înțeleagă pericolele legate de funcționarea acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu instalați niciodată baterii obișnuite în încărcător. Încărcarea bateriilor cu încărcătorul nepotrivit pentru tipul de baterie specificat sau încărcarea bateriilor obișnuite poate provoca incendii și explozii.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU FERĂSTRAIELE DE TĂIAT FĂRĂ FIR

- Țineți toate părțile corpului departe de ferăstrău în timpul funcționării acestuia. Înainte de a porni ferăstrăul, asigurați-vă că lanțul nu atinge niciun obiect. Un moment de distragere a atenției în timp ce utilizați ferăstrăul de tăiere poate face ca hainele sau părți ale corpului dumneavoastră să fie prinse în lanțul ferăstrăului.
- Țineți ferăstrăul cu lanț numai de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece lanțul ferăstrăului poate intra accidental în contact cu cabluri electrice ascunse. Dacă lanțul ferăstrăului intră în contact cu un cablu electric conductiv, acesta poate provoca trecerea tensiunii electrice prin părțile metalice ale dispozitivului, rezultând un șoc electric.
- Folosiți protecție pentru ochi. Vă recomandăm utilizarea altor echipamente de protecție personală pentru a vă proteja auzul, capul, brațele, picioarele și picioarele. Îmbrăcămintea de protecție adecvată reduce riscul de rănire cauzat de reculul piesei de prelucrat și de contactul accidental cu lanțul ferăstrăului.

- Nu folosiți ferăstrăul cu lanț în timp ce vă cățărați într-un copac. Utilizarea ferăstrăului cu lanț în timpul urcării într-un copac poate provoca răni.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă a corpului și utilizați ferăstrăul de tăiat numai atunci când stați pe o suprafață fermă, sigură și suprafață plană. Un teren alunecos și instabil poate duce la pierderea echilibrului sau a controlului ferăstrăului.
- Luați în considerare riscul de recul al unei ramuri tensionate după tăierea acesteia. Tensiunea eliberată a fibrelor de lemn poate face ca utilizatorul să fie lovit de o creangă și/sau să piardă controlul ferăstrăului de tăiat.
- Aveți mare grijă atunci când tăiați tufișuri sau ramuri tinere. Materialul subțire se poate prinde de lanț și să provoace un impact asupra utilizatorului sau pierderea echilibrului.
- Urmați instrucțiunile pentru lubrifiere, tensionarea lanțului și înlocuirea șinei de ghidare a lanțului. Un lanț necorespunzător lanțul tensionat sau lubrifiat se poate rupe sau poate crește riscul de recul al dispozitivului.
- Utilizați dispozitivul numai pentru tăierea copacilor. Nu utilizați ferăstrăul de tăiat pentru nicio lucrare pentru care nu este proiectat. De exemplu: Nu utilizați ferăstrăul de tăiere pentru a tăia metal, plastic, zidărie sau materiale de construcție, altele decât lemnul. Utilizarea ferăstrăului de tăiat contrar destinației sale poate duce la pericol.
- Acest ferăstrău de tăiat nu este potrivit pentru tăierea copacilor. Utilizarea ferăstrăului pentru tăiere în alte scopuri decât pentru care este proiectat, poate duce la rănirea gravă a utilizatorului sau a altor persoane.
- Evitați pozițiile nefirești ale corpului și nu tăiați crengi deasupra umerilor. Acest lucru previne contactul accidental cu capătul șinei și asigură un control mai bun al ferăstrăului în caz de evenimente neprevăzute.
- Utilizați numai șine de ghidare și lanțuri de ferăstrău de schimb recomandate de producător. Utilizarea de șinele de ghidare și lanțurile incorecte pot cauza ruperea lanțului și/sau reculul dispozitivului.
- Urmați instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea lanțului. Dacă limitatorul de adâncime este setat prea jos, crește riscul de recul.
- Țineți întotdeauna dispozitivul de mâner, prinzându-l ferm cu ambele mâini. Pierderea controlului asupra unelei poate duce la vătămări corporale.
- Transportați întotdeauna ferăstrăul de tăiat de mâner. Lama dispozitivului trebuie să fie imobilă. Asigurați-vă că să instalați capacul de protecție după terminarea lucrărilor.
- Înainte de transport sau depozitare, puneți protecția lanțului ferăstrăului.
- Înainte de a îndepărta un blocaj sau de a întreține mașina, asigurați-vă că toate comutatoarele sunt oprite și că bateria este îndepărtată sau deconectată. Activarea neașteptată a ferăstrăului de tăiat în timp ce îndepărtați materialul blocat poate cauza vătămări corporale grave.
- Țineți toate cablurile electrice departe de zona de tăiere. Cablurile electrice pot fi ascunse în garduri vii și arbuști și tăiate accidental de lanțul ferăstrăului.
- Nu utilizați ferăstrăul de tăiat în condiții meteorologice nefavorabile, în special dacă există riscul de furtună. Acest lucru reduce riscul de trăsnet.
- Mânerele nu trebuie să fie umede, murdare, uleioase sau contaminate cu grăsime. Mânere acoperite cu unsoare sau ulei sunt alunecoase și vă pot face să pierdeți controlul sculei.

- Nu utilizați dispozitivul dacă capacul este deteriorat. Un capac deteriorat poate cauza vătămări corporale.
- Vibrațiile pot fi dăunătoare pentru braț și mână. Reduceți la minimum timpul de expunere la vibrații.

- Utilizați dispozitivul numai în condiții de lumină naturală suficientă sau în condiții de lumină artificială bună. Dacă locul de muncă este insuficient iluminat, acest lucru poate duce la accidente.
- Verificați periodic dacă lanțul ferăstrăului nu este uzat sau deteriorat.

Avertisment

Nu tratați materialele care conțin azbest. Azbestul este un material cancerigen.

Avertisment

Pot apărea pericole suplimentare dacă acest dispozitiv este utilizat incorect! Asigurați-vă că personalul dumneavoastră este instruit corespunzător!

Avertisment

Dispozitivele nu sunt jucării și nu trebuie date copiilor.

Avertisment

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la vedere. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Atenție

Expunerea la vibrații poate dăuna sănătății în caz de utilizare prelungită sau de funcționare și întreținere necorespunzătoare a dispozitivului.

Atenție

Păstrați o distanță suficientă față de sursele de căldură.

Sfaturi

Depozitarea sau transportul incorect al dispozitivului îl poate deteriora. Respectați informațiile referitoare la transportul și depozitarea dispozitivului.

PROCEDAREA ÎN CAZ DE URGENȚĂ / FUNCȚIA DE OPRIRE DE URGENȚĂ

Oprire de urgență:

Scoaterea bateriei va opri imediat dispozitivul. Pentru a preveni repornirea accidentală a dispozitivului, nu conectați bateria.

În caz de urgență:

1. Opriți dispozitivul.
2. În caz de defecțiune, scoateți bateria din dispozitiv. Țineți apăsat butonul de blocare a bateriei și scoateți bateria din dispozitiv, așa cum este descris în secțiunea "Scoaterea bateriei".
3. Nu instalați bateria într-un dispozitiv deteriorat.

INFORMAȚII PRIVIND EMISIILE DE ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

- Valorile declarate ale vibrațiilor totale și valorile declarate ale emisiilor de zgomot au fost măsurate utilizând procedura de măsurare standardizată din EN 62841 și pot fi utilizate pentru comparație cu alte scule electrice.

- Valorile declarate ale vibrațiilor totale și valorile declarate ale emisiilor de zgomot pot fi, de asemenea, utilizate pentru o estimare preliminară a încărcăturii.


Atenție

Expunerea la vibrații poate dăuna sănătății în caz de utilizare prelungită sau de funcționare și întreținere necorespunzătoare a dispozitivului.

- Emisia de vibrații și zgomot în timpul funcționării sculei electrice se poate abate de la valorile indicate, în funcție de tehnica de operare și, în special, de tipul piesei de prelucrat. În timpul funcționării, încercați să reduceți la minimum stresul cauzat de vibrații. Exemple de măsuri de reducere a sarcinii de vibrații includ utilizarea mănușilor de lucru și reducerea timpului de lucru. Luați în considerare toate etapele ciclului de lucru (de exemplu, timpul de oprire sau timpul de funcționare fără sarcină).

DATE TEHNICE	
Model	RTMPA0022
Sursă de alimentare	Baterie 20V DC (litiu-ion)
Capacitatea bateriei	2000 mAh
Putere	350 W
Lungimea barei de ghidare	4"
Numărul maxim de rotații	3700 /min ⁻¹
Viteza lanțului	6,7 m/s
Adâncimea maximă de tăiere	12 cm
Nivelul de putere acustică al leului:	? dB(A)
Nivelul de presiune acustică L _{pa} :	? dB(A)
Nivel de vibrații	? ² m/s ² , (K=1,5)
Greutate netă	? kg
Greutatea brută	? kg

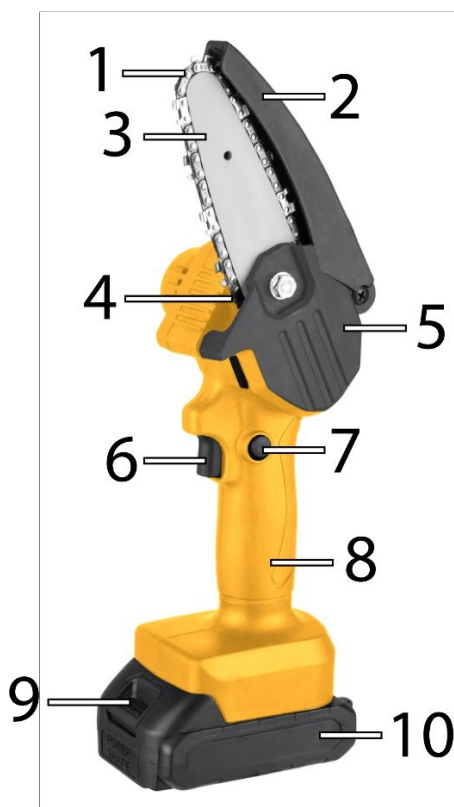DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nr. Denumire	
1	Lanț de ferăstrău
3	Disc
5	Protecție roată lanț
7	Blocarea comutatorului
9	Buton de eliberare a bateriei

Nr. Denumire	
2	Carcasa lanțului
4	Șurub de tensionare a lanțului
6	Comutator pornit/oprit
8	Mâner
10	Baterie (litiu-ion)

START-UP

DESPACHETAREA DISPOZITIVULUI

- Scoateți dispozitivul și accesoriile din ambalaj.



Avertizare tensiune electrică

Șoc electric din cauza izolației insuficiente. Înainte de fiecare măsurare, verificați dacă dispozitivul nu este deteriorat și dacă funcționează corect. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu îl utilizați. Nu utilizați dispozitivul atunci când mâinile dumneavoastră sau dispozitivul în sine sunt ude sau umede.

- Verificați dacă dispozitivul este complet și verificați dacă există deteriorări.

**Avertisment**

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la vedere. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

- Eliminați materialele de ambalare utilizate în conformitate cu reglementările aplicabile.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI**Sfaturi**

Încărcarea necorespunzătoare a bateriei o poate deteriora.

Înainte de a introduce sau scoate bateriile, deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la priză.

În niciun caz nu trebuie să încărcați bateriile la o temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 45 °C.

Bateria este parțial încărcată la livrare pentru a evita deteriorarea cauzată de descărcarea profundă.

Bateria trebuie încărcată înainte de prima utilizare și atunci când este detectat un nivel scăzut al bateriei. Pentru a face acest lucru, introduceți încărcătorul într-o priză de perete și introduceți fișa încărcătorului în mufa de pe baterie.

MONTAREA LANȚULUI ȘI A LAMEI FERĂSTRĂULUI**Avertisment**

Lanțul este ascuțit. Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când schimbați lanțul.

Informații

Înainte de a înlocui lanțul, curățați canelura barei de ghidare de orice resturi, deoarece acestea pot cauza ieșirea lanțului din șină. De asemenea, contaminanții solidificați pot absorbi uleiul de lanț. Acest lucru poate reduce cantitatea de ulei pentru lanț aplicată pe partea inferioară a plăcii șinei și reduce eficiența lubrifierii.

1. Scoateți bateria.
2. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană.
3. Slăbiți piulița de montare prin rotirea acesteia în sens invers acelor de ceasornic și apoi scoateți apărătoarea roții lanțului (5).
4. Scoateți lama ferăstrăului (3) și lanțul ferăstrăului (1).
5. Montați un lanț nou (1) în șina de ghidare. Asigurați-vă că direcția de deplasare a lanțului (1) este corectă. Verificați direcția indicată de simbolul lanțului de pe carcasa sculei cu direcția de deplasare a lanțului.
6. Puneți lama ferăstrăului (3) pe bara dințată. Treceți lanțul (1) prin polița de transmisie a lanțului. Strângeți în prealabil lanțul cu ajutorul șurubului de reglare (4).
7. Puneți protecția roții lanțului (5) și apoi strângeți din nou șurubul de fixare.
8. Strângeți șurubul de reglare a tensiunii lanțului (4) astfel încât lanțul să poată rula liber în canelura lamei, dar nu prea slăbit.

ULEI PENTRU LANȚ

Sfaturi

Utilizați ulei bio standard pentru tăierea ramurilor. Uleiul mineral poate deteriora plantele.

Nu utilizați niciodată ulei uzat, ulei de motor sau ulei de înaltă densitate. Acestea pot deteriora ferăstrăul de tăiat.

Sfaturi

Nu porniți niciodată ferăstrăul fără a aplica mai întâi ulei pe lanț. Acest lucru se poate face folosind o perie. Neunelarea lanțului poate deteriora lama și lanțul.

Mașina este livrată fără ulei. Verificați periodic dacă lanțul este lubrifiat.

FUNCȚIONARE



Avertisment. Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie sau fulgere. Dispozitivul poate atrage un fulger. Intrarea apei în carcasă poate provoca un șoc electric.

SFATURI ȘI SFATURI PENTRU UTILIZAREA FERĂSTRĂULUI DE TĂIAT

Informații generale:

- Când lucrați, țineți ferm dispozitivul cu mâna.
- Păstrați o poziție stabilă.
- Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane.

PORNIREA ȘI OPRIREA DISPOZITIVULUI

1. Apăsați dispozitivul de blocare a pornirii (7) pentru a permite apăsarea comutatorului (6).
2. Apăsați comutatorul (6) și mențineți-l apăsat în timp ce dispozitivul funcționează.
3. După terminarea lucrului, eliberați comutatorul (6) pentru a opri dispozitivul.

TĂIERE

Notă: În timpul funcționării, verificați tensiunea lanțului la fiecare 10 minute.

Sfaturi

La înlocuirea lanțului de ferăstrău, șina de ghidare trebuie curățată, deoarece contaminarea poate face ca lanțul să iasă din șină.

- Testați funcționarea ferăstrăului într-un mediu sigur pentru a căpăta mai întâi experiență și simț.
- Bucata de lemn care este tăiată nu trebuie să fie pe sol. Acest lucru elimină riscul ca lanțul să atingă solul în timpul tăierii. Contactul cu solul în timpul funcționării lanțului este periculos și poate amputa lanțul.
- Ferăstrăul trebuie să funcționeze la viteză maximă înainte de a începe să taie.

- Mișcați încet ferăstrăul spre lemn. Locul în care urmează să fie tăiat lemnul trebuie să fie cât mai aproape posibil la corpul ferăstrăului. Țineți fermă ferăstrăul pentru a evita reculul.
- Ghidați ferăstrăul apăsându-l ușor și nu apăsați ferăstrăul cu prea multă forță.
- Scoateți ferăstrăul din crăpătură la viteza maximă a lanțului. Asigurați-vă că lanțul a ajuns la o opriți înainte de a lăsa ferăstrăul jos.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RECOLULUI

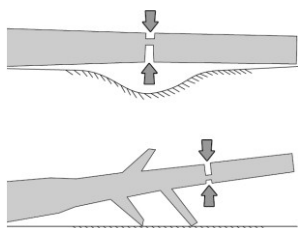
- Ferăstrăul este echipat din fabrică cu un lanț și o lamă cu forță de recul redusă.
- Următorii pași reduc riscul unui eventual recul:
- Nu dezasamblați niciunul dintre elementele de protecție. Asigurați-vă că acestea sunt în stare de funcționare.
- Nu lucrați mai sus de înălțimea umerilor. Nu vă aplecați în timp ce lucrați.
- Mențineți întotdeauna o poziție stabilă și un echilibru.
- Fiți atent și nu lăsați vârful lamei să atingă niciun obiect în timp ce lanțul este în mișcare.
- Nu încercați niciodată să tăiați două bucăți în același timp. Tăiați întotdeauna doar piese simple.
- Nu introduceți vârful lamei în găurile din copaci și nu încercați să efectuați o tăietură prin plonjare.
- Aveți grijă să nu lăsați lanțul ferăstrăului să se blocheze.
- Atunci când continuați o tăietură efectuată anterior, fiți deosebit de atent atunci când introduceți lanțul în crevasă.
- Nu utilizați niciodată un lanț de ferăstrău tocit sau slăbit. Lanțul ferăstrăului trebuie să fie întotdeauna ascuțit și tensionat corect.

TĂIEREA ELEMENTELOR ARBORILOR SUB TENSIUNE



Avertisment. Aveți mare grijă atunci când tăiați o creangă tensionată. Eliberarea tensiunii unei bucăți de copac, cum ar fi o creangă, poate face ca aceasta să se întoarcă și să lovească operatorul, provocând răni grave sau fatale.

1. Atunci când tăiați trunchiuri care sunt susținute la ambele capete, începeți tăierea de sus, la o distanță corespunzătoare unei treimi din diametrul trunchiului, și apoi terminați tăierea de jos pentru a evita contactul ferăstrăului cu solul.
2. Atunci când tăiați trunchiuri care sunt susținute la un capăt, începeți tăierea de sus, la o distanță corespunzătoare unei treimi din diametrul trunchiului, și apoi terminați tăierea de sus pentru a evita divizarea trunchiului sau blocarea ferăstrăului în sol.



SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE



avertisment privind tensiunea electrică. Nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude sau umede.

- Opriți dispozitivul.
- Dacă este necesar, așteptați ca dispozitivul să se răcească.
- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare.
- Scoateți bateria din dispozitiv.
- Puneți capacul.
- Curățați dispozitivul așa cum este descris în capitolul "Întreținere".
- Aranjați depozitarea dispozitivului în conformitate cu capitolul "Transport și depozitare".

ERORI ȘI DEFECTE

Funcționarea corectă a dispozitivului a fost verificată în mod repetat ca parte a procesului de producție. Dacă apar defecțiuni, efectuați verificările conform listei de mai jos:

Activitățile legate de eliminarea defecțiunilor care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat sau de POWER MAT.

La prima utilizare apare fum sau un miros:

- Acest simptom nu este o defecțiune sau o eroare. Acesta va dispărea după o perioadă scurtă de timp.

Bateria nu se încarcă:

- Verificați dacă bateria este conectată corect la încărcător.
- Verificați conexiunea la rețea.
- Verificați dacă ștecherul sau cablul de alimentare nu este deteriorat.
- Verificați siguranțele electrice de pe partea de alimentare.
- Verificați dacă încărcătorul rapid nu este deteriorat. Dacă găsiți deteriorări la încărcătorul rapid, nu îl utilizați. Contactați centrul de service POWERMAT.
- Verificați dacă contactele bateriei nu sunt murdare. Dacă este necesar, îndepărtați orice resturi.
- Bateria este deteriorată și trebuie înlocuită. Utilizați numai baterii de același tip.

Dispozitivul nu funcționează:

- Puterea bateriei este prea mică. Încărcați bateria.
- Verificați dacă bateria este atașată corect la dispozitiv.
- Verificați dacă contactele bateriei nu sunt murdare. Dacă este necesar, îndepărtați orice resturi.

- Bateria s-a descărcat sau nu este conectată. Verificați încărcarea bateriei sau reparați-o la un service centru.
- Întrerupătorul este deteriorat. Contactați centrul de service.
- Motorul este deteriorat. Contactați centrul de service.
- Lanțul ferăstrăului este blocat din cauza resturilor de lemn sau a murdăriei. Curățați lanțul ferăstrăului de orice murdărie.

Performanțe slabe de tăiere:

- Lanțul ferăstrăului este instalat incorect. Instalați lanțul de ferăstrău corect.
- Lanțul ferăstrăului este tocit. Ascuțiți dinții lanțului de ferăstrău sau instalați un lanț nou.
- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Rezistență ridicată la funcționare a dispozitivului, săritură a lanțului:
- Tensiune insuficientă a lanțului. Reglați tensiunea lanțului ferăstrăului. Lanțul se încălzește, scoate fum în timpul tăierii, lama se decolorează.
- Prea puțin ulei în lanț și în canelurile barei de ghidare. Lubrifiați lanțul.

Dispozitivul nu funcționează corect, în ciuda efectuării tuturor verificărilor:

Contactați centrul de service. Trimiteți dispozitivul pentru reparații la un centru de service POWERMAT autorizat.

ÎNTREȚINERE

ACTIVITĂȚI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ÎNTREȚINERII



Avertisment privind tensiunea electrică. Nu atingeți fișa de alimentare sau bateria cu mâinile ude sau umede.

- Opriți dispozitivul.
- Așteptați ca dispozitivul să se răcească complet.
- Scoateți bateria din dispozitiv.

Avertizare privind tensiunea electrică. Activitățile de întreținere care necesită deschiderea carcasei pot fi efectuate numai de către un centru de service autorizat sau de către producătorul Red Technic.

SFATURI DE ÎNTREȚINERE

- Verificați periodic dacă există defecte vizibile, cum ar fi lanțuri de ferăstrău slăbite, căzute sau deteriorate, elemente de fixare slăbite sau uzura sau deteriorarea componentelor. Semnele și etichetele de siguranță atașate la dispozitiv: Verificați periodic semnele și etichetele de siguranță de pe dispozitiv. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

Semnele de siguranță sunt amplasate pe ferăstrău, baterie și încărcător.

Verificați semnele și etichetele de siguranță de pe

bateria și încărcătorul în mod regulat. Înlocuiți semnele de siguranță ilizibile cu unele noi!

CURĂȚENIE

Înainte și după fiecare utilizare, dispozitivul trebuie curățat.



Avertizare privind tensiunea electrică. Lichidele care pătrund în carcasă creează un pericol de scurtcircuit. Nu scufundați niciodată dispozitivul sau accesoriile acestuia în apă. Aveți grijă să nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în carcasă.

- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă, moale și fără scame. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în interiorul carcasei. Nu lăsați componentele electrice să se ude. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți de curățare pe bază de alcool sau detergenți abrazivi pentru a umezi țesătura.
- Uscați dispozitivul cu o cârpă moale și fără scame.
- Păstrați curate contactele dispozitivului și ale încărcătorului.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Sfaturi

Depozitarea sau transportul incorect al dispozitivului îl poate deteriora. Respectați informațiile referitoare la transportul și depozitarea dispozitivului.

TRANSPORT

De fiecare dată înainte de a transporta dispozitivul, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare
- Așteptați ca dispozitivul să se răcească
- Scoateți bateria din dispozitiv
- Puneți capacul pe

Bateriile litium-ion furnizate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările privind substanțele periculoase.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele indicații pentru transportul sau expedierea bateriilor litium-ion.

- Bateriile pot fi transportate în traficul rutier fără a fi nevoie de protecție specială.
- În cazul unei expedieri externe (transport aerian sau expediere de mărfuri), respectați cerințele speciale de ambalare și etichetare. În acest scop, transportul trebuie pregătit corespunzător de către un specialist în substanțe periculoase.
 - Bateriile pot fi expediate numai în absența oricărei deteriorări a carcasei.
 - Sigilați contactele deschise și împachetați bateria astfel încât să o împiedicați să se miște în interiorul ambalajului.
 - Respectați orice reglementări legale aplicabile.

DEPOZITARE

De fiecare dată înainte de a pune dispozitivul în depozit, urmați instrucțiunile de mai jos:

- Deconectați cablul de alimentare al încărcătorului trăgând de fișa de alimentare
- Așteptați ca dispozitivul să se răcească
- Scoateți bateria din dispozitiv
- Goliți complet uleiul din dispozitiv
- Puneți capacul pe
- Depozitați dispozitivul la îndemâna copiilor
- Curățați dispozitivul conform descrierii din capitolul "Întreținere"
- Nu depozitați bateriile litiu-ion complet descărcate. Depozitarea pe termen lung a bateriilor descărcate poate duce la descărcarea profundă, provocând deteriorări. Atunci când dispozitivul nu este utilizat, respectați următoarele recomandări privind condițiile de depozitare:
- Protejați dispozitivul împotriva umezelii, înghețului și căldurii
- Temperatură ambientală sub 45 °C
- Protejați dispozitivul de praf și de lumina directă a soarelui

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă părțile uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, capace, comutatoare, butoane, baterii etc.).

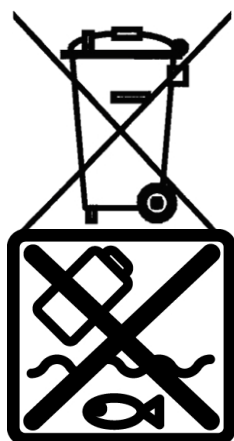
SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeurile de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta prin introducerea comentariului dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (de exemplu, ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul poate fi găsit pe

bateriile, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuită, în magazinele noastre sau oriunde sunt vândute baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

