

RTMST0115; RTMST0116

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



RTMST0115 / RTMST0116

PL

4-17

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN

18 - 29 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MANUAL ORIGINAL



CUPRINS

CUPRINS2 RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII4 APLICAREA

DISPOZITIVULUI5 DATE TEHNICE5

SIGURANȚĂ6 AVERTISMENTE GENERALE6

Privind emisiile de vibrații6 Privind nivelurile de zgomot6

Privind siguranța electrică6 Privind poziția7

Privind siguranța personală7 Privind funcționarea corectă9

8 Pericole rămase9 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI9

PRELIMINAR ACTIVITĂȚI9 FUNCȚIONAREA

DISPOZITIVULUI10 Montarea sculelor de tăiere/șlefuire10

10 Înlocuirea axului10 Pornirea

dispozitivului10 Modificarea vitezei

11 LUCRU CU DISPOZITIVUL11 Utilizarea sculelor de șlefuire/tăiere, lustruire

etc.

Discuri de șlefuit..... 12 Tambure de

șlefuit..... 12 Discuri de

lustruit..... 12

GARANȚIE..... 12

Excluderi ale garanției producătorului 12 ÎNTREȚINERE ȘI

DEPOZITARE 13 Depozitare 13 SCHEMA

PIESELOR 14 SERVICE 14

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 15 DATELE

PRODUCĂTORULUI 16

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Eroare! Semn de carte nedefinit.

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII 18 UTILIZARE

PREVĂZUTĂ 19

DATE TEHNICE..... 19

SIGURANȚĂ..... 19

OBSERVAȚII GENERALE 20 Emisie de

vibrații 20 Nivel de

zgomot 20

Siguranță electrică 20 Stație de

lucru 20 Siguranța

personală 21 Funcționarea

corectă 21 Alte

pericole 22

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 22

PRELIMINARII..... 23

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI..... 23 Instalarea sculelor de tăiere/

șlefuire..... 23 Înlocuirea axului.....

23 Pornirea dispozitivului..... 23 Modificarea vitezei de

rotație..... 24 LUCRAREA CU DISPOZITIVULUI.....

24 Utilizarea sculelor de șlefuire/tăiere/lustruire etc. 24 Discuri de

șlefuire..... 25 Tambure de

șlefuire..... 25 Discuri de

lustruire..... 25

GARANȚII..... 25 Garanția producătorului

excluderi..... 25 ÎNTREȚINERE ȘI

DEPOZITARE..... 26

Depozitare 26 SCHEMA

PIESELOR 26

SERVICIU 27



ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 27

DATELE PRODUCĂTORULUI..... 28

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Eroare! Semn de carte nedefinit.

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Purtați obligatoriu o mască de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită.”

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI: Polizorul drept,

denumit în continuare polizor, este destinat găuririi, frezării, șlefuirii și lustruirii. Poate fi utilizat și pentru gravare, tăiere și îndepărtarea ruginii. Poate fi utilizat pe majoritatea metalelor, sticlă, lemn și ceramică. Nu este destinat utilizării comerciale continue. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Deteriorarea rezultată din utilizarea necorespunzătoare sau modificările aduse designului dispozitivului este interzisă.

Daunele sau vătămările corporale sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului, nu a producătorului.

Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă dreptul de a include în acest manual diferențe minore, care trebuie menționate.

Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Acordul de garanție nu se aplică dacă dispozitivul a fost utilizat în activități meșteșugărești, industriale sau similare.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele electrice trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTMST0115 / RTMST0116
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	280 W
Viteză maximă	8000-35000 rpm
Diametru mâner	3,2 mm
Balanță:	0,9 kg / 2 kg

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale polizorului electric.

Vă rugăm să îl păstrați pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea râșniței de către copii și persoane cu abilități manuale limitate, fizice și mentale.
- b) Utilizarea râșniței sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea pistolului de aer cald în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrul cu alte persoane, mai ales dacă în apropiere se află copii sau animale.
- d) Utilizarea râșniței de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unei molașe fără îmbrăcăminte de protecție adecvată pentru operator, inclusiv mănuși și ochelari de protecție.
- f) Utilizarea polizorului cu apărători sau carcasă deteriorate sau fără apărători montate corespunzător. dispozitive de siguranță.

COMENTARIILE GENERALE

PRIVIND EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiilor de vibrații poate varia în timpul utilizării uneltei, în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe durata de funcționare a uneltei (trebuie luat în considerare întregul ciclu de funcționare, inclusiv timpul în care unealta este în gol).

PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de polizor la turația de mers în gol, la toate turațiile, este sub nivelul admis specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este considerat un nivel de zgomot sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată folosind proceduri standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu fir de împământare. • - Ștecherile și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare.

electric.

- b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.

• - Dacă atingeți piese legate la masă sau scurtcircuitate, există un risc crescut de electrocutare.

- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.

- - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de electrocutare electric.
- d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.
- - Cablurile de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior.
- - Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul șoc electric.
- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
- - Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial reduce riscul de electrocutare.

REFERITOARE LA POZIȚIE

- a) Postul de lucru trebuie menținut curat și ordonat.
iluminat.
- - Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot provoca accidente.
 - b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile.
lichide, gaze sau praf.
 - Sculele electrice produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
 - c) Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se apropie de zonele în care se utilizează sculele electrice.
 - - Distragerea atenției în timpul funcționării unei scule electrice poate duce la pierderea controlului unelei și poate provoca vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- - Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. rănilor.
 - b) Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. • - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască de protecție sau protecție auditivă, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
 - c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta.
 - - Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea sculei electrice la rețeaua electrică Dacă întrerupătorul este în poziția cuplat, cablul de alimentare poate provoca accidente.
 - d) Scoateți orice cheie sau cheie înainte de a porni unealta electrică.

- - O cheie franceză sau o cheie lăsată atașată de o piesă rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale. rănilor.
- e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.
- - Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun asupra sculei electrice situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
- - Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile. g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea la un sistem extern de extracție și colectare a prafului praf, asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corect. • - Utilizarea colectoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

PRIVIND FUNCȚIONAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.
- - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident. b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați numai dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, a căror funcționare defectuoasă poate duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.
 - - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident. c) Curățați regulat dispozitivul și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul verificați dacă piesele mobile funcționează fără probleme și nu sunt blocate.
 - - Utilizarea dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase sănătate.
 - d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la centru de service autorizat.
 - - Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la situații periculoase pentru sănătate. e) Înainte de a regla dispozitivul, de a înlocui unelte de lucru sau după oprirea lucrului cu unealta, deconectați ștecherul de la priza electrică.
 - - Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați o sculă electrică, deconectați întotdeauna ștecherul din priză. Instalație electrică. Folosiți mânerul pentru a transporta dispozitivul. • - Nu transportați dispozitivul ținând de cablul de alimentare. g) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și deconectați ștecherul din priză. Apoi verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați dispozitivul la un centru de service autorizat.
 - - Repararea unelei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea sau vătămarea corporală. situații periculoase.
 - h) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original.

ATENȚIE. În timpul funcționării, echipamentele electrice generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a

Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, persoanele cu implanturi medicale sunt sfătuite să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza mașina.

ALTE AMENINȚĂRI


Chiar dacă o unealtă electrică este utilizată conform instrucțiunilor, există întotdeauna un risc de pericole. În funcție de designul și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole: - Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor la nivelul brațelor și mâinilor dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecții.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: RTMST0115 / RTMST0116

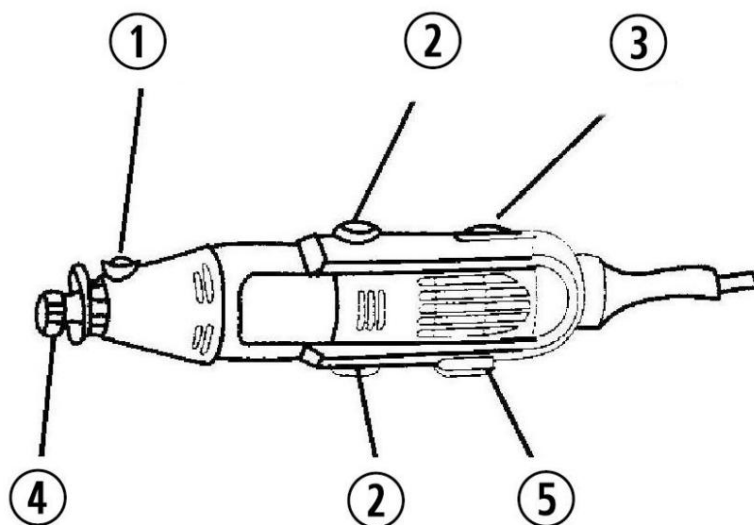

Nr.	Denumire piesă	Nr.	Denumire piesă
1.	Buton de blocare ax 2. Capac	4.	Inel de blocare a axului
	perie de carbon	5.	Comutator
3.	Buton de viteză		

PAȘI PRELIMINARI

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu cei enumerați pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului. Nu conectați dispozitivul la o tensiune de rețea mai mare decât cea necesară; acest lucru poate duce la electrocutare și la deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o tensiune de rețea mai mică decât aceasta poate deteriora motorul dispozitivului.

NOTĂ! Dispozitivul este destinat șlefuirii uscate a suprafețelor.

INSTALARE UNELTE DE TĂIAT/REFLECTAT

1. Înainte de a instala accesoriile, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.
2. Rotiți încet inelul axului (4) în timp ce apăsați butonul de blocare (1).
3. Știftul de blocare se va cupla și va împiedica rotirea maxilarului.
4. În timp ce țineți apăsat blocajul axului, rotiți inelul falcii de prindere pentru a deschide suport de montare.
5. Introduceți unealta necesară în suport.
6. Strângeți mânerul cât mai strâns posibil. Tijele sculei care ies prea mult pot îndoi sau face ca unealta să vibreze.
7. Strângeți din nou inelul de blocare al axului apăsând din nou butonul de blocare.
- ax. Asigurați-vă că accesoriul este fixat corect în suport.

ÎNLOCUIREA AXORULUI

1. Înainte de a schimba axul, asigurați-vă că scula este deconectată de la sursa de alimentare.
2. Rotiți încet inelul de blocare al axului în timp ce apăsați butonul de blocare fusuri.
3. Știftul de blocare se va cupla și va împiedica rotirea maxilarului.
4. În timp ce țineți apăsat butonul de blocare a axului, rotiți continuu inelul de blocare a axului, până când este deșurubat complet și se desprinde de maxilar.
5. Scoateți soclul din suport și înlocuiți-l cu unul nou. Aruncați manșonul vechi dacă este rupt sau deteriorat.
6. Reinstalați piulița falcii de fixare și strângeți-o.

PORNIREA DISPOZITIVULUI

7. Întrerupătorul pornit/oprit se află pe partea inferioară a mânerului.
8. Pentru a porni unealta, apăsați comutatorul în poziția „I” (Pornit). Nu este nevoie să îl țineți apăsat, deoarece se va bloca automat în poziție.
9. Pentru a opri unealta, apăsați din nou comutatorul (poziția 0).

Atenție! Asigurați-vă întotdeauna că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați.

MODIFICAȚI VITEZA DE ROTAȚIE

Viteza se modifică folosind butonul de control al vitezei situat pe corpul dispozitivului (3). Acesta este marcat de la 1 la 6, cu cât numărul este mai mare, cu atât viteza dispozitivului este mai mare.

Nu exercitați presiune asupra dispozitivului. Rezultate mai bune se obțin prin selectarea vitezei adecvate pentru sarcina respectivă. Presiunea excesivă asupra dispozitivului va cauza uzura rapidă a instrumentului de șlefuit/găurit și poate duce la accidente.

Unele materiale (de exemplu, unele materiale plastice) necesită viteze relativ mici deoarece, la viteze mari, frecarea sculei generează căldură și face ca materialul să se topească. Vitezele mici sunt de obicei cele mai bune atunci când se lustruiește cu accesorii de lustruit din pâslă și pot fi folosite și pentru proiecte delicate.

Atenție! La șlefuire, nu utilizați unelte de șlefuit cu diametrul mai mare de 2,5 cm.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- Înainte de a începe lucrul, verificați dacă piesa de prelucrat prezintă fisuri, noduri și cuie.
sau alte obstacole.
- Nu apăsați niciodată butonul de blocare în timp ce unealta rotativă funcționează.
- Nu tăiați materiale prea groase pentru mașină și accesorii de tăiere.
- Țineți întotdeauna unealta ferm.
- Fixați întotdeauna piesa de prelucrat, dacă este posibil.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție, o mască de față și protecție auditivă.
- Asigurați-vă că unealta este liberă de piesa de prelucrat înainte de a o porni.
- Nu atingeți niciodată piesele mobile în timp ce dispozitivul este conectat la
alimentare electrică.
- Verificați poziția cablurilor de alimentare atunci când găuriți în pereți sau podele.
- Nu scoateți uneltele de tăiere/șlefuire din mașină până când aceasta nu s-a oprit complet.
- Nu atingeți uneltele de tăiere/șlefuire imediat după terminarea lucrului, acestea vor fi foarte fierbinți.
Lăsați-le să se răcească înainte de a le schimba sau scoate din aparat.
- Nu utilizați dispozitivul în condiții de umiditate ridicată.

UTILIZAREA UNELTELOR DE RĂFUCIRE/TĂIERE ȘI POLIZARE ETC.

Unele dintre uneltele incluse cu dispozitivul sunt gata de montare direct pe dispozitiv, în timp ce altele necesită montarea prealabilă pe ax.

Instrument	Pre-asamblare	Destin
Burghie de 2,2 mm și 3 mm	NU	Foraj
Sfaturi de șlefuire	NU	Măcinare, frezare
Freze de gravat	NU	Gravare
Discuri abrazive de	NU	Gravare
tăiere cu adâncime	Arborele discului de șlefuit	Tăiere
tambure de șlefuit de 15 mm	Arborele discului de șlefuit	Măcinare
Discuri de șlefuit de 20 mm	Arborele discului de șlefuit	Măcinare

Discuri de lustruit	Axul discului de lustruire	Lustruire
---------------------	----------------------------	-----------

DISCURI DE ȘLEFUIT

1. Pentru a atașa discul la placa de șlefuit, deșurubați șurubul de montare.
2. Scoateți șurubul și șaiba.
3. Așezați unealta de șlefuit peste vârful dornului.
4. Reinstalați șaiba și șurubul.
5. Strângeți șurubul până când unitatea este fixată în siguranță.
6. Montați știftul pe unealtă așa cum este descris în.

TAMBURE DE ȘLEFUT

1. Pentru a atașa discul la tamburul de șlefuit, deșurubați șurubul de montare.
2. Scoateți șurubul, șaiba și suportul de cauciuc al tamburului.
3. Apăsați tamburul de șlefuit necesar pe suportul de cauciuc al tamburului.
4. Asigurați-vă că tamburul este complet apăsat în suport, astfel încât marginile tamburului și mânerul este aliniat.
5. Reinstalați suportul tamburului pe ax.
6. Reinstalați șaiba și șurubul.
7. Strângeți șurubul până când unitatea este fixată în siguranță.
8. Montați știftul pe unealtă așa cum este descris în.

DISCURI DE POLIZAT

1. Apăsați vârful filetat al suportului discului de șlefuit în discul de lustruit dorit.
2. Rotiți axul în sens invers acelor de ceasornic pentru a strânge
Atașați discul de lustruit la dorn.
3. Instalați știftul în unealtă.
4. Verificați lama din când în când pentru a vă asigura că este fixată bine.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție neautorizat.

- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncălzirii (de exemplu, discuri, tambure, mânere și cleme, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere și/sau service, deconectați întotdeauna ștecherul de la priză.

Pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă, mențineți curate unealta electrică și fantele de ventilație.


Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acest lucru trebuie făcut de o persoană autorizată pentru a evita riscul de accidente.

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică cu toate accesoriile dezasamblate.

Copiii nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv.

DIAGRAMĂ PIESE

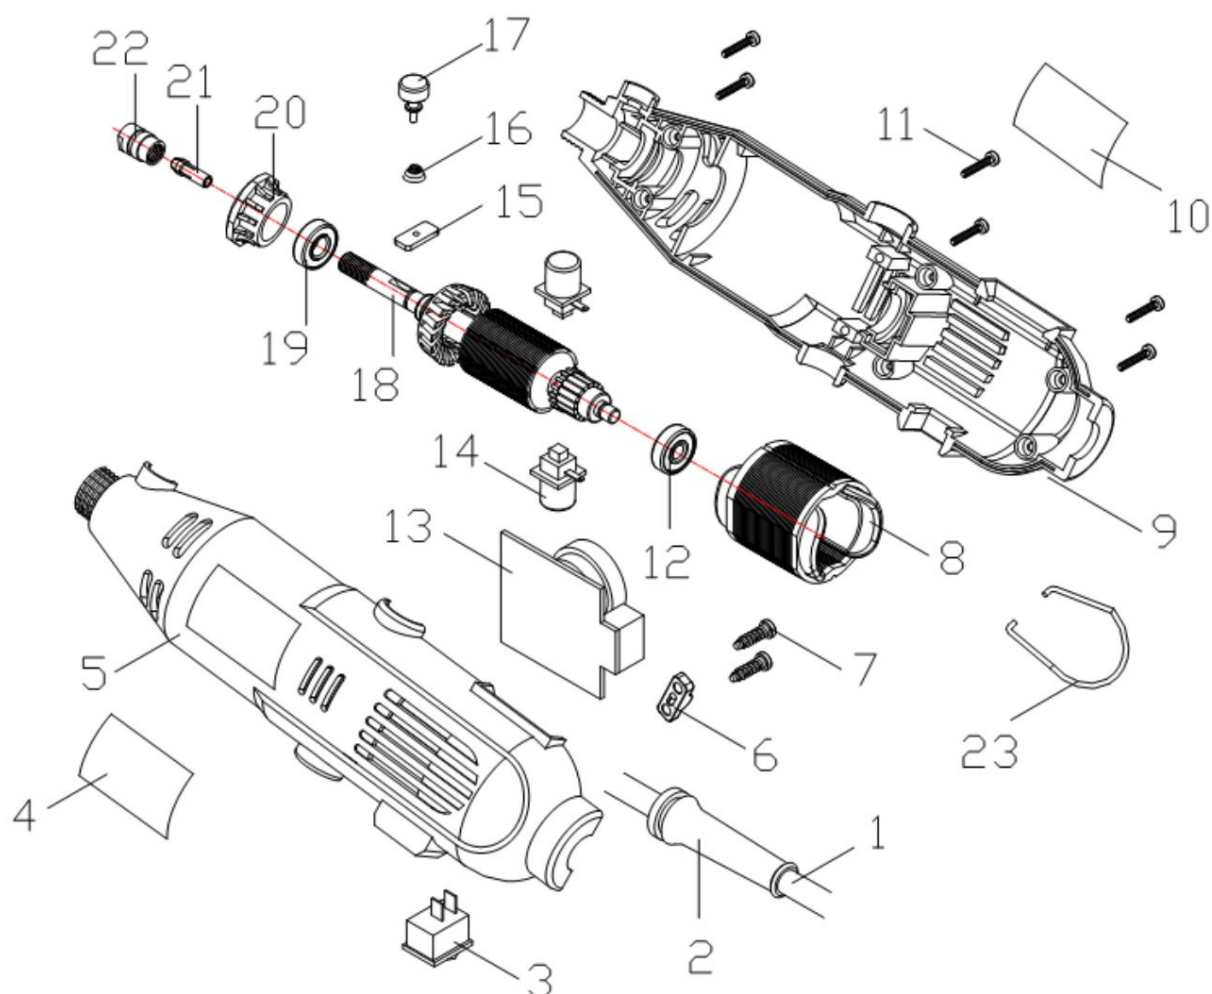

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor la gunoiul menajer este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Simbolurile pentru metalele grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (simbolul se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi din stânga). Bateriile uzate pot fi, de asemenea, returnate la punctele de colectare gratuite, la magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, respectați cerințele legale și contribuiți la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, deconectați mașina de la rețeaua electrică.
	ATENȚIE: Purtați o mască de protecție.
	ATENȚIE: Folosiți mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE Eroare! Sursa de referință nu a putut fi găsită”.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Această polizor cu știft drept, denumită în continuare polizor, este destinată găuririi, frezării, șlefuirii și lustruirii. În plus, poate fi utilizată pentru gravare, tăiere și îndepărtarea ruginii. Poate fi utilizată pe majoritatea metalelor, sticlă, lemn și ceramică. Nu este concepută pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este în conformitate cu scopul utilizării dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea structurii dispozitivului, nu producătorul.

În scopul îmbunătățirii continue a produsului, producătorul își rezervă posibilitatea unor mici diferențe între acest manual și produsul real, de care utilizatorul trebuie să țină cont.

Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este conformă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. Acordul de garanție nu se aplică dacă dispozitivul a fost utilizat în activități meșteșugărești, industriale sau similare.

Notă! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE	
Model	RTMST0115 / RTMST0116
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	280 W
Revoluții maxime	8000-35000 rpm
Diametrul mânerului	3,2 mm
Greutate:	0,6 kg / 2 kg

SIGURAN ȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul sculei electrice. Vă rugăm să îl păstrați pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- Instrumentul utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
- Utilizarea instrumentului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.

- c) Utilizarea uneltei în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
- d) Instrumentul utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
- e) Utilizarea uneltei fără echipament de protecție adecvat, inclusiv mănuși și ochelari de protecție.
- f) Utilizarea uneltei cu apărătoare sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

EMISIE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe distribuirea timpului de funcționare al sculei (luați în considerare timpul ciclului complet, inclusiv timpul de mers în gol).

NIVEL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de unealtă în mersul în gol, la orice viteză de rotație, este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare, este sigură. Valoarea emisiilor de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a unealtei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a) Ștecherle sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un conductor de împământare de protecție.
- - Lipsa modificărilor la ștecher și prize reduce riscul de electrocutare. b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoarele, caloriferele de încălzire centrală, și frigide.
- - Atingerea pieselor legate la pământ sau scurtcircuitate crește riscul de electrocutare. c) Nu expuneți scula electrică la ploaie sau la condiții de umezeală. • - Pătrunderea apei în scula electrică va crește riscul de electrocutare. d) Cablurile de conectare nu trebuie tensionate. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage scula electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. • - Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu prelungitoare destinat utilizării în exterior.
- - Utilizarea unui prelungitor pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. f) În cazul în care utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
- - Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial va reduce riscul de electrocutare.

STAȚIE DE LUCRU

- a) Locul de muncă trebuie menținut curat. Acesta trebuie să fie bine iluminat.
- - Iluminarea insuficientă sau locul de muncă neîngrijit pot duce la accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în vecinătatea lichidelor sau gazelor inflamabile sau praf.

- Când se utilizează unealta electrică, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Nu permiteți copiilor sau trecătorilor să se afle în zonele în care se utilizează unealta electrică. • -

Distragerea atenției în timpul utilizării unealtei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra unelei și
provoca vătămări.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Priviți spre viitor, dați dovadă de prudență și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. • - Un moment de neatenție

în timpul utilizării unealtei electrice poate duce la vătămări corporale grave. b) Folosiți echipament de protecție. Purtați

întotdeauna ochelari de protecție. • - Folosiți echipament de protecție, cum ar fi

o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă.

protecția reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la
sursa de alimentare și/sau de a conecta bateria și înainte de a ridica sau muta unealta.

• - Transportarea sculei electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea sculei electrice cu

Pornirea aparatului poate provoca un

accident. d) Scoateți toate cheile înainte de a porni unealta

electrică. • - Lăsarea cheii în partea rotativă a unealtei electrice poate duce la vătămări corporale. e) Evitați

pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Postura de lucru a operatorului ar trebui

să fie stabil și echilibrat.

• - Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă corespunzător.

Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, hainele și mănușile

departe de piesele în mișcare.

• - Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile. g) Dacă dispozitivul

este adaptat pentru conectarea unui sistem extern de extracție a prafului și a unui absorbant de praf, asigurați-vă că

asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corect. • - Utilizarea

aspiratoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

FUNCȚIONARE CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul dacă nu îl veți utiliza. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că nu apăsați
accidental butonul de pornire/oprire.

• - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident. b) Nu

supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați doar dispozitive care nu sunt

deteriorate, în special cu un comutator pornit/oprit funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la pornirea

necontrolată a dispozitivului). • - Activarea accidentală a

dispozitivului poate provoca un accident. c) Curățați dispozitivul și verificați

starea sa tehnică în mod regulat. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați

că piesele sale mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate. • - Utilizarea

dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate. d) Dacă este necesar,

verificați dispozitivul și reparați orice piese deteriorate, de preferință la un service autorizat.

centru de service.

• - Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la situații periculoase pentru sănătate. e)

Înainte de reglarea dispozitivului, de schimbarea uneltelor de lucru sau după încetarea lucrului cu unealta,

deconectați ștecherul din priză.

- - Această măsură de siguranță previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați sculele electrice, deconectați mai întâi ștecherul din priză. Dispozitivul ar trebui fi transportat de mâner.
- - Nu transportați dispozitivul ținând de cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat unealta electrică și scoateți ștecherul din priză. Apoi verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un service autorizat. centru de service.
- - Repararea personală a sculei electrice poate duce la deteriorarea acesteia sau la o experiență periculoasă. situație.
- h) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați unealta electrică în ambalajul său original.

NOTĂ: În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau fatale, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza aparatul.


ALTE PERICOLE

Există întotdeauna riscul unor situații periculoase, chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor. În funcție de designul și structura unealta electrică, pot apărea următoarele pericole apăsarea:

- Leziuni pulmonare dacă nu se folosește o mască de praf adecvată.
- Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează căști de protecție corespunzătoare.
- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: RTMST0115; RTMST0116

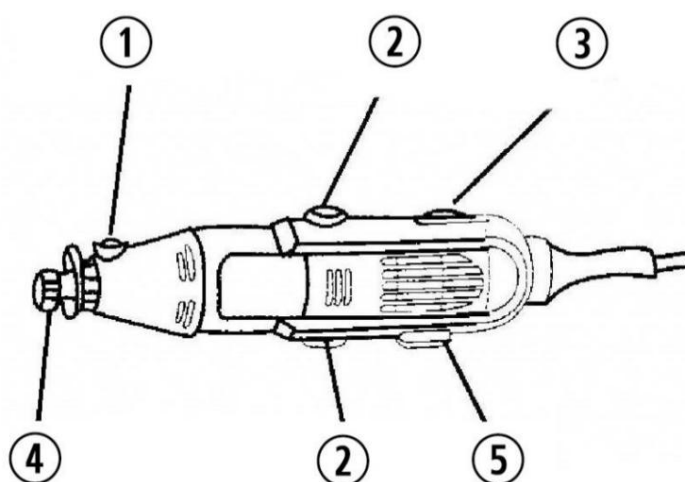

Nr. Piesă		Nr. Piesă	
1.	Buton de blocare a axului	4.	Inel de blocare a axului
2.	Capac perie de carbon	5.	Comutator
3.	Butonul de viteză de rotație		

PRELIMINARII

- a) Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- b) Îndepărtați folia de protecție și apărătoarea de transport (dacă există).
- c) Verificați dacă pachetul include piesele detașate și cheile.
- d) Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- e) Păstrați ambalajul.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul său nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor - în caz de ingerare sau pericol de sufocare.

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund parametrilor înscrși pe plăcuța de identificare a dispozitivului. Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare cu o tensiune mai mare decât cea necesară; acest lucru poate provoca electrocutare și deteriora dispozitivul. Conectarea la o sursă de alimentare cu tensiune mai mică poate deteriora motorul.

ATENȚIE! Dispozitivul este conceput pentru șlefuirea uscată a suprafețelor.

INSTALAREA SCULELOR DE TĂIERE/RECOLARE 1. Înainte de a instala

- un accesoriu, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.
2. Rotiți încet inelul axului (4) în timp ce apăsați butonul de blocare (1).
3. Știftul de blocare se va cupla și va împiedica rotirea maxilarului.
4. Ținând apăsat butonul de blocare a axului, rotiți inelul de prindere a fălcii pentru a deschide suportul.
5. Introduceți unealta necesară în suport.
6. Strângeți suportul cât mai strâns posibil. Dornurile care se extind prea mult se pot îndoi sau pot cauza instrument pentru a vibra.
7. Strângeți din nou inelul de blocare a axului apăsând din nou butonul de blocare a axului. Asigurați-vă că atașamentul este fixat în siguranță în suport.

Înlocuirea axului

1. Înainte de a înlocui axul, asigurați-vă că scula este deconectată de la sursa de alimentare.
2. Rotiți încet inelul de blocare a axului în timp ce apăsați butonul de blocare a axului.
3. Știftul de blocare se va cupla și va împiedica rotirea maxilarului.
4. În timp ce țineți apăsat butonul de blocare a axului, rotiți inelul de blocare a axului continuu până când este complet deșurubat și se decuplează de pe falcă.
5. Scoateți soclul din suport și înlocuiți-l cu unul nou. Aruncați bucșa veche dacă este spartă sau deteriorată.
6. Reinstalați piulița falcii de fixare și strângeți-o.

PORNIREA DISPOZITIVULUI

1. Întrerupătorul pornit/oprit se află pe partea inferioară a mânerului.
2. Pentru a porni unealta, apăsați comutatorul în poziția „I” (Pornit) . Nu este nevoie să îl țineți în poziție, deoarece se blochează automat în poziție.
3. Pentru a opri unealta, apăsați din nou comutatorul (poziția 0).

Notă! Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OPRIT.

Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.

Modificarea vitezei de rotație

Viteza de rotație se modifică prin intermediul butonului de reglare a vitezei situat pe corpul dispozitivului (3). Acesta are marcaje de la 1 la 6; cu cât numărul este mai mare, cu atât viteza de rotație a dispozitivului este mai mare.

Nu exercitați presiune asupra dispozitivului; rezultate de lucru mai bune se obțin prin selectarea vitezei adecvate pentru lucrarea efectuată. Presiunea excesivă asupra dispozitivului va cauza uzura rapidă a sculei de șlefuit/găurit și poate provoca accidentări.

Unele materiale (de exemplu, unele materiale plastice) necesită o viteză relativ mică, deoarece la viteză mare, frecarea sculei generează căldură și topește plasticul. Vitezele mici sunt de obicei cele mai bune atunci când se lustruiește cu accesorii de lustruit din pâslă. Acestea pot fi potrivite și pentru lucrul la proiecte delicate.

Notă! La șlefuire, nu utilizați unelte de șlefuit cu diametrul mai mare de 2,5 cm.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

1. Înainte de a începe lucrul, verificați dacă piesa de prelucrat prezintă fisuri, noduri, cuie sau alte obstrucții.
2. Nu apăsați niciodată butonul de blocare în timp ce unealta rotativă funcționează.
3. Nu tăiați materiale prea groase pentru dispozitiv și accesorii de tăiere.
4. Țineți întotdeauna unealta ferm.
5. Fixați întotdeauna piesa de prelucrat, dacă este posibil.
6. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, o mască de față și protecție auditivă.
7. Asigurați-vă că nu există nicio piesă de prelucrat în unealtă înainte de a o porni.
8. Nu atingeți niciodată piesele mobile în timp ce dispozitivul este conectat la sursa de alimentare.
9. Verificați amplasarea cablurilor de alimentare atunci când găuriți în pereți sau podele.
10. Nu scoateți instrumentele de tăiere/șlefuire din dispozitiv până când acesta nu s-a oprit complet.
11. Nu atingeți uneltele de tăiere/șlefuire imediat după utilizare, deoarece sunt foarte fierbinți. Lăsați-le să facă acest lucru. răciți înainte de a le schimba sau scoate din dispozitiv.
12. Nu utilizați dispozitivul în condiții de umiditate ridicată.

UTILIZAREA UNELTELOR DE RĂFUCIRE/TĂIERE/LUSTRUIRE ETC.

Unele dintre uneltele care pot fi atașate dispozitivului sunt gata de montare pe dispozitiv, în timp ce altele trebuie montate mai întâi pe dorn.

Instrument	Asamblare inițială	Utilizare preconizată
Burghie de 2,2 mm și 3 mm	Da	Foraj
Sfaturi de șlefuire	Da	Măcinare, frezare
Freze de gravat	Da	Gravare
Freze de găurit	Da	Gravare
Discuri abrazive de tăiere,	Mandrină disc abraziv	Tăiere
tambure de șlefuit de 15 mm,	Mandrină disc abraziv	Măcinare
discuri de șlefuit de 20 mm	Mandrină disc abraziv	Măcinare
Discuri de lustruit	Mandrină disc de lustruire	Lustruire

DISCURI DE ȘLEFUIT

1. Pentru a fixa discul pe placa de șlefuit, deșurubați șurubul de fixare.
2. Scoateți șurubul și șaiba.
3. Așezați unealta de șlefuit peste capătul dornului.
4. Reinstalați șaiba și șurubul.
5. Strângeți șurubul până când discul este fixat ferm.
6. Instalați mandrelul pe unealtă.

TAMBURE DE MĂCINARE

1. Pentru a fixa discul pe tamburul de șlefuit, deșurubați șurubul de fixare.
2. Scoateți șurubul, șaiba și suportul de cauciuc al tamburului.
3. Apăsați tamburul de șlefuit necesar pe suportul de cauciuc al tamburului.
4. Asigurați-vă că tamburul este complet apăsător în suport, astfel încât marginile tamburului și ale suportului să fie
sunt aliniate.
5. Reinstalați suportul tamburului pe dorn.
6. Reinstalați șaiba și șurubul.
7. Strângeți șurubul până când discul este fixat în siguranță.
8. Instalați mandrelul pe unealtă.

DISCURI DE POLIZAT

1. Apăsați vârful filetat al suportului discului abraziv în discul de lustruit dorit.
2. Rotiți axul în sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa ferm discul de lustruit pe dorn.
3. Instalați mandrelul pe unealtă.
4. Verificați discul din când în când pentru a vă asigura că este fixat corect.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale unelei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicității (de exemplu, discuri, tambure, mânere și cleme, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere și/sau service, este esențial să scoateți ștecherul din priză.


Mențineți curate unealta electrică și fantele de ventilație pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie făcută de o persoană autorizată pentru a evita riscul a unui accident.

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică fără uneltele scoase. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc ferit de accesul copiilor.

DIAGRAMĂ PIESE

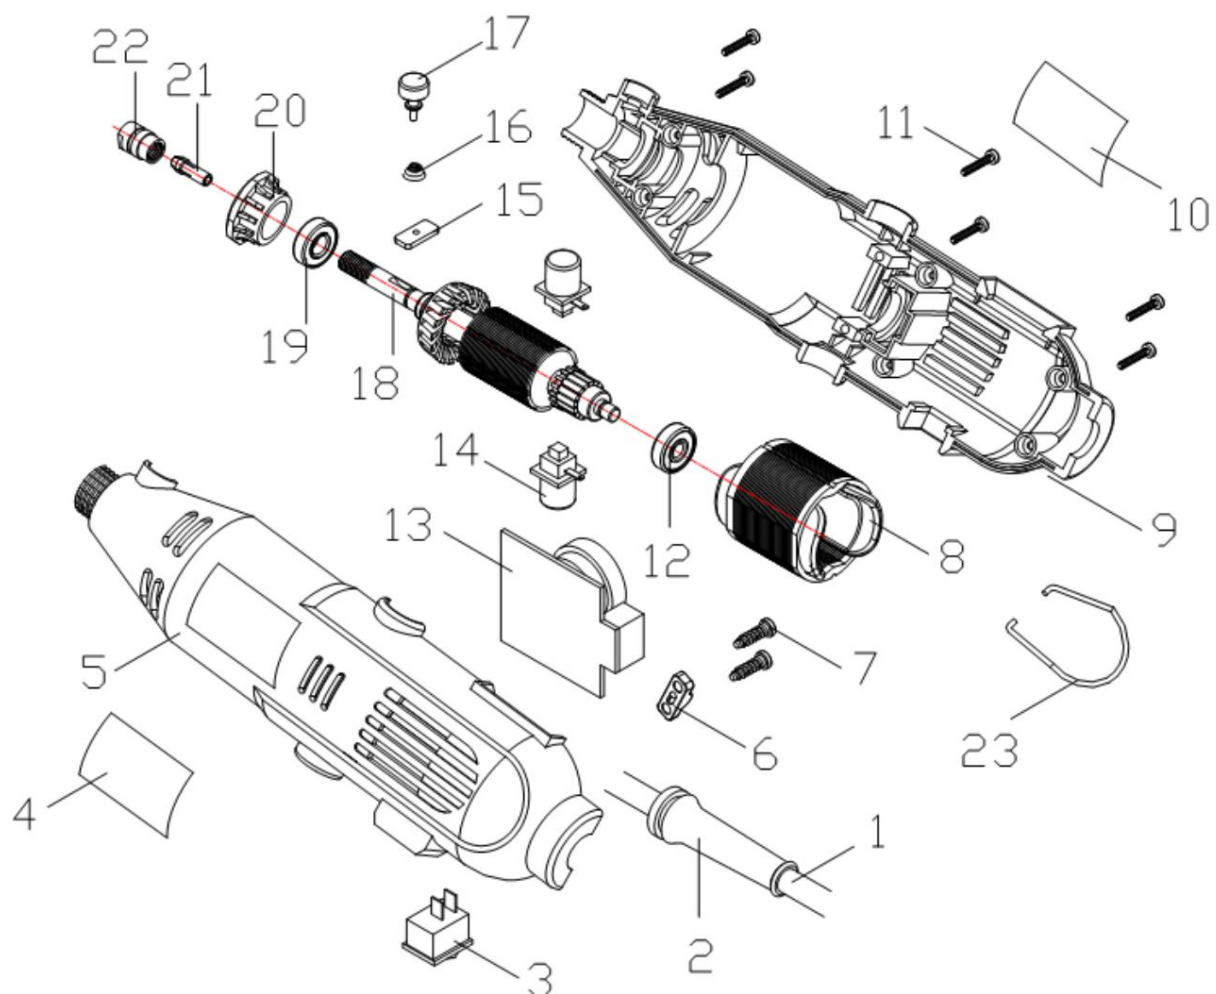

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.



Scula electrică și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m² sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (adică prin ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate.

Aruncarea bateriilor împreună cu gunoiul menajer este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive

Substanțele sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protejarea mediului.

DATE PRODUCĂTOR PH Powermat TMK

Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>



