Machine Translated by Google



RTMWB0052

PL 4 – 23 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN 24 - 42 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MANUAL ORIGINAL

Machine Translated by Google

CUPRINS

CUPRINS ..... 2 RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII 4

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI ..... 5 DATE TEHNICE 6

REGULI DE SIGURANȚĂ ..... 6 Privind emisiile de vibrații 7

Privind nivelurile de zgomot ..... 7 Privind siguranța electrică 7

Privind poziția ..... 7 Privind siguranța personală 8

Privind funcționarea corectă ..... 8 Privind utilizarea dispozitivului ..... 9 Privind utilizarea ciocanelor demolatoare ..... 10 Rămas pericole ..... 11 ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 12

DEPANARE 12

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI ..... 13 FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR ..... 14 Activități preliminare ..... 14 Înainte de începere 14

Schimbarea poziției mânerului frontal ..... 14 Completarea nivelului de ulei ..... 16 Descrierea lucrării ..... 16 Pornire / oprire ..... 16 Sfaturi de lucru ..... 16 Utilizarea ciocanului electric demolator ..... 17 Protejarea motorului împotriva contaminării ..... 18 CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE ..... 18 Curățare ..... 18 Înlocuirea cablului de alimentare ..... 19 Perii de cărbune ..... 19 Întreținere ..... 19 Suplimentar și piese înlocuibile 19

GARANȚIE 20

Excluderi ale garanției producătorului 20

SERVICE 20

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE ..... 20 DATELE PRODUCĂTORULUI 21

SCHEMA PIESELOR ..... 22 Vedere explodată RTMWB0052 ..... 22 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII ..... 23 UTILIZARE PREVĂZUTĂ 24

EN

DATE TEHNICE 25

REGULI DE SIGURANȚĂ ..... 25 Emisii de vibrații ..... 25 Nivel de zgomot ..... 26 Siguranță electrică ..... 26 Stație de lucru ..... 26 Siguranță personală ..... 26 Funcționare corectă ..... 27 Utilizarea dispozitivului ..... 28 Utilizarea ciocanelor demolatoare ..... 28 Alte pericole 29

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 30

DEPANARE 30

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI 31

FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR 32



Pregătiri ..... 32 Înainte de pornire ..... 32 Schimbarea poziției mânerului frontal ..... 32 Reumplerea cu ulei ..... 34 Descrierea stației de lucru ..... 34 Pornire/oprire ..... 34 Sfaturi pentru lucrul cu dispozitivul ..... 34 Utilizarea ciocanului demolator electric 35

Machine Translated by Google

Protejarea motorului împotriva contaminării ..... 36 CURĂȚARE ȘI
ÎNTREȚINERE 36
Curățare..... 36 Înlocuirea cablului de
alimentare..... 36 Perii de
cărbune..... 36
Întreținere..... 37
Piese suplimentare și înlocuibile..... 37
GARANȚII..... 38 Excluderi ale garanției
producătorului..... 38 SERVICE .....
38
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 38
DATELE PRODUCĂTORULUI..... 39
SCHEMA PIESELOR ..... 40 RTMWB0052: Vedere
explodată 40

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

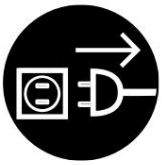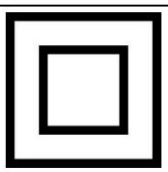	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Trebuie purtată protecție pentru cap.
	NOTĂ: Purtați protecție auditivă, ochelari de protecție și o mască de praf.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță.
	NOTĂ: Trebuie purtată îmbrăcăminte de lucru.
	Clasa de protecție II.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Este obligatorie colectarea separată a echipamentelor uzate, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită. Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită. Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită.”

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ Ciocanul demolator

Powermat este destinat utilizării neprofesionale, în special pentru dăltuire și lucrări ușoare de demolare.

ÎNTOTDEAUNA nu lăsați uneltele la îndemâna copiilor. Utilizatorii neexperimentați ar trebui să utilizeze uneltele electrice doar sub supraveghere.

Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Acest lucru este valabil și pentru persoanele fără experiență, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană calificată responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu această unealtă electrică.

Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu este potrivit pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Orice daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare sau modificări ale designului dispozitivului
Daunele sau vătămările corporale sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului, nu a producătorului.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele electrice trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Machine Translated by Google

DATE TEHNICE	
Model	RTMWB0052
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	3300 W
Numărul de lovituri	2100/min
Forța de impact	70 J
Greutate netă	15 kilograme
Cântar cu valiză	17 kilograme
Nivelul presiunii sonore LpA K=3dB(A)	91,4 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	101 dB(A)
Nivelul vibrațiilor pentru mânerul principal K=1,5 m/s^2	20,4 m/s^2
Nivelul vibrațiilor pentru mânerul frontal K=1,5 m/s^2	13 m/s^2

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu ciocane demolatoare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Utilizarea ciocanului de către copii și persoane cu abilități manuale limitate, fizice și mentale.

b) Utilizarea ciocanului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.

c) Utilizarea ciocanului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrul cu alte persoane, inclusiv mai ales dacă în apropiere se află copii sau animale de companie.

d) Utilizarea ciocanului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

e) Folosirea unui ciocan cu unelte de lucru deteriorate.

Sfaturi suplimentare de siguranță

La montarea sculelor într-o mandrină hexagonală, orificiul de montare trebuie să se potrivească perfect cu unealta. În caz contrar, scula poate începe să se rotească excentric și să vibreze excesiv, putând cauza pierderea controlului burghiului.

Machine Translated by Google

PRIVIND EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiilor de vibrații poate varia în timpul utilizării uneltei, în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe durata de funcționare a uneltei (trebuie luat în considerare întregul ciclu de funcționare, inclusiv timpul în care unealta este în gol).

PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrău la ralanti, la toate vitezele, este sub nivelul admis specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este considerat un nivel de zgomot sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată folosind proceduri standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu conductor de împământare.

- Nicio modificare a ștecherelor și prizelor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.

- Atingerea pieselor împământate sau legate la masă crește riscul de electrocutare. c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.

- Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, există un risc crescut de electrocutare.

d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

- Cablurile de conectare deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) Dacă unealta electrică este utilizată în aer liber, cablurile de conectare trebuie prelungite cu prelungitoare destinate utilizării în exterior.

- Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea unui întrerupător diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.

REFERITOARE LA POZIȚIE

a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie menținut în stare bună. iluminat.

Machine Translated by Google

- Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot cauza accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile.

lichide, gaze sau praf.

- Când se utilizează unelte electrice, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Țineți copiii și persoanele din jur departe de zonele în care se utilizează scule electrice.

- Distragerea atenției în timpul utilizării uneltei poate duce la pierderea controlului și vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

Purtarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, în condiții adecvate, reduce riscul de accidentare.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta.

- Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unei scule electrice la o priză al cărei întrerupător este în poziția pornit poate provoca accidente. d) Scoateți orice cheie sau

cheie înainte de a porni unealta electrică.

- O cheie lăsată atașată de o piesă rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator

dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați

Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.

- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt adaptate pentru a conecta un sistem extern de extracție și absorbție a prafului

praf, vă rugăm să vă asigurați că sunt conectate și utilizate corect.

- Utilizarea colectoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

Machine Translated by Google

b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați doar dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, deoarece o defecțiune ar putea duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

c) Curățați regulat dispozitivul și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul verificați dacă piesele mobile funcționează fără probleme și nu sunt blocate.

- Utilizarea echipamentelor defecte poate duce la situații periculoase sănătate.

d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la centru de service autorizat.

- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la pericole pentru sănătate. e) Înainte de a efectua orice reglaje la dispozitiv, de a înlocui accesorii sau după scoaterea din funcțiune a dispozitivului, deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați o sculă electrică, deconectați întotdeauna ștecherul din priză.

instalație electrică. Mânerul dispozitivului este folosit pentru transport.

- Nu transportați dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare.

g) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și scoateți-o din priză. Apoi, verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.

- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă. h) Recul:

- Aceasta este o reacție bruscă și necontrolată a unui dispozitiv la o unealtă de lucru prinsă sau blocată. Piesa prinsă sau blocată duce la oprirea bruscă a unealtei în rotație, ceea ce provoacă smucituri violente ale dispozitivului.

- Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță conținute în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.

- Metode de prevenire a reculului: - Țineți mașina ferm și în siguranță și poziționați-vă mâinile și corpul pentru a preveni reculul sau pentru a-l atenua dacă se produce, - Țineți mâinile departe de uneltele de lucru în rotație.

i) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original.

PRIVIND UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca scula electrică să deterioreze cablurile ascunse. Prin urmare, țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor electrice ascunse.

- Contactul cu un fir electric poate provoca transferul de tensiune către părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce ar putea duce la un șoc electric.

Machine Translated by Google

b) Când se lucrează în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conducta ascunsă, ceea ce poate duce la pagube rezultate din inundarea incintei.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor sau țevilor ascunse.

c) Dacă unealta de lucru se blochează, opriți imediat mașina.

- Când o unealtă se blochează, apare un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a dispozitivului și la o reacție ulterioară necontrolată.

d) - Blocarea sculei apare atunci când dispozitivul utilizat este supraîncărcat sau când unealta de lucru se va deforma, de exemplu, se va îndoi.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină mișcarea accidentală în timpul funcționării. Piesele de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, cum ar fi o menghină. Fixarea sigură a piesei de prelucrat reduce la minimum riscul unor situații periculoase.

PRIVIND UTILIZAREA CIOCANELELOR DEMOLATOARE

- Folosiți mânerul suplimentar furnizat împreună cu dispozitivul. Pierderea controlului asupra sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Țineți dispozitivul de mânerele izolate atunci când există riscul de deteriorare a cablurilor electrice ascunse sau în cazul contactului cu cablul de alimentare al dispozitivului. Contactul cu un fir sub tensiune poate provoca pătrunderea tensiunii electrice în dispozitiv și poate provoca un șoc electric pentru operator.

- Pentru a localiza obiecte ascunse, utilizați echipamentul de detectare adecvat sau apelați la un furnizor de servicii. Contactul cu firele electrice poate provoca incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Deteriorarea unei conducte hidraulice provoacă daune materiale sau poate provoca electrocutare.

- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum timpul de expunere. vibrații.
- Țineți scula electrică ferm cu ambele mâini în timp ce este în funcțiune. Mențineți o poziție stabilă. Ținerea sculei electrice cu ambele mâini oferă o stabilitate mai mare.
- Fixați piesa de prelucrat. Fixați piesa de prelucrat într-un dispozitiv de fixare sau într-o menghină. oferă un control mai bun decât ținerea lui manuală.
- Protejați-vă pe dumneavoastră și pe oricine se află în apropiere de loviturile cu fragmente ale piesei de prelucrat. Purtați o cască de protecție, ochelari de protecție, o mască anti-praf și încălțăminte de protecție. Dacă este necesar, construiți un perete pentru a vă proteja împotriva fragmentelor proiectate din piesa de prelucrat.

- Verificați întotdeauna dacă unealta de inserare este fixată corect în suport înainte de a începe lucrul. Uneltele de inserare introduse incorect pot fi proiectate atunci când mașina este pornită și pot provoca vătămări corporale.

- Înainte de a porni unealta electrică, verificați dacă unealta de inserție se poate mișca liber. Pornirea unealta electrică cu unealta de inserție blocată poate genera forțe mari și poate proiecta unealta în lateral.

- Dacă unealta se blochează, opriți imediat dispozitivul. Unealta electrică se poate defecta. a fi aruncat lateral de acțiunea forțelor.

Machine Translated by Google

• Verificați periodic mânerul uneltei pentru a depista eventuale uzuri sau deteriorări.
• Porniți dispozitivul de impact numai după ce l-ați apăsat pe materialul prelucrat (perete, tavan etc.).
• Așteptați până când unealta se oprește complet înainte de a o pune jos.

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca scula electrică să deterioreze cablurile ascunse. Prin urmare, țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor electrice ascunse.

- Contactul cu un fir electric poate alimenta părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce poate duce la un șoc electric.

b) Când lucrați în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conducta ascunsă, ceea ce poate duce la daune cauzate de inundații.

- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori disponibili în comerț pentru a localiza cabluri sau țevi ascunse. c) Dacă o unealtă de lucru (bormașină, cheie) se blochează, opriți imediat alimentarea cu energie electrică. dispozitiv.

- Când o unealtă se blochează, apare un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a dispozitivului și la o reacție ulterioară necontrolată.

d) - Blocarea sculei apare atunci când dispozitivul utilizat este supraîncărcat sau când unealta de lucru se va deforma, de exemplu, se va îndoi.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală în timpul funcționării. Piesele de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, cum ar fi o menghină.

Fixarea solidă a materialului prelucrat minimizează riscul situațiilor periculoase.

ALTE AMENINȚĂRI

Chiar dacă o unealtă electrică este utilizată conform instrucțiunilor, există întotdeauna un risc de pericole. În funcție de designul și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole: - Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.
- Efecte negative asupra sănătății cauzate de vibrațiile la nivelul brațelor și mâinilor dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecții.

Machine Translated by Google

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți ștecherul din priză.



Confirmați orice lucrare nedescrisă în acest manual către un centru de asistență clienți autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați periodic lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului dumneavoastră.

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna mașina de tuns gard viu pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile barei cu lame sunt strânse corect.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt montate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Folosiți o cârpă umedă sau perie. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Aceștia ar putea deteriora ireversibil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.

- Curățați temeinic bara de tăiere după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu spray de îngrijire a metalelor.
- Depozitați mașina de tuns gard viu în apărătoarea lamei inclusă, într-un loc uscat și ferit de copii. Dacă este necesar, apărătoarea lamei poate fi utilizată și ca suport de perete.


DEPANARE

Simptome	Cauza	Solu ie
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele și, dacă este necesar, apelați la un electrician pentru reparații.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	Reparație efectuată de un centru de service.
	Perii de carbon uzate	
	Motor avariat	
Aparatul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă este necesar.

Machine Translated by Google

	Contact slab în interiorul dispozitivului	Reparație efectuată de un centru de service.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	
Cuțitele se încing	Cuțite tocite	Ascuțiți-vă cuțitele
	Cuțitele sunt ciobite	Verificați cuțitele
	Prea multă frecare din cauza lipsei de lubrifiere	Ungeți bara cuțitului

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

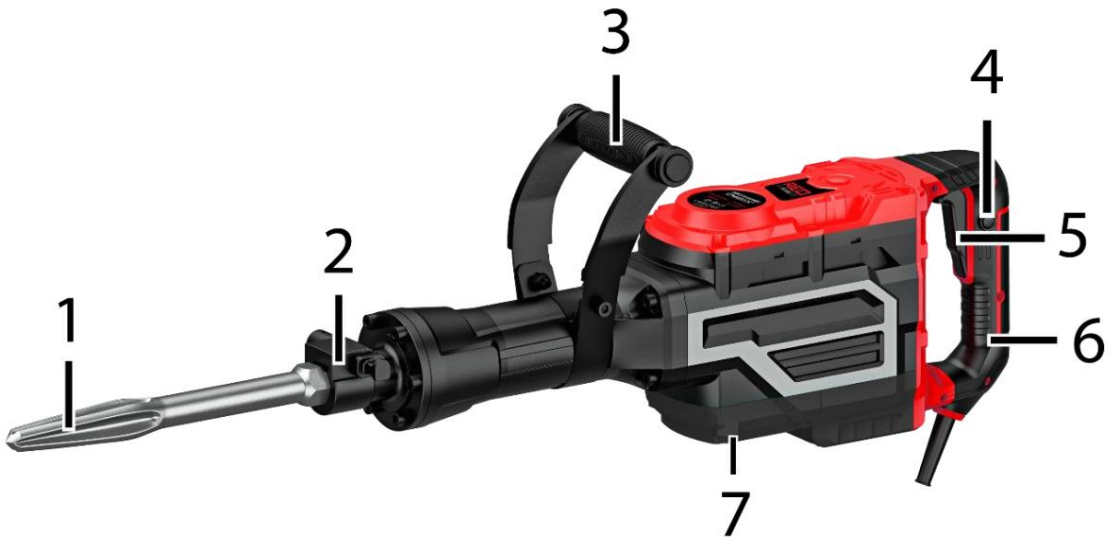

Nr. | Denumire	Nr. | Denumire
1 scule de prelucrare	2 suporturi de scule HEX 30
3 Mâner frontal	4. Buton de blocare a comutatorului
5 Comutator pornit/oprit	6 Mâner principal
7 Vizor nivel ulei (bușon de umplere)	

Machine Translated by Google

UTILIZAREA UNUI CIOCAN DEMOLATOR

Nu utilizați dispozitivul fără o apărătoare de mână. Purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță atunci când utilizați acest dispozitiv. Verificați întotdeauna dacă dispozitivul funcționează corect înainte de utilizare.

Întrerupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să fie blocate. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu informațiile de pe plăcuța cu date tehnice a dispozitivului.

PAȘI PRELIMINARI

Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul. Îndepărtați folia de protecție și siguranța de transport (dacă este cazul). Verificați dacă ambalajul colectiv conține toate piesele detașabile și cheile. Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului. Păstrați ambalajul până la expirarea perioadei de garanție.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Pericol de înghițire sau sufocare!

ÎNAINTE DE LANSARE

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu datele tehnice ale dispozitivului și că priza electrică corespunde cu ștecherul dispozitivului, atât în ceea ce privește capacitatea electrică, cât și curentul. Nu utilizați adaptoare pentru a conecta ștecherul.

Înainte de a înlocui dalta, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priza electrică.
Apoi, fără a instala niciun instrument de lucru, verificați funcționarea corectă a dispozitivului, în special funcționarea întrerupătorului de pornire/oprire.


MODIFICAREA POZIȚIEI MÂNERULUI FRONTAL

Nu utilizați unealta electrică fără mânerul frontal.

Mânerul frontal (3, figura principală) poate fi reglat în poziția cea mai potrivită pentru sarcina respectivă. Pentru a face acest lucru, slăbiți șuruburile de montare a mânerului cu o cheie Allen și apoi reglați mânerul în poziția dorită. Strângeți șuruburile de montare până se opresc. Reglarea corectă a mânerului frontal permite operatorului să mențină cea mai optimă, fără oboseală și sigură postură. Când utilizați unealta, țineți-o cu ambele mâini, atât pe mâner, cât și pe mânerul frontal.

Machine Translated by Google

Scule de montare în suportul HEX

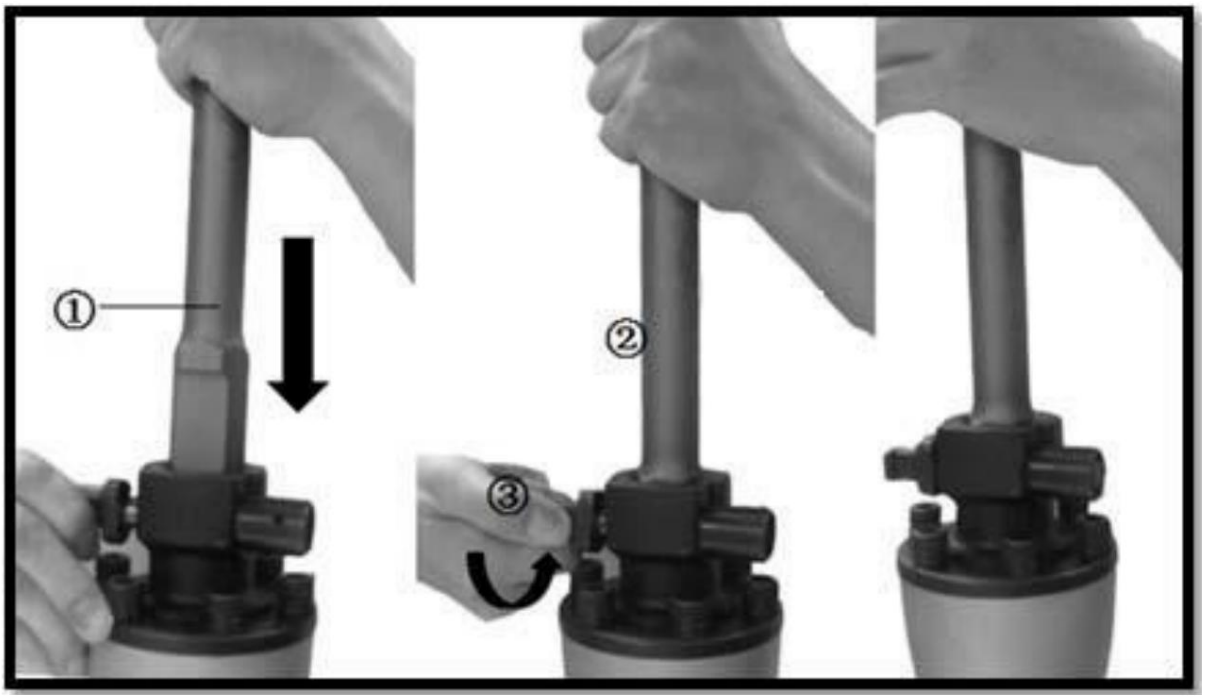

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză!

Pentru a introduce dalta:

1. Țineți de capacul frontal, rotiți maneta de oprire la 180° în sensul acelor de ceasornic, așa cum indică săgeata (3), trageți maneta de oprire spre dumneavoastră.
2. Introduceți dalta în suportul hexagonal pentru scule, tija daltei are o crestătură, țineți dalta cu partea plată în sus și împingeți burghiul în carcasă așa cum indică săgeata (1).

3. După introducerea instrumentului, strângeți tija daltei rotind maneta de oprire cu o jumătate de tură în sensul acelor de ceasornic. în sensul acelor de ceasornic. Aceasta va bloca burghiul în suport.

După introducerea unealta în suport, verificați dacă aceasta este blocată corect trăgând de unealtă.

La instalarea uneltelor de lucru, este important ca axul acestora să fie acoperit cu o cantitate adecvată de vaselină.

Scopul lubrifierii este de a îmbunătăți condițiile de lucru la interfața portsculă-sculă, reducând uzura atât a tijei sculei, cât și a mecanismului intern al portsculă. Se recomandă purtarea mănușilor de protecție la asamblarea sau dezasamblarea sculelor de lucru.



Nu trebuie utilizată unsoare de grafit pentru lubrifierea tijelor uneltelor.

Machine Translated by Google

COMPLETAREA NIVELULUI DE ULEI

Notă: Deconectați întotdeauna cablul de alimentare înainte de a completa cu ulei.

Deoarece rezervorul de ulei este preumplut, piconul poate fi utilizat timp de aproximativ 20 de zile fără a fi nevoie de reumplere cu lubrifiant (presupunând că mașina este utilizată continuu timp de 3-4 ore pe zi).
Dacă este necesar, completați cu ulei din rezervor.

Nivelul uleiului trebuie verificat întotdeauna înainte de fiecare utilizare.

Uleiul se completează conform descrierii de mai jos.

1. Așezați ciocanul în poziție verticală cu mânerul sculei în sus. Verificați
   prin vizorul situat în capacul rezervorului de ulei pentru a vedea dacă uleiul este vizibil.
   Dacă nu se vede ulei, completați nivelul înainte de a începe lucrul.

Un ciocan acționat fără ulei va fi grav deteriorat.

2. Înainte de a completa uleiul, folosiți cheia furnizată pentru a deșuruba capacul rezervorului (7, fig. principală).
   Aveți grijă să nu slăbiți șaiba de cauciuc de sub capac.
3. Verificați zilnic nivelul uleiului și completați dacă este egal cu 1/3 din capacitatea rezervorului.
   Umpleți până la 2/3 din volumul rezervorului.
4. După completarea nivelului de ulei, puneți la loc și strângeți capacul rezervorului, având grijă să nu
   deteriora plăcuța de cauciuc.
   Notă: Uleiul pentru ciocan demolator se vinde separat. De asemenea, puteți
   Folosiți un înlocuitor sub formă de ulei mineral, de exemplu Shell Rimula 20W50 (ulei de motor) sau echivalentul
   său, acesta se vinde la majoritatea benzinăriilor.

DESCRIEREA POSTULUI

Lucrul cu un ciocan demolator trebuie efectuat la o stație de lucru adecvată operațiunii specifice. Stația de lucru trebuie menținută curată și bine iluminată. Dezordinea sau iluminarea slabă pot duce la accidente. Resturile generate în timpul lucrului trebuie îndepărtate prompt.

PORNIT / OPRIT

Pentru a porni unealta electrică, țineți ciocanul cu ambele mâini și apăsați întrerupătorul pornit/oprit (5, figura principală) pentru a porni motorul. Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul pornit/oprit (5, figura principală).

SFATURI DE LUCRARE

Folosiți echipament individual de protecție adecvat, în special ochelari de protecție și căști de protecție pentru urechi. Dacă este necesar, purtați o mască anti-praf, o protecție pentru cap și încălțăminte care să vă protejeze picioarele de leziuni mecanice.

Machine Translated by Google

Când lucrați cu o unealtă electrică, nu uitați să o suprasolicitați. Apăsarea prea puternică pe piesa de prelucrat nu va crește eficiența unealtei. Acest ciocan electric nu are funcție inversă, așa că aveți întotdeauna grijă să nu folosiți forța dacă dalta se blochează în piesa de prelucrat. Asigurați-vă întotdeauna că dalta se mișcă într-o mișcare de retragere și extindere pentru a îndepărta orice resturi care blochează unealta.

Ciocanul nu are control variabil al vitezei. Prin urmare, nu utilizați alte burghie decât burghie de construcții sau dălți. Nu utilizați burghie pentru tăierea metalului, deoarece acest lucru ar putea provoca vătămări grave.

NOTĂ: Folosirea ciocanului pentru perioade lungi de timp poate cauza supraîncălzirea acestuia. Dacă unealta electrică se încălzește excesiv, opriți-o și așteptați cel puțin 15 minute pentru ca aceasta să se răcească.

Precauții la utilizarea unui ciocan demolator.

1. Înainte de a utiliza ciocanul electric demolator, asigurați-vă întotdeauna că nivelul uleiului este corect și că capacul de umplere cu ulei este strâns.
2. Ciocanul demolator trebuie să aibă întotdeauna mânerul frontal atașat. Prin urmare, înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că șuruburile care fixează mânerul sunt strânse bine. Când utilizați ciocanul, țineți unealta electrică cu ambele mâini.
3. Mențineți o poziție stabilă atunci când lucrați cu un ciocan.
4. Când lucrați pe o platformă ridicată, asigurați-vă întotdeauna că nu există persoane sub stația de lucru, deoarece acest lucru ar putea prezenta un risc de vătămare corporală.
5. Înainte de a începe orice lucrare, cum ar fi demolarea sau tăierea, în pereți, podele sau tavane, asigurați-vă că nu există cabluri electrice, țevi de canalizare sau alte tipuri de fire, deoarece deteriorarea acestora ar putea provoca electrocutare sau inundarea încăperilor.

6. Verificați dacă tija dălții este fixată corect în suport, așa cum este descris anterior în manual, deoarece o unealtă de lucru montată incorect poate cădea din suport și poate provoca vătămări corporale.

7. Burghiul se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării, așa că fiți extrem de atenți și purtați mănuși de protecție.

8. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
9. Purtați întotdeauna protecție auditivă sau dopuri de urechi.
10. Purtați întotdeauna o mască de praf adecvată.
11. Purtați întotdeauna încălțăminte de protecție.
12. Purtați întotdeauna o cască de protecție.

Note suplimentare:

Folosiți doar burghie/dălți ascuțite, Nu utilizați burghie/dălți cu o tijă hexagonală deteriorată.

UTILIZAREA UNUI CIOCAN DE DEMOLARE ELECTRIC

Înainte de a începe lucrul, vă rugăm să verificați:

1. Sursă de alimentare - Asigurați-vă că sursa de alimentare îndeplinește cerințele specificate pe plăcuță de identificare.
2. Întrerupător pornit/oprit - Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a începe orice lucrare. Dacă ștecherul este conectat la priză, în momentul în care întrerupătorul este

Machine Translated by Google

este în poziția pornit, unealta va porni și poate provoca vătămări corporale grave.

3. Prelungitor – Dacă stația de lucru este amplasată departe de o sursă de alimentare, putem folosi un prelungitor de grosime și capacitate corespunzătoare. Prelungitorul trebuie să fie cât mai scurt posibil.

CUM SE LUCREAZĂ CU UN CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC?

Plasați burghiul pe care doriți să îl utilizați pentru lucrare.

1. După poziționarea lamei sculei de lucru la punctul de dăltuire/cioplire, apăsați comutatorul/ comutator.
2. Poate fi necesar să loviți burghiul în poziția de lovire pentru a obține impactul inițial. Aceasta nu are legătură cu o funcționare defectuoasă a sculei electrice, ci doar cu activarea mecanismului de protecție la golire.
3. Folosind greutatea mașinii și ținând ciocanul cu ambele mâini, puteți controla eficient mișcarea instrumentului de lucru și puteți efectua operațiunea dorită.

Continuați într-un ritm moderat; forța excesivă va duce la o performanță redusă.

NOTĂ: Uneori, unealta nu începe să percută, chiar dacă motorul funcționează atunci când este pornită. Acest lucru poate fi cauzat de o consistență prea mare a uleiului de angrenaj. Acest lucru se poate datora temperaturilor scăzute sau neutilizării unealtei pentru o perioadă lungă de timp. Lăsați ciocanul să funcționeze timp de aproximativ 5 minute pentru a încălzi uleiul.

PROTEJAREA MOTORULUI ÎMPOTRIVA POLUĂRII

Rotorul motorului este inima dispozitivului. Aveți grijă să nu deteriorați motorul și să nu îl umeziți cu ulei sau apă.

Motorul trebuie să aibă o bună ventilație în timpul funcționării, așadar toate orificiile de admisie/evacuare a aerului trebuie menținute curate în permanență. Evitați blocarea orificiilor de ventilație.
În plus, acordați o atenție deosebită carcasei dispozitivului în timpul depozitării și transportului. Nu expuneți carcasa la impacturi sau contact cu margini ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării). Acest lucru poate duce la deteriorarea carcasei dispozitivului, cum ar fi crăpături, care pot reprezenta un risc pentru utilizator.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe orice lucrare de curățare și întreținere, opriți unealta electrică și scoateți ștecherul din priză!

CURĂȚARE

Păstrați capacul de praf, orificiile de ventilație și carcasa motorului cât mai curate de praf și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune joasă.

Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.
Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți pentru a curăța dispozitivul; aceștia pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului. Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.

Machine Translated by Google

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.



Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie înlocuite atunci când este necesar. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp. Înlocuirea trebuie efectuată numai cu perii originale, lucru care poate fi realizat doar de service-ul Powermat.
și Red Technic. Utilizarea necorespunzătoare a unor perii prea scurte poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Notă: Periile de carbon pot fi înlocuite numai de centrele de service Powermat și Red Technic.

ÎNTRE INERE

Piconul este umplut din fabrică cu o cantitate suficientă de ulei. În cazul utilizării intensive, uleiul se poate epuiza. În acest caz, completați cu ulei conform descrierii din secțiunea „Umplerea nivelului de ulei” sau duceți piconul la un centru de service. Acest serviciu este disponibil contra cost.
Verificați periodic toate șuruburile de montare și asigurați-vă că sunt strânse corect. Dacă vreun șurub se slăbește, strângeți-l imediat. Șuruburile slăbite prezintă un risc de vătămare gravă pentru operator sau pentru persoanele din jur.

Înainte de fiecare utilizare, verificați starea uneltelor de lucru. Folosiți doar unelte ascuțite adecvate tipului de lucrare efectuată.

Curățați dispozitivul în mod regulat și asigurați-vă că este depozitat corespunzător.

PIESE SUPLIMENTARE ȘI DE SCHIMB

Toate piesele înlocuibile, inclusiv piesele izolatoare, trebuie păstrate. Piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese identice. Nu utilizați alte piese decât cele specificate de producător.

Ne concentrăm pe repararea rapidă și profesională a echipamentelor deteriorate, reducând la minimum timpul de nefuncționare. Pur și simplu returnați dispozitivul direct producătorului, unde va fi reparat și returnat în termen de 14 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea pieselor).

Machine Translated by Google

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele componente ale uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, mânere și cleme, cabluri, unelte precum burghie; dălți; târnăcoape, elemente de carcasă și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Machine Translated by Google

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice , sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI


PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

https://powermat.pl

Machine Translated by Google



DIAGRAMĂ PIESE

VEDERE EXPLODATĂ RTMWB0052

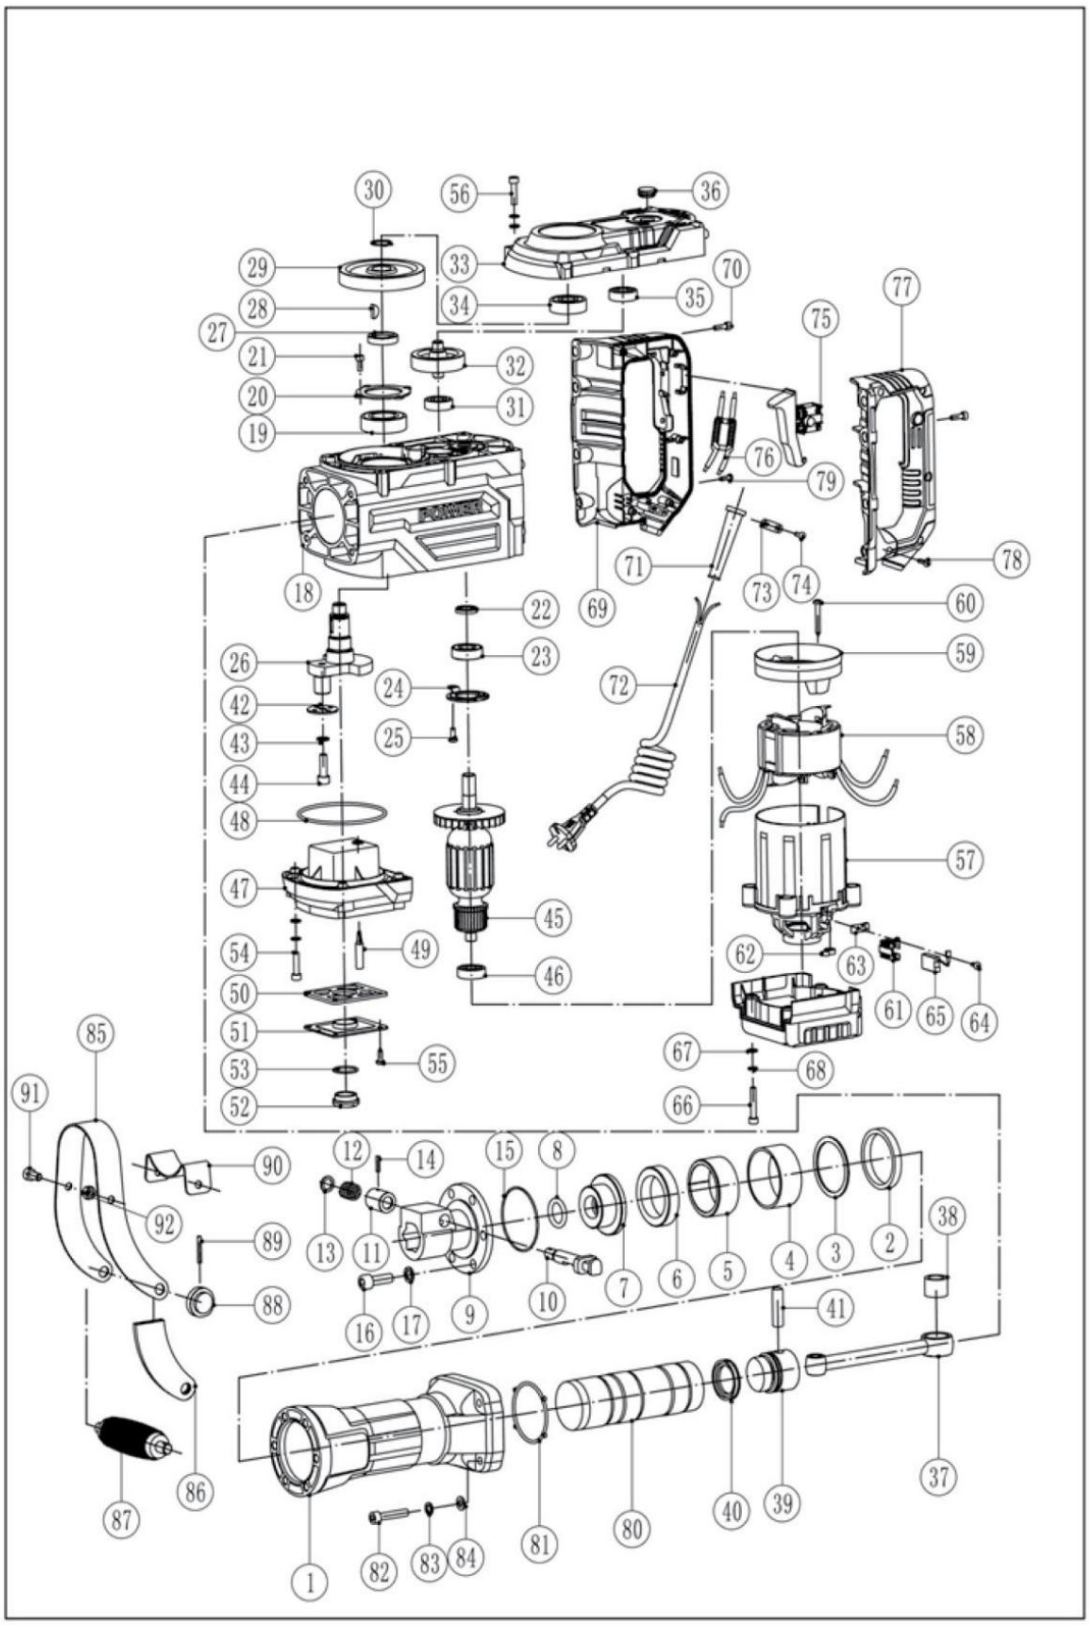

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

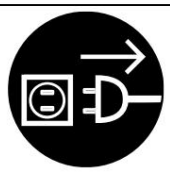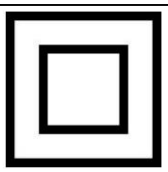	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, deconectați mașina de la rețeaua electrică.
	ATENȚIE: Purtați echipament de protecție pentru cap.
	ATENȚIE: Purtați protecție auditivă, ochelari de protecție și o mască de praf.
	ATENȚIE: Purtați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Purtați încălțăminte de protecție.
	ATENȚIE: Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.
	Clasa de protecție II.
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE” .

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Ciocanul demolator Powermat este conceput pentru uz neprofesional, în special pentru dăltuire și lucrări ușoare de demolare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor ÎN PERMANENȚĂ. Persoanele fără experiență pot utiliza scule electrice doar sub supraveghere.

Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Acest lucru este valabil și pentru utilizatorii fără experiență, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unui profesionist responsabil cu siguranța. Nu permiteți copiilor să se joace cu această unealtă electrică.

Dispozitivul este destinat utilizării în uz casnic. Nu este conceput pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este conformă cu destinația dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea structurii dispozitivului, nu producătorul.

Atenție! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Machine Translated by Google

DATE TEHNICE	
Model	RTMWB0052
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	3300 W
Numărul de impacturi	2100/min
Forța de impact	70 J
Greutate netă	15 kilograme
Greutate (cu carcasă)	17 kilograme
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB(A)	91,4 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	101 dB(A)
Nivel de vibrații (mâner principal) K=1,5 m/s²	20,4 m/s²
Nivel de vibrații (mâner frontal) K=1,5 m/s²	13 m/s²

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază care trebuie respectate la utilizarea ciocanelor demolatoare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Instrumentul utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
b) Utilizarea instrumentului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
c) Utilizarea uneltei în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul
când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
d) Instrumentul utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
e) Utilizarea ciocanului cu unelte de lucru deteriorate.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

La montarea uneltelor de lucru într-un suport HEX, orificiul de montare trebuie să se potrivească exact cu unealta. În caz contrar, unealta se poate roti în direcția opusă centrului și poate vibra puternic, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra dispozitivului.

EMISIE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe distribuirea timpului de funcționare al sculei (luați în considerare timpul ciclului complet, inclusiv timpul de mers în gol).

Machine Translated by Google

NIVEL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrău în mersul în gol, la orice viteză de rotație, este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare, este sigur. Valoarea emisiilor de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un conductor de împământare de protecție.

- Lipsa modificărilor la ștecher și prize reduce riscul de electrocutare. b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, încălzitoarele, caloriferele de încălzire centrală.

și frigidere.

- Atingerea pieselor legate la pământ sau scurtcircuitate crește riscul de electrocutare.

c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau la condiții de umezeală.

- Pătrunderea apei în unealta electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Cablurile de conectare nu trebuie tensionate. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

- Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) Dacă unealta electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare. destinat utilizării în exterior.

- Utilizarea unui prelungitor pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. f) În cazul în care utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial va reduce riscul de electrocutare.

STAȚIE DE LUCRU

a) Locul de muncă trebuie menținut curat. Trebuie să fie bine iluminat.

- Iluminarea insuficientă sau locul de muncă neîngrijit pot duce la accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în vecinătatea lichidelor sau gazelor inflamabile. sau praf.

- Când se utilizează unealta electrică, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Nu permiteți copiilor sau trecătorilor să se afle în zonele în care se utilizează unealta electrică.

- Distragerea atenției în timpul utilizării sculei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei și să provocați vătămări corporale.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, dați dovadă de prudență și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, reduce riscul de rănire.

Machine Translated by Google

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de a conecta
la sursa de alimentare și/sau la conectarea bateriei și înainte de a ridica sau muta unealta.
- Transportul sculei electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculei electrice cu întrerupătorul pornit
poate provoca un accident. d) Scoateți
toate cheile înainte de a porni sculele electrice.
- Lăsarea cheii în partea rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. e) Evitați pozițiile
nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Postura de lucru a operatorului trebuie
să fie stabil și echilibrat.
- Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă
corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, hainele și mănușile
departe de piesele în mișcare.
- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.
g) Dacă dispozitivul este adaptat pentru conectarea unui sistem extern de extracție a prafului și a unui absorbant de praf, asigurați-vă că
asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corect.
- Utilizarea extractoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

FUNCȚIONARE CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul dacă nu îl veți utiliza. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că nu apăsați
accidental butonul de pornire/oprire.
- Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați doar dispozitive care nu
sunt deteriorate, în special cu un întrerupător pornit/oprit funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la
pornirea necontrolată a dispozitivului).
- Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
c) Curățați dispozitivul și verificați starea sa tehnică în mod regulat. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați
ca piesele sale mobile să funcționeze fără blocaje și să nu fie blocate.
- Utilizarea dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și reparați orice piese deteriorate, de preferință la un service autorizat.
centru de service.
- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
e) Înainte de reglarea dispozitivului, de schimbarea uneltelor de lucru sau după oprirea lucrului cu unealta,
deconectați ștecherul din priză.
- Această măsură de siguranță previne pornirea accidentală a sculei electrice.
f) Când transportați unealta electrică, deconectați mai întâi ștecherul din priză. Dispozitivul ar trebui
fi transportat de mâner.
- Nu transportați dispozitivul ținând de cablul de
alimentare. g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat unealta electrică și scoateți ștecherul din priză. Apoi verificați cauza
defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un service autorizat.
centru de service.
- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă.

h) Mită:
- Este o reacție bruscă și necontrolată a mașinii la o unealtă de lucru blocată sau blocată. Blocarea sau blocarea duce la
oprirea bruscă a sculei în rotație, ceea ce duce la o smucitură bruscă a sculei.

Machine Translated by Google

- Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță specificate în manualul de instrucțiuni.
- Metode de prevenire a apariției reculului: - Dispozitivul trebuie ținut ferm și în siguranță, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să prevină apariția reculului sau să atenueze acest fenomen în cazul apariției acestuia.
- Nu vă apropiați de uneltele de lucru în rotație cu mâinile.

i) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați unealta electrică în ambalajul său original.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică doar de suprafețele izolate ale mânerului.

- În aceste situații, utilizați senzori de localizare a cablurilor mascați, disponibili în comerț.
- Contactul cu cablurile electrice poate transfera tensiune către părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce ar putea duce la electrocutare.

b) Când se lucrează în vecinătatea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conductele invizibile, ceea ce ar putea provoca pagube prin inundații.

- În aceste situații, utilizați cabluri ascunse sau senzori de localizare a țevilor disponibili în comerț.

c) Dacă unealta de lucru este blocată, opriți imediat mașina.

- Când scula se blochează, se produce un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a sculei și la o reacție necontrolată ulterioară.

d) - Blocarea sculei apare atunci când scula este supraîncărcată sau când scula de lucru se deformează, de exemplu îndoit.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală a acesteia în timpul lucrului.

Obiectele mici pot fi plasate în diverse tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină. Fixarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul unor situații periculoase.

UTILIZAREA CIOCANELELOR DEMOLATOARE

- Folosiți mânerul auxiliar atașat dispozitivului. Pierderea controlului sculei electrice poate duce la vătămare corporală.
- Țineți dispozitivul de mânerele izolate dacă există pericolul de deteriorare a cablurilor ascunse sau dacă există riscul de contact cu cablul de alimentare al dispozitivului. Contactul cu un cablu de alimentare aflat sub tensiune poate introduce tensiune în dispozitiv și, prin urmare, poate electrocuta operatorul.
- Folosiți dispozitive de detectare adecvate sau angajați un furnizor de servicii pentru a localiza orice obiecte ascunse. Contactul cu firele electrice poate provoca incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Deteriorarea unei conducte hidraulice provoacă daune materiale sau poate provoca un electrocutare.

- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum timpul de expunere la vibrații.
- Țineți dispozitivul ferm cu ambele mâini în timp ce funcționează. Mențineți o postură stabilă. Ghidarea sculei electrice cu ambele mâini oferă o stabilitate mai mare.
- Fixați piesa de prelucrat. Fixarea piesei de prelucrat într-o mandrină sau menghină oferă un control mai bun decât ținând-o cu mâna.
-

Machine Translated by Google

• Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur de loviturile cu bucăți din piesa de lucru. Purtați o cască de protecție, ochelari de protecție, o mască anti-praf și încălțăminte de lucru. Dacă este necesar, amplasați un perete pentru a vă proteja împotriva pieselor care ar putea fi aruncate.

• Verificați întotdeauna dacă unealta de lucru este fixată corect în suport înainte de a începe lucrul. Uneltele de lucru fixate necorespunzător pot fi proiectate atunci când mașina este pornită și pot provoca vătămări corporale.

• Înainte de a porni unealta electrică, verificați dacă unealta de lucru se poate mișca liber. Pornirea mașinii cu o unealtă de lucru blocată poate genera forțe mari și poate proiecta mașina în lateral.

• Dacă unealta este blocată, opriți imediat dispozitivul. Unealta electrică poate fi lovită înapoi lateral din cauza forțelor care apar.

• Verificați periodic dacă mânerul nu este uzat sau deteriorat.

• Porniți dispozitivul numai după ce l-ați apăsat pe piesa de lucru (perete, tavan etc.).

• Așteptați ca unealta să se oprească complet înainte de a o pune jos.

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică doar de suprafețele izolate ale mânerului.

- În aceste situații, utilizați senzori de localizare a cablurilor mascați, disponibili în comerț.

- Contactul cu cablurile electrice poate transfera tensiune către părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce ar putea duce la electrocutare.

b) Când se lucrează în vecinătatea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conductele invizibile, ceea ce ar putea provoca pagube prin inundații.

- În aceste situații, utilizați cabluri ascunse sau senzori de localizare a țevilor disponibili în comerț.

c) Dacă unealta de lucru (mașină de găurit, cheie) este blocată, opriți imediat mașina.

- Când scula se blochează, se produce un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a sculei și la o reacție necontrolată ulterioară.

d) - Blocarea sculei apare atunci când scula este supraîncărcată sau când scula de lucru se deformează, de exemplu îndoit.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală a acesteia în timpul lucrului. Obiectele mici pot fi așezate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.

- Fixarea fermă a piesei de prelucrat minimizează riscul situațiilor periculoase.

ALTE PERICOLE

Există întotdeauna riscul unor situații periculoase, chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor. În funcție de designul și structura unealta electrică, pot apărea următoarele pericole apar: -

Leziuni pulmonare dacă nu se folosește o mască de praf adecvată.

- Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează căști de protecție corespunzătoare.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

Machine Translated by Google

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, deconectați ștecherul de la priză.



Lucrările care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către un centru de service autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos în mod regulat. Acest lucru va garanta funcționarea pe termen lung și fiabilă a dispozitivului.

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă unealta prezintă defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Asigurați-vă că bara de tăiere este strânsă corect.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. În acest scop, folosiți o cârpă umedă sau o perie. Nu pulverizați pe dispozitiv cu apă sau scufundați-l în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Aceștia ar putea deteriora iremediabil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.
- Curățați cu atenție bara de tăiere după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau folosiți o lavetă metalică spray de îngrijire.
- Depozitați cuțitele în apărătoarea inclusă, într-un loc uscat și ferit de copii. Cuțitul Protecția poate fi folosită și ca suport de perete, dacă este necesar.


DEPANARE

Simptome	Cauza	Solu ie
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, iar dacă este necesar, apelați la un electrician pentru reparații.
	Comutator pornit/oprit defect	Reparați-l la service centru.
	Perii de carbon uzate	
	Motor deteriorat	
Dispozitivul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă necesar.
	Contact slab în interiorul dispozitivului	Reparați-l la service centru.
	Comutator pornit/oprit defect	
Cuțitele se încing	Cuțitele sunt tocite	Ascuțiți cuțitele

Machine Translated by Google

	Cuțitele sunt ciobite	Verificați cuțitele
	Prea multă frecare din cauza lipsei de lubrifiere	Ungeți bara de tăiere

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI

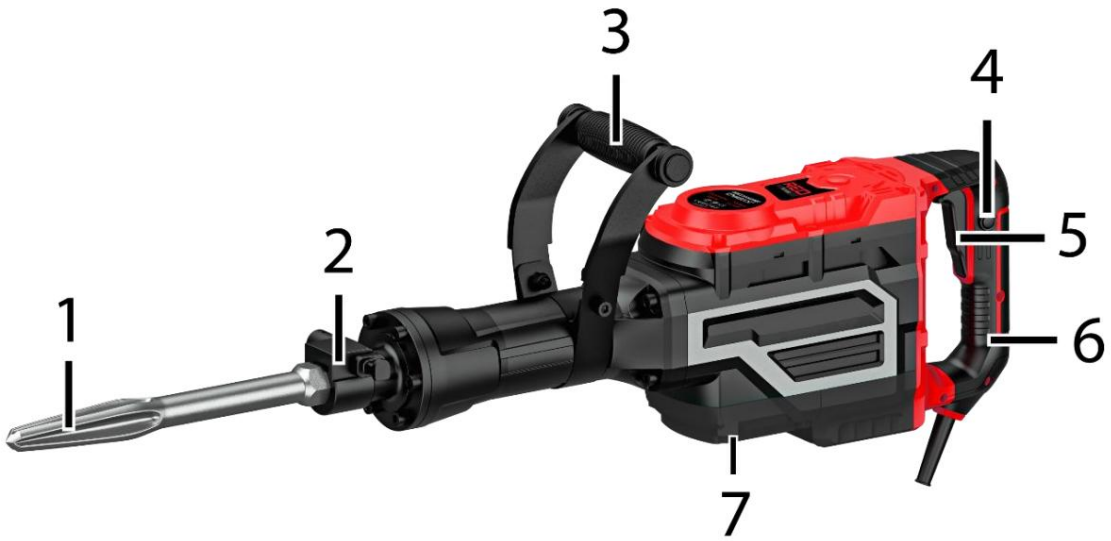

Nr. | Denumire
1 sculă de prelucrare
3 Mâner frontal
5 Comutator pornit/oprit
7 Vizor de ulei (capac de umplere)

Nr. | Denumire
2 suporturi de scule HEX 30
4 Buton de blocare a comutatorului
6 Mâner principal

Machine Translated by Google

FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR

Nu utilizați dispozitivul fără protecție pentru mâini. Când lucrați cu acest dispozitiv, purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul funcționează corect înainte de a-l utiliza.

Întrerupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să se blocheze. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța de identificare.

PRELIMINARII

Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul. Îndepărtați folia de protecție și apărătoarea de transport (dacă există). Verificați dacă ambalajul include piesele detașate și cheile. Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului. Păstrați ambalajul până la expirarea garanției.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul său nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Pericol de înghițire sau sufocare!

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că priza electrică corespunde cu datele de pe plăcuța de identificare a dispozitivului și că priza electrică corespunde cu ștecherul dispozitivului, atât din punct de vedere al curentului, cât și al capacității curentului. Nu utilizați adaptoare pentru conectarea ștecherului.
Înainte de a înlocui dalta, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priză.
Apoi, fără a vă pune uneltele de lucru, verificați funcționarea corectă a dispozitivului, în special funcționarea întrerupătorului de pornire/oprire.


MODIFICAREA POZIȚIEI MÂNERULUI FRONTAL

Nu utilizați unealta electrică fără mânerul frontal

Mânerul frontal (3, fig. principală) poate fi reglat în poziția cea mai potrivită pentru sarcina de îndeplinit.
Pentru a face acest lucru, slăbiți șuruburile care fixează mânerul folosind o cheie Allen, apoi așezați mânerul în poziția dorită. Strângeți complet șuruburile de montare. Poziționarea corectă a mânerului frontal permite operatorului să adopte cea mai confortabilă, fără oboseală și sigură postură. În timpul funcționării, țineți dispozitivul în ambele mâini, atât de mâner, cât și de mânerul frontal.

Machine Translated by Google

Scule de montare în suportul HEX

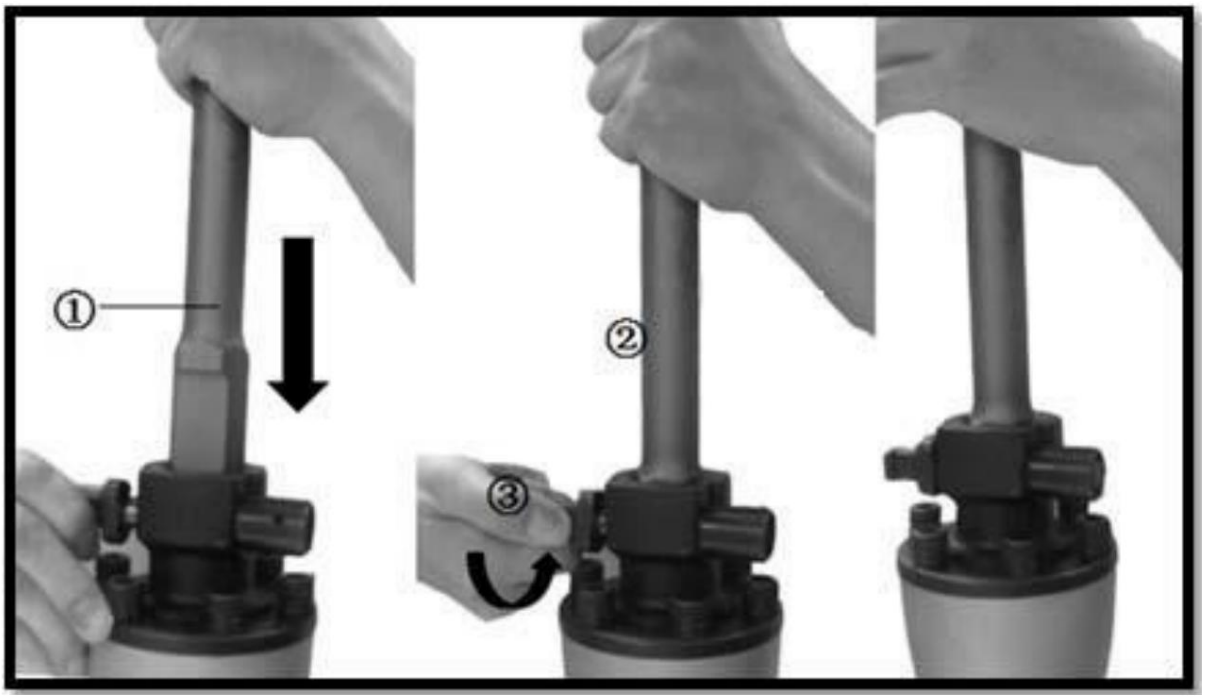

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză!

Pentru a introduce dalta:

1. Țineți de capacul frontal, rotiți maneta de oprire la 180°, așa cum este indicat de săgeata (3), în sensul acelor de ceasornic și trageți maneta de oprire spre dumneavoastră.
2. Introduceți dalta în suportul hexagonal; tija daltei are o crestătură - țineți dalta cu Cu partea plată în sus, împingeți burghiul în carcasă așa cum arată săgeata (1).
3. După introducerea uneltei, strângeți tija daltei rotind maneta de oprire cu o jumătate de tură în sensul acelor de ceasornic. Aceasta va bloca bitul în suport.

După introducerea unealta în suport, verificați dacă unealta este blocată corect trăgând de ea.

La montarea uneltelor de lucru, este esențial ca tija să fie acoperită cu stratul corect de acoperire. cantitatea de lubrifiant.



Scopul lubrifiantului este de a îmbunătăți condițiile de lucru la interfața dintre portsculă și sculă, reducând uzura atât a tijei sculei, cât și a mecanismului intern al sculei.

suport. Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție la montarea/demontarea uneltelor de lucru.

Nu folosiți vaselină grafitată pentru a lubrifia cozile sculelor.

Machine Translated by Google

REUMPLERE CU ULEI

Atenție! Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a completa nivelul uleiului.

Deoarece rezervorul de ulei este preumplut, puteți utiliza ciocanul timp de aproximativ 20 de zile fără a fi nevoie să completați cu lubrifiant (presupunând că dispozitivul este utilizat continuu timp de 3-4 ore pe zi).
Completați cu uleiul din rezervor, dacă este necesar.

Asigurați-vă că verificați nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare.

Uleiul se completează conform descrierii de mai jos.

1. Așezați ciocanul în poziție verticală cu suportul sculei în sus. Verificați
   Prin vizorul de la capacul rezervorului de ulei, uleiul este vizibil.
   Dacă nu se vede ulei, completați înainte de a începe lucrul.

   Ciocanul acționat fără ulei va fi grav deteriorat.

2. Înainte de a completa cu ulei, folosiți cheia furnizată pentru a deșuruba dopul de umplere (7, fig. principală). Aveți grijă să nu slăbească șaiba de cauciuc de sub dop.
3. Verificați zilnic nivelul uleiului și completați dacă este 1/3 din capacitatea rezervorului. Umpleți până la 2/3 din capacitate. volum.
4. După completarea nivelului de ulei, puneți la loc și strângeți capacul rezervorului, având grijă să nu deteriorați șaibă de cauciuc.

   Notă: Uleiul pentru ciocan demolator se vinde separat. De asemenea, puteți
   Folosiți un înlocuitor sub formă de, de exemplu, ulei mineral, cum ar fi Shell Rimula 20W50 (ulei de motor) sau echivalentul său; acesta se vinde la majoritatea benzinăriilor.

DESCRIEREA STAȚIEI DE LUCRU

Lucrul cu ciocanul trebuie efectuat într-o stație adaptată operației specifice.
Locul de muncă trebuie menținut curat și bine iluminat. Dezordinea sau iluminarea insuficientă la locul de muncă pot provoca accidente. Resturile create în timpul lucrului trebuie îndepărtate în mod regulat.

PORNIRE /OPRIRE

Pentru a porni unealta electrică, țineți ciocanul cu ambele mâini și apăsați întrerupătorul pornit/oprit (5, fig. principală) pentru a porni motorul. Pentru a opri dispozitivul, eliberați întrerupătorul pornit/oprit (5, fig. principală).

SFATURI PENTRU UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Folosiți echipament individual de protecție adecvat, în special ochelari de protecție și căști de protecție pentru urechi.
Dacă este necesar, purtați o mască de praf, o protecție pentru cap și încălțăminte adecvată pentru a proteja picioarele de leziuni mecanice.

Când lucrați cu o unealtă electrică, nu uitați să supraîncărcați dispozitivul. Presiunea excesivă asupra piesei de lucru nu crește eficiența uneltei. Acest ciocan electric este ireversibil, așadar

Machine Translated by Google

Aveți întotdeauna grijă să nu folosiți forța dacă dalta se blochează în piesa de prelucrat. Asigurați-vă întotdeauna că dalta se mișcă înainte și înapoi pentru a îndepărta resturile care blochează unealta.
Ciocanul nu are opțiunea de reglare a vitezei de rotație. Prin urmare, nu trebuie utilizate alte burghie decât burghiele de construcții sau dălțile. Nu utilizați burghie pentru tăierea metalului, deoarece acest lucru ar putea provoca leziuni grave.



ATENȚIE: lucrul cu ciocanul pentru o perioadă lungă de timp poate cauza supraîncălzirea acestuia. Dacă unealta electrică se încălzește excesiv, opriți lucrul și lăsați-o să se răcească timp de cel puțin 15 minute.



Precauții la utilizarea ciocanului demolator

1. Înainte de a utiliza ciocanul electric demolator, asigurați-vă întotdeauna că nivelul uleiului este corect și că capacul de umplere cu ulei este strâns.
2. Ciocanul demolator trebuie să aibă întotdeauna mânerul frontal atașat, așadar asigurați-vă că șuruburile care fixează mânerul sunt strânse bine înainte de a începe lucrul. Când utilizați ciocanul, țineți unealta electrică cu ambele mâini.
3. Mențineți o postură stabilă a corpului atunci când lucrați cu ciocanul.
4. Când lucrați pe o platformă ridicată, asigurați-vă întotdeauna că nu există persoane în apropiere.
   stația de lucru, deoarece poate exista riscul de vătămare corporală.
5. Înainte de a începe orice lucrare, cum ar fi demolarea sau dăltuirea pereților, podelei sau tavanului, asigurați-vă că nu există cabluri electrice, țevi de canalizare sau alte conducte, deoarece deteriorarea acestora ar putea provoca electrocutare sau inundații.
6. Verificați dacă tija daltei este așezată corect în suport, așa cum este descris anterior în manual, deoarece o unealtă de lucru montată necorespunzător poate cădea din suportul sculei și poate provoca vătămări corporale.
7. Burghiul se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării, așadar fiți precauți și folosiți mănuși de protecție.
8. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
9. Purtați întotdeauna protecție auditivă sau dopuri de urechi.
10. Purtați întotdeauna o mască de praf adecvată.
11. Purtați întotdeauna încălțăminte de siguranță.
12. Purtați întotdeauna o cască de protecție.

Observații suplimentare:

Folosiți doar burghie/dălți ascuțite.
Nu utilizați burghie/dălți cu o tijă hexagonală deteriorată.

UTILIZAREA CIOCANULUI DEMOLATOR ELECTRIC

Înainte de începerea lucrului, verificați următoarele elemente:

1. Sursă de alimentare – Asigurați-vă că sursa de alimentare îndeplinește cerințele menționate pe
   plăcuță de identificare.
2. Întrerupător pornit/oprit – Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a începe orice lucrare. Dacă ștecherul este conectat la priză, în momentul în care întrerupătorul este în poziția pornit, unealta va începe să funcționeze și se pot produce vătămări corporale grave.
3. Prelungitor – dacă locul de muncă este departe de sursa de alimentare, puteți utiliza un prelungitor de grosime și capacitate corespunzătoare. Prelungitorul trebuie să fie cât mai scurt posibil.

CUM SE LUCREAZĂ CU UN CIOCAN DEMOLATOR ELECTRIC?

Puneți piesa pe care doriți să o folosiți pentru lucrare.

1. După poziționarea lamei sculei de lucru în locul de forjare/dăltuire, apăsați
   comutator pornit/oprit.

Machine Translated by Google

2. Poate fi necesar să loviți burghiul în poziția perforată pentru a obține lovitura inițială. Aceasta nu este o defecțiune a sculei electrice, ci doar că mecanismul de protecție la gol a fost activat.

3. Folosind greutatea mașinii și ținând ciocanul cu ambele mâini, puteți controla eficient mișcarea instrumentului de lucru și puteți efectua acțiunea dorită.

Continuați într-un ritm moderat; folosirea unei forțe excesive va reduce performanța.

NOTĂ: Ocazional, scula nu pornește chiar dacă motorul funcționează. Motivul poate fi că uleiul de angrenaje turnat în scula electrică este prea gros. Acest lucru se poate datora temperaturii scăzute sau neutilizării dispozitivului pentru o perioadă lungă de timp. Lăsați ciocanul să funcționeze timp de aproximativ 5 minute pentru a încălzi uleiul.

PROTEJAREA MOTORULUI ÎMPOTRIVA CONTAMINĂRII

Rotorul este „inima” dispozitivului. Aveți grijă să nu deteriorați motorul sau să nu îl udați cu ulei sau apă.

Motorul trebuie să fie bine ventilat în timpul funcționării, prin urmare, toate orificiile de admisie/evacuare a aerului trebuie menținute întotdeauna curate. Nu permiteți obstrucționarea orificiilor de ventilație. În plus, trebuie acordată o atenție deosebită carcasei dispozitivului în timpul depozitării și transportului. Nu expuneți carcasa la impacturi sau muchii ascuțite (de exemplu, în timpul transportului sau depozitării). Acest lucru poate duce la deteriorarea carcasei, cum ar fi fisuri, care pot fi periculoase pentru utilizator.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Opriți unealta electrică și scoateți ștecherul din priză înainte de a începe orice lucrare de curățare sau întreținere!

CURĂȚARE

Păstrați capacul de praf, fantele de aerisire și carcasa motorului cât mai curate de praf și resturi. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune joasă.
Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.
Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți pentru a curăța dispozitivul; aceștia pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului. Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie înlocuite atunci când este necesar. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp. Periile trebuie înlocuite cu unele originale, lucru care poate fi efectuat doar de service-ul Powermat și Red Technic. Funcționarea incorectă a periilor prea scurte poate deteriora dispozitivul.

Machine Translated by Google

Notă! Periile de carbon pot fi înlocuite doar de către service-ul Powermat și Red Technic

ÎNTRE INERE

Ciocanul este livrat umplut cu suficient ulei. În cazul utilizării intensive, uleiul se poate consuma complet.
Dacă se întâmplă acest lucru, completați cu ulei conform secțiunii „Umplere cu ulei” sau returnați dispozitivul la un centru de service. Acesta este un serviciu contra cost.
Verificați periodic toate șuruburile de fixare, verificați dacă sunt strânse corect. Dacă oricare dintre aceste șuruburi se slăbește, strângeți-le imediat. Șuruburile slăbite prezintă un risc de vătămare gravă pentru operator sau pentru persoanele din jur.

Verificați starea uneltelor de lucru înainte de fiecare utilizare. Folosiți doar unelte ascuțite, adecvate tipului de lucrare care urmează să fie efectuată.
Curățați dispozitivul în mod regulat și asigurați-vă că este depozitat corespunzător.

Piese suplimentare și înlocuibile

Păstrați toate piesele înlocuibile, inclusiv piesele izolatoare. Piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese identice. Nu utilizați alte piese decât cele specificate de producător.

Încercăm întotdeauna să reparăm echipamentele deteriorate rapid și profesional, astfel încât pauza de utilizare să fie cât mai scurtă posibil. Pur și simplu returnați dispozitivul direct producătorului, unde va fi reparat și trimis înapoi în termen de 14 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea pieselor).

Machine Translated by Google

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, mânere și cleme, cabluri, unelte, adică burghie, dălți, dălți cu vârf, elemente de carcasă și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Machine Translated by Google

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m2 sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI


PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

https://powermat.pl

Machine Translated by Google

DIAGRAMĂ PIESE

RTMWB0052: VEDERE EXPLODATĂ

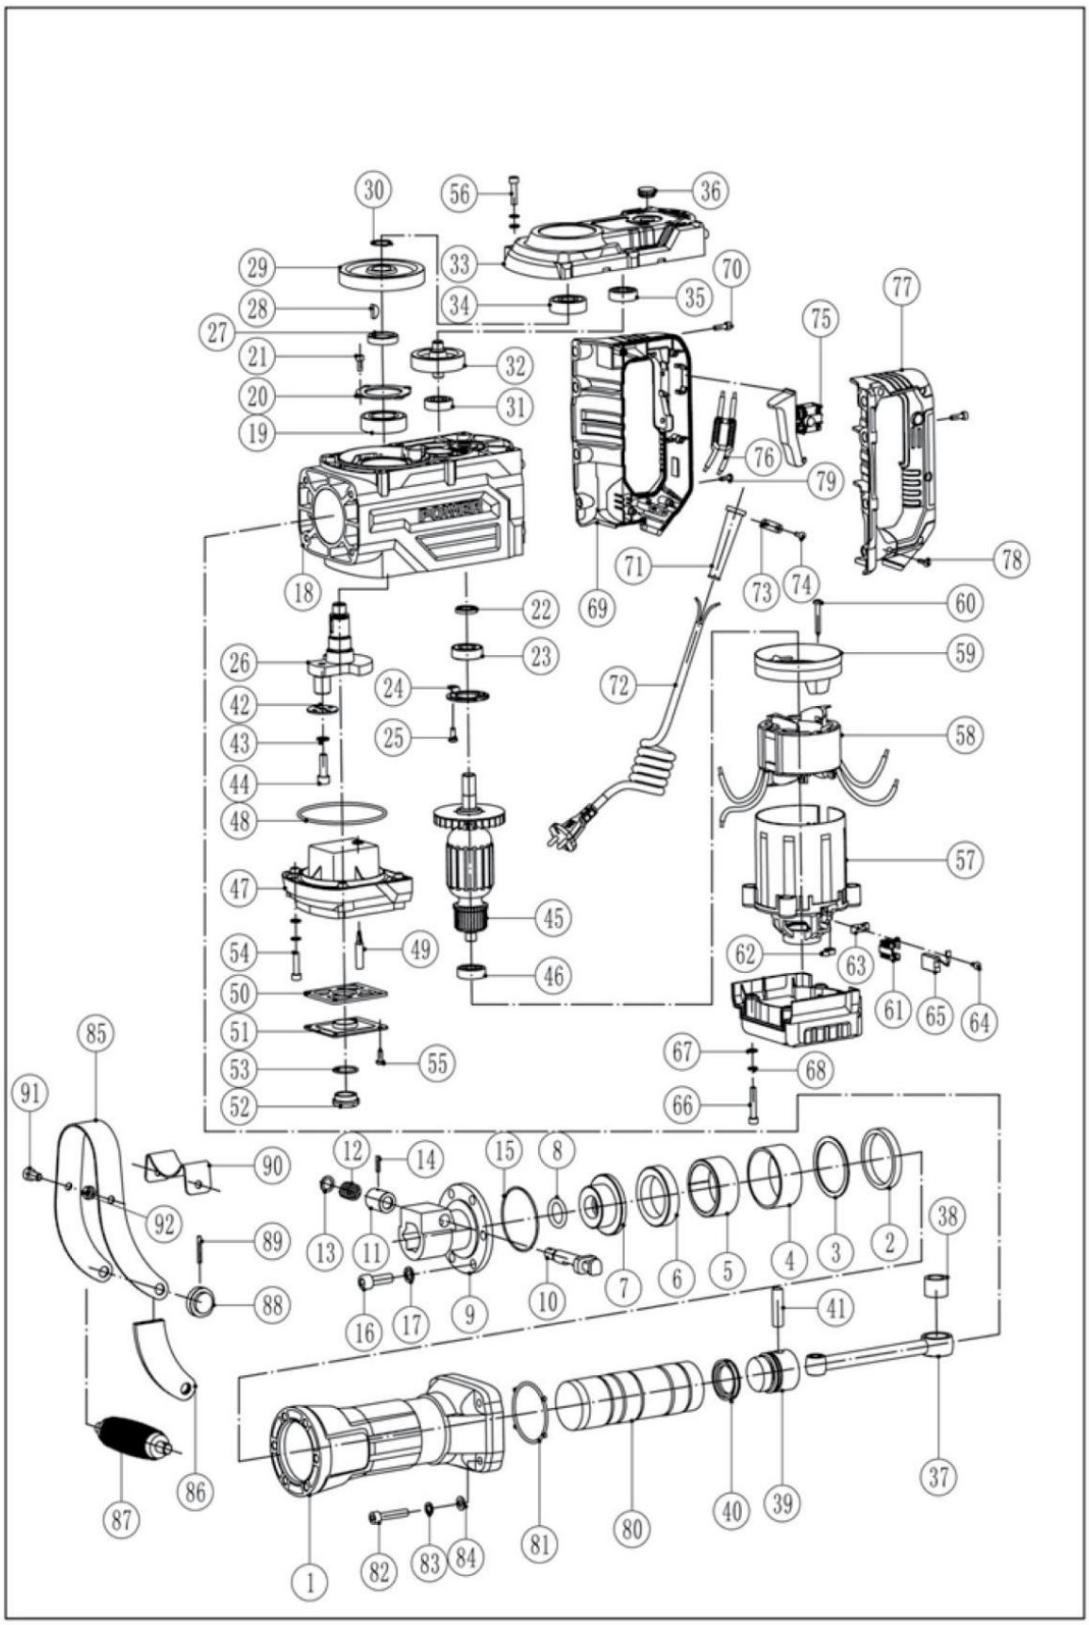

Machine Translated by Google