Machine Translated by Google



RTMWB0107

PL 4 – 23 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN 24 - 39 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MANUAL ORIGINAL

Machine Translated by Google

CUPRINS

CUPRINS ..... 2 RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII 4

UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI ..... 5 DATE TEHNICE 6

REGULI DE SIGURANȚĂ ..... 6 Privind emisiile de vibrații ..... 6 Privind nivelurile de zgomot ..... 7 Privind siguranța electrică ..... 7 Privind poziția ..... 7 Privind siguranța personală ..... 8 Privind funcționarea corectă ..... 8 Privind utilizarea dispozitivului ..... 9 Privind utilizarea ciocanelor demolatoare ..... 10 Pericole rămase ..... 11 ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 12

DEPANARE 12

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI ..... 14 FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR ..... 15 Activități preliminare ..... 15 Asamblare ..... 15 Introducerea sculei ..... 16 Scoaterea sculei ..... 16 Punerea în funcțiune 16

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE ..... 17 Curățare ..... 17 Înlocuirea cablului de alimentare ..... 17 Perii de cărbune ..... 17 Întreținere ..... 17 Piese suplimentare și înlocuibile ..... 17 GARANȚIE 19

Excluderi ale garanției producătorului 19

SERVICE 19

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 19

DATELE PRODUCĂTORULUI 20

SCHEMA PIESELOR ..... 21 de ani

Vedere explodată RTMWB0107 ..... 21 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE ..... 22 RO UTILIZARE PREVĂZUTĂ 23

DATE TEHNICE 24

REGULI DE SIGURANȚĂ ..... 24 Emisie de vibrații ..... 24 Nivel de zgomot 25

Siguranță electrică ..... 25 Stație de lucru ..... 25 Siguranța personală ..... 25 Funcționarea corectă ..... 26 Utilizarea dispozitivului ..... 27 Utilizarea ciocanelor demolatoare ..... 27 Alte pericole 28

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 29

DEPANARE 30

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI 31

FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR 32

Pregătiri ..... 32 Înainte de a începe ..... 32 Instalare ..... 33 Montarea unei unelte ..... 33 Demontarea unei unelte ..... 33 Funcționare 33

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 34

Curățare ..... 34 Înlocuirea cablului de alimentare ..... 34 Perii de cărbune 34

Întreținere 34



Piese suplimentare și înlocuibile 34

Machine Translated by Google

GARANȚII..... 35
Excluderi ale garanției producătorului..... 35
SERVICE 35
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 35
DATELE PRODUCĂTORULUI..... 36
SCHEMA PIESELOR 37
RTMWB0107: Vedere explodată..... 37

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

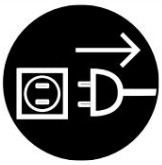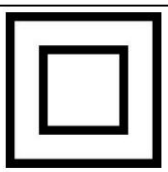	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Trebuie purtată protecție pentru cap.
	NOTĂ: Purtați protecție auditivă, ochelari de protecție și o mască de praf.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate încălțăminte de siguranță.
	NOTĂ: Trebuie purtată îmbrăcăminte de lucru.
	Clasa de protecție II.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Este obligatorie colectarea separată a echipamentelor uzate, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită. Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită. Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită.”

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ Ciocanul demolator este

destinat utilizării neprofesionale, în special pentru dăltuire și lucrări ușoare de demolare.

ÎNTOTDEAUNA nu lăsați uneltele la îndemâna copiilor. Utilizatorii neexperimentați ar trebui să utilizeze uneltele electrice doar sub supraveghere.

Acest produs nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Acest lucru este valabil și pentru persoanele fără experiență, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate de o persoană calificată responsabilă de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu această unealtă electrică.

Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării casnice. Nu este potrivit pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată contrară utilizării prevăzute a dispozitivului. Orice daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare sau modificări ale designului dispozitivului
Daunele sau vătămările corporale sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului, nu a producătorului.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele electrice trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Machine Translated by Google

DATE TEHNICE

Model	RTMWB0107
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	3000 W
Numărul de lovituri	3900/min
Forța de impact	20 J
Greutate netă	6,6 kg
Cântar cu valiză	9,5 kg
Nivelul presiunii sonore LpA K=3dB(A)	91,1 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	100,2 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5 m/s²	Mâner principal: 20.356 m/s2 Mâner auxiliar: 13,15 m/s²

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu ciocane demolatoare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Utilizarea ciocanului de către copii și persoane cu abilități manuale limitate, fizice și mentale.

b) Utilizarea ciocanului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.

c) Utilizarea ciocanului în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrul cu alte persoane, inclusiv mai ales dacă în apropiere se află copii sau animale de companie.

d) Utilizarea ciocanului de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

e) Folosirea unui ciocan cu unelte de lucru deteriorate.

Sfaturi suplimentare de siguranță

La montarea uneltelor de lucru în suportul SDS-MAX, orificiul de montare trebuie să fie potriviți unealta exact. În caz contrar, unealta se poate roti.
vibrează excentric și puternic, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra burghiului.

PRIVIND EMISIILE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în timpul utilizării uneltei, în funcție de lucrarea efectuată. Precauțiile pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe

Machine Translated by Google

pe dozajul timpului de funcționare al instrumentului (trebuie luat în considerare întregul ciclu de funcționare, inclusiv timpul în care dispozitivul este inactiv).

PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrău la ralanti, la toate vitezele, este sub nivelul admis specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este considerat un nivel de zgomot sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată folosind proceduri standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu conductor de împământare.

- Nicio modificare a ștecherelor și prizelor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.

- Atingerea pieselor împământate sau conectate la rețea crește riscul de electrocutare.

c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.

- Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, există un risc crescut de electrocutare.

d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

- Cablurile de conectare deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) Dacă unealta electrică este utilizată în aer liber, cablurile de conectare trebuie prelungite cu prelungitoare destinate utilizării în exterior.

- Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea unui întrerupător diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.

REFERITOARE LA POZIȚIE

a) Postul de lucru trebuie menținut curat și ordonat. iluminat.

- Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot cauza accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile. lichide, gaze sau praf.

Machine Translated by Google

- Sculele electrice produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile. c) Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se apropie de zonele în care se

utilizează sculele electrice.

- Distragerea atenției în timpul utilizării uneltei poate duce la pierderea controlului și vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Purtați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, o cască sau o protecție auditivă, în condiții adecvate, reduce riscul de
răni.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta.

- Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unei scule electrice la o priză al cărei întrerupător este în poziția pornit poate provoca accidente. d) Scoateți orice cheie sau

cheie înainte de a porni unealta electrică.

- O cheie lăsată atașată de o piesă rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator

dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- O postură corectă de operare va oferi un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi

sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.

- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt adaptate pentru conectarea la un sistem extern de extracție și absorbție a prafului

praf, vă rugăm să vă asigurați că sunt conectate și utilizate corect.

- Utilizarea colectoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

PRIVIND FUNCȚIONAREA CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca accidente. b) Nu supraîncărcați

dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați doar dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, deoarece o defecțiune ar putea duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

Machine Translated by Google

c) Curățați regulat dispozitivul și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul
verificați dacă piesele mobile funcționează fără probleme și nu sunt blocate.
- Utilizarea dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.

d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la
centru de service autorizat.
- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la pericole pentru sănătate. e) Înainte de a efectua orice reglaje la dispozitiv, de a înlocui accesorii sau după scoaterea din funcțiune a dispozitivului, deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați o sculă electrică, deconectați întotdeauna ștecherul din priză.
instalație electrică. Mânerul dispozitivului este folosit pentru transport.
- Nu transportați dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare.
g) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și scoateți-o din priză. Apoi, verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.

- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă. h) Recul:

- Aceasta este o reacție bruscă și necontrolată a unui dispozitiv la o unealtă de lucru prinsă sau blocată. Piesa prinsă sau blocată duce la oprirea bruscă a unealtei în rotație, ceea ce provoacă smucituri violente ale dispozitivului.

- Recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță conținute în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.
- Metode de prevenire a recului: - Țineți mașina
ferm și în siguranță și poziționați-vă mâinile și corpul pentru a preveni recul sau pentru a-l atenua dacă se produce, - Țineți mâinile departe de uneltele de lucru în rotație.

i) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în
ambalajul original.

PRIVIND UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca scula electrică să deterioreze cablurile ascunse. Prin urmare, țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor electrice ascunse.

- Contactul cu un fir electric poate alimenta părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce poate duce la un șoc electric. b) Când lucrați în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conducta ascunsă, ceea ce poate duce la daune cauzate de inundații.

Machine Translated by Google

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor sau țevilor ascunse.

c) Dacă unealta de lucru se blochează, opriți imediat mașina.

- Când o unealtă se blochează, apare un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a dispozitivului și la o reacție ulterioară necontrolată.

d) - Blocarea sculei apare atunci când dispozitivul utilizat este supraîncărcat sau când unealta de lucru se va deforma, de exemplu, se va îndoi.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină mișcarea accidentală în timpul funcționării. Piesele de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, cum ar fi o menghină. Fixarea sigură a piesei de prelucrat reduce la minimum riscul unor situații periculoase.

PRIVIND UTILIZAREA CIOCANELELOR DEMOLATOARE

- Folosiți mânerul suplimentar furnizat împreună cu dispozitivul. Pierderea controlului asupra sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- Țineți dispozitivul de mânerele izolate atunci când există riscul de deteriorare a cablurilor electrice ascunse sau în cazul contactului cu cablul de alimentare al dispozitivului. Contactul cu un fir sub tensiune poate provoca pătrunderea tensiunii electrice în dispozitiv și poate provoca un șoc electric pentru operator.

- Pentru a localiza obiecte ascunse, utilizați echipamentul de detectare adecvat sau apelați la un furnizor de servicii. Contactul cu firele electrice poate provoca incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Deteriorarea unei conducte hidraulice provoacă daune materiale sau poate provoca electrocutare.

- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum timpul de expunere. vibrații.
- Țineți scula electrică ferm cu ambele mâini în timp ce este în funcțiune. Mențineți o poziție stabilă. Ținerea sculei electrice cu ambele mâini oferă o stabilitate mai mare.
- Fixați piesa de prelucrat. Fixați piesa de prelucrat într-un dispozitiv de fixare sau într-o menghină. oferă un control mai bun decât ținerea lui manuală.
- Protejați-vă pe dumneavoastră și pe oricine se află în apropiere de loviturile cu fragmente din piesa de prelucrat. Purtați o cască de protecție, ochelari de protecție, o mască anti-praf și încălțăminte de protecție. Dacă este necesar, construiți un perete pentru a vă proteja împotriva fragmentelor proiectate din piesa de prelucrat. material.
- Verificați întotdeauna dacă unealta de inserare este fixată corect în suport înainte de a începe lucrul. Uneltele de inserare introduse incorect pot fi proiectate atunci când mașina este pornită și pot provoca vătămări corporale.

- Înainte de a porni unealta electrică, verificați dacă unealta de inserție se poate mișca liber. Pornirea unealta electrică cu unealta de inserție blocată poate genera forțe mari și poate proiecta unealta în lateral.

- Dacă unealta se blochează, opriți imediat dispozitivul. Unealta electrică se poate defecta. a fi aruncat lateral de acțiunea forțelor.
- Verificați periodic mânerul uneltei pentru a depista eventuale uzuri sau deteriorări.
- Porniți dispozitivul de impact numai după ce l-ați apăsat pe materialul prelucrat (perete, tavan etc.).

Machine Translated by Google

• Așteptați până când unealta se oprește complet înainte de a o pune jos.

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca scula electrică să deterioreze cablurile ascunse. Prin urmare, țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate.

- În astfel de situații, ar trebui utilizați senzori disponibili în comerț pentru localizarea cablurilor electrice ascunse.

- Contactul cu un fir electric poate alimenta părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce poate duce la un șoc electric.

b) Când lucrați în apropierea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conducta ascunsă, ceea ce poate duce la daune cauzate de inundații.

- În astfel de situații, trebuie utilizați senzori disponibili în comerț pentru a localiza cabluri sau țevi ascunse. c) Dacă o unealtă de lucru (bormașină, cheie) se blochează, opriți imediat alimentarea cu energie electrică. dispozitiv.

- Când o unealtă se blochează, apare un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a dispozitivului și la o reacție ulterioară necontrolată.

d) - Blocarea sculei apare atunci când dispozitivul utilizat este supraîncărcat sau când unealta de lucru se va deforma, de exemplu, se va îndoi.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală în timpul funcționării. Piesele de prelucrat mici pot fi fixate în diferite tipuri de suporturi, cum ar fi o menghină.

Fixarea solidă a materialului prelucrat minimizează riscul situațiilor periculoase.

ALTE AMENINȚĂRI

Chiar dacă o unealtă electrică este utilizată conform instrucțiunilor, există întotdeauna un risc de pericole. În funcție de designul și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole: - Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor la nivelul brațelor și mâinilor dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecții.

Machine Translated by Google

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți ștecherul din priză.



Confirmați orice lucrare nedescrisă în acest manual către un centru de asistență clienți autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați periodic lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului dumneavoastră.

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna mașina de tuns gard viu pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile barei cu lame sunt strânse corect.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt montate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Folosiți o cârpă umedă sau perie. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Aceștia ar putea deteriora ireversibil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.

- Curățați temeinic bara de tăiere după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu spray de îngrijire a metalelor.
- Depozitați mașina de tuns gard viu în apărătoarea lamei inclusă, într-un loc uscat și ferit de copii. Dacă este necesar, apărătoarea lamei poate fi utilizată și ca suport de perete.

DEPANARE


Simptome	Cauza	Solu ie
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele și, dacă este necesar, apelați la un electrician pentru reparații.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	Reparație efectuată de un centru de service.
	Perii de carbon uzate	
	Motor avariat	
Aparatul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă este necesar.


Machine Translated by Google

	Contact slab în interiorul dispozitivului	Reparație efectuată de un centru de service.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	
Cuțitele se încing	Cuțite tocite	Ascuțiți-vă cuțitele
	Cuțitele sunt ciobite	Verificați cuțitele
	Prea multă frecare din cauza lipsei de lubrifiere	Ungeți bara cuțitului

Machine Translated by Google

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

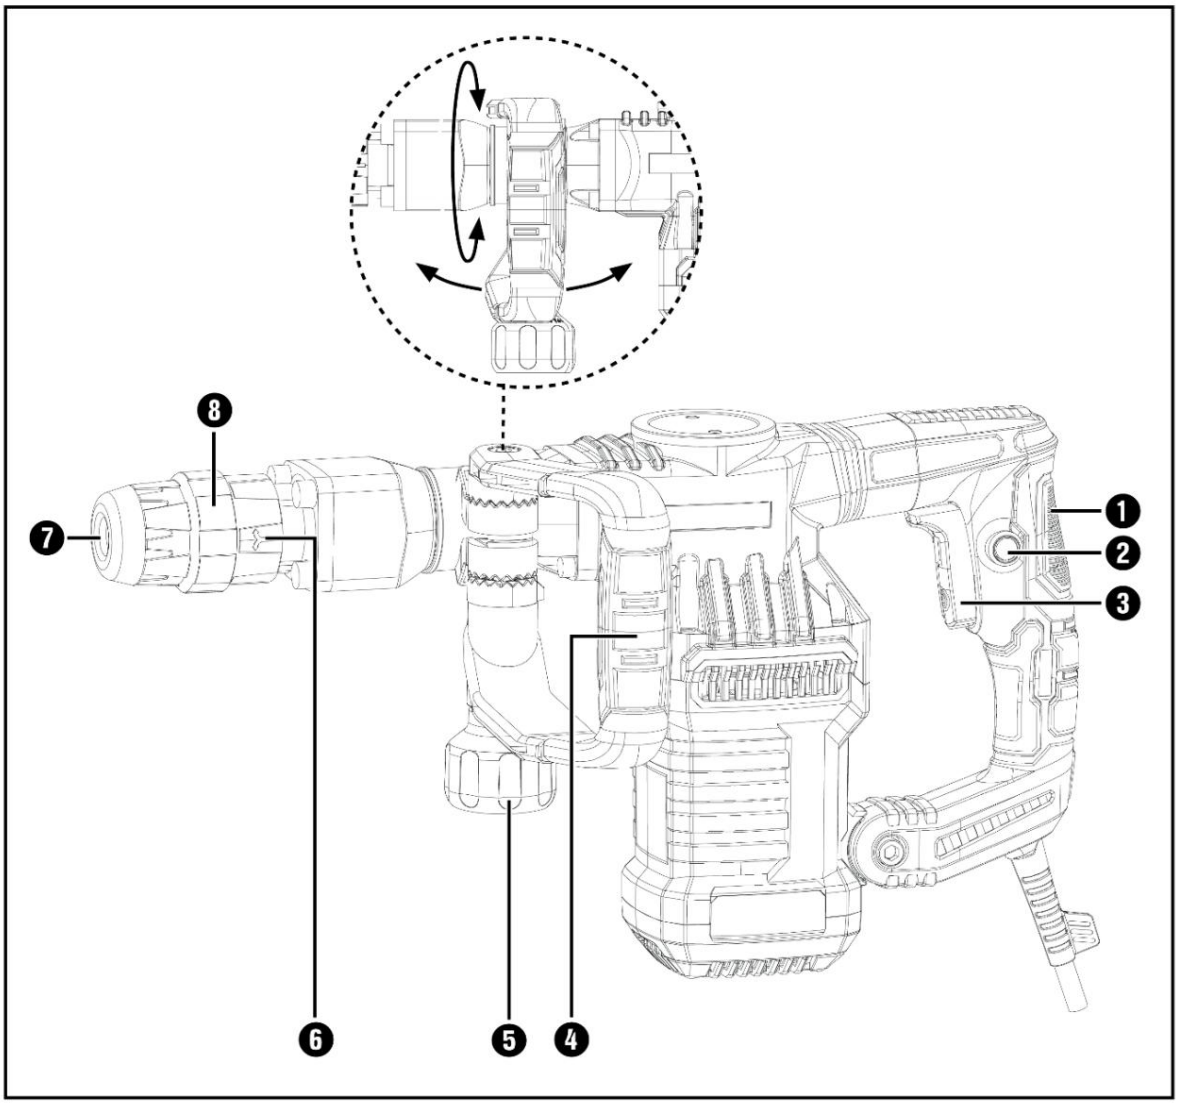

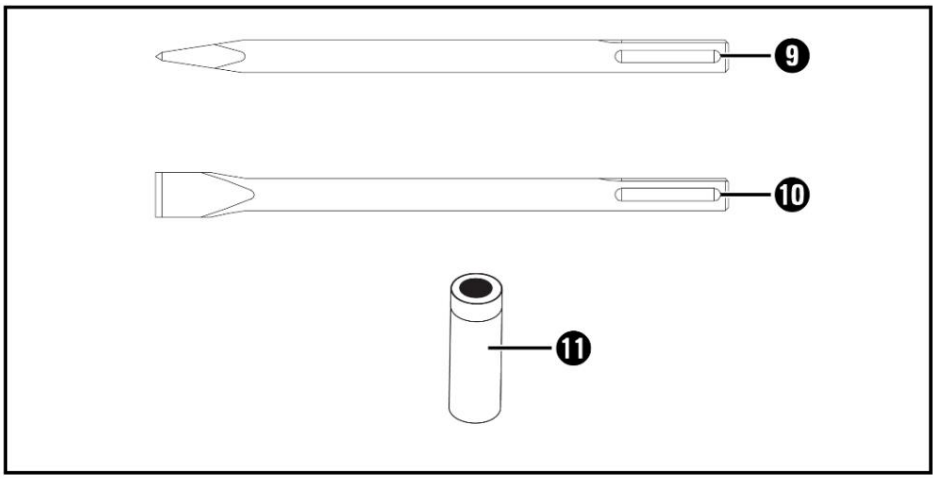

Machine Translated by Google

Nr.	Denumire
1	Mâner principal
3	Comutator pornit/oprit
5	Piuliță zimțată pentru mâner suplimentar
7	Suport pentru scule
9	Spike
11	Unsoare

Nr.	Denumire
2	Buton de blocare
4	Mâner frontal suplimentar
6	Inel pentru reglarea tăietorului
8	Manșon de blocare
10	Daltă plată

UTILIZAREA UNUI CIOCAN DEMOLATOR

Nu utilizați dispozitivul fără o apărătoare de mână. Purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță atunci când utilizați acest dispozitiv. Verificați întotdeauna dacă dispozitivul funcționează corect înainte de utilizare.

Întrerupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să fie blocate. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu informațiile de pe plăcuța cu date tehnice a dispozitivului.

PAȘI PRELIMINARI

Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul. Îndepărtați folia de protecție și siguranța de transport (dacă este cazul). Verificați dacă ambalajul colectiv conține toate piesele detașabile și cheile. Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului. Păstrați ambalajul până la expirarea perioadei de garanție.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Pericol de înghițire sau sufocare!

INSTALARE

MÂNER SUPLIMENTAR

Mânerul suplimentar (4) poate fi rotit liber.

Deșurubați piulița zimțată (5).

Rotiți mânerul suplimentar (4) în jurul axei uneltei și/sau cu 180° înainte sau înapoi, în poziția dorită (vezi capacul rabatabil).

Machine Translated by Google

Strângeți din nou piulița zimțată (5).

INTRODUCEREA SCULEI Unsoarea
furnizată în kit este destinată lubrifierii suportului sculei (7).

Trageți manșonul de blocare (8) înapoi.

Înainte de a introduce unealta, ungeți ușor suportul unealtei (7).


Introduceți unealta în suportul pentru unealtă (7) cu o mișcare de rotație până când se blochează în poziție.

Eliberați manșonul de blocare (8). Aceasta blochează suportul sculei. Verificați dacă este fixat în siguranță trăgând de sculă. Din cauza cerințelor sistemului, scula are joc radial.

DEMONTAREA INSTRUMENTULUI

Trageți manșonul de blocare (8) al sculei înapoi și scoateți scula din suportul sculei (7).

MODIFICAREA SETĂRII POZIȚIEI TĂIEȚEI



Cuțitul (10) poate fi ajustat optim în funcție de lucrarea efectuată.

Așezați dalta plată (10) în suportul pentru scule (7).

Glisați inelul de reglare a daltei (6) înainte și rotiți dalta plată (10) cu inelul de reglare a daltei (6) în poziția dorită.

Eliberați inelul de reglare a daltei (6) și rotiți-l până se blochează.

ACTIVARE

PORNIRE ȘI OPRIRE În timpul
funcționării, puteți alege între funcționare momentană și funcționare continuă.

Activarea funcționării momentane

Apăsați butonul de pornire/oprire (3).

Dezactivarea funcționării momentane

Eliberați întrerupătorul pornit/oprit (3).

Activați modul continuu

Apăsați întrerupătorul pornit/oprit (3) și blocați-l în poziția apăsată cu butonul de blocare (2).

Dezactivarea modului continuu

Apăsați butonul de pornire/oprire (3) și eliberați-l.

Machine Translated by Google

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE



Înainte de a începe orice lucrare de curățare și întreținere, opriți unealta electrică și scoateți ștecherul din priză!

CURĂȚARE

Păstrați capacul de praf, orificiile de ventilație și carcasa motorului cât mai curate de praf și murdărie. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune joasă.

Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.
Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți pentru a curăța dispozitivul; aceștia pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului. Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.



Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie înlocuite atunci când este necesar. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp. Înlocuirea trebuie efectuată numai cu perii originale, lucru care poate fi realizat doar de service-ul Powermat.
și Red Technic. Utilizarea necorespunzătoare a unor perii prea scurte poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Notă: Periile de carbon pot fi înlocuite numai de centrele de service Powermat.
și Tehnică Roșie

ÎNTRE INERE

Piconul este umplut din fabrică cu o cantitate suficientă de ulei. În cazul utilizării intensive, uleiul se poate epuiza. În acest caz, completați cu ulei conform descrierii din secțiunea „Umplerea nivelului de ulei” sau duceți piconul la un centru de service.
Acest serviciu este disponibil contra cost.
Verificați periodic toate șuruburile de montare și asigurați-vă că sunt strânse corect. Dacă vreun șurub se slăbește, strângeți-l imediat. Șuruburile slăbite prezintă un risc de vătămare gravă pentru operator sau pentru persoanele din jur.

Înainte de fiecare utilizare, verificați starea uneltelor de lucru. Folosiți doar unelte ascuțite adecvate tipului de lucrare efectuată.

Curățați dispozitivul în mod regulat și asigurați-vă că este depozitat corespunzător.

PIESE SUPLIMENTARE ȘI DE SCHIMB

Toate piesele înlocuibile, inclusiv piesele izolatoare, trebuie păstrate. Piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese identice.
Nu utilizați alte piese decât cele specificate de producător.

Machine Translated by Google

Ne concentrăm pe repararea rapidă și profesională a echipamentelor deteriorate, reducând la minimum timpul de nefuncționare. Pur și simplu returnați dispozitivul direct producătorului, unde va fi reparat și returnat în termen de 14 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea pieselor).

Machine Translated by Google

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție. neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele componente ale uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, mânere și cleme, cabluri, unelte precum burghie; dălți; târnăcoape, elemente de carcasă și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Machine Translated by Google

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice , sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI


PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

https://powermat.pl

Machine Translated by Google



DIAGRAMĂ PIESE

VEDERE EXPLODATĂ RTMWB0107

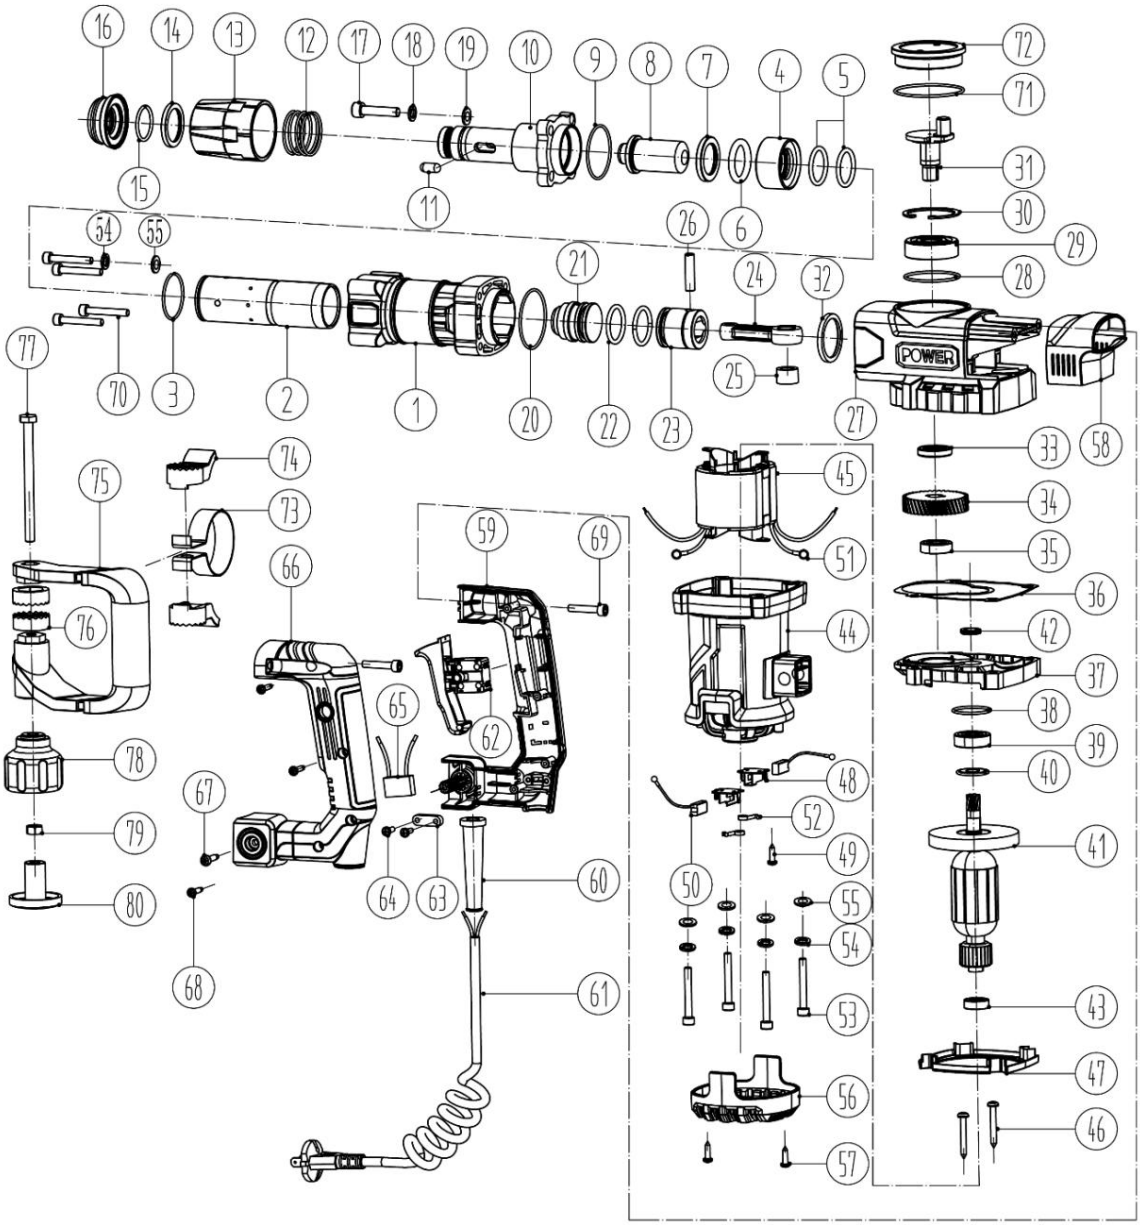

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

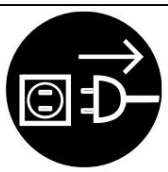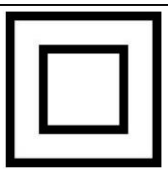	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, deconectați mașina de la rețeaua electrică.
	ATENȚIE: Purtați echipament de protecție pentru cap.
	ATENȚIE: Purtați protecție auditivă, ochelari de protecție și o mască de praf.
	ATENȚIE: Purtați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Purtați încălțăminte de protecție.
	ATENȚIE: Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.
	Clasa de protecție II.
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE” .

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Ciocanul demolator Powermat este conceput pentru uz neprofesional, în special pentru dăltuire și lucrări ușoare de demolare.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor ÎN PERMANENȚĂ. Persoanele fără experiență pot utiliza scule electrice doar sub supraveghere.

Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Acest lucru este valabil și pentru utilizatorii fără experiență, cu excepția cazului în care aceștia se află sub supravegherea unui profesionist responsabil cu siguranța. Nu permiteți copiilor să se joace cu această unealtă electrică.

Dispozitivul este destinat utilizării în uz casnic. Nu este conceput pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este conformă cu destinația dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea structurii dispozitivului, nu producătorul.

Atenție! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual.
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

Machine Translated by Google

DATE TEHNICE	
Model	RTMWB0107
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere maximă	3000 W
Numărul de impacturi	3900/min
Forța de impact	20 J
Greutate netă	6,6 kg
Greutate (cu carcasă)	9,5 kg
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB(A)	91,1 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	100,2 dB(A)
Nivel de vibrații (mâner principal) K=1,5 m/s²	20,256 m/s²
Nivel de vibrații (mâner frontal) K=1,5 m/s²	13,15 m/s²

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază care trebuie respectate la utilizarea ciocanelor demolatoare.

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

a) Instrumentul utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
b) Utilizarea instrumentului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
c) Utilizarea uneltei în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul
când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
d) Instrumentul utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
e) Utilizarea ciocanului cu unelte de lucru deteriorate.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

La montarea uneltelor de lucru într-un suport HEX, orificiul de montare trebuie să se potrivească exact cu unealta. În caz contrar, unealta se poate roti în direcția opusă centrului și poate vibra puternic, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra dispozitivului.

EMISIE DE VIBRAȚII

Valoarea emisiei de vibrații poate varia în funcție de lucrarea efectuată. Măsurile de precauție pentru protejarea utilizatorului trebuie să se bazeze pe distribuirea timpului de funcționare al sculei (luați în considerare timpul ciclului complet, inclusiv timpul de mers în gol).

Machine Translated by Google

NIVEL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrău în mersul în gol, la orice viteză de rotație, este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare, este sigur. Valoarea emisiilor de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a scula electrică. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un conductor de împământare de protecție.

- Lipsa modificărilor la ștecher și prize reduce riscul de electrocutare. b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, încălzitoarele, caloriferele de încălzire centrală. și frigidere.

- Atingerea pieselor legate la pământ sau scurtcircuitate crește riscul de electrocutare.

c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau la condiții de umezeală.

- Pătrunderea apei în unealta electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Cablurile de conectare nu trebuie tensionate. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

- Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.

e) Dacă unealta electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare. destinat utilizării în exterior.

- Utilizarea unui prelungitor pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare. f) În cazul în care utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.

- Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial va reduce riscul de electrocutare.

STAȚIE DE LUCRU

a) Locul de muncă trebuie menținut curat. Trebuie să fie bine iluminat.

- Iluminarea insuficientă sau locul de muncă neîngrijit pot duce la accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în vecinătatea lichidelor sau gazelor inflamabile. sau praf.

- Când se utilizează unealta electrică, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Nu permiteți copiilor sau trecătorilor să se afle în zonele în care se utilizează unealta electrică.

- Distragerea atenției în timpul utilizării sculei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei și să provocați vătămări corporale.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, dați dovadă de prudență și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, reduce riscul de rănire.

Machine Translated by Google

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de a conecta
la sursa de alimentare și/sau la conectarea bateriei și înainte de a ridica sau muta unealta.
- Transportul sculei electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculei electrice cu întrerupătorul pornit
poate provoca un accident. d) Scoateți
toate cheile înainte de a porni sculele electrice.
- Lăsarea cheii în partea rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale. e) Evitați pozițiile
nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Postura de lucru a operatorului trebuie
să fie stabil și echilibrat.
- Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute. f) Îmbrăcați-vă
corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, hainele și mănușile
departe de piesele în mișcare.
- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.
g) Dacă dispozitivul este adaptat pentru conectarea unui sistem extern de extracție a prafului și a unui absorbant de praf, asigurați-vă că
asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corect.
- Utilizarea extractoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

FUNCȚIONARE CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul dacă nu îl veți utiliza. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că nu apăsați
accidental butonul de pornire/oprire.
- Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați doar dispozitive care nu
sunt deteriorate, în special cu un întrerupător pornit/oprit funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la
pornirea necontrolată a dispozitivului).
- Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
c) Curățați dispozitivul și verificați starea sa tehnică în mod regulat. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați
ca piesele sale mobile să funcționeze fără blocaje și să nu fie blocate.
- Utilizarea dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și reparați orice piese deteriorate, de preferință la un service autorizat.
centru de service.
- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
e) Înainte de reglarea dispozitivului, de schimbarea uneltelor de lucru sau după oprirea lucrului cu unealta,
deconectați ștecherul din priză.
- Această măsură de siguranță previne pornirea accidentală a sculei electrice.
f) Când transportați unealta electrică, deconectați mai întâi ștecherul din priză. Dispozitivul ar trebui
fi transportat de mâner.
- Nu transportați dispozitivul ținând de cablul de
alimentare. g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat unealta electrică și scoateți ștecherul din priză. Apoi verificați cauza
defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un service autorizat.
centru de service.
- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă.

h) Mită:
- Este o reacție bruscă și necontrolată a mașinii la o unealtă de lucru blocată sau blocată. Blocarea sau blocarea duce la
oprirea bruscă a sculei în rotație, ceea ce duce la o smucitură bruscă a sculei.

Machine Translated by Google

- Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță specificate în manualul de instrucțiuni.

- Metode de prevenire a apariției reculului: - Dispozitivul trebuie

ținut ferm și în siguranță, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să prevină apariția reculului sau să atenueze acest fenomen în cazul apariției acestuia.

- Țineți mâinile departe de uneltele de lucru în rotație.

i) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați unealta electrică în ambalajul său original.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică doar de suprafețele izolate ale mânerului.

- În aceste situații, utilizați senzori de localizare a cablurilor mascați, disponibili în comerț.

- Contactul cu cablurile electrice poate transfera tensiune către părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce ar putea duce la electrocutare.

b) Când se lucrează în vecinătatea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conductele invizibile, ceea ce ar putea provoca pagube prin inundații.

- În aceste situații, utilizați cabluri ascunse sau senzori de localizare a țevilor disponibili în comerț.

c) Dacă unealta de lucru este blocată, opriți imediat mașina.

- Când scula se blochează, se produce un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a sculei și la o reacție necontrolată ulterioară.

d) - Blocarea sculei apare atunci când scula este supraîncărcată sau când scula de lucru se deformează, de ex. îndoit.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală a acesteia în timpul lucrului.

Obiectele mici pot fi plasate în diverse tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină. Fixarea solidă a piesei de prelucrat minimizează riscul unor situații periculoase.

UTILIZAREA CIOCANELELOR DEMOLATOARE

- Folosiți mânerul auxiliar atașat dispozitivului. Pierderea controlului sculei electrice poate duce la vătămare corporală.
- Țineți dispozitivul de mânerele izolate dacă există pericolul de deteriorare a cablurilor ascunse sau dacă există riscul de contact cu cablul de alimentare al dispozitivului. Contactul cu un cablu de alimentare aflat sub tensiune poate introduce tensiune în dispozitiv și, prin urmare, poate electrocuta operatorul.
- Folosiți dispozitive de detectare adecvate sau angajați un furnizor de servicii pentru a localiza orice obiecte ascunse. Contactul cu firele electrice poate provoca incendiu și electrocutare. Deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie. Deteriorarea unei conducte hidraulice provoacă daune materiale sau poate provoca un electrocutare.

- Vibrațiile pot fi dăunătoare brațului și mâinii. Reduceți la minimum timpul de expunere la vibrații.
- Țineți dispozitivul ferm cu ambele mâini în timp ce funcționează. Mențineți o postură stabilă. Ghidarea sculei electrice cu ambele mâini oferă o stabilitate mai mare.
- Fixați piesa de prelucrat. Fixarea piesei de prelucrat într-o mandrină sau menghină oferă un control mai bun decât ținând-o cu mâna.
-

Machine Translated by Google

• Protejați-vă pe dumneavoastră și pe cei din jur de loviturile cu bucăți din piesa de lucru. Purtați o cască de protecție, ochelari de protecție, o mască anti-praf și încălțăminte de lucru. Dacă este necesar, amplasați un perete pentru a vă proteja împotriva pieselor care ar putea fi aruncate.

• Verificați întotdeauna dacă unealta de lucru este fixată corect în suport înainte de a începe lucrul. Uneltele de lucru fixate necorespunzător pot fi proiectate atunci când mașina este pornită și pot provoca vătămări corporale.

• Înainte de a porni unealta electrică, verificați dacă unealta de lucru se poate mișca liber. Pornirea mașinii cu o unealtă de lucru blocată poate genera forțe mari și poate proiecta mașina în lateral.

• Dacă unealta este blocată, opriți imediat dispozitivul. Unealta electrică poate fi lovită înapoi lateral din cauza forțelor care apar.

• Verificați periodic dacă mânerul nu este uzat sau deteriorat.

• Porniți dispozitivul numai după ce l-ați apăsat pe piesa de lucru (perete, tavan etc.).

• Așteptați ca unealta să se oprească complet înainte de a o pune jos.

a) Când lucrați în apropierea cablurilor electrice ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze cablurile invizibile. Prin urmare, țineți unealta electrică doar de suprafețele izolate ale mânerului.

- În aceste situații, utilizați senzori de localizare a cablurilor mascați, disponibili în comerț.

- Contactul cu cablurile electrice poate transfera tensiune către părțile metalice ale sculei electrice, ceea ce ar putea duce la electrocutare.

b) Când se lucrează în vecinătatea conductelor de apă ascunse în elemente structurale, există riscul ca unealta de lucru să deterioreze conductele invizibile, ceea ce ar putea provoca pagube prin inundații.

- În aceste situații, utilizați cabluri ascunse sau senzori de localizare a țevilor disponibili în comerț.

c) Dacă unealta de lucru (mașină de găurit, cheie) este blocată, opriți imediat mașina.

- Când scula se blochează, se produce un fenomen de recul, care duce la o smucitură bruscă a sculei și la o reacție necontrolată ulterioară.

d) - Blocarea sculei apare atunci când scula este supraîncărcată sau când scula de lucru se deformează, de ex. îndoit.

e) Piesa de prelucrat trebuie fixată astfel încât să se prevină deplasarea accidentală a acesteia în timpul lucrului. Obiectele mici pot fi așezate în diferite tipuri de suporturi, de exemplu într-o menghină.

- Fixarea fermă a piesei de prelucrat minimizează riscul situațiilor periculoase.

ALTE PERICOLE

Există întotdeauna riscul unor situații periculoase, chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor. În funcție de designul și structura unealta electrică, pot apărea următoarele pericole apar: -

Leziuni pulmonare dacă nu se folosește o mască de praf adecvată.

- Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează căști de protecție corespunzătoare.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

Machine Translated by Google

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a începe orice lucrare la dispozitiv, deconectați ștecherul de la priză.



Lucrările care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către un centru de service autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos în mod regulat. Acest lucru va garanta funcționarea pe termen lung și fiabilă a dispozitivului.


- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă unealta prezintă defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Asigurați-vă că bara de tăiere este strânsă corect.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt fixate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. În acest scop, folosiți o cârpă umedă sau o perie. Nu pulverizați pe dispozitiv cu apă sau scufundați-l în apă.
- Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Aceștia ar putea deteriora iremediabil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.
- Curățați cu atenție bara de tăiere după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau folosiți o lavetă metalică spray de îngrijire.
- Depozitați cuțitele în apărătoarea inclusă, într-un loc uscat și ferit de copii. Cuțitul Protecția poate fi folosită și ca suport de perete, dacă este necesar.


Machine Translated by Google

DEPANARE		
Simptome	Cauza	Solu ie
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, iar dacă este necesar, apelați la un electrician pentru reparații.
	Comutator pornit/oprit defect	Reparați-l la service centru.
	Perii de carbon uzate	
	Motor deteriorat	
Dispozitivul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă necesar.
	Contact slab în interiorul dispozitivului	Reparați-l la service centru.
	Comutator pornit/oprit defect	
Cuțitele se încing	Cuțitele sunt tocite	Ascuțiți cuțitele
	Cuțitele sunt ciobite	Verificați cuțitele
	Prea multă frecare din cauza lipsei de lubrifiere	Ungeți bara de tăiere

Machine Translated by Google

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI

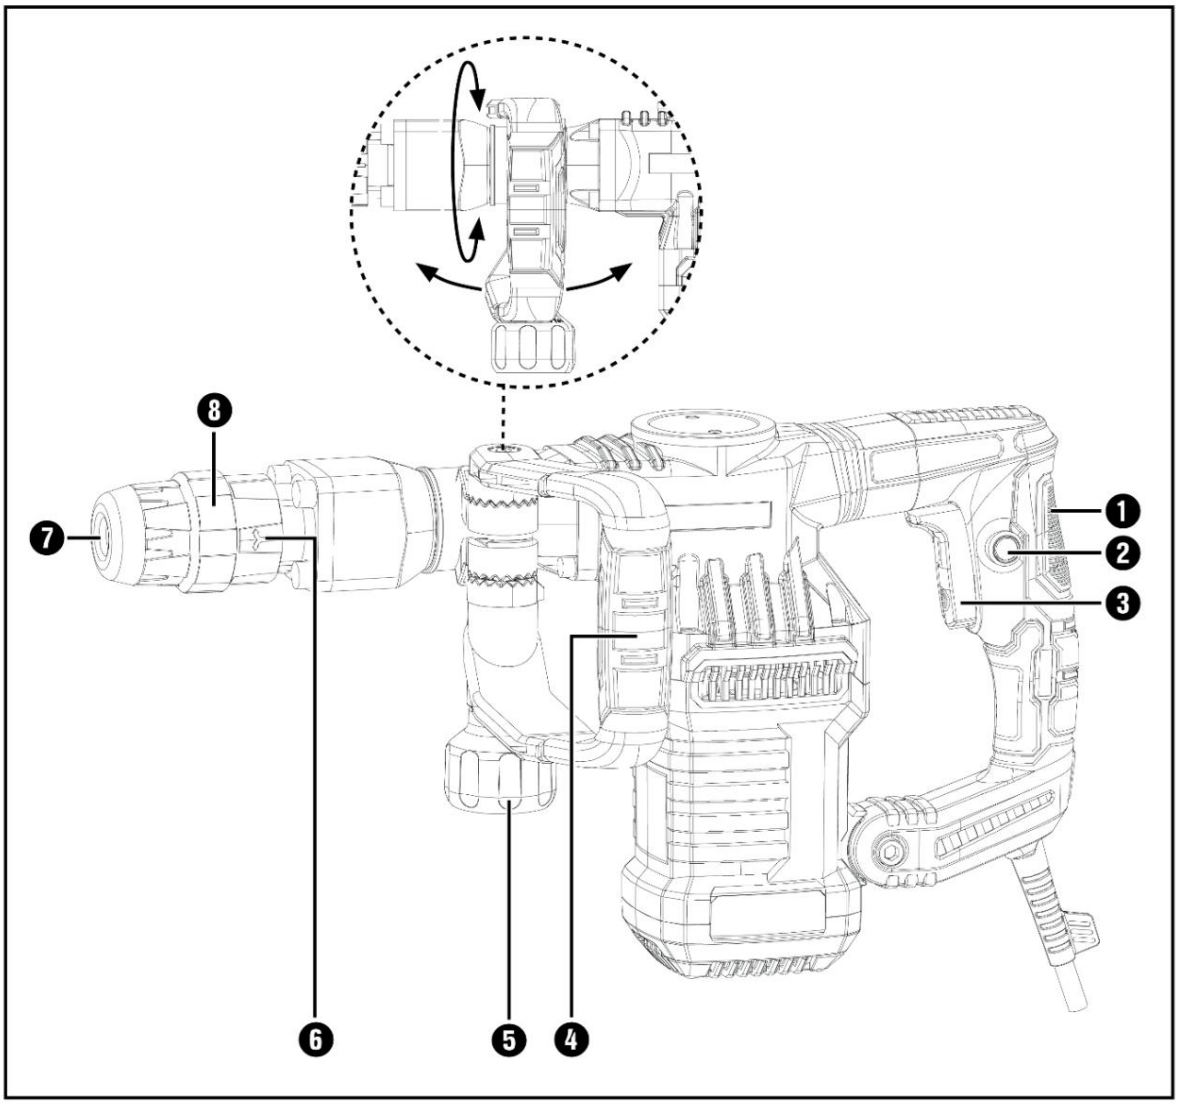

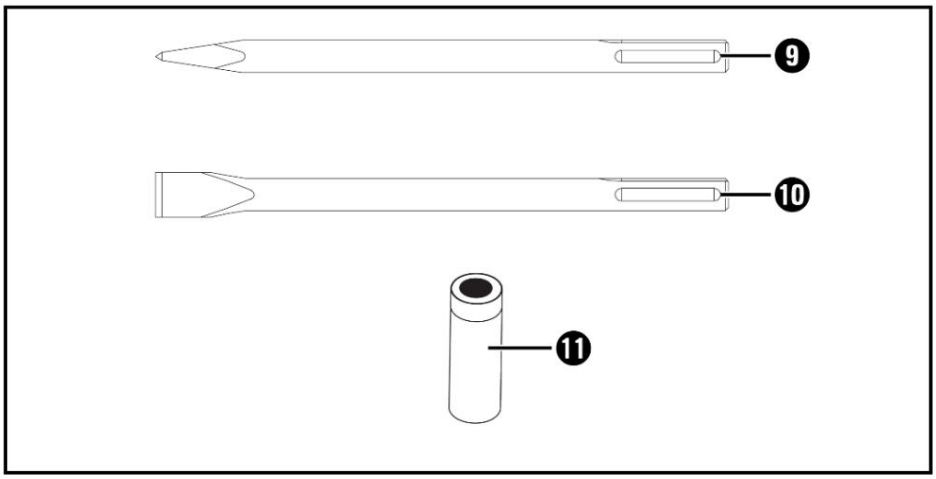

Machine Translated by Google

Nr.	Denumire
1	Mâner principal
3	întrerupător PORNIT/OPRIT
5	Piuliță zimțată pentru mâner suplimentar
7	Suport pentru scule
	Daltă cu 9 vârfuri
11	Unsoare

Nr.	Denumire
2	Comutator de blocare
4	Mâner suplimentar
6	Inel de reglare a daltei
8	Guler de blocare
10	Daltă plată

FUNCȚIONAREA CIOCANULUI DEMOLATOR

Nu utilizați dispozitivul fără protecție pentru mâini. Când lucrați cu acest dispozitiv, purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul funcționează corect înainte de a-l utiliza.

Întrerupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să se blocheze. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la dispozitiv. Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța de identificare.

PRELIMINARII

Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul. Îndepărtați folia de protecție și apărătoarea de transport (dacă există). Verificați dacă ambalajul include piesele detașate și cheile. Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului. Păstrați ambalajul până la expirarea garanției.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul său nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Pericol de înghițire sau sufocare!

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

Înainte de a conecta dispozitivul la rețeaua electrică, asigurați-vă că priza electrică corespunde cu datele de pe plăcuța de identificare a dispozitivului și că priza electrică corespunde cu ștecherul dispozitivului, atât din punct de vedere al curentului, cât și al capacității curentului. Nu utilizați adaptoare pentru conectarea ștecherului.
Înainte de a înlocui dalta, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priză.
Apoi, fără a vă pune uneltele de lucru, verificați funcționarea corectă a dispozitivului, în special funcționarea întrerupătorului de pornire/oprire.

Machine Translated by Google

INSTALARE

MÂNER SUPLIMENTAR

Puteți poziționa mânerul suplimentar (4) după cum doriți. Desfaceți bancnota striată (5). Rotiți mânerul suplimentar (4) în jurul axei aparatului sau cu 180° înainte sau înapoi în poziția dorită (consultați pagina pliabilă). Strângeți din nou bancnota striată (5).


MONTAREA UNEI INSTRUMENTE

Unsoarea furnizată este destinată exclusiv ungerii suportului de sculă (7). Trageți manșonul de blocare (8) înapoi. Înainte de a introduce o sculă în suportul de scule (7), ungeți-l ușor. Introduceți scula cu o mișcare de rotație în suportul de scule (7) până când se aude un clic. Eliberați manșonul de blocare (8). Aceasta blochează suportul. Verificați dacă scula este blocată corect trăgând de ea. Sistemul are joc radial din cauza designului.

Scoaterea unui instrument

Trageți manșonul de blocare (8) înapoi și scoateți scula din suportul de scule (7).

REGLAȚI POZIȚIA DALTEI



Puteți regla dalta plată (10) în poziția optimă de lucru. Așezați dalta plată (10) în suportul sculei (7). Împingeți inelul de reglare a daltei (6) înainte și rotiți cu inelul de reglare a daltei (6) dalta plată (10) în poziția dorită. Eliberați inelul de reglare a daltei (6) și rotiți-l până când se aude un clic.

OPERAȚIUNE

Pornirea și oprirea

În timpul funcționării, puteți alege între funcționare instantanee și continuă.

Comutarea la funcționare instantanee Apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT (3).

Oprirea funcționării instantanee Eliberați comutatorul PORNIT/OPRIT (3).

Comutarea la funcționare continuă

Apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT (3) și blocați-l în această poziție cu comutatorul de blocare (2).

Oprirea funcționării continue Apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT (3) și eliberați-l din nou.

Machine Translated by Google

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Opriți unealta electrică și scoateți ștecherul din priză înainte de a începe orice lucrare de curățare sau întreținere!

CURĂȚARE

Păstrați capacul de praf, fantele de aerisire și carcasa motorului cât mai curate de praf și resturi. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată sau suflați-l cu aer comprimat la presiune joasă.
Se recomandă curățarea dispozitivului imediat după fiecare utilizare.
Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți pentru a curăța dispozitivul; aceștia pot deteriora componentele din plastic ale dispozitivului. Aveți grijă să nu pătrundă apă în dispozitiv.

ÎNLOCUIREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat sau de o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare deteriorat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie înlocuite atunci când este necesar. Ambele perii de carbon trebuie înlocuite în același timp. Periile trebuie înlocuite cu unele originale, lucru care poate fi efectuat doar de service-ul Powermat și Red Technic. Funcționarea incorectă a periilor prea scurte poate deteriora dispozitivul.

Notă! Periile de carbon pot fi înlocuite doar de către service-ul Powermat și Red Technic

ÎNTRE INERE

Ciocanul este livrat umplut cu suficient ulei. În cazul utilizării intensive, uleiul se poate consuma complet.
Dacă se întâmplă acest lucru, completați cu ulei conform secțiunii „Umplere cu ulei” sau returnați dispozitivul la un centru de service. Acesta este un serviciu contra cost.
Verificați periodic toate șuruburile de fixare, verificați dacă sunt strânse corect. Dacă oricare dintre aceste șuruburi se slăbește, strângeți-le imediat. Șuruburile slăbite prezintă un risc de vătămare gravă pentru operator sau pentru persoanele din jur.

Verificați starea uneltelor de lucru înainte de fiecare utilizare. Folosiți doar unelte ascuțite, adecvate tipului de lucrare care urmează să fie efectuată.
Curățați dispozitivul în mod regulat și asigurați-vă că este depozitat corespunzător.

Piese suplimentare și înlocuibile

Păstrați toate piesele înlocuibile, inclusiv piesele izolatoare. Piesele deteriorate trebuie înlocuite cu piese identice. Nu utilizați alte piese decât cele specificate de producător.

Încercăm întotdeauna să reparăm echipamentele deteriorate rapid și profesional, astfel încât pauza de utilizare să fie cât mai scurtă posibil. Pur și simplu returnați dispozitivul direct producătorului, unde va fi reparat și trimis înapoi în termen de 14 zile lucrătoare (în funcție de disponibilitatea pieselor).

Machine Translated by Google

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, mânere și cleme, cabluri, unelte, adică burghie, dălți, dălți cu vârf, elemente de carcasă și orice elemente de mascare).

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Machine Translated by Google

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m2 sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

https://powermat.pl

Machine Translated by Google

DIAGRAMĂ PIESE

RTMWB0107: VEDERE EXPLODATĂ

