

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTODL0058



4 - 30

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI



31 - 57

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE 4	
SCOPUL DISPOZITIVULUI	6
Abuz previzibil	6
Calificările utilizatorilor	6
Semne și etichete de siguranță pe echipament	7
SECURITATE	7
Instrucțiuni generale de siguranță	7
Echipament de protecție individuală (PPE)	8
Depozitare și transport	8
Securitatea mediului	9
Umplerea cu combustibil	9
INSTRUCȚIUNI GENERALE DE LUCRU	10
Instrucțiuni de siguranță de bază	10
Vibrații	11
SPECIFICAȚII TEHNICE	12
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	13
ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE	16
Instalarea unității	16
Amestecarea carburanților	17
Umplerea cu combustibil	18
ÎNCEPERE	19
Pornire la rece	19
Pornirea când motorul este cald	19
Oprirea motorului	20
Setarea vitezei motorului	20
UTILIZAREA SUFLANTEI DE FRUNZE	20
Sfârșitul activității	20
UTILIZAREA ASPIRATORULUI DE FRUNZE	21
TEHNICI DE LUCRU DE BAZĂ	23
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	24
Curățenie	24
Întreținere	24
TERMENE DE ÎNTREȚINERE	26
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	27
REZOLVAREA PROBLEMELOR	27
GARANȚIE	27
Excluderi din garanția producătorului	27
SERVICE	28
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	28
DATELE PRODUCĂTORULUI	29
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	30
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	31
RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 34	
Utilizarea abuzivă previzibilă	34
Calificările utilizatorilor	34
Semne și etichete de siguranță atașate la dispozitiv	34
SIGURANȚĂ	35
Instrucțiuni generale de siguranță	35
Echipament de protecție individuală (PPE)	36
Depozitare și transport	36
Siguranța mediului	36
Adăugarea de combustibil	37
Proceduri generale de lucru	37
Instrucțiuni de siguranță de bază	38
Înainte de utilizare	38
Vibrații	39
DATE TEHNICE	39
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	40
ÎNAINTE DE UTILIZARE	43
Ansamblu	43
Amestecarea combustibilului	44
Adăugarea de combustibil	45
UTILIZARE	45
Pornirea motorului	46

<i>Pornirea cu un motor rece</i>	46
<i>Pornirea cu un motor cald</i>	46
<i>Oprirea motorului</i>	46
<i>Setarea turației motorului</i>	47
FUNCȚIONAREA SUFLANTEI DE FRUNZE	47
<i>Sfârșitul activității</i>	47
FUNCȚIONAREA ASPIRATORULUI DE FRUNZE	47
TEHNICI DE LUCRU DE BAZĂ	49
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	49
<i>Curățare</i>	49
<i>Întreținere</i>	50
INTERVALE DE ÎNTREȚINERE	52
DEPOZITARE ȘI TRANSPORT	53
DEPANARE	53
GARANȚIE	53
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	53
SERVICE	55
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	55
DATELE PRODUCĂTORULUI	56
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	57

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	Citiți cu atenție întregul manual de instrucțiuni înainte de a porni pentru prima dată și păstrați-l într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
	Feriți-vă de piesele aruncate! Ține-i pe ceilalți la distanță! Păstrați distanța!
	Turnați amestecul de benzină aici!
	AVERTISMENT! Părul poate fi aspirat în dispozitiv!
	Atenție: pericol de sufocare!
	Purtați mănuși de protecție.
	Purtați antifoane.
	Purtați ochelari de protecție.
	Purtați o mască de protecție.

	Atenție, componente fierbinți. Păstrați distanța!
 	Atenție - benzina este foarte inflamabilă! Risc de explozie! Nu vărsați combustibil!
	Înainte de a începe lucrările de întreținere, opriți aparatul și deconectați fișa bujiei!
	Flăcările deschise sau fumatul în apropierea aparatului este strict interzisă.
	Operatorul suflantei de frunze trebuie să se asigure că oamenii și animalele se află la cel puțin 15 m distanță. Dacă mai mulți operatori lucrează în aceeași proximitate, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 m.
	Purtați încălțăminte de protecție.
	Atenție! Fumuri otrăvitoare de monoxid de carbon! Nu utilizați dispozitivul în interior!

	Nivelul de putere acustică garantat al unității.
	SEMNALUL COȘULUI REDIRECȚIONAT: Ordonăți colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interziceți eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find source of reference. Error: Unable to găsiți sursa apelului."

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, datorită îmbunătățirii continue a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Aparatul este adecvat numai pentru curățarea frunzelor, a ierbii și a altor materiale similare de pe peluze, trotuare și drumuri asfaltate cu ajutorul suflantei. Unitatea nu trebuie utilizată în alte scopuri. Unitatea nu poate fi modificată. Acest lucru poate pune în pericol siguranța. Responsabilitatea pentru daune sau vătămări cauzate de astfel de acțiuni revine utilizatorului/operatorului și nu producătorului. Vă rugăm să rețineți că, așa cum a fost conceput, dispozitivul nu a fost proiectat pentru utilizare comercială. Nu se oferă nicio garanție dacă dispozitivul este utilizat în unități comerciale, artisanale sau industriale sau pentru activități de natură echivalentă. Reglementările naționale pot restricționa utilizarea dispozitivului!

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic și nu uzului comercial. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului, utilizarea în alt scop decât cel pentru care este destinat, utilizarea forței sau manipularea aparatului în afara centrelor noastre de service autorizate vor anula garanția.

APLICAREA GREȘITĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați aparatul pentru a tăia copaci. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru tăierea lemnului și a ramurilor. Utilizarea pentru alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a aparatului, alta decât cea descrisă în secțiunea "UTILIZAREA APARATULUI", reprezintă o utilizare greșită previzibilă a aparatului.

CALIFICĂRILE UTILIZATORULUI

Utilizatorii care folosesc dispozitivul trebuie:

- să vă familiarizați temeinic cu conținutul instrucțiunilor de utilizare, în special cu secțiunea "Siguranță".

Următoarele persoane nu sunt autorizate să utilizeze dispozitivul:

- Copii.
- Persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
- Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.

- Persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ PE ECHIPAMENT

Sfat

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele de siguranță, autocolante și etichete în stare bună.



Atenție: înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT

Fiți întotdeauna atenți și urmăriți ceea ce faceți. Lucrul cu o unealtă electrică necesită și bun simț. Nu utilizați utilajul atunci când sunteți bolnav, obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și o clipă de neatenție în timpul utilizării utilajului poate provoca răni grave.

Evitați utilizarea necorespunzătoare; utilizați unealta numai așa cum este descris în capitoul "Utilizare prevăzută".

- Înainte de punerea în funcțiune, citiți instrucțiunile de utilizare ale aparatului și respectați în special instrucțiunile de siguranță.
- Plăcuțele de avertizare și informare de pe unitate conțin informații importante privind funcționarea în condiții de siguranță.
- În plus față de instrucțiunile din acest manual de utilizare, trebuie respectate reglementările generale privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) stabilite de legiuitor.
- Păstrați foliile de ambalaj la îndemâna copiilor din cauza pericolului de strangulare!
- Operatorii insuficient instruiți pot reprezenta un risc pentru ei înșiși și pentru alții prin utilizarea necorespunzătoare.
- Operatorul este răspunzător față de terți.
- Aveți mare grijă atunci când manevrați dispozitivul.
- Atunci când lucrați, păstrați-vă întotdeauna luciditatea și acordați atenție la ceea ce faceți.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, efectuați o inspecție generală.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul atunci când sunteți obosit, ați consumat alcool sau ați luat medicamente, deoarece acest lucru vă poate afecta negativ capacitatea de a vedea, judeca sau controla corpul.

- Nu lucrați mai mult de 10 minute la un moment dat. Este recomandat să faceți o pauză de 10-20 de minute între ciclurile de lucru pentru a evita deteriorarea vibrațiilor și/sau a auzului.
- Purtați echipament individual de protecție.
- Aparatul poate fi împrumutat numai utilizatorilor care au experiență în lucrul cu aparatul. Instrucțiunile de utilizare trebuie, de asemenea, să fie înmânate.
- Atunci când nu este utilizat, dispozitivul trebuie să fie oprit și depozitat astfel încât nimeni să nu fie expus pericolului.
- Protejați dispozitivul împotriva accesului neautorizat.
- Țineți toate părțile corpului departe de suprafețele fierbinți.
- Pericol de arsuri.
- AVERTISMENT! Există un pericol provenit de la piesele rotative.
- AVERTISMENT! Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze aparatul.
- Operatorul suflantei de frunze trebuie să se asigure că oamenii și animalele se află la o distanță de cel puțin 15 m. Dacă mai mulți operatori lucrează în aceeași proximitate, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 m.
- Utilizatorul aparatului este responsabil pentru orice accidente și pericole care cauzează daune altor persoane sau proprietății acestora.
- În caz de urgență, desfaceți centura dispozitivului prin deschiderea curelelor de talie și de piept și lăsați dispozitivul să cadă în spate.
- Sistemul de aprindere electrică al dispozitivului generează un câmp electromagnetic slab. Dacă purtați un stimulator cardiac sau implanturi similare, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul pentru a evita riscurile pentru sănătate.
- Nu atingeți niciodată bujia sau cablul de aprindere în timp ce motorul este pornit.
Risc de șoc electric.
- Vă rugăm să rețineți că întreținerea necorespunzătoare, utilizarea de piese de schimb incompatibile sau îndepărtarea sau modificarea dispozitivelor de siguranță pot deteriora echipamentul și cauza vătămări grave celor care lucrează cu acesta.
- Contactați autoritățile locale pentru a vă asigura că respectați legislația în vigoare.

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ (EPI)

PERICOL!

Purtați întotdeauna echipament individual de protecție!

- Purtați protecție pentru urechi.
- Purtați ochelari de protecție.
- Purtați mănuși de protecție.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când lucrați cu echipamentul pentru a evita vătămarea ochilor.
- Purtați întotdeauna protecție pentru urechi.
- Zgomotul emis de dispozitiv poate provoca leziuni ale auzului.
- Purtați mănuși de protecție rezistente, confecționate dintr-un material rezistent, cum ar fi pielea.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- Înainte de fiecare transfer sau transport, chiar și pe distanțe scurte, întotdeauna opriți dispozitivul.

- Asigurați unitatea împotriva răsturnării în timpul transportului (inclusiv în vehicule) pentru a preveni scurgerile de combustibil, deteriorarea sau rănirea.
- Țineți în același timp toba de eșapament fierbinte departe de corpul dumneavoastră. Pericol de arsuri!
- Unitatea trebuie curățată și întreținută înainte de depozitare.
- Depozitați dispozitivul într-un loc sigur și uscat. Protejați-l de accesul neautorizat.

SECURITATEA MEDIULUI

- Reglementările naționale și/sau locale pot restricționa temporar utilizarea echipamentelor motorizate generatoare de zgomot. Întrebați autoritatea locală despre acest lucru.
- Aparatul nu trebuie utilizat în interior sau în alte zone cu ventilație slabă. Există pericol de sufocare din cauza gazelor de eșapament toxice/ vaporilor de ulei de lubrifiere.
- Lucrați numai în timpul zilei. Nu lucrați dimineața devreme sau seara târziu dacă îi puteți deranja pe ceilalți.
- Nu lucrați în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaie sau vânt. În astfel de cazuri în care există un risc crescut de accident.
- Nu lucrați în apropierea ferestrelor deschise etc.
- Mențineți zona de lucru curată și ordonată. Eliberați corpurile străine cu o greblă și o mătură înainte de a începe lucrul.
- În medii cu praf, este recomandabil să purtați o mască de praf și/sau să umeziți ușor împrejurimi.

Utilizați întotdeauna un vârf cu o duză de suflare, astfel încât fluxul de aer să poată lucra aproape de teren.

Țineți copiii, alte persoane și animalele departe de zona de lucru înainte și în timpul tăierii. Dacă sunteți distrat, puteți pierde controlul mașinii.

Asigurați-vă că nu există persoane, animale sau obiecte în zona periculoasă înainte de a începe lucrul.

Furnizați agenți de stingere a incendiilor atunci când lucrați în medii foarte inflamabile, cum ar fi iarba uscată etc. Pericol de incendiu!

UMPLEREA CU COMBUSTIBIL

Benzina este foarte inflamabilă. Țineți-vă departe de flăcările deschise și nu fumați atunci când turnați combustibil. Pericol de incendiu!

Aveți grijă să nu vărsați benzină. Nu permiteți benzinei să pătrundă în sol. Utilizați grunduri adecvate pentru a vă ușura munca.

Turnați combustibilul numai în zone bine ventilate. Vaporii de benzină se pot aprinde sau exploda cu ușurință.

Opriți motorul și lăsați aparatul să se răcească înainte de a turna combustibil. În cazul unei scurgeri de benzină, curățați imediat zonele respective. Nu lăsați combustibilul să vă păteze hainele, iar dacă acest lucru se întâmplă, schimbați-vă imediat.

De asemenea, evitați contactul pielii și al ochilor cu benzină sau

lubrifianți (ulei). Nu inhalați vaporii de benzină/ulei lubrifiant.

Acordați atenție scurgerilor. În cazul unei scurgeri de benzină, nu porniți motorul. Pericol de arsuri!

Deschideți cu atenție capacul rezervorului de combustibil, astfel încât rezervorul să poată fi decompresat lent și să nu combustibil stropit.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE LUCRU

TIP

Fiți atenți la oamenii din jurul dumneavoastră:

Evitați utilizarea aparatului la ore nepotrivite, cum ar fi noaptea târziu sau dimineața devreme. Reduceți nivelul de zgomot prin limitarea numărului de aparate utilizate în același timp. Citiți și urmați aceste sfaturi simple pentru a reduce la minimum perturbarea mediului înconjurător.

Utilizați mașina în timpul orelor normale de lucru pentru a evita zgomotul inutil. Evitați să lucrați dimineața devreme sau seara târziu.

- Întotdeauna adăugați cât mai puțin gaz posibil în timpul funcționării. Mai puțin gaz nu numai că duce la mai puțin zgomot, dar și la mai puțin praf ridicat. În plus, aveți și un control mai bun asupra materialului care urmează să fie colectat sau suflat cu suflanta.
- Folosiți o greblă sau o mătură de stradă pentru a îndepărta gunoaiele aderente.
- Țineți orificiul de ieșire cât mai aproape de sol. Folosiți întreaga lungime a tubului de suflare pentru a menține fluxul de aer aproape de sol.
- Lasă-ți zona de lucru curată. Asigurați-vă că nu aruncați gunoiul pe proprietatea altcuiva.



AVERTISMENT!

Acordați atenție împrejurimilor. Dacă cineva se apropie de zona dvs. de lucru, comutați maneta de gaz la minim până când persoana se întoarce la o distanță corespunzătoare. Întotdeauna direcționați fluxul de aer departe de oameni, animale, locuri de joacă, ferestre deschise, mașini etc.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- Persoanele neautorizate sau animalele nu au voie să intre în zona de lucru de 15 m.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a realimenta.
- Țineți toate părțile corpului departe de suprafețele fierbinți.
- Dacă dispozitivul ia foc sau există o altă urgență care necesită deconectarea de la dispozitiv, desfaceți centurile și lăsați dispozitivul să cadă pe spate.
- Fluxul puternic de aer poate sufla corpuri străine la o viteză atât de mare încât acestea pot ricoșa și provoca leziuni oculare grave.
- Nu îndreptați niciodată fluxul de aer către oameni sau animale.
- Opriți întotdeauna motorul înainte de a monta sau demonta accesorii etc.
- Evitați utilizarea unității în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ceață densă, ploaie sau vânt puternic, la temperaturi scăzute etc. Lucrul în condiții meteorologice nefavorabile este foarte obositor și poate cauza condiții periculoase, cum ar fi riscul de alunecare.
- Limitați timpul de suflare prin umezirea ușoară a zonelor prăfuite sau prin utilizarea pulverizatoarelor.

- Asigurați-vă că puteți merge și sta în picioare în siguranță. Fiți atenți la eventualele obstacole (rădăcini, pietre, crengi, gropi, șanțuri etc.) dacă schimbați brusc locația. Acordați întotdeauna o atenție sporită atunci când lucrați pe pante.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cu motorul pornit.
- Îmbinările motorului conțin monoxid de carbon, care poate provoca otrăvirea cu monoxid de carbon. Prin urmare, nu puneți niciodată aparatul în funcțiune în interior sau în alte zone cu circulație deficitară a aerului.
- Suflanta de frunze nu trebuie utilizată pe scări, schele sau într-o poziție ridicată (de exemplu, pe acoperișuri). Astfel de lucrări pot duce la vătămări grave.
- ATENȚIE: Nu utilizați niciodată aparatul dacă nu aveți posibilitatea de a solicita ajutor în caz de accident. Înainte de a porni

**AVERTISMENT!**

Verificările trebuie efectuate înainte de pornire și cu motorul oprit. Verificați dacă unitatea este sigură înainte de fiecare utilizare și după ce ați scăpat-o.

Verificați dacă toate piesele mobile funcționează corect. Cauza multor accidente cu unelte este întreținerea necorespunzătoare.

Reparați piesele deteriorate de către un specialist calificat.

Utilizați aparatul și accesoriile numai în conformitate cu aceste instrucțiuni. Atunci când faceți acest lucru, țineți cont de condițiile de lucru și de operațiunea care urmează să fie efectuată. Utilizarea uneltelor acționate de motor în alte scopuri decât cele prevăzute poate duce la situații periculoase.

- Verificați dacă maneta de gaz 9 și blocajul manetei de gaz 9a se mișcă liber. Maneta Gazul 9 trebuie să revină singur la poziția de pornire.
- Verificați dacă există suficient combustibil în rezervorul de combustibil 18 l.
- Verificați dacă mânerul este curat, uscat, lipsit de ulei și murdărie.
- Nu efectuați niciodată lucrările singur. Cineva trebuie să fie în apropiere în caz de urgență.
- Dacă observați modificări notabile în comportamentul dispozitivului, trebuie să opriți-le imediat.

VIBRAȚII**AVERTISMENT!**






Evitați riscurile asociate cu vibrațiile, de exemplu riscul de a dezvolta o afecțiune cunoscută sub numele de sindromul vibrațiilor sau boala vibrațiilor (probleme de circulație a sângelui). În acest scop, utilizați pauze frecvente în timpul lucrului, în timpul cărora ar trebui, de exemplu, să vă frecați mâinile.









- Purtați întotdeauna mănuși de protecție și mențineți-vă mâinile calde.
- Luați pauze regulate.





DATE TEHNICE

Model	RTODL0057
Capacitatea de deplasare	25,4 cm ³
Tipul motorului	2 timpi (motor cu combustie)
Putere maximă	3,5 CP EPS (Effective Power Solutions)
Volumul debitului de aer	³ 770 m /h
Capacitatea rezervorului de combustibil	0,4L
Greutate netă	4,5 kg
Greutatea brută	5,6 kg
Raportul combustibil/uilei	25:1
Nivelul de putere acustică Lwa:	108 dB(A)
Nivelul de presiune acustică Lpa:	96 dB(A)
Nivel de vibrații	² 7,4 m/s , (K=1,5)

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

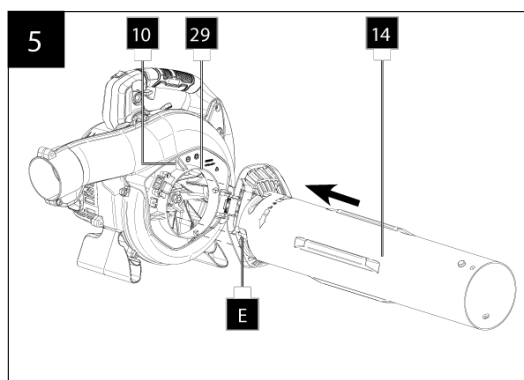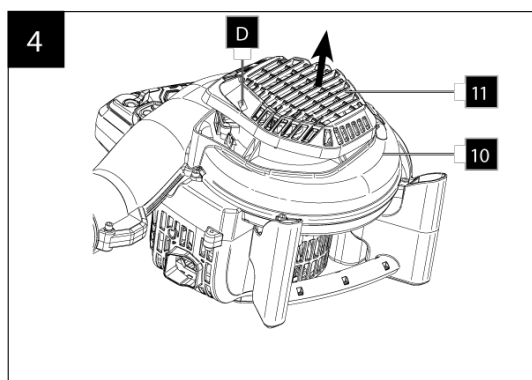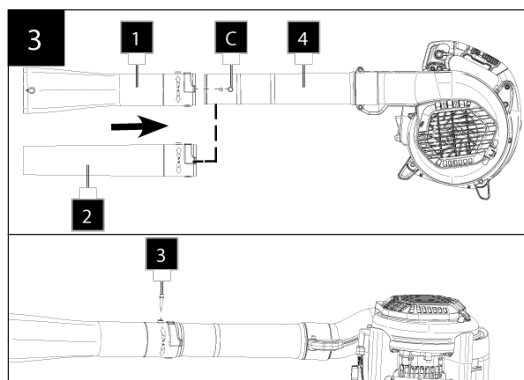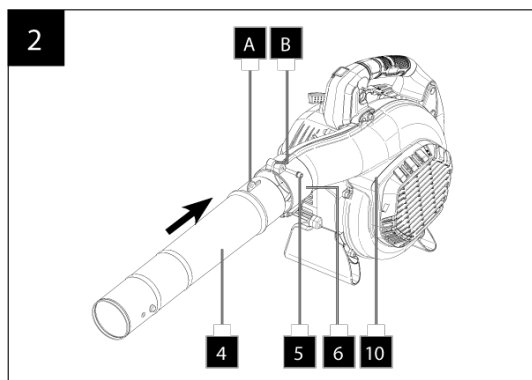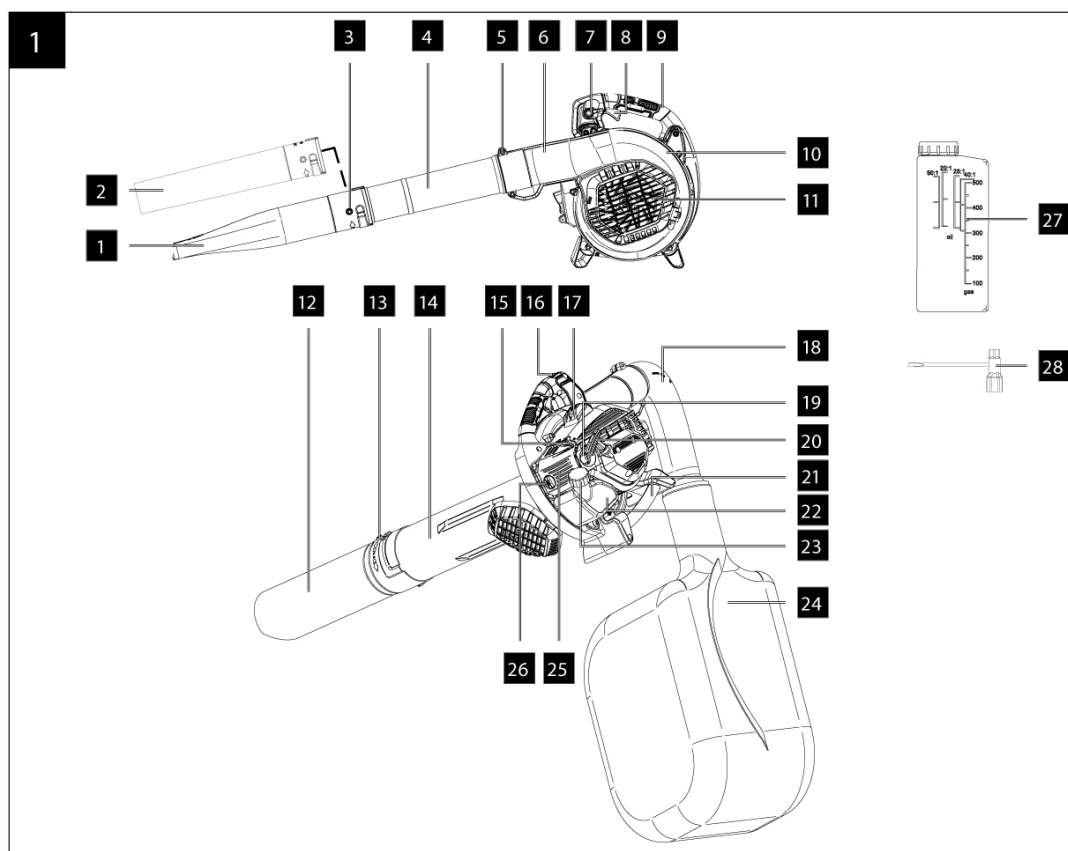

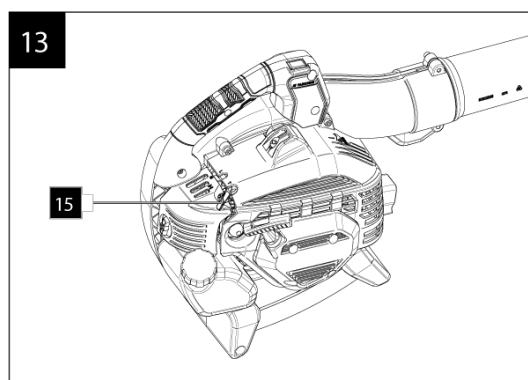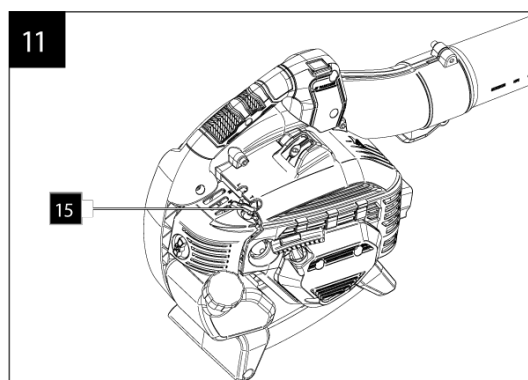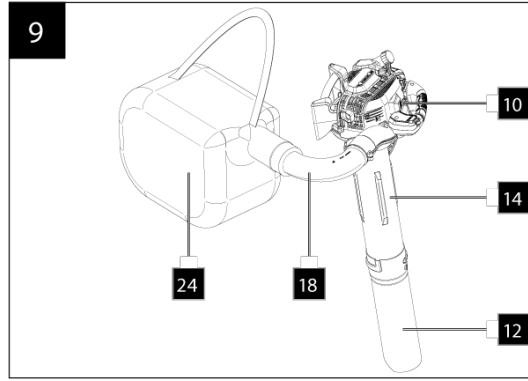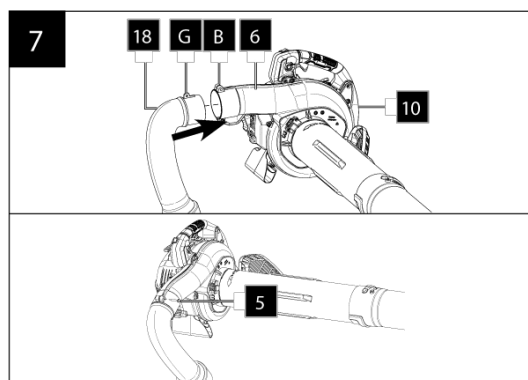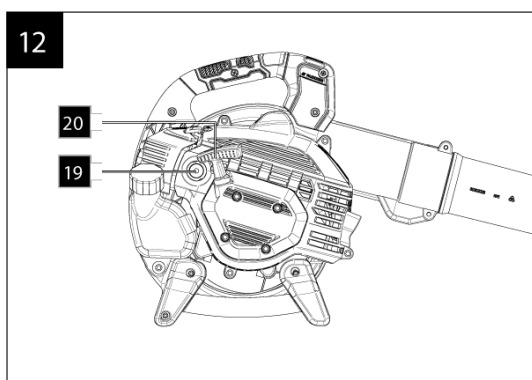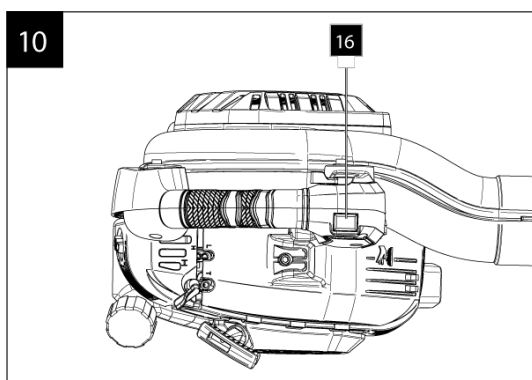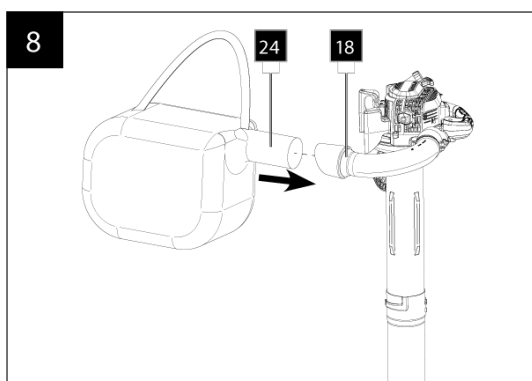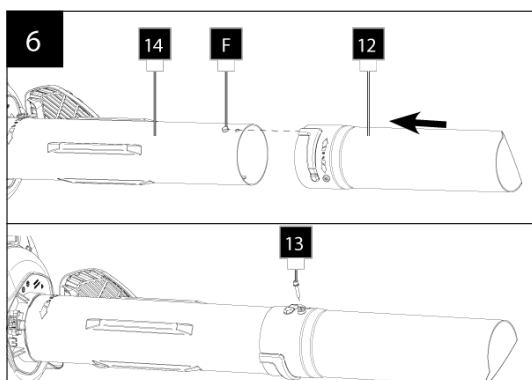

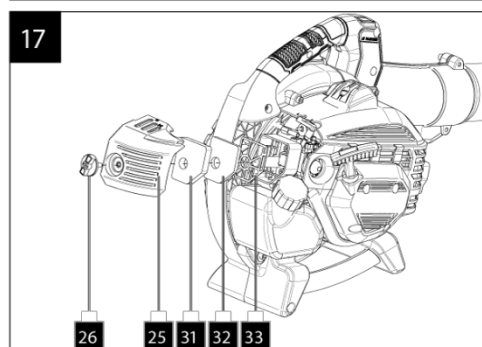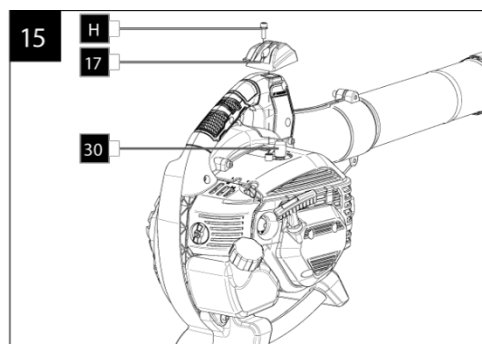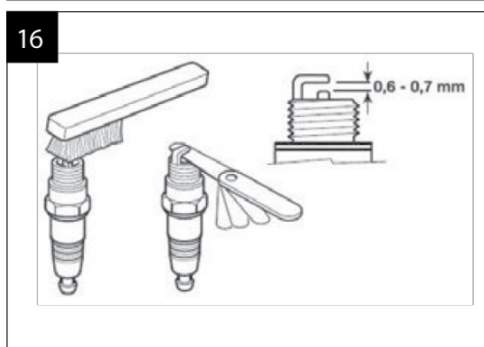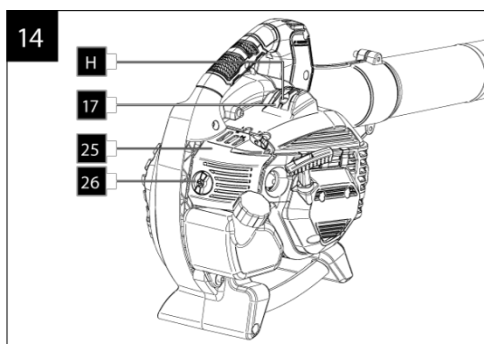

Nu Desemnare	
1	Duză plată (ventilator)*
3	Șurub de blocare (duză)
5	Șurub de blocare (ventilator)
7	Blocarea manetei de gaz
9	Mâner superior
11	Grilă de protecție
13	Șurub de blocare (tub de vid)*
15	Pârghie de aspirație
17	Capac de capăt bujie*
19	Pompa de combustibil (amorsă)
21	Suport de fund
23	Capac de umplere cu carburant (rezervor)
25	Capac (filtru de aer)
27	Recipient de amestecare
29	Racord de vid*

Nu Desemnare	
2	Duză circulară (ventilator)*
4	Suflantă
6	Racord de suflare (unitate motor)
8	Pârghie de gaz
10	Unitate motor
12	Duză de aspirație (tub de vid)*
14	Tub de vid*
16	Înterupător de pornire/oprire (montat deasupra sau din partea inferioară a mânerului)
18	Conductă de evacuare*
20	Acționator cu fir de tracțiune
22	Rezervor de combustibil
24	Sac pentru frunze*
26	Șurubul filtrului de aer
28	Cheie lumânare
30	Priză pentru bujie

31	Insertie din spumă (filtru de aer)
33	Insertie metalică (filtru de aer)

32	Insertie neșesută (filtru de aer)
----	-----------------------------------

* Apare în funcție de modelul dispozitivului.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

MONTAREA DISPOZITIVULUI

Montați suflanta (4) pe ansamblul motor (10) (fig. 2):

1. Îndepărtați șurubul de blocare (5) de la racordul de suflare (6) al ansamblului motor (10).
2. Aliniați punctul de fixare (A) al suflantei (4) cu proeminența (B) a racordului suflantei (6).
3. Introduceți ventilatorul (4) în racordul ventilatorului (6).
4. Strângeți din nou ferm șurubul de blocare (5).

Instalarea duzei plate (1) / duzei rotunde (2) pe suflantă (4) (Fig. 3):

Suflanta de frunze cu ardere poate funcționa fie cu o duză plată (1), fie cu o duză rotundă (2), în funcție de ofertă produs.

1. Aliniați duza plată (1) / duza rotundă (2) cu proiecția (C) a suflantei (4).
2. Glisați împreună duza plată (1) / duza circulară (2) și suflanta (4) și rotiți-le cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
3. Strângeți bine șurubul de blocare (3).

Sfat

Suflanta de frunze cu ardere este montată corect atunci când duza plată (1) / duza circulară (2) este îndreptată spre sol.

Sfat

Suflanta de frunze cu ardere nu poate fi pornită decât dacă este montată suflanta de frunze (4).

Demontarea are loc în ordine inversă.

Instalarea tubului de vid (14) pe ansamblul motor (10) (fig. 4, 5):

1. Deschideți grila de protecție (11) prin glisarea încuietorei (D) în lateral. Utilizați o unealtă adecvată (de exemplu, o șurubelniță cu fantă) pentru a face acest lucru.
2. Rabatați în jos grila de protecție (11).
3. Conectați tubul de vid (14) la racordul de vid (29). Canelurile (E) din tubul de vid (14) trebuie să corespundă contactelor de pe conexiunea de vid (29).
4. Rotiți tubul de vid (14) cât mai mult posibil în sensul acelor de ceasornic pentru a-l face (14) reparați.

Montarea duzei de aspirare (12) pe tubul de vid (14) (fig. 6):

1. Aliniați duza de aspirare (12) cu contactul (F) al tubului de vid (14).
2. Apăsați duza de aspirare (12) și tubul de aspirare (14) împreună și rotiți-le cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
3. Strângeți bine șurubul de blocare (13).

Montarea conductei de evacuare (18) la racordul de suflare (6) al ansamblului motor (10) (fig. 7):

1. Îndepărtați șurubul de blocare (5) de la racordul de suflare (6) al ansamblului motor (10).
2. Aliniați punctul de fixare (G) al țevii de evacuare (18) cu punctul de fixare (B) al racordului suflantă (6).
3. Introduceți țeava de evacuare (18) în racordul suflantei (6).
4. Montați șurubul de blocare (5) și strângeți-l.

Montarea sacului de frunze (24) pe țeava de evacuare (18) (fig. 8):

1. Introduceți capătul deschis al țevii de evacuare (18) în orificiul din sacul de frunze (24).
2. Atașați sacul de frunze (24) la țeava de evacuare (18) cu un element de fixare Velcro.

Notă: fermoarul pungii de frunze trebuie să fie închis.

3. Demontarea are loc în ordine inversă.

Reglați cureaua de fixare a sacului de frunze (24) (Fig. 9):

1. Aruncați cureaua de fixare a pungii cu frunze (24) peste umărul drept.
2. Reglați înălțimea curelei. Asigurați-vă că sacul de frunze (24) nu se prăbușește la trecerea la conducta de evacuare (18).

Sfat

Un aspirator cu frunze este montat corect atunci când

- conducta de evacuare (18) este orientată ușor în jos și spre dreapta operatorului.
- partea rotunjită a duzei de aspirare (12) este îndreptată spre podea.

Sfat

Aspiratorul de frunze nu poate fi pornit dacă tubul de aspirare (14) nu este montat.


AMESTECAREA COMBUSTIBILULUI

Motorul funcționează cu un amestec de benzină și ulei de motor.

**AVERTISMENT!**

- Evitați contactul direct al pielii cu combustibilul și inhalarea vaporilor de combustibil.
- Utilizați numai un amestec de benzină fără plumb (min. RON 95) și ulei special pentru motoare în 2 timpi (JASO FD/ISO-L-EGD). Amestecați amestecul de combustibil în conformitate cu tabelul de amestecare a combustibilului.

- Turnați cantitatea corespunzătoare de benzină și ulei de motor în 2 timpi în orificiile rezervorului de amestecare 25 prevăzut în acest scop (a se vedea "tabelul de amestecare a combustibilului").

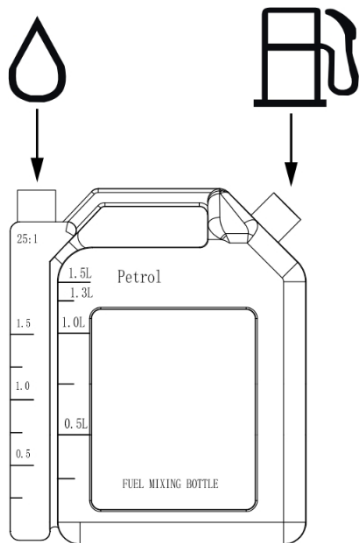

- Înclinați vasul de amestecare 25 într-o parte, astfel încât uleiul umplut să poată curge în camera de benzină.
- Apoi agitați bine recipientul de amestecare 25.

Masă de amestecare a combustibilului

Metoda de amestecare: 25 părți benzină la 1 parte ulei

Benzină: 0.5L

Ulei pentru motoare în 2 timpi: 12,5 ml

UMPLEREA CU COMBUSTIBIL



AVERTISMENT!

Combustibil
răcit

turnați numai cu
motor. Risc de incendiu!

oprit

i

- Înainte de a turna, curățați întotdeauna zona din jurul capacului rezervorului de combustibil 23 pentru a preveni pătrunderea murdăriei în rezervorul de combustibil 22. Utilizați în acest scop o cârpă uscată, fără scame.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană, astfel încât capacul rezervorului de combustibil 23 să fie orientat în sus.
- Rotiți capacul rezervorului de combustibil 23 spre stânga și deschideți-l. Capacul rezervorului de combustibil 23 este conectat pentru a preveni pierderea acestuia în rezervorul de combustibil și, astfel, împiedicarea căderii.
- Turnați amestecul de combustibil în rezervorul de combustibil 22 folosind o pâlnie. Atunci când alimentați, nu Turnați combustibil și nu umpleți rezervorul de combustibil 22 până la refuz.
- Combustibilul vărsat trebuie șters imediat.
- Pentru a închide rezervorul de combustibil, rotiți capacul rezervorului de combustibil 23 în sensul acelor de ceasornic.

START UP



ATENȚIE! Respectați reglementările legale privind protecția împotriva zgomotului. Înainte de de fiecare dată când porniți unitatea, verificați dacă:

- Scurgeri ale sistemului de combustibil.
- Strângerea corectă a tuturor șuruburilor.



ATENȚIE! Respectați reglementările legale privind protecția împotriva zgomotului. Înainte de fiecare pornire, verificați unitatea pentru:

- Scurgeri ale sistemului de combustibil.
- Strângerea corectă a tuturor șuruburilor.

PORNIRE LA RECE

(Figurile 1, 10, 11, 12, 13)

1. Deplasați maneta de aspirare (15) în poziția . (Fig. 11)
2. Apăsăți pe pompa de combustibil (Primer) (19) de 7 ori. (Fig. 12)
3. Țineți unitatea de mâner în sus (9) și trageți încet cablul de acționare (20) până la prima rezistență.
4. Acum trageți mai tare de câteva ori frânghia de pornire a dispozitivului de acționare cu cablu de tracțiune (20) până când motorul pornește momentan și apoi se oprește din nou.
5. Imediat ce motorul se oprește, acționați maneta de accelerație (8). Maneta starterului (15) sare automat în poziția de funcționare.
6. Apoi trageți din nou rapid cablul de acționare (20) până când motorul pornește.
7. Lăsați unitatea să se încălzească timp de 1-2 minute.

Sfat

Unitatea este echipată cu o funcție Auto-Choke. De îndată ce maneta de accelerație (8) este acționată, maneta Choma (15) sare în poziție. La temperaturi exterioare ridicate, poate fi necesar să porniți fără aspirație atunci când motorul este rece!

PORNIREA CÂND MOTORUL ESTE CALD

(Fig. 1, 10)

(Dispozitivul a stat nemișcat mai puțin de 15-20 de minute).

1. Maneta de admisie (15) trebuie să fie în poziția de pornire a motorului cald.
2. Țineți unitatea de mâner în sus (9) și trageți încet cablul de acționare (20) până la prima rezistență.

3. Trageți rapid de cablul de acționare (20). Aparatul ar trebui să pornească după 1-2 trageri. Dacă aparatul încă nu a pornit după 6 trageri, repetați procesul descris la "Pornirea cu motorul rece".

OPRIREA MOTORULUI

Secvență de oprire de urgență

Dacă necesar este necesar imediat opriți echipament, vă rog
apăsați butonul on/off (16) în poziția "0" și mențineți-l în această poziție până la oprirea motorului.

Curs normal de acțiune

1. Deșurubați dispozitivul de blocare a manetei de gaz (7).
2. Eliberați maneta de gaz (8).
3. Apăsați butonul on/off (16) în poziția "0" și mențineți-l în această poziție până când motorul se oprește.

SETAREA VITEZEI MOTORULUI

Utilizați maneta de accelerație (8) pentru a seta turația dorită a motorului necesară pentru funcționarea unității. Poziția manetei de accelerație poate fi reglată cu ajutorul dispozitivului de blocare a manetei de accelerație (7).

Sfat

Evitați funcționarea motorului la putere maximă în primele 6-8 ore de funcționare.

UTILIZAREA SUFLANTEI DE FRUNZE

Atunci când utilizați unitatea ca suflantă de frunze, țineți unitatea de mânerul din partea superioară (9). Turația motorului trebuie adaptată la tipul de material care urmează să fie îndepărtat:

- Utilizați motorul la turație redusă pentru a tunde materiale ușoare de pe gazon.
- Utilizați motorul la turație medie pentru a deplasa iarba și frunzele ușoare pe asfalt sau pe sol dur.
- Pentru materiale mai grele, cum ar fi zăpada proaspătă sau murdăria, utilizați motorul la turație mare.

ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că nu sunt suflate obiecte sau praf spre oameni sau animale și că obiectele nu sunt deteriorate. Respectați întotdeauna direcția vântului și nu lucrați niciodată împotriva vântului.

SFÂRȘITUL LUCRĂRII

Opriți dispozitivul.

Îndepărtați capătul firului bujiei (30) pentru a preveni pornirea neintenționată (consultați secțiunea Întreținerea bujiei).

Curățați unitatea (consultați capitolul Curățare și întreținere).

UTILIZAREA ASPIRATORULUI DE FRUNZE

ATENȚIE

Dispozitivul trebuie să fie ținut întotdeauna cu ambele mâini în timpul funcționării.

- Puneți mâna stângă pe mânerul superior (9) și mâna dreaptă pe mânerul inferior (21).
- Țineți mânerul din partea de jos (21) astfel încât sacul cu frunze (24) să fie în partea dreaptă operator.
- Atunci când este utilizat ca aspirator de frunze, cel mai bine este să folosiți motorul la putere medie sau viteză mare.
- Când colectați, țineți capătul rotunjit al duzei de aspirare (12) la câțiva centimetri deasupra solului.

Sacul cu frunze (24) acționează, de asemenea, ca un filtru, la fel ca un aspirator domestic normal. Din acest motiv cel mai bun:

- nu umpleți complet sacul pentru frunze (24);
- îndepărtați imediat obiectele voluminoase.

Golirea sacului de frunze (24)

- Opriți motorul.
- Deschideți fermoarul sacului de frunze (24) și goliți-l (24) fără a-l deconecta de la conductă ieșire (18).

Sfat

Atunci când utilizați un aspirator de frunze, nu ridicați iarba sau frunzele ude, altfel există riscul de blocare a rotorului sau a sacului de frunze.

Sfat

Atunci când aparatul este utilizat ca aspirator de frunze, există riscul de a aspira obiecte care pot bloca aparatul și rotorul.

Exemplu în acest sens:

- Opriți motorul imediat!
- Îndepărtați capacul bujiei (17).
- Scoateți capătul firului bujiei (30).
- Scoateți tubul de vid (14).
- Îndepărtați corpul străin de la intrarea de vid.
- Asigurați-vă că nimic nu blochează rotorul înainte de a utiliza din nou unitatea.

Sfat

Un sac prea plin reduce performanța mașinii și poate cauza supraîncălzirea motorului.

Sfârșitul lucrării

Opriți dispozitivul.

Îndepărtați capătul firului bujiei (30) pentru a preveni pornirea neintenționată (consultați secțiunea Întreținerea bujiei).

Curățați unitatea (consultați capitolul Curățare și întreținere).

TEHNICI DE LUCRU DE BAZĂ

Familiarizați-vă cu funcționarea dispozitivului înainte de utilizare.



AVERTISMENT! Avertizare de obiecte împrăștiate.

Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Pietrele aruncate, resturile etc. pot lovi ochii și provoca răni grave sau orbire. Țineți la distanță persoanele neautorizate. Țineți copiii, animalele, privitorii și ajutoarele în afara zonei de siguranță de 15 m. Dacă cineva se apropie de dumneavoastră, opriți imediat aparatul.

Nu utilizați aparatul dacă ieșirea de evacuare de pe capacul motorului este acoperită de un perete și/sau de alte obiecte. Nerespectarea acestei reguli poate duce la deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că o distanță de cel puțin 50 cm de alte obiecte este menținută întotdeauna în timpul funcționării.

- Viteza curentului de aer este controlată de maneta de gaz. Reglați viteza pentru domeniul respectiv de aplicare.
- Asigurați-vă că admisia de aer nu este blocată, de exemplu, de frunze sau resturi. O admisie de aer blocată reduce puterea de suflare și crește temperatura de funcționare a motorului, ceea ce poate provoca defectarea motorului. Dacă este necesar, opriți motorul și îndepărtați obiectele străine.
- Acordați atenție direcției vântului. Este mai ușor să lucrați cu vântul.
- O suflantă de frunze nu trebuie utilizată pentru a muta grămezi mari de frunze, deoarece Acest lucru consumă foarte mult timp și provoacă zgomot inutil.
- Adoptați o poziție de lucru sigură, cu o postură stabilă.
- Mașina trebuie depozitată în poziție verticală după utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Efectuați curățarea și întreținerea numai conform descrierii din acest manual de utilizare. Lucrările ulterioare pot fi efectuate numai de către personal calificat.

CURĂȚARE

ATENȚIE

Opriti întotdeauna unitatea și deconectați capătul firului bujiei (consultați secțiunea Întreținerea bujiei) înainte de a efectua lucrări de curățare.

Sfat

Echipamentul trebuie curățat bine după fiecare utilizare.

Sfat

Nu scufundați unitatea în apă sau alte lichide pentru curățare.

- Pe cât posibil, păstrați capacele, fantele de ventilație și carcasa motorului lipsite de praf și murdărie. Suflați-le cu aer comprimat de joasă presiune.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, curățați regulat aripioarele de răcire ale motorului cu aer comprimat. Curățați zona tobei de eșapament de praf, frunze și alte corpuri străine.
- Aparatul trebuie curățat în mod regulat cu o cârpă umedă și o cantitate mică de agent de spălare. Asigurați-vă că nu intră apă în interiorul aparatului.

Atunci când este utilizat ca suflantă de frunze:

- Curățați suflanta (4) și duza plată (1) / duza rotundă (2) cu o perie dacă sunt murdare.

Atunci când este utilizat ca aspirator de frunze:

- Când ați terminat, scoateți sacul de frunze (24), întoarceți-l pe dos și curățați-l și uscați-l bine pentru a preveni mușgaiul și mirosurile.
- Un sac de frunze (24) foarte murdar poate fi spălat cu apă cu săpun și apoi uscat.
- Dacă glisorul este greu de mișcat, lubrifiați dinții acestuia cu săpun uscat.
- Dacă tubul de aspirare (14), duza de aspirare (12) și tubul de evacuare (18) sunt murdare, curățați-le cu o perie.

ÎNTREȚINERE

ATENȚIE

Înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere, opriți întotdeauna unitatea și deconectați capătul firului bujiei (consultați secțiunea Întreținerea bujiei).

La finalizarea lucrărilor de reparație sau întreținere, toate dispozitivele de protecție și siguranță trebuie reinstalate imediat.

ÎNȚREȚINEREA SETĂRII CARBURATORULUI

Dacă motorul se blochează automat atunci când accelerația este scoasă, carburatorul trebuie reglat. Pentru a evita deteriorarea motorului, reglajele carburatorului (de exemplu, reglarea ralantiului) trebuie efectuate numai de către personal specializat calificat.

ÎNȚREȚINEREA BUJIILOR

(Figurile 14, 15, 16)

1. Îndepărtați capacul de capăt al firului bujiei (17). Pentru a face acest lucru, slăbiți șurubul (H).
(Figurile 14, 15)
2. Scoateți capătul firului bujiei (30).
3. Slăbiți bujia cu cheia de bujie furnizată (28).

Distanța dintre electrozi = 0,6 - 0,7 mm (Distanța dintre electrozi între care este generată scânteia de aprindere). Verificați bujia după 10 ore de funcționare pentru a vedea dacă este murdară și curățați-o cu o perie de sârmă dacă este necesar. Apoi efectuați întreținerea bujiei la fiecare 50 de ore de funcționare.

4. Asamblarea are loc în ordine inversă.

ÎNȚREȚINEREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL

În filtrul de combustibil (22) există un filtru care împiedică intrarea contaminanților în motor. Acest filtru trebuie înlocuit o dată pe an la dealer.

ÎNȚREȚINEREA FILTRULUI DE AER

(Figurile 14, 17)

Filtrele de aer murdare reduc performanțele motorului prin faptul că nu furnizează suficient aer carburatorului. Prin urmare, este esențială inspectarea periodică. Inserția din spumă (31), inserția din neșesut (32) și inserția metalică (33) trebuie verificate periodic și curățate dacă este necesar. Dacă aerul este foarte prăfos, inserția din spumă (31), inserția din neșesut (32) și inserția metalică (33) trebuie verificate mai frecvent.

1. Slăbiți șurubul filtrului de aer (26) prin rotirea acestuia în sensul invers acelor de ceasornic ceas.
2. Îndepărtați capacul (25).
3. Scoateți inserția din spumă (31), inserția neșesută (32) și inserția metalică (33).
4. Curățați inserția din spumă (31), inserția neșesută (32) și inserția metalică (33) prin ascuțire sau suflare (cu aer comprimat).
5. Asamblarea are loc în ordine inversă.

AVERTISMENT

Nu curățați niciodată inserția din spumă a filtrului de aer (31), inserția din fleece a filtrului de aer (32) și inserția metalică a filtrului de aer (33) cu benzină sau solvenți inflamabili.

Sfat important pentru reparații:

Atunci când trimiteți unitatea înapoi pentru reparații la o stație de service, asigurați-vă că unitatea este golită de ulei și benzină din motive de siguranță.

GOLIREA AMESTECULUI CARBURANT-ULEI

Dacă este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, combustibilul trebuie golit.

Goliți rezervorul numai în aer liber sau în zone bine ventilate. Asigurați-vă că combustibilul nu se scurge în sol (protecția mediului). Utilizați un rezervor de stocare adecvat (care nu este inclus în livrare).

- Deșurubați capacul rezervorului de combustibil (23) și scoateți-l.
- Turnați cu grijă amestecul de combustibil și ulei din rezervor într-un recipient adecvat.
- Scurgeți complet amestecul de combustibil și ulei.
- Înșurubați manual capacul rezervorului de combustibil (23).

PERIOADE DE ÎNTREȚINERE

Informațiile furnizate aici se referă la condiții normale de utilizare. În condiții dificile, cum ar fi praf abundent și pentru lucrări prelungite, timpii indicați trebuie scurtați corespunzător.

Întreținere	Înainte de lansare muncă	Ce săptămână	Ce lună
Curățați partea exterioară a unității	x		
Verificați dacă maneta de gaz funcționează corect	x		
Verificați funcționarea comutatorului de oprire	x		
Curățați filtrul de aer. Dacă este necesar înlocuiți	x		
Strângeți șuruburile și piulițele	x		
Asigurați-vă că de la motor, rezervor și conducte nu există scurgeri de combustibil	x		
Asigurați-vă că părțile laterale ale grilei de admisie a aerului nu sunt blocate	x		
Verificați dispozitivul de pornire și cablu de pornire		x	
Curățați bujia din exterior. Scoateți bujia și verificați distanța dintre electrozi. Setați distanța la 0,6-0,7 mm sau înlocuiți bujia		x	
Curățați partea exterioară a carburatorului și zona înconjurătoare		x	
Verificați toate cablurile și conexiunile			x
Înlocuiți bujia			x

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- Unitatea trebuie curățată și întreținută înainte de fiecare depozitare, consultați capitolul "Curățare și întreținere".
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de fiecare transfer sau transport, chiar și pe distanțe scurte. Asigurați aparatul împotriva răsturnării în timpul transportului (inclusiv în vehicule) pentru a preveni scurgerile de combustibil, deteriorarea sau rănirea.
- Țineți în același timp toba de eșapament fierbinte departe de corpul dumneavoastră. Pericol de arsuri!
- Unitatea trebuie depozitată într-un loc sigur, uscat, ferit de îngheț, bine ventilat și rezistent la intemperii. Nu se recomandă depozitarea în aer liber. Protejați-o împotriva accesului neautorizat.
- Goliți rezervorul de combustibil sau de ulei cu o pompă de extracție a benzinei.



AVERTISMENT! Nu aruncați benzina în spații închise, în apropierea unui foc sau în timp ce fumați. Fumul gazos poate provoca o explozie sau un incendiu.

- Porniți motorul și nu-l opriți până când nu se consumă benzina rămasă.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

PROBLEME	CAUZA POSIBILĂ	DEPANARE
Motorul nu pornește	Conduită ilicită în timpul pornirii	Urmați instrucțiunile pentru pornire
Motorul pornește, dar nu atinge puterea maximă	Filtru de aer contaminat	Curățați filtrul de aer
Motorul funcționează neregulat	Distanța incorectă între electrozii bujiei	Curățați bujia și reglați distanța dintre electrozi sau Instalați o bujie nouă
Bujie umedă sau depuneri de carbon pe lumânare	Setare incorectă carburator	Curățați bujia sau Instalați o bujie nouă

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane în timpul perioadei de garanție

neautorizate.

- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, butoane, comutatoare, furtunuri, fire, filtre, dopuri, demaroare, furtunuri, piese din cauciuc etc.).

SERVICE

Reparațiile la unelte electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:


Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

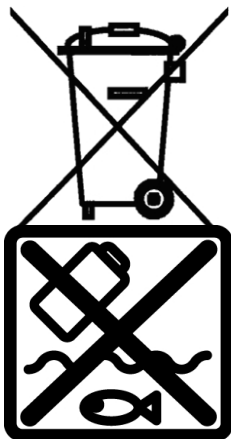

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, re folosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, unelte electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Dumneavoastră, în calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (regulamentul privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Este interzisă eliminarea bateriilor cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd= cadmiu, Hg= mercur, Pb= plumb (acest marcaj poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, bateriile uzate pot fi predate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, vă conformați cerințelor legale și contribuiți la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a utiliza scula pentru prima dată și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
	Atenție la piesele aruncate! Țineți-i pe ceilalți la distanță! Păstrați o distanță de siguranță!
	Turnați amestecul de benzină aici!
	AVERTISMENT! Părul poate fi aspirat în aparat!
	Atenție! Risc de sufocare!
	Purtați mănuși de protecție.
	Purtați antifoane.
	Purtați ochelari de protecție.
	Purtați o mască de protecție.

	Atenție, părți fierbinți. Păstrați o distanță de siguranță!
 	Atenție - benzina este foarte inflamabilă! Pericol de explozie! Nu vărsați combustibil!
	Opriți aparatul și scoateți conectorul bujiei înainte de a efectua orice lucrări de întreținere!
	Flăcările deschise și fumatul în apropierea aparatului sunt strict interzise!
	Operatorul suflantei de frunze trebuie să se asigure că oamenii și animalele păstrează o distanță de cel puțin 15 m. Dacă mai mulți operatori lucrează în imediata apropiere unul de celălalt, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 m.
	Purtați încălțăminte de protecție.
	Atenție! Vaporii otrăvitori de CO (vapori de monoxid de carbon)! Nu utilizați aparatul în încăperi închise!

	Nivelul de putere acustică garantat al aparatului.
	SEMNALUL BUZUNARULUI DE DEPOZITARE: Pentru a colecta separat echipamentele uzate și pentru a interzice ca acestea să fie eliminate împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE".

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Aparatul este adecvat numai pentru curățarea frunzelor, a ierbii și a altor materiale similare de pe peluze, trotuare și drumuri asfaltate cu ajutorul suflantei. Unitatea nu trebuie utilizată în alte scopuri. Unitatea nu poate fi modificată. Acest lucru poate pune în pericol siguranța. Responsabilitatea pentru daune sau vătămări cauzate de astfel de acțiuni revine utilizatorului/operatorului și nu producătorului. Vă rugăm să rețineți că, așa cum a fost conceput, dispozitivul nu a fost proiectat pentru utilizare comercială. Nu se oferă nicio garanție dacă dispozitivul este utilizat în unități comerciale, artisanale sau industriale sau pentru activități de natură echivalentă. Reglementările naționale pot restricționa utilizarea aparatului!

Produsul este destinat exclusiv uzului casnic și nu uzului comercial. Utilizarea incorectă a aparatului, utilizarea aparatului într-un mod incompatibil cu utilizarea prevăzută, utilizarea forței sau intervențiile asupra aparatului efectuate în afara centrelor noastre de service autorizate vor anula garanția.

UTILIZAREA ABUZIVĂ PREVIZIBILĂ

Nu utilizați dispozitivul pentru a tăia copaci. Dispozitivul este destinat numai pentru tăierea lemnului și a crengilor. Aplicarea acestuia la alte materiale este interzisă. Orice altă utilizare a dispozitivului, alta decât cea descrisă în capitolul "UTILIZARE INEDITĂ", reprezintă o utilizare inadecvată previzibilă.

CALIFICĂRILE UTILIZATORULUI

Fiecare utilizator al dispozitivului trebuie:

- citiți cu atenție manualul de instrucțiuni, în special capitolul "Siguranță".

Dispozitivul nu trebuie utilizat de către:

- Copii.
- Persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse.
- Persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente.
- Persoane nefamiliarizate cu manualul de instrucțiuni.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ ATAȘATE LA DISPOZITIV

Sfaturi

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță în stare bună.



Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI DEPOZITAȚI ÎN SIGURANȚĂ



PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ. AVERTISMENT

Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți aparatul. Nu utilizați aparatul în timp ce sunteți bolnav, obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării aparatului poate duce la vătămări corporale grave.

Evitați utilizarea necorespunzătoare. Utilizați aparatul numai așa cum este descris în secțiunea "Utilizare prevăzută".

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, citiți instrucțiunile de utilizare și acordați atenție sporită instrucțiunilor de siguranță.
- Semnele de avertizare și de siguranță de pe aparat oferă informații importante pentru funcționarea în siguranță.
- În plus față de indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare, trebuie respectată și întreaga legislație generală privind siguranța și prevenirea accidentelor.
- Păstrați ambalajul de plastic departe de copii. Există riscul de sufocare!
- Operatorii insuficient informați pot constitui un pericol pentru alte persoane și pentru ei înșiși din cauza utilizării necorespunzătoare. Operatorul este responsabil pentru terți.
- Fiți foarte atenți atunci când manevrați aparatul. Utilizați bunul simț atunci când lucrați și fiți foarte atenți la ceea ce faceți.
- Efectuați o verificare generală înainte de a utiliza aparatul.
- Nu utilizați niciodată aparatul atunci când sunteți obosit, ați consumat alcool sau ați luat medicamente, deoarece acest lucru poate afecta vederea, judecata sau controlul corporal.
- Nu lucrați mai mult de 10 minute într-o singură sesiune. Vă recomandăm să faceți o pauză de 10 - 20 de minute între sesiunile de lucru pentru a evita deteriorarea vibrațiilor și/sau a auzului.
- Purtați echipament individual de protecție.
- Împrumutați aparatul numai utilizatorilor care au experiență cu aparatul. Predați în același timp instrucțiunile de utilizare.
- Atunci când nu este utilizat, aparatul trebuie securizat pentru a se asigura că nu reprezintă un risc pentru nimeni altcineva. Asigurați împotriva accesului neautorizat.
- Țineți toate părțile corpului departe de suprafețele fierbinți. Există riscul de arsuri.
- AVERTISMENT! Există riscul de rănire din cauza părților rotative.
- AVERTISMENT! Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze aparatul.
- Operatorul suflantei de frunze trebuie să se asigure că oamenii și animalele păstrează o distanță de cel puțin 15 m. Dacă mai mulți operatori lucrează în imediata apropiere unul de celălalt, distanța de siguranță trebuie să fie de cel puțin 15 m.
- Utilizatorul aparatului este responsabil pentru toate accidentele și riscurile care provoacă vătămări sau daune la proprietatea altor persoane.
- În caz de urgență, eliberați-vă de aparat deschizând curelele de șold și piept și lăsând aparatul să cadă pe spate.
- Sistemul de aprindere electrică al aparatului generează un câmp electromagnetic mic. Dacă aveți un stimulator cardiac sau implanturi similare, consultați un medic cu privire la posibilele riscuri pentru sănătate înainte de a utiliza aparatul.

- Nu atingeți niciodată bujia sau cablul de aprindere în timp ce motorul este pornit. Există riscul de electrocutare.
- Rețineți că întreținerea necorespunzătoare, utilizarea de piese de schimb neaprobate sau îndepărtarea sau modificarea echipamentului de siguranță pot duce la deteriorarea aparatului și la rănirea gravă a operatorului.
- Contactați autoritățile locale pentru a vă asigura că respectați reglementările aplicabile.

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (PPE)



PERICOL! Purtați echipament de protecție individuală (EPI)!

- Purtați antifoane.
- Purtați ochelari de protecție.
- Purtați mănuși de protecție.
- Pentru a preveni leziunile oculare, utilizați întotdeauna un ecran facial sau ochelari de protecție în timpul lucrului cu aparatul.
- Purtați întotdeauna căști de protecție pentru urechi. Zgomotul produs de aparat vă poate afecta auzul.
- Purtați mănuși de protecție robuste confecționate dintr-un material rezistent, de exemplu piele.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- Opriți aparatul înainte de a-l transporta oriunde, chiar și pe distanțe scurte.
- În timpul transportului (inclusiv în vehicule), asigurați aparatul împotriva răsturnării pentru a preveni pierderea de combustibil, deteriorarea sau rănirea.
- Țineți amortizorul de evacuare fierbinte departe de corpul dumneavoastră. Există riscul de arsuri!
- Curățați și întrețineți aparatul înainte de depozitare.
- Depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat. Asigurați-l împotriva accesului neautorizat.

SIGURANȚA MEDIULUI

- Reglementările naționale și/sau locale pot restricționa utilizarea aparatelor generatoare de zgomot, acționate de motoare, în anumite perioade. Adresați-vă autorităților locale.
- Nu folosiți aparatul în spații închise sau în alte zone slab ventilate. Risc de sufocare din cauza vaporilor otrăvitori de evacuare/ vaporilor de ulei de lubrifiere.
- Lucrați numai în timpul zilei. Nu lucrați dimineața devreme sau seara târziu dacă acest lucru ar putea deranja alte persoane.
- Nu lucrați în condiții meteorologice nepotrivite, cum ar fi ploaia sau vântul. Acest lucru va duce la un risc crescut de accidente.
- Nu lucrați în apropierea ferestrelor deschise etc.
- Mențineți zona de lucru curată și ordonată. Înainte de a începe lucrul, îndepărtați corpurile străine cu o greblă și o mătură.
- În medii cu praf, vă recomandăm să purtați o mască de praf și/sau să umeziți ușor mediul.
- Utilizați întotdeauna un accesoriu cu duză pentru suflantă, astfel încât jetul de aer să poată lucra aproape de sol.
- Țineți copiii, alte persoane și animalele la distanță înainte și în timpul lucrului. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că în zona periculoasă nu se află persoane, animale sau bunuri de valoare.
- Dacă lucrați într-un mediu combustibil, cum ar fi iarba uscată etc., aveți la îndemână un extingtor. Există un risc de incendiu!

ADĂUGAREA DE COMBUSTIBIL

- Benzina este foarte inflamabilă. Când umpleți rezervorul, țineți-vă la distanță de flăcările deschise și nu fumați. Există un risc de incendiu!
- Asigurați-vă că nu vărsați benzină. Nu lăsați benzina să pătrundă în sol. Întindeți prelate adecvate sau altele similare.
- Umpleți rezervorul numai în zone bine ventilate. Vaporii de benzină sunt foarte inflamabili și pot exploda.
- Opriți motorul înainte de a realimenta și lăsați aparatul să se răcească. Dacă vărsați benzină, curățați imediat zona afectată. Nu permiteți benzinei să intre în contact cu hainele dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, schimbați-vă imediat.
- Evitați contactul pielii sau ochilor cu benzină sau lubrifiant (ulei).
- Nu inhalați vapori de benzină/ulei lubrifiant.
- Verificați dacă există scurgeri. Dacă există scurgeri de benzină, nu porniți motorul. Există riscul de arsuri.
- Aveți grijă când scoateți capacul rezervorului de benzină, astfel încât presiunea să poată scăpa încet și să nu iasă benzină pulverizată.

PROCEDURI GENERALE DE LUCRU

NOTĂ

Fiți atenți la persoanele din jurul dumneavoastră:

Evitați utilizarea aparatului la ore nepotrivite, cum ar fi seara târziu sau dimineața devreme. Reduceți nivelul de zgomot prin limitarea numărului de aparate utilizate simultan. Citiți și urmați sfaturile simple de mai jos pentru a minimiza perturbarea mediului înconjurător.

Utilizați aparatul numai în timpul orelor normale de lucru pentru a evita deranjul sonor inutil. Evitați să lucrați dimineața devreme sau seara târziu.

- Evitați accelerarea motorului în timpul funcționării. Utilizarea unei cantități mai mici de combustibil nu numai că face mai puțin zgomot, dar ridică și mai puțin praf. În plus, aveți și un control mai bun asupra materialului pe care îl suflați împreună sau departe.
- Îndepărtați orice resturi lipite de sol cu ajutorul unei greble sau al unei măști rigide.
- Mențineți deschiderea suflantei cât mai aproape de podea. Utilizați întreaga lungime a țevii suflantei pentru a menține jetul de aer aproape de sol.
- Lasă-ți zona de lucru curată și ordonată. Asigurați-vă că nu ați aruncat gunoiul pe alte proprietatea oamenilor.

AVERTISMENT!

Acordați atenție împrejurimilor. Dacă cineva se apropie de zona dvs. de lucru, reduceți accelerația la minim până când persoana se află din nou la o distanță suficientă. Întotdeauna îndreptați jetul de aer departe de oameni, animale, locuri de joacă, ferestre deschise, mașini etc.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- Persoanele neautorizate sau animalele nu pot fi prezente într-o zonă de lucru de 15 m.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a completa rezervorul de combustibil.
- Țineți toate părțile corpului departe de suprafețele fierbinți.
- Dacă aparatul ia foc sau există orice altă urgență care necesită desprinderea de aparat, deschideți curelele și lăsați-l să cadă pe spate.
- Datorită fluxului puternic de aer, obiectele străine pot fi suflate cu o viteză atât de mare încât pot ricoșa și provoca leziuni oculare grave.
- Nu îndreptați niciodată aburul de aer către oameni sau animale.
- Opriti întotdeauna motorul înainte de a instala sau demonta accesorii sau altele asemenea.
- Evitați utilizarea aparatului în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ceață densă, ploaie sau vânt puternic, foarte frig etc. Lucrul pe vreme rea este foarte obositor și poate provoca condiții periculoase, de exemplu riscul de alunecare.
- Reduceți timpul de suflare prin umezirea ușoară a zonelor cu praf sau prin utilizarea dispozitivelor de pulverizare.
- Asigurați-vă că puteți merge și sta în picioare în siguranță. Fiți atenți la eventualele obstacole (rădăcini, pietre, crengi, gropi, șanțuri etc.) dacă vă schimbați brusc locația. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe teren în pantă.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat cu motorul pornit.
- Gazele de evacuare ale motorului conțin monoxid de carbon, care poate provoca otrăvirea cu monoxid de carbon. Nu porniți sau nu puneți niciodată în funcțiune aparatul în interior sau în alte locuri cu circulație deficitară a aerului.
- Suflanta de frunze nu poate fi utilizată pe scări, schele sau într-o poziție ridicată (de exemplu, pe acoperișuri). Această lucrare poate duce la răni grave.
- ATENȚIE! Nu utilizați niciodată aparatul în zone în care nu este posibilă solicitarea de ajutor în caz de accident.

ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTISMENT!

Efectuați întotdeauna verificările înainte de utilizare și cu motorul oprit.

Verificați dacă aparatul este în stare bună de funcționare înainte de fiecare utilizare și dacă a căzut.

Verificați dacă piesele mobile funcționează corect. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute. Orice deteriorare trebuie reparată de specialiști calificați.

Utilizați aparatul și accesorii numai așa cum sunt descrise în aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea uneltelor electrice în scopuri diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

- Verificați libertatea de mișcare a manetei de accelerație 9 și a dispozitivului de blocare a manetei de accelerație 9a. Accelerația 9 trebuie să revină la poziția inițială.
- Verificați dacă există suficient combustibil în rezervorul de combustibil 18.
- Verificați dacă mânerul este curat, uscat și lipsit de ulei și murdărie.
- Nu efectuați niciodată lucrările singur. În caz de urgență, cineva trebuie să fie aproape.
- Opriti imediat aparatul dacă observați schimbări în modul în care acesta se comportă.

VIBRAȚII



AVERTISMENT!






Puteți reduce riscul de vibrații, de exemplu, riscul de fenomen Raynaud (probleme circulatorii), făcând pauze regulate în timpul cărora vă frecați mâinile.









- Purtați întotdeauna mănuși de protecție și asigurați-vă că mâinile vă sunt calde.
- Luați pauze de lucru regulate.





DATE TEHNICE

Model	RTODL0058
Deplasare	25,4 cm ³
Tip de motor	2 timpi (benzină)
Puterea maximă a motorului	3,5 CP EPS (Effective Power Solutions)
Debitul volumetric	³ 770 m /h
Rezervor de combustibil	0,4L
Greutate netă	5,5 kg
Greutatea brută	7,5 kg
Raportul de amestecare combustibil/ulei	25:1
Nivelul de putere acustică LWA	108 dB(A)
Nivel de presiune acustică LPA	96 dB(A)
Nivel de vibrații	² 7,4 m/s , (K=1,5)

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

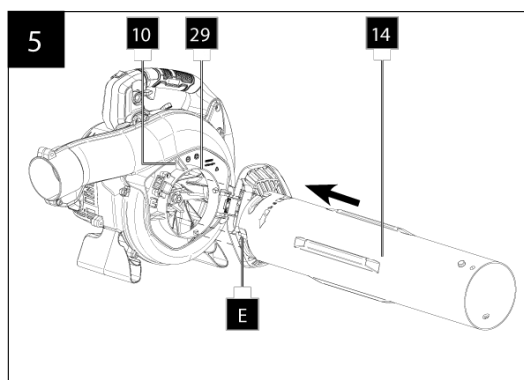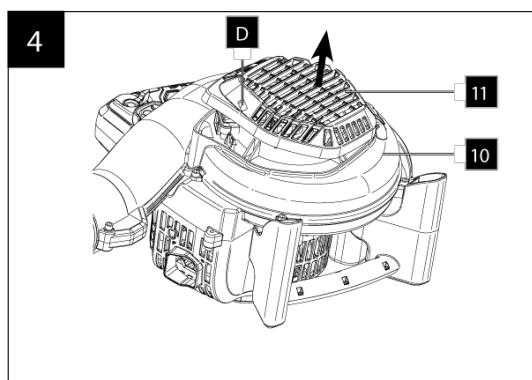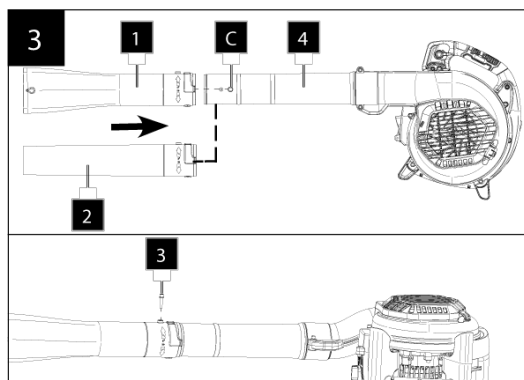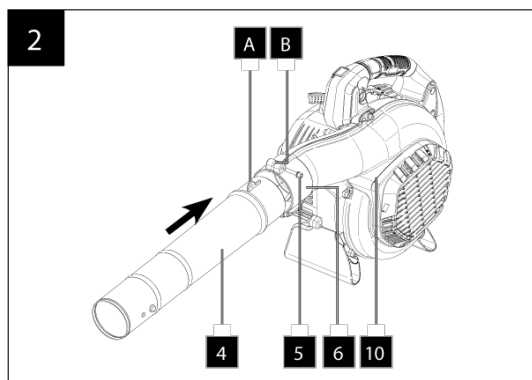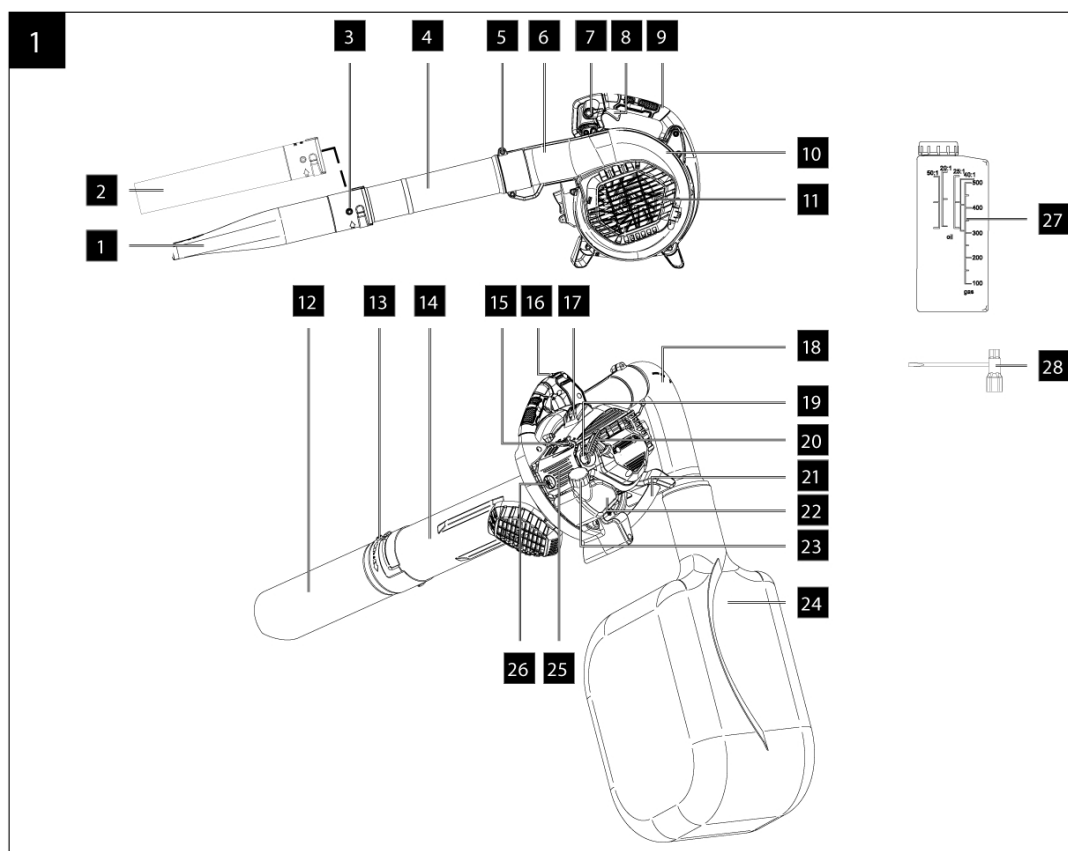

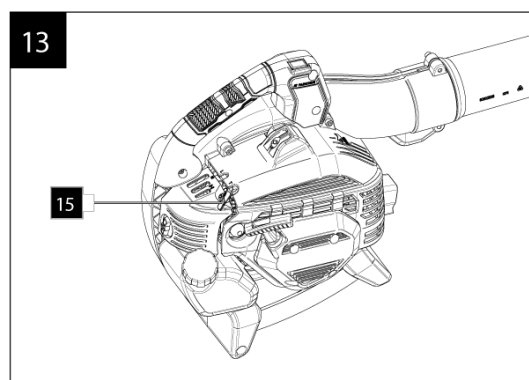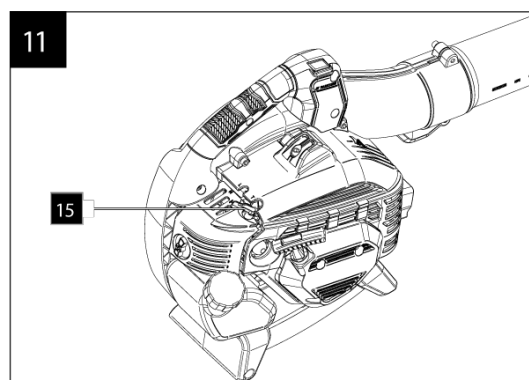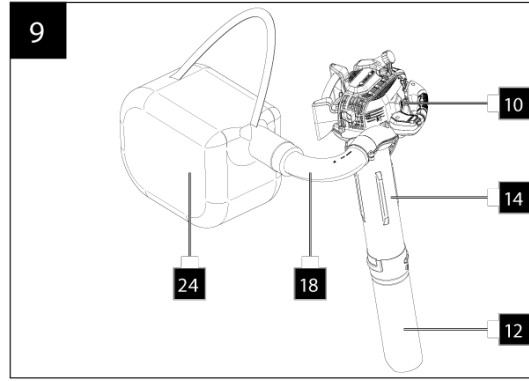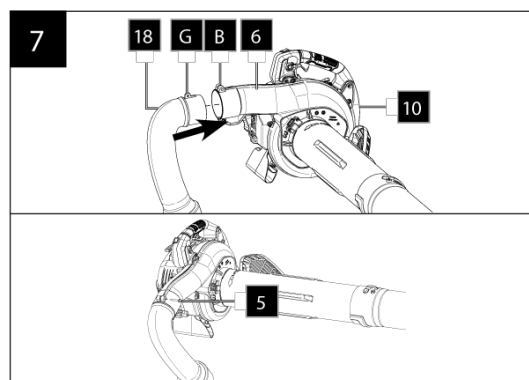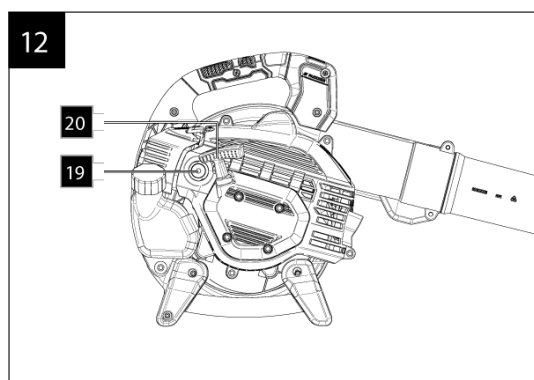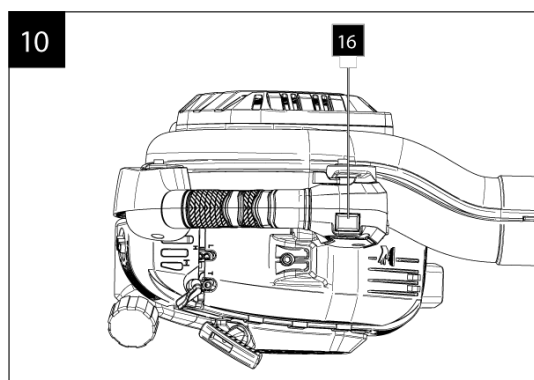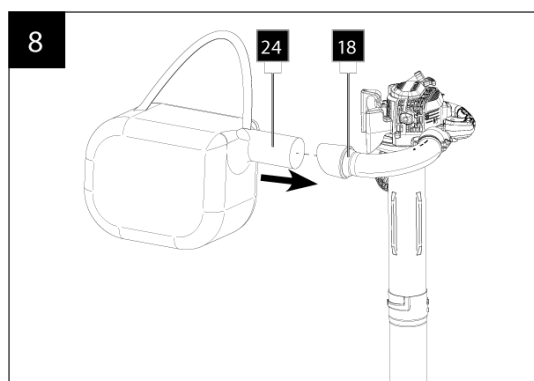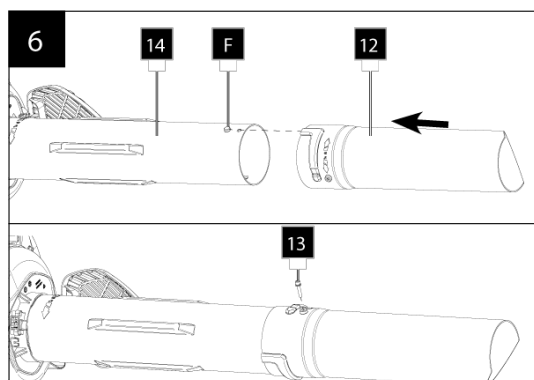

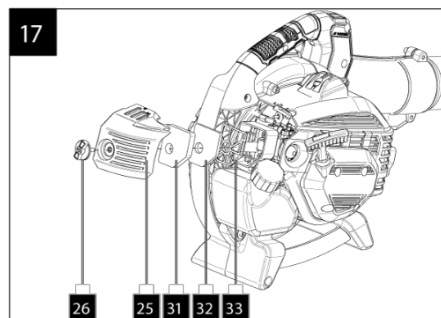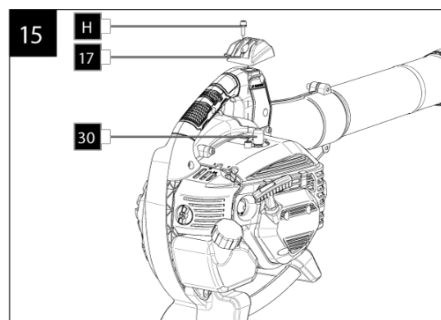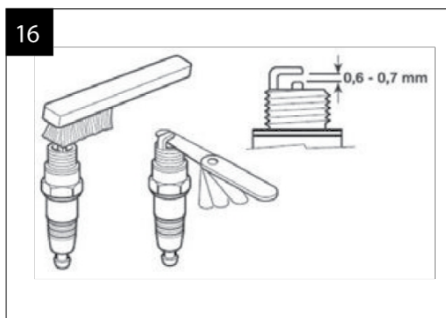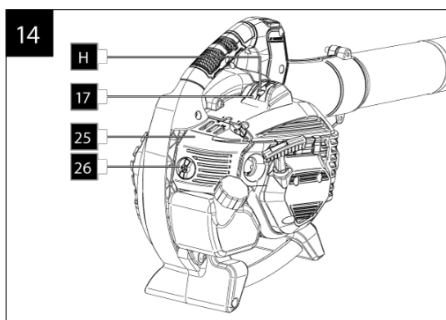

Nr.	Denumire
1	Duză plată (țeavă de suflare)*
3	Șurub de blocare (duză)
5	Șurub de blocare (țeavă de suflare)
7	Blocarea accelerației
9	Mâner superior
11	Grilă de protecție (conexiune de vid)
13	Șurub de blocare (tub de vid)*
15	Maneta starterului
17	Capac conector bujie*
19	Pompa de combustibil (amorsă)
21	Mâner inferior
23	Capac rezervor (rezervor de combustibil)
25	Capac (filtru de aer)
27	Recipient de amestecare
29	Racord de vid*
31	Insertie din spumă (filtru de aer)
33	Insertie metalică (filtru de aer)

Nr.	Denumire
2	Duză rotundă (țeavă de suflare)*
4	Țeava de explozie
6	Racord de sablare (unitate motor)
8	Strangulator
10	Unitate motor
12	Duză de aspirație (tub de vid)*
14	Tub de vid*
16	Buton pornit/oprit
18	Tub de evacuare*
20	Start cablu de tracțiune
22	Rezervor de combustibil
24	Sac de colectare*
26	Șurubul filtrului de aer
28	Cheie pentru bujii
30	Conector bujie
32	Insertie din fleece (filtru de aer)

*** Apare în funcție de modelul dispozitivului.****ÎNAINTE DE UTILIZARE****ANSAMBLU**

Dispozitivul poate fi utilizat atât ca suflător de frunze pe benzină, cât și ca aspirator de frunze pe benzină. Este necesar să configurați dispozitivul în funcție de scopul respectiv.

Notă

Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă.

Montați țeava de suflare (4) pe unitatea motorului (10) (fig. 2):

1. Îndepărtați șurubul de blocare (5) de pe racordul de sablare (6) al unității motorului (10).
2. Aliniați punctul de fixare (A) al țevii de suflare (4) cu proiecția (B) a suflantei (6).
3. Introduceți țeava de sablare (4) în racordul de sablare (6).
4. Strângeți din nou șurubul de blocare (5).

Montați duza plată (1) / duza rotundă (2) pe țeava de suflare (4) (Fig. 3):

Suflanta de frunze pe benzină poate fi utilizată cu o duză plată (1) sau cu o duză rotundă (2).

1. Aliniați duza plată (1) / duza rotundă (2) cu proeminența (C) a țevii de sablare (4).
2. Împingeți duza plată (1) / duza rotundă (2) și țeava de suflare (4) împreună și rotiți-le cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
3. Strângeți șurubul de blocare (3).

Notă

Suflanta de frunze pe benzină este montată corect atunci când duza plată (1) / duza rotundă (2) este îndreptată spre sol.

Notă

Suflanta de frunze pe benzină nu poate fi pornită dacă țeava de suflare (4) nu este montată.

Ansamblul de aspirare a frunzelor (Fig. 4 - 9)

ATENȚIE: Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul este complet asamblat înainte de punerea în funcțiune!

Montați tubul de vid (14) pe unitatea motorului (10) (fig. 4, 5):

1. Deschideți grila de protecție (11) prin glisarea dispozitivului de blocare (D) în lateral. Utilizați o unealtă adecvată pentru acest lucru (de exemplu, o șurubelniță cu fantă).
2. Deschideți grila de protecție (11).
3. Montați tubul de vid (14) pe racordul de vid (29). Canelurile (E) din tubul de vid (14) trebuie să coincidă cu știfturile de pe racordul de vid (29).
4. Rotiți tubul de vid (14) în sensul acelor de ceasornic până la capăt pentru a fixa tubul de vid (14).

Montați duza de aspirare (12) pe tubul de aspirare (14) (fig. 6):

1. Aliniați duza de aspirare (12) cu știftul (F) al tubului de vid (14).
2. Împingeți duza de aspirare (12) și tubul de vid (14) împreună și rotiți-le cu 90° în sensul acelor de ceasornic.
3. Strângeți șurubul de blocare (13).

Montați tubul de evacuare (18) pe racordul de aerisire (6) al unității motorului (10) (fig. 7):

1. Îndepărtați șurubul de blocare (5) de pe racordul de sablare (6) al unității motorului (10).
2. Aliniați punctul de fixare (G) al tubului de evacuare (18) cu punctul de fixare (B) al racordului de suflare (6).
3. Introduceți tubul de evacuare (18) în racordul de sablare (6).
4. Introduceți din nou șurubul de blocare (5) și strângeți-l ferm.

Montați punga de colectare (24) pe tubul de evacuare (18) (fig. 8):

1. Introduceți capătul deschis al tubului de evacuare (18) în orificiul prevăzut pentru acesta în sacul colector (24).
2. Fixați punga de colectare (24) la tubul de evacuare (18) cu banda Velcro.
3. Notă: fermoarul sacului de colectare trebuie să fie închis.
4. Demontarea are loc în ordine inversă.

Reglați cureaua de fixare a sacului de colectare (24) (Fig. 9):

1. Atârnați cureaua de fixare a sacului de colectare (24) pe umărul drept.
2. Reglați înălțimea curelei. Asigurați-vă că sacul colector (24) nu este îndoit la trecerea la tubul de evacuare (18).

Notă

Aspiratorul de frunze este montat corect atunci când

- Tubul de evacuare (18) este orientat ușor în jos și spre partea dreaptă a operatorului.
- Partea rotunjită a duzei de aspirare (12) este îndreptată spre sol.

Notă


Aspiratorul de frunze nu poate fi pornit dacă tubul de aspirare (14) nu este montat.

AMESTECAREA COMBUSTIBILULUI

Motorul trebuie să funcționeze cu un amestec de benzină și ulei de motor.

AVERTISMENT!

- Evitați contactul direct al pielii cu combustibilul și nu inhalați vaporii de combustibil.
- Utilizați întotdeauna un amestec de benzină fără plumb (cel puțin RON 95) și ulei special pentru motoare în 2 timpi (JASO FD/ISO-L-EGD). Amestecați amestecul de carburant în conformitate cu tabelul de amestecuri de carburant.
- Turnați cantitatea corectă de benzină și ulei în 2 timpi în orificiile prevăzute în recipientul de amestecare 25 inclus (a se vedea "Tabelul amestecului de combustibil").

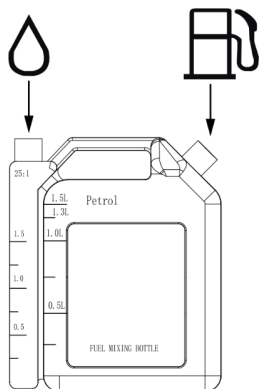

- Înclinați recipientul de amestecare 25 într-o parte, astfel încât uleiul umplut să poată curge în camera cu benzină.
- Apoi agitați bine rezervorul de amestecare 25.

Amestec de combustibil

Metoda de amestecare: 25 părți benzină la 1 parte

ulei Benzină: 0,5L

Ulei pentru motoare în 2 timpi: 12.5ml

ADĂUGAREA DE COMBUSTIBIL



AVERTISMENT! Umpleți rezervorul de combustibil numai atunci când motorul este oprit și răcit. Există risc de incendiu!

- Curățați întotdeauna zona din jurul capacului rezervorului de combustibil 17 înainte de umplere pentru a preveni pătrunderea murdăriei în rezervorul de combustibil 18. Utilizați o cârpă uscată, fără scame.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană adecvată, astfel încât capacul rezervorului de combustibil 17 să fie orientat în sus.
- Rotiți capacul rezervorului de combustibil u în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l. Capacul rezervorului de combustibil 17 este conectat la rezervorul de combustibil cu un dispozitiv antipierdere și nu poate cădea.
- Umpleți amestecul de combustibil în rezervorul de combustibil 18 folosind pâlnia 27. Nu vărsați combustibil în timp ce umpleți rezervorul de combustibil 18 și nu îl umpleți până la revărsare.
- Ștergeți imediat orice combustibil vărsat.
- Rotiți capacul rezervorului de combustibil 17 în sensul acelor de ceasornic pentru a-l închide.

UTILIZARE



ATENȚIE! Vă rugăm să respectați dispozițiile legale din reglementările relevante privind protecția împotriva zgomotului.

Înainte de a porni aparatul, verificați întotdeauna că:

- Sistemul de alimentare cu combustibil nu prezintă scurgeri.
- Toate conexiunile cu șuruburi sunt bine fixate.

PORNIREA MOTORULUI

Așezați dispozitivul pe o suprafață solidă înainte de a porni motorul.

Notă

Trageți întotdeauna cablul de pornire (20) în linie dreaptă. Țineți bine mânerul cablului de tracțiune de pornire (20) atunci când cablul de tracțiune (20) se înfășoară înapoi. Nu lăsați niciodată cablul de tracțiune de pornire (20) să se întoarcă în interior.

Acest lucru poate duce la deteriorări.

Nu trageți cablul demarorului (20) până la capăt. Acest lucru previne ruperea cablului demarorului.

PORNIREA CU MOTORUL RECE

(Fig. 1, 10, 11, 12, 13)

1. Setați maneta starterului (15) în poziția. (Fig. 11)
2. Apăsăți pompa de combustibil (amorsa) (19) de 7 ori. (Fig. 12)
3. Țineți ferm dispozitivul de mânerul superior (9) și trageți încet cablul de pornire (20) până când simțiți prima rezistență.
4. Acum trageți de câteva ori cu mai multă forță de cablul de pornire (20) până când motorul pornește pentru scurt timp și apoi se oprește din nou.
5. Imediat ce motorul s-a oprit, acționați accelerația (8). Maneta starterului (15) va reveni automat în poziția de funcționare "pornire la cald".
6. Acum trageți din nou de cablul de pornire (20) și motorul ar trebui să pornească.
7. Lăsați dispozitivul să se încălzească timp de 1-2 minute.

Notă

Dispozitivul are o funcție de auto-închidere. De îndată ce acționați maneta accelerației (8), maneta starterului (15) sare în poziție. La temperaturi exterioare ridicate, poate fi necesar să porniți motorul fără starter chiar și atunci când motorul este rece!

PORNIREA CU UN MOTOR CALD

(Fig. 1, 10)

(Dispozitivul a stat nemișcat timp de mai puțin de 15-20 de minute)

1. Dacă motorul este cald, maneta starterului (15) nu trebuie să fie reglată în poziție.
2. Țineți ferm dispozitivul de mânerul superior (9) și trageți încet cablul de pornire (20) până când simțiți prima rezistență.
3. Acum trageți rapid de cablul de pornire (20). Dispozitivul ar trebui să pornească după 1-2 trageri. Dacă dispozitivul încă nu a pornit după 6 trageri, repetați procedura descrisă la

"Pornirea cu un motor rece.

OPRIREA MOTORULUI

Procedura de oprire de urgență

Dacă este necesar să opriți dispozitivul imediat, apăsați butonul pornit/oprit (16) în poziția "0" și mențineți apăsați-l în această poziție până la oprirea motorului.

Procedura normală

1. Slăbiți dispozitivul de blocare a accelerației (7).
2. Eliberați accelerația (8).
3. Apăsați butonul de pornire/oprire (16) în poziția "0" și mențineți-l apăsat în această poziție până la oprirea motorului.

SETAȚI TURAȚIA MOTORULUI

Setați turația dorită a motorului pentru funcționarea dispozitivului cu ajutorul manetei de accelerație (8). Poziția manetei de accelerație poate fi reglată cu ajutorul dispozitivului de blocare a manetei de accelerație (7).

Notă

Evitați funcționarea motorului la putere maximă în primele 6-8 ore de funcționare.

FUNCȚIONAREA SUFLANTEI DE FRUNZE

Atunci când utilizați dispozitivul ca suflantă de frunze, țineți dispozitivul de mânerul din partea superioară (9). Turația motorului trebuie adaptată la tipul de material care urmează să fie îndepărtat:

- Utilizați motorul la turație redusă pentru materiale ușoare pe gazon.
- Utilizați motorul la viteză medie pentru a deplasa iarba și frunzele ușoare pe asfalt sau pe sol solid.
- Utilizați motorul la turație mare pentru materiale mai grele, cum ar fi zăpada proaspătă sau murdăria.

ATENȚIE

Asigurați-vă întotdeauna că niciun obiect sau praf nu este suflat în direcția oamenilor sau animalelor și asigurați-vă că obiectele nu vor fi deteriorate. Respectați întotdeauna direcția vântului și nu lucrați niciodată împotriva vântului.

SFÂRȘITUL LUCRĂRII

Opriți dispozitivul.

Îndepărtați conectorul bujiei (30) pentru a evita pornirea neintenționată (a se vedea capitolul Întreținerea bujiei).

Curățați dispozitivul (consultați capitolul Curățare și întreținere).

FUNCȚIONAREA ASPIRATORULUI DE FRUNZE

ATENȚIE

Dispozitivul trebuie să fie ținut întotdeauna cu ambele mâini în timpul lucrului.

- Puneți mâna stângă pe mânerul superior (9) și mâna dreaptă pe mânerul inferior (21).
- Țineți mânerul inferior (21) astfel încât sacul de colectare (24) să fie în partea dreaptă a operatorului.

- Atunci când este utilizat ca aspirator de frunze, cel mai bine este să folosiți motorul la turație medie/înaltă.

- În timpul colectării, țineți capătul rotunjit al duzei de aspirare (12) la câțiva centimetri deasupra solului.

Sacul de colectare (24) funcționează, de asemenea, ca un filtru, la fel ca un aspirator obișnuit de casă. Din acest motiv, acesta este cel mai bun:

- Pentru a evita umplerea completă a sacului de colectare (24);
- Pentru a îndepărta imediat obiectele voluminoase.

Goliți sacul de colectare (24)

- Opriți motorul.
- Deschideți fermoarul sacului colector (24) și goliți sacul colector (24) fără a-l detașa de tubul de evacuare (18).

Notă

Atunci când utilizați aspiratorul de frunze, nu colectați iarbă sau frunze ude, altfel există riscul de blocare a rotorului sau a sacului de colectare.

Notă

Atunci când utilizați dispozitivul ca aspirator de frunze, există riscul de a aspira obiecte care pot bloca dispozitivul și rotorul.

În acest caz:

- Opriți imediat motorul!
- Îndepărtați capacul conectorului bujiei (17).
- Scoateți conectorul bujiei (30).
- Scoateți tubul de vid (14).
- Îndepărtați obiectul străin de la intrarea de vid.
- Asigurați-vă că nimic nu blochează rotorul înainte de a utiliza din nou dispozitivul.

Notă

Dacă sacul este prea plin, acest lucru reduce eficiența dispozitivului și poate provoca supraîncălzirea motorului.

Sfârșitul lucrării

Opriți dispozitivul.

Îndepărtați conectorul bujiei (30) pentru a evita pornirea neintenționată (a se vedea capitolul Întreținerea bujiei).

Curățați dispozitivul (consultați capitolul Curățare și întreținere).

TEHNICI DE LUCRU DE BAZĂ

Asigurați-vă că sunteți familiarizat cu aparatul înainte de a începe lucrul.

AVERTISMENT! Risc de obiecte zburătoare.

Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Pietrele, resturile etc. care zboară vă pot lovi ochii și provoca răni grave sau orbire. Păstrați o distanță de siguranță. Copiii, animalele, spectatorii și ajutoarele trebuie să rămână în afara unei zone de siguranță de 15 m. Opiți imediat aparatul dacă se apropie cineva.

Nu utilizați aparatul dacă orificiul de evacuare de pe capacul motorului este obstrucționat de un perete și/sau de alte obiecte. În caz contrar, aparatul ar putea fi deteriorat. Asigurați-vă că o distanță de cel puțin 50 cm față de alte obiecte este menținută întotdeauna în timpul funcționării.

- Viteza jetului de aer este controlată cu ajutorul accelerației. Reglați viteza la aplicația respectivă.
- Asigurați-vă că admisia de aer nu este blocată, de exemplu, de frunze sau murdărie. O admisie de aer blocată reduce puterea de suflare și crește temperatura de lucru a motorului, ceea ce poate duce la defectarea motorului. Dacă este necesar, opriți motorul și îndepărtați orice corp străin.
- Acordați atenție direcției vântului. Este mai ușor să lucrați cu vântul (în spate).
- Suflanta de frunze nu trebuie utilizată pentru a muta grămezi mari de frunze, deoarece acest lucru consumă mult timp și produce zgomot inutil.
- Luați o poziție de lucru sigură cu un suport ferm.
- După terminarea lucrărilor, mașina trebuie depozitată în poziție verticală.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Efectuați lucrări de curățare și întreținere numai în măsura specificată în acest manual de utilizare. Lucrările suplimentare trebuie să fie efectuate de specialiști calificați.

CURĂȚARE

ATENȚIE

Opiți întotdeauna aparatul și deconectați conectorul bujiei înainte de curățare (consultați capitolul Întreținerea bujiei).

Notă

Dispozitivul trebuie curățat bine după fiecare utilizare.

Notă

Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă sau alte lichide pentru curățare.

- Păstrați dispozitivele de protecție, orificiile de aerisire și carcasa motorului cât mai lipsite de praf și murdărie. Suflați cu aer comprimat de joasă presiune.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, curățați periodic aripioarele de răcire ale motorului cu aer comprimat. Eliberați zona amortizorului de zgomot de praf, frunze sau alte obiecte străine.
- Curățați dispozitivul la intervale regulate folosind o cârpă umedă și puțin detergent. Asigurați-vă că apa nu poate pătrunde în interiorul dispozitivului.

Atunci când este utilizat ca suflantă de frunze:

- Curățați țeava de sablare (4) și duza plată (1) / duza rotundă (2) cu o perie atunci când sunt murdare.

Atunci când este utilizat ca aspirator de frunze:

- După terminarea lucrului, scoateți sacul de colectare (24), întoarceți-l pe dos și curățați-l bine și uscați-l dacă este necesar pentru a preveni apariția mușcăiului și a mirosurilor neplăcute.
- Un sac de colectare (24) foarte murdar poate fi spălat cu apă și săpun și apoi uscat.
- Dacă fermoarul este greu de manevrat, frecați dinții fermoarului cu un săpun uscat.
- Curățați tubul de aspirare (14), duza de aspirare (12) și tubul de evacuare (18) cu o perie dacă sunt murdare.

ÎNTREȚINERE**ATENȚIE**

Opriti întotdeauna aparatul și deconectați conectorul bujiei înainte de lucrările de întreținere (a se vedea capitolul Întreținerea bujiei). Toate echipamentele de protecție și de siguranță trebuie reasamblate imediat după finalizarea reparației, întreținerii.

ÎNTREȚINEREA SETĂRII CARBURATORULUI

Dacă motorul se oprește de la sine atunci când accelerația este eliberată, trebuie efectuată o reglare a carburatorului. Reglajele carburatorului (de exemplu, reglarea turației de ralanti) trebuie efectuate numai de specialiști calificați pentru a evita deteriorarea motorului.

ÎNTREȚINEREA BUJIILOR

(Fig. 14, 15, 16)

1. Îndepărtați capacul conectorului bujiei (17). Pentru a face acest lucru, slăbiți șurubul (H). (Fig. 14, 15)
2. Scoateți conectorul bujiei (30).
3. Slăbiți bujia cu cheia pentru bujii din dotare (28).

Distanța dintre electrozi = 0,6 - 0,7 mm (distanța dintre electrozi, între care este generată scânteia de aprindere). Verificați dacă bujia este murdară și murdară după 10 ore de funcționare și, dacă este necesar, curățați-o cu o perie de sârmă de cupru. Apoi întrețineți bujia la fiecare 50 de ore de funcționare.

4. Reasamblarea are loc în ordine inversă.

ÎNTREȚINEREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL

În interiorul rezervorului de combustibil (22) există un filtru care împiedică pătrunderea impurităților în motor. Filtrul trebuie înlocuit o dată pe an de către dealerul dumneavoastră.

ÎNTREȚINEREA FILTRULUI DE AER

(fig. 14, 17)

Filtrele de aer murdare scad puterea motorului din cauza alimentării reduse cu aer a carburatorului.

Prin urmare, este esențială inspecția periodică. Inserția din spumă (31), inserția nețesută (32) și inserția metalică (33) trebuie verificate periodic și curățate dacă este necesar. Dacă aerul este foarte prăfos, verificați mai frecvent inserția din spumă (31), inserția nețesută (32) și inserția metalică (33).

1. Slăbiți șurubul filtrului de aer (26) prin rotire în sens antiorar.

2. Scoateți capacul (25).
3. Scoateți inserția din spumă (31), inserția nețesută (32) și inserția metalică (33).
4. Curățați inserția din spumă (31), inserția nețesută (32) și inserția metalică (33) prin lovire sau suflare (cu aer comprimat).
5. Reasamblarea are loc în ordine inversă.

AVERTISMENT

Nu curățați niciodată inserția din spumă a filtrului de aer (31), inserția nețesută a filtrului de aer (32) sau inserția metalică a filtrului de aer (33) cu benzină sau solvenți inflamabili.

Notă importantă în cazul reparațiilor:

Atunci când returnați dispozitivul pentru reparații, din motive de siguranță, asigurați-vă că acesta nu conține ulei și combustibil atunci când este trimis la centrul de service.

GOLIREA AMESTECULUI CARBURANT-ULEI

În caz de depozitare pe o perioadă mai lungă de timp, benzina trebuie golită.

Goliți rezervorul numai în aer liber sau în încăperi bine ventilate. Asigurați-vă că nu ajunge combustibil în sol (protecția mediului). Utilizați un recipient de colectare adecvat (nu este inclus în livrare).

- Deșurbați și îndepărtați capacul rezervorului (23).
- Turnați cu grijă amestecul de combustibil și ulei din rezervor într-un recipient adecvat.
- Se scurge complet amestecul de combustibil și ulei.
- Înșurubați manual capacul de umplere a rezervorului (23).

INTERVALE DE ÎNTREȚINERE

Informațiile furnizate aici se bazează pe condiții normale de funcționare. În cazul unor condiții mai dificile, cum ar fi generarea puternică de praf și ore de lucru zilnice mai lungi, intervalele indicate trebuie reduse corespunzător.

Întreținere	Înainte de începerea activității	Săptămânal	lunar
Curățarea exteriorului aparatului	x		
Verificați dacă accelerația funcționează corect	x		
Verificați dacă comutatorul de oprire funcționează	x		
Curățați filtrul de aer. Înlocuiți dacă este necesar	x		
Strângeți șuruburile și piulițele	x		
Asigurați-vă că nu există scurgeri de combustibil din motor, rezervor sau conducte de combustibil	x		
Asigurați-vă că părțile laterale ale prizei de aer grătarele nu sunt blocate	x		
Verificați mecanismul de pornire și pornirea acestuia cablu		x	
Curățați suprafețele exterioare ale bujiilor. Scoateți bujia și verificați distanța dintre electrozi. Setăți distanța la 0,6-0,7 mm sau înlocuiți bujia.		x	
Curățați partea exterioară a carburatorului și zona din jurul său		x	
Verificați toate cablurile și conexiunile			x
Înlocuiți bujia			x

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

- Curățați și întrețineți întotdeauna aparatul înainte de depozitare, consultați secțiunea "Curățare și întreținere".
- Oprii aparatul înainte de a-l transporta oriunde, chiar și pe distanțe scurte. În timpul transportului (inclusiv în vehicule), asigurați aparatul împotriva răsturnării pentru a preveni pierderea de combustibil, deteriorarea sau rănirea.
- Țineți amortizorul de evacuare fierbinte departe de corpul dumneavoastră. Există riscul de arsuri!
- Depozitați aparatul într-un loc sigur, uscat, ferit de îngheț și bine ventilat, care este protejat de efectele intemperiilor. Nu se recomandă depozitarea în exterior. Asigurați-l împotriva accesului neautorizat.
- Goliți rezervoarele de ulei și combustibil cu ajutorul unei pompe de aspirație.



AVERTISMENT! Nu goliți combustibilul în încăperi închise, în apropierea focului sau în timp ce fumați. Vaporii de gaz pot provoca explozii sau incendii.

- Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze până la epuizarea benzinei rămase.

DEPANARE

PROBLEMĂ	CAUZA POSIBILĂ	DEPANARE
Motorul nu va start	Pornire incorectă proces	Urmați instrucțiunile privind începerea
Motorul pornește, dar nu funcționează la capacitate maximă putere	Filtru de aer contaminat	Curățați filtrul de aer
Motorul nu funcționează fără probleme	Distanța incorectă între bujii	Curățați bujia și reglați distanța dintre bujii sau înlocuiți-o bujia
Depuneri de funingine sau umezeală pe scânteie priză	Reglarea incorectă a carburatorului	Curățați bujia sau înlocuiți-o cu una nouă bujie

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, butoane, comutatoare, furtunuri, cabluri, filtre, dopuri, demaroare, piese din cauciuc, conducte flexibile etc.).


SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

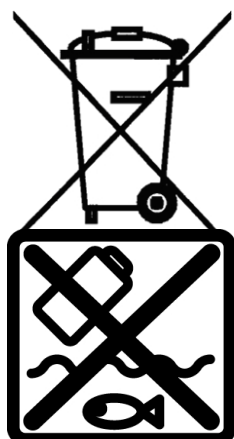

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (de exemplu, ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul poate fi găsit pe

bateriile, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuită, în magazinele noastre sau oriunde sunt vândute baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE