

**MANUAL DE INSTRUCȚIUNI**



**PLASAȚI IMAGINEA AICI**

**RTOP0042**



**3 - 14**

**MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**



**15 - 30**

**MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**

## TABEL DE CONȚINUT

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| TABEL DE CONȚINUT .....                               | 2  |
| <b>RO</b> SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE 3       |    |
| <b>APLICAREA DISPOZITIVULUI</b> .....                 | 4  |
| <b>SPECIFICAȚII TEHNICE</b> .....                     | 4  |
| <b>SECURITATE</b> .....                               | 4  |
| <b>CONSIDERAȚII GENERALE</b> .....                    | 5  |
| <i>Cu privire la siguranța electrică</i> .....        | 5  |
| <i>În ceea ce privește poziția</i> .....              | 5  |
| <i>Cu privire la siguranța personală</i> .....        | 6  |
| <i>Cu privire la manipularea corectă</i> .....        | 6  |
| <i>Proceduri de urgență</i> .....                     | 7  |
| <i>Protecție împotriva supraîncălzirii</i> .....      | 7  |
| <b>DESCRIEREA DISPOZITIVULUI</b> .....                | 8  |
| <b>ACȚIUNI PRELIMINARE</b> .....                      | 8  |
| <b>FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI</b> .....              | 8  |
| <i>Punerea în funcțiune a dispozitivului</i> .....    | 9  |
| <b>LUCRUL CU DISPOZITIVUL</b> .....                   | 9  |
| <i>Utilizări posibile ale pistolului termic</i> ..... | 9  |
| <i>Tipuri de duze și scopuri</i> .....                | 10 |
| <b>CONDIȚII DE GARANȚIE</b> .....                     | 11 |
| <b>ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZIE</b> .....                   | 12 |
| <i>Servicii</i> .....                                 | 12 |
| <i>Depozitare</i> .....                               | 12 |
| <b>ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE</b> .....          | 13 |
| <b>DATELE PRODUCĂTORULUI</b> .....                    | 14 |
| <b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b> .....               | 14 |
| <b>SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE</b> .....      | 15 |
| <b>RO</b> UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 16                     |    |
| <b>DATE TEHNICE</b> .....                             | 16 |
| <b>SIGURANȚĂ</b> .....                                | 16 |
| <b>OBSERVAȚII GENERALE</b> .....                      | 17 |
| <i>Siguranța electrică</i> .....                      | 17 |
| <i>Stație de lucru</i> .....                          | 17 |
| <i>Siguranța personală</i> .....                      | 17 |
| <i>Funcționare corectă</i> .....                      | 18 |
| <i>Procedura în caz de urgență</i> .....              | 19 |
| <i>Protecție la supraîncălzire</i> .....              | 19 |
| <b>DESCRIEREA DISPOZITIVULUI</b> .....                | 19 |
| <b>PRELIMINARII</b> .....                             | 20 |
| <b>OPERAREA DISPOZITIVULUI</b> .....                  | 20 |
| <i>Pornirea dispozitivului</i> .....                  | 20 |
| <b>LUCRUL CU DISPOZITIVUL</b> .....                   | 20 |
| <i>Aplicații posibile ale pistolului termic</i> ..... | 21 |
| <i>Tipuri de duze și aplicații</i> .....              | 21 |
| <b>TERMENI DE GARANȚIE</b> .....                      | 22 |
| <b>ÎNȚREȚINERE ȘI SERVICE</b> .....                   | 23 |
| <i>Service</i> .....                                  | 23 |
| <i>Depozitare</i> .....                               | 23 |
| <b>ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE</b> .....          | 24 |
| <b>DATELE PRODUCĂTORULUI</b> .....                    | 24 |
| <b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE</b> .....               | 25 |

| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.                                                          |
|    | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtată o mască de protecție.                                                                                                                                                           |
|    | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtați ochelari de protecție.                                                                                                                                                          |
|    | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtate mănuși de protecție.                                                                                                                                                            |
|    | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                            |
|   | Clasa II de izolare.                                                                                                                                                                                         |
|  | Atenție la suprafețele fierbinți.                                                                                                                                                                            |
|  | Nu utilizați dispozitivul în ploaie sau într-un mediu umed.                                                                                                                                                  |
|  | <b>Semnul pubelei de deșeuri:</b> Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE". |

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

## APLICAREA DISPOZITIVULUI

Torța electrică Powermat este utilizată pentru lucrări decorative și de renovare care necesită încălzire (de ex. decapare).

Unitatea este destinată utilizării casnice. Acesta nu este proiectat pentru utilizare comercială continuă. Aparatul este destinat utilizării de către adulți. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu reprezintă utilizarea prevăzută a aparatului. Utilizatorul/proprietarul, și nu producătorul, este responsabil pentru daunele sau vătămările cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea aparatului.

Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, care trebuie notate.



**Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat. Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza aparatul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual.**



**Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.**



**Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.**

## DATE TEHNICE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Model               | RTOP0042        |
| Sursă de alimentare | 230 V / 50 Hz   |
| Putere              | 1000 W / 2000 W |
| Număr de angrenaje  | 2               |
| Fluxul de aer       | 300 - 500 l/min |
| Temperatura         | °350 C / 600 C  |
| Greutatea brută     | 1,1 kg          |

## SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru tăbăcarul electric cu braț, denumit în continuare ferăstrău. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea pistolului termic de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.

- b) Utilizarea pistolului termic sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizați pistolul termic în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare; lucrați atunci când alte persoane, un  
în special copii sau animalele se află în apropiere.
- d) Utilizarea dispozitivului de bronzare de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui aparat de bronzat fără îmbrăcăminte de protecție adecvată, inclusiv mănuși și ochelari de protecție.
- f) Utilizarea unui aparat de bronzat cu capace sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță montate corespunzător.

## OBSERVAȚII GENERALE


### CU PRIVIRE LA SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească în prize. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare la uneltele electrice care au un cablu cu un conductor de protecție la pământ.
  - - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor nu reduce riscul de șoc electric Electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau în scurtcircuit, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
  - - Dacă sunt atinse piese împământate sau scurtcircuitate, riscul de electrocutare crește.
- c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
  - - Dacă apa pătrunde în unealta electrică, există un risc crescut de șoc electric Electric.
- d) Nu tensionați cablurile de conectare. Nu utilizați niciodată cablul de conectare pentru a transporta, a trage scula electrică sau a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de conectare departe de surse de căldură, uleiuri, margini ascuțite sau piese în mișcare.
  - - Firele de conectare deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric Electric.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare concepute pentru utilizare în exterior.
  - - Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- f) În cazul în care utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, dispozitivele de curent rezidual (RCD) trebuie utilizate ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
  - - Utilizarea RCD-urilor reduce riscul de șoc electric.

### ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POZIȚIA

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat. Trebuie avut grijă să se asigure că este bine iluminat.
  - - Un iluminat inadecvat sau un loc de muncă dezordonat pot provoca accidente.
- b) Nu utilizați unitatea în medii explozive sau în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.

- Atunci când utilizați o unealtă electrică, sunt generate scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Țineți copii și trecătorii departe de zonele în care sunt utilizate uneltele electrice.
- - Distragerea atenției utilizatorului în timpul operării uneltei poate duce la pierderea controlului asupra uneltei și poate provoca răni.

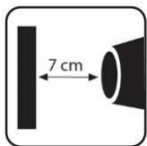

**ATENȚIE!** Leșirea duzei trebuie să fie la cel puțin 7 cm de materialul care urmează să fie prelucrat, altfel excesul de aer rezultat poate duce la deteriorarea aparatului.

## ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SECURITATEA PERSONALĂ

- a) Fiți prevăzător, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- - O clipă de neatenție în timp ce lucrați cu o unealtă electrică poate cauza vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
- - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau căștile de protecție pentru urechi, în condiții adecvate, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul sculei electrice este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau înainte de conectarea acumulatorului și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
- - Transportarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea uneltei electrice la rețea cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
- - Lăsarea unei chei într-o parte rotativă a unei unelte electrice poate provoca vătămări corporale.
- e) Pozițiile nefirești trebuie evitate atunci când se lucrează cu mașina. Poziția ocupată de operatorul mașinii în timpul funcționării trebuie să fie stabilă și echilibrată.
- - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
- - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele în mișcare.
- g) Dacă echipamentul este proiectat pentru conectarea unui aspirator și a unui colector de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
- - Utilizarea absorbantelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

## ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MANIPULAREA CORECTĂ

- a) Nu porniți mașina dacă aceasta nu urmează să fie utilizată. Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental după lucru sau la schimbarea uneltelor de lucru.
- - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.

- b) Nu supraîncărcați aparatul. Dacă este necesar, utilizați un alt aparat cu o putere de ieșire mai mare. Utilizați numai aparate care nu sunt deteriorate, în special cele cu un întrerupător on/off funcțional, a cărui funcționare defectuoasă poate provoca pornirea necontrolată a aparatului.
  - - Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați aparatul în mod regulat și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă piesele mobile funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
  - - Utilizarea de echipamente defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, inspectați aparatul, reparați piesele defecte, de preferință de către un service autorizat.
  - - Repararea aparatului de către dumneavoastră poate duce la situații periculoase.
- e) Deconectați scula de la priza electrică înainte de a regla scula, de a înlocui sculele de lucru sau atunci când scula nu mai este utilizată.
  - - Această precauție previne pornirea neintenționată a unelei electrice.
- f) Atunci când mutați unealta electrică, principalul lucru de făcut este să deconectați ștecherul de la priza electrică. Mânerul unelei este utilizat pentru transport.
  - - Nu transportați unitatea ținând cablul de alimentare.
- g) În cazul unei defecțiuni a aparatului, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, returnați aparatul la un centru de service autorizat.
  - - Repararea unei scule electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea sculei sau la o situații periculoase.
- h) Pentru a preveni apariția unor situații periculoase, scula electrică trebuie transportată într-o ambalaj original.

**ATENȚIE.** În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului lor medical înainte de a utiliza aparatul.

## GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

1. În caz de urgență, scoateți fișa de alimentare din priză: Opriți unitatea și scoateți fișa de alimentare din priză.
2. Nu conectați un dispozitiv defect la sursa de alimentare.

## PROTECȚIE ÎMPOTRIVA SUPRAÎNCĂLZIRII

Unitatea este echipată cu un termostat de siguranță (împotriva depășirii temperaturii de funcționare admise), care se declanșează atunci când unitatea se supraîncălzește.

Dispozitivul este oprit automat.

Dispozitivul nu poate fi repornit și trebuie înlocuit cu unul nou.

**DESCRIEREA DISPOZITIVULUI****Model: RTOP0042**

| Lp. | Denumirea piesei         | Lp. | Denumirea piesei |
|-----|--------------------------|-----|------------------|
| 1.  | Duză                     | 3.  | Mâner            |
| 2.  | Deschideri de ventilație | 4.  | Comutator de mod |

**ACTIVITĂȚI PRELIMINARE**

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezasamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

**ATENȚIE:** Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

**FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI**

Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei corespund cu cei indicați pe plăcuța indicatoare a aparatului. Nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu o tensiune mai mare decât cea cerută de aparat, acest lucru poate provoca un șoc electric și deteriorarea aparatului. Conectarea la rețeaua electrică cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul aparatului.

## PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

1. Conectați dispozitivul la rețea.
2. Setați temperatura aerului cu ajutorul comutatorului de pe mânerul aparatului de bronzat.
  - 0 - dispozitiv oprit
  - °1 - temperatura 350 C
  - °2 - temperatura 600 C
3. Așteptați ca unitatea să se încălzească.

### Suport (opțional)

Suportul permite ca unitatea să fie plasată vertical pe orice suprafață plană și să lucreze staționar, permițând modelarea cu ușurință a țevilor din PVC și a materialelor similare.

## LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Îndepărtarea vopselei și a lacului necesită practică și aplicarea unor tehnici de lucru adecvate:

1. Porniți bronzul și lăsați-l să atingă puterea maximă de încălzire. Țineți duza la o distanță de 7,5 cm - 10 cm de suprafața de lucru. După scurt timp, vopseaua se va înmuia și va începe să facă bășici. Nu supraîncălziți vopseaua, acest lucru va arde vopseaua și va face îndepărtarea mai dificilă. Nu uitați să vă protejați ochii
2. Începeți îndepărtarea vopselei de sus, continuând în jos pe suprafață. Utilizați raclete adecvate. Raclați vopseaua cu o mișcare uniformă, încălzind suprafața din fața racletei. Mutați duza răzuitorului de vopsea de la o margine la alta. Dacă vopseaua este suficient de încălzită, chiar și straturile groase ar trebui să se desprindă fără probleme.
3. Curățați sistematic racleta de vopseaua acumulată înainte ca aceasta să se răcească și să devină dură.
4. Acoperiți suprafața care nu va fi tratată cu un material incombustibil.

Atenție: Dispozitivul de bronzare este destinat îndepărtării vopselelor pe bază de ulei și latex. Nu îndepărtați vopselele și lacurile care penetrează suprafața, în special lemnul.


Atenție: vaporii produși în timpul îndepărtării vopselei sunt nocivi - purtați o mască și ochelari de protecție și asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată.

## UTILIZĂRI POSIBILE ALE PISTOLULUI TERMIC

- Îndepărtarea vopselei și a lacului.
- Atenție: În timpul îndepărtării vopselei și a lacului se pot produce vapori nocivi pentru sănătate și/sau toxici. Asigurați-vă că permiteți aerului proaspăt să intre în camera în care lucrați.
- Îndepărtarea autocolantelor și a decorațiunilor.
- Slăbirea piulițelor și șuruburilor metalice ruginite și foarte strânse.
- Decongelarea țevelor, încuietorilor de uși etc. Atenție: nu utilizați pentru dezghețarea țevelor fabricate din plastic.
- Evidențierea granulației naturale a suprafețelor din lemn înainte de vopsire sau lăcuire.
- Retractarea ambalajelor din folie PVC și izolarea cablurilor electrice.
- Ceruirea schiurilor și îndepărtarea cerii de pe schiuri.
- Atenție: Expunerea la căldură puternică crește riscul de incendiu și pericolul de explozie!

- Ventilați bine încăperea în care se desfășoară activitatea. Gazele și vaporii produși pot fi nocivi pentru sănătate și/sau otrăvitori.

## TIPURI DE DUZE ȘI SCOPURI

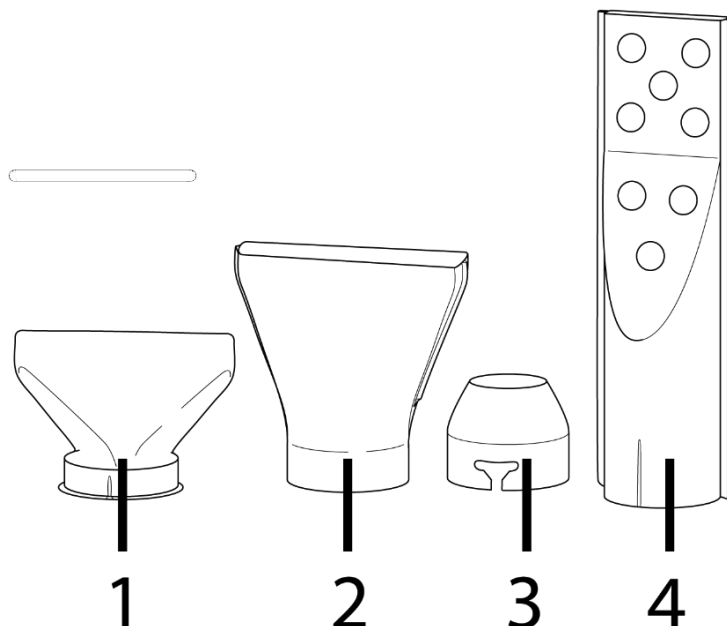

### 1. Duză de protecție a sticlei / duză de ghidare

- Protecție pentru ferestre atunci când îndepărtați vopseaua de pe rame / lipiți țevi de cupru.
- Pentru prelucrarea materialelor sensibile la temperatură (de ex. sticlă). Neutilizarea acestei duze poate duce la spargerea sticlei.
- - Pentru a îndepărta materialul de etanșare întărit, încălziți-l timp de câteva secunde.
- Duza de protecție a sticlei/duza de direcționare direcționează fluxul de aer cald și permite protecția împotriva temperaturilor ridicate.
- - În caz de renovare, înmuiați toate straturile de vopsea fără a arde suprafața lemn.

### 2. Duză cu jet larg

- Uscare, dezghețare (căldură distribuită pe o suprafață mai mare).
- Pentru tratarea suprafețelor mari (de exemplu, pentru uscare, îndepărtarea vopselei, îndepărtarea adezivului, îndepărtarea buruienilor):
- - Multe adezivi, de exemplu pe partea inferioară a autocolantelor și covoarelor, pot fi îndepărtați cu căldură.
- Prin urmare, este posibilă separarea stratului adeziv, îndepărtarea autocolantului sau a covorului și îndepărtarea excesului de adeziv.
- - De asemenea, este posibil să încălziți zone mari de vopsea sau lac și să le îndepărtați cu o spatulă.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi ridicate, deoarece va fi extrem de dificil să îndepărtați lacul ars.
- - Direcționarea aerului cald către buruieni determină uscarea acestora.

### 3. Duză de reducere

- Sudarea, contractarea tuburilor termocontractabile (căldură concentrată pe o mică zonă).
- Pentru concentrarea aerului (de exemplu, la sudare sau sudare prin puncte):
- - Utilizați o duză de reducere pentru pelicule și capace termocontractabile.
- - Pentru a obține un jet punctual de aer cald, de exemplu pentru sudarea plasticului artificial sau decapare a vopselei în colțuri.
- - Încălzirea atentă a îmbinării cu șurub facilitează desfacerea șurubului.
- - Pentru modelarea țevelor din plastic.

#### **4. Duză pentru aprinderea grătarului**

- Avertizare privind substanțele inflamabile.
- Utilizarea incorectă a duzei pentru aprinderea grătarului reprezintă un pericol de incendiu!
- Atunci când utilizați o duză pentru a aprinde grătarul, nu utilizați niciodată alcool sau alte Agenți inflamabili pentru aprindere!
- Utilizați duza pentru aprinderea grătarului numai pe o suprafață rezistentă la căldură (de exemplu, zona de grătar) și numai pentru aprinderea cărbunelui!
- - Introduceți duza pentru aprinderea grătarului adânc în cărbune. Cărbunele se va încălzi complet în câteva minute. Nu este necesară utilizarea altor ajutoare.

**Duzele descrise mai sus nu constituie o ofertă. Acestea pot apărea în configurații diferite cu acest model mașini de bronzat.**

## CONDIȚII DE GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nemontat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

Garanția nu mai este valabilă atunci când:

- a) Instrumentul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi în părțile din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări),
- b) Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite,
- c) Unealta a fost supusă unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție,
- d) Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, duze, cabluri de alimentare etc.).

Ne angajăm să întreținem gratuit mașina în perioada de garanție, cu condiția ca defectiunile să fie cauzate de un defect de fabricație al mașinii sau al materialului. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a mașinii sau orice daune mecanice cauzate de utilizatorul însuși. În cazul în care aparatul trebuie reparat, vă rugăm să contactați centrul de service sau furnizorul aparatului, datele de contact fiind incluse în cardul de garanție atașat aparatului.

## ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

**Avertisment.** Este esențial să deconectați aparatul de la priză înainte de a efectua orice lucrări de întreținere și/sau service.

Pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă, scula electrică și fantele de ventilație trebuie să fie menținute curate.

Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare, acest lucru trebuie făcut de o persoană autorizată pentru a evita riscul de accident.

### SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.


**Adresa:**

Serviciul Powermat  
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97  
42-400 Zawiercie  
Tel. 32 670 39 68, interior 4  
e-mail: serwis@powermat.pl

### DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu uneltele demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparat.

## ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

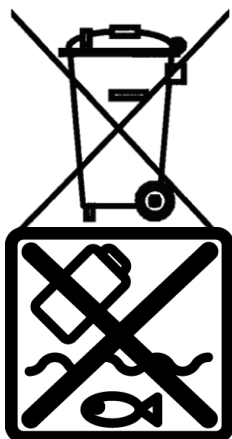

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

### **Numai pentru statele membre ale UE:**

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de min. 2400 m<sup>2</sup>, sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi nevoite să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele de uz casnic uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

### **Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.**

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:


<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

Dumneavoastră, în calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (regulamentul privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Este interzisă eliminarea bateriilor cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd= cadmiu, Hg= mercur, Pb= plumb (acest marcaj poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, bateriile uzate pot fi predate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, vă conformați cerințelor legale și contribuiți la protecția mediului.

**DATELE PRODUCĂTORULUI**

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-  
400 Zawiercie  
<http://www.redtechnic.eu>

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**
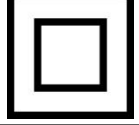
| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.                                           |
|    | <b>ATENȚIE:</b> Purtați o mască de protecție.                                                                                                                                                                             |
|    | <b>ATENȚIE:</b> Folosiți ochelari de protecție.                                                                                                                                                                           |
|    | <b>ATENȚIE:</b> Utilizați mănuși de protecție.                                                                                                                                                                            |
|    | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                                         |
|   | Clasa de izolare II.                                                                                                                                                                                                      |
|  | Avertisment pentru suprafețe fierbinți.                                                                                                                                                                                   |
|  | Nu utilizați dispozitivul în ploaie sau într-un mediu umed.                                                                                                                                                               |
|  | <b>Simbolul coșului de gunoi întretăiat:</b> Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE". |

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

## UTILIZARE PRECONIZATĂ

Pistolul electric de încălzire Powermat este utilizat pentru lucrări decorative și de renovare care necesită preîncălzire (de ex. decapare).

Dispozitivul este destinat activităților casnice. Acesta nu este proiectat pentru utilizare comercială continuă. Dispozitivul este destinat utilizării de către adulți. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea structurii dispozitivului, nu producătorul.

În scopul îmbunătățirii continue a produsului, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore între acest manual și produsul real, pe care utilizatorul trebuie să le aibă în vedere.



**Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat. Atenție! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți acest manual și instrucțiunile generale pentru utilizarea în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie în conformitate cu acest manual.**



**Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.**



**Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.**

## DATE TEHNICE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Model               | RTOP0042        |
| Sursă de alimentare | 230V / 50Hz     |
| Putere              | 1000 W / 2000 W |
| Număr de angrenaje  | 2               |
| Fluxul de aer       | 300 - 500 l/min |
| Temperatura         | °350 C / 600 C  |
| Greutatea brută     | 1,1 kg          |

## SIGURANȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul pistolului termic electric, denumit în continuare ferăstrău. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare atunci când efectuați următoarele activități interzise:

- g) Pistolul termic este utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
- h) Utilizarea pistolului termic sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- i) Utilizarea pistolului termic în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul atunci când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
- j) Pistolul termic este utilizat de persoane care nu cunosc manualul de instrucțiuni.
- k) Utilizarea pistolului termic fără îmbrăcăminte de protecție adecvată, inclusiv mănuși și ochelari de protecție.

- l) Utilizarea pistolului termic cu apărători sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător.


## OBSERVAȚII GENERALE

### SIGURANȚA ELECTRICĂ

- g) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu unelte electrice care au un conductor de protecție pentru împământare.
- Lipsa modificărilor la ștechere și prize reduce riscul de șoc electric.
- h) Evitați să atingeți suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, încălzitoare, radiatoare de încălzire centrală și frigidere.
- Atingerea părților împământate sau scurtcircuitate crește riscul de șoc electric.
- i) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau în condiții de umezeală.
- Intrarea apei în unealta electrică va crește riscul de șoc electric.
- j) Cablurile de conectare nu trebuie să fie întinse. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau a trage unealta electrică sau pentru a scoate fișa acesteia din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare.
- Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de șoc electric.
- k) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu prelungitoare destinate utilizării în exterior.
- Utilizarea unui cablu prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior reduce riscul de șoc electric.
- l) În cazul în care utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
- Utilizarea unui RCD va reduce riscul de șoc electric.

### STAȚIE DE LUCRU

- d) Locul de muncă trebuie să fie curat. Ar trebui să fie bine iluminat.
- Un iluminat insuficient sau un loc de muncă neîngrijit pot duce la accidente.
- e) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în apropierea lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil.
- În timpul utilizării uneltei electrice, se creează scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- f) Nu permiteți accesul copiilor sau al trecătorilor în zonele în care se utilizează scula electrică.
- Distragerea atenției în timpul operării sculei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei și să provocați răni.

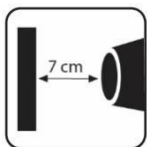

**ATENȚIE!** Leșirea duzei trebuie să fie la cel puțin 7 cm de materialul prelucrat; în caz contrar, excesul de aer poate deteriora dispozitivul.

### SIGURANȚA PERSONALĂ

- h) Fiți prevăzător, manifestați prudență și folosiți bunul simț atunci când utilizați scula electrică. Nu utilizați scula electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.
- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- i) Utilizați echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.

- - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi masca de praf, încălțăminte antiderapantă, casca sau protecția auditivă reduce riscul de rănire.
- j) Evitați pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau conectarea bateriei și înainte de ridicarea sau mutarea sculei.
- - Purtarea uneltei electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea uneltei electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- k) Scoateți toate cheile înainte de a porni scula electrică.
- - Lăsarea cheii în partea rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- l) Evitați pozițiile nefirești atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția de lucru a operatorului trebuie să fie stabilă și echilibrată.
- - Poziția de lucru corectă asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- m) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
- - Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- n) În cazul în care dispozitivul este adaptat pentru conectarea unei aspirații și a unui absorbant de praf externe, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect.
- - Utilizarea extractoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

## **FUNCȚIONARE CORECTĂ**

- i) Nu porniți dispozitivul dacă nu aveți de gând să îl utilizați. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu este apăsat accidental.
- - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- j) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați numai dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cu un comutator on/off funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la o pornire necontrolată a dispozitivului).
- - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- k) Curățați mașina și verificați periodic starea sa tehnică. Înainte de a utiliza mașina, verificați dacă părțile mobile ale acesteia funcționează fără blocaje și nu sunt blocate.
- - Utilizarea dispozitivelor care nu funcționează corespunzător poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- l) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și reparați orice parte deteriorată, de preferință la un centru de service autorizat.
- - Repararea de către dvs. a dispozitivului poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- m) Înainte de a regla mașina, de a schimba uneltele de lucru sau după oprirea lucrului cu unealta, deconectați fișa de la priză.
- - Această măsură de siguranță previne pornirea neintenționată a uneltei electrice.
- n) Atunci când transportați scula electrică, mai întâi deconectați ștecherul de la priză. Dispozitivul trebuie să fie transportat de mâner.
- - Nu transportați dispozitivul de cablul de alimentare.
- o) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat scula electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți aparatul la un centru de service autorizat.
- - Repararea uneltei electrice de către dumneavoastră poate duce la deteriorarea uneltei electrice sau la o situație periculoasă.
- p) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați scula electrică în ambalajul său original.

**NOTĂ:** În timpul funcționării, dispozitivul electric generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, se recomandă ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza aparatul.

### PROCEDAREA ÎN CAZ DE URGENȚĂ

1. În caz de urgență, scoateți fișa din priză: Opriti dispozitivul și scoateți fișa din priză.
2. Nu conectați un dispozitiv deteriorat la sursa de alimentare.

### PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂLZIRE

Dispozitivul este echipat cu un termostat de siguranță (care protejează împotriva depășirii temperaturii de funcționare admise), care este activat atunci când dispozitivul se supraîncălzește.

Dispozitivul este apoi oprit automat.

Aceasta nu poate fi repornită și trebuie înlocuită cu una nouă.

### DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: RTOP0042



| Nu. | Parte      | Nu. | Parte                       |
|-----|------------|-----|-----------------------------|
| 1.  | Duză       | 3.  | Mâner                       |
| 2.  | Ventilații | 4.  | Selector mod de funcționare |

## PRELIMINARII

- f) Deschideți pachetul și apoi scoateți dispozitivul.
- g) Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- h) Verificați dacă pachetul include piesele detașate și cheile.
- i) Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- j) Păstrați ambalajul.

**ATENȚIE!** Dispozitivul și ambalajul acestuia nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor - pericol de ingestie sau sufocare.

## OPERAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, asigurați-vă că parametrii acestuia corespund cu parametrii indicați pe plăcuța de identificare a dispozitivului. Nu conectați dispozitivul la o sursă de alimentare cu o tensiune mai mare decât cea necesară; acest lucru poate provoca șocuri electrice și deteriorarea dispozitivului. Conectarea la o sursă de alimentare cu o tensiune mai mică poate deteriora motorul.

## PORNIREA DISPOZITIVULUI

- 4. Conectați dispozitivul la rețea.
- 5. Setați temperatura aerului folosind comutatorul din mânerul pistolului de căldură.
  - 0 - dispozitiv dezactivat
  - °1 - temperatura de 350 C
  - °2 - temperatura de 600 C
- 6. Așteptați până când dispozitivul se încălzește.

### Suport (opțional)

Suportul permite utilizatorului să plaseze dispozitivul într-o poziție verticală pe orice suprafață plană și să efectueze operații staționare. Acest lucru va permite modelarea ușoară a țevilor din PVC și a materialelor similare.

## LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Îndepărtarea vopselei și a lacului necesită practică și utilizarea unor tehnici de lucru adecvate:

- 5. Porniți pistolul termic și lăsați-l să atingă puterea maximă de încălzire. Țineți duza la o distanță de 7,5-10 cm de suprafața de lucru. După un timp, vopseaua se va înmuia și va începe să facă bule. Nu supraîncălziți vopseaua deoarece o va arde și va fi mai dificil de îndepărtat. Asigurați-vă că purtați protecție pentru ochi.
- 6. Începeți să îndepărtați vopseaua de sus și apoi coborâți pe suprafață. Utilizați raclete adecvate. Răzuți vopseaua cu mișcări uniforme, încălzind suprafața din fața răzuitorului. Mutați duza pistolului termic de la o margine la alta. Dacă vopseaua este încălzită corespunzător, chiar și straturile groase ar trebui să se desprindă fără probleme.
- 7. În mod regulat, curățați răzuitorul de vopseaua acumulată înainte ca aceasta să se răcească și să devină dură.
- 8. Suprafața care nu va fi tratată trebuie să fie acoperită cu material incombustibil.


Atenție! Pistolul termic este conceput pentru a îndepărta vopselele pe bază de ulei și latex. Nu îndepărtați vopselele sau lacurile care penetrează suprafața, în special lemnul.

Atenție! Vaporii generați în timpul îndepărtării vopselei sunt nocivi - folosiți o mască și ochelari de protecție și asigurați-vă că locul de muncă este bine ventilat.

## APLICAȚII POSIBILE ALE PISTOLULUI TERMIC

- Îndepărtarea vopselelor și lacurilor.
- Notă: Se pot genera vapori nocivi și/sau otrăvitori la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor. Asigurați-vă că zona de lucru este alimentată cu aer proaspăt.
- Îndepărtarea autocolantelor și a decorațiunilor.
- Slăbirea piulițelor și șuruburilor metalice ruginite sau foarte strânse.
- Dezghețarea țevilor, încuietorilor de uși etc. Notă: Nu utilizați pentru dezghețarea țevilor din plastic.
- Evidențierea granulației naturale a suprafețelor din lemn înainte de a le vopsi sau lăcu.
- Retractarea ambalajelor din folie PVC și izolarea firelor electrice.
- Ceruirea schiurilor și îndepărtarea cerii de pe schiuri.
- Notă: Impactul termic puternic crește riscul de incendiu și explozie!
- Ventilați bine zona de lucru. Gazele și vaporii rezultați pot fi nocivi pentru sănătate și/sau otrăvitori.

## TIPURI DE DUZE ȘI APLICAȚII

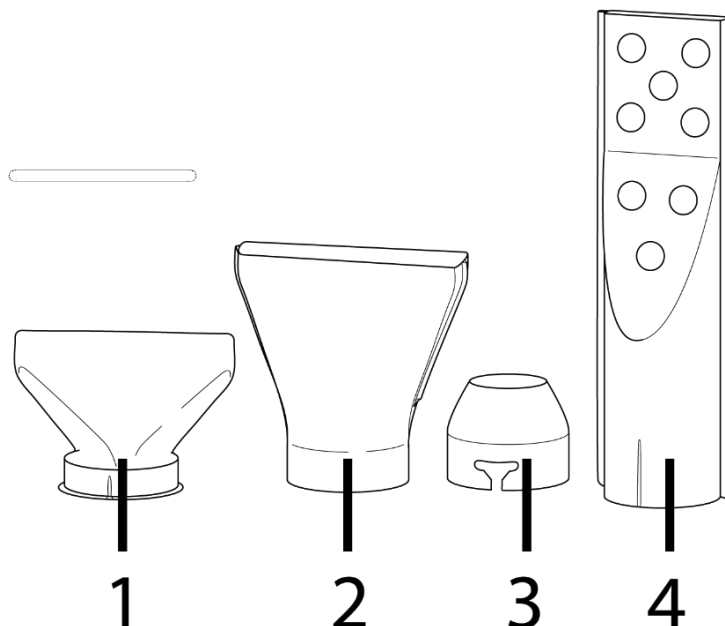

### 5. Duză de protecție a sticlei / duză de direcționare

- Protejarea ferestrelor la îndepărtarea vopselei de pe rame / lipirea țevilor de cupru.
- Pentru tratarea materialelor sensibile la temperatură (de ex. sticlă). Neutilizarea acestei duze poate duce la spargerea sticlei.
- - Pentru a îndepărta materialul de etanșare întărit, încălziți-l timp de câteva secunde.
- Duza de protecție a sticlei/duza de direcționare direcționează fluxul de aer cald și asigură protecția termică.
- - Pentru renovare, înmuiați toate straturile de vopsea fără a arde suprafața lemnului.

### 6. Duză cu jet larg

- Uscare, dezghețare (căldură distribuită pe o suprafață mai mare).
- Pentru tratarea suprafețelor mari (de exemplu, pentru uscare, îndepărtarea vopselelor / lacurilor, îndepărtarea adezivilor, îndepărtarea buruienilor):
- - Multe adezivi, de exemplu cei de pe spatele autocolantelor sau covoarelor, pot fi îndepărtați cu căldură.

- Prin urmare, este posibilă separarea stratului adeziv, îndepărtarea autocolantului sau a covorului și îndepărtarea excesului de adeziv.
- - De asemenea, este posibil să încălziți suprafețe mari de vopsea sau lac pentru a le îndepărta cu un spatula.
- Evitați expunerea îndelungată la temperaturi ridicate: îndepărtarea lacului ars va fi extrem de dificilă.
- - Direcționarea aerului cald către buruieni le va usca.

#### **7. Duză de reducere**

- Sudare, contracție a manșoanelor termocontractabile (căldură concentrată într-o zonă mică).
- Pentru concentrarea aerului (de exemplu, la sudare sau sudare prin puncte):
- - Utilizați o duză de reducere pentru folii și capace termocontractabile.
- - Pentru un jet de aer cald punctual, de exemplu pentru sudarea plasticului sau decaparea vopselei în colțuri.
- - Încălzirea atentă a unei conexiuni cu șurub facilitează slăbirea.
- - Pentru formarea țevilor din plastic.

#### **8. Duza de iluminare a grătarului**

- Avertisment: substanțe inflamabile.
- Utilizarea necorespunzătoare a duzei de aprindere a grătarului creează un pericol de incendiu!
- Atunci când utilizați duza pentru a aprinde grătarul, nu utilizați niciodată alcool sau alte substanțe inflamabile pentru aprindere!
- Utilizați duza de aprindere a grătarului numai pe suprafețe rezistente la căldură (de exemplu, suprafața grătarului) și numai pentru aprinderea cărbunelui!
- - Introduceți duza de aprindere a grătarului adânc în cărbune. Cărbunele se va încălzi complet în câteva minute. Utilizarea altor ajutoare nu este necesară.

**Descrierile de mai sus ale tipurilor de duze nu constituie o ofertă. Acestea pot fi utilizate în diverse configurații cu acest model de pistol termic.**

## TERMENI DE GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

Garanția devine invalidă atunci când:

- e) Instrumentul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau care rezultă din manipularea necorespunzătoare a dispozitivului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări),
- f) Sunt detectate încercări neautorizate de reparație,
- g) Unealta a fost modificată sau reparată de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție,
- h) Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele părți ale unelei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, duze, cabluri de alimentare etc.).

Ne angajăm să întreținem gratuit aparatul în perioada de garanție, cu condiția ca defectele să fie cauzate de un defect de fabricație al dispozitivului sau al materialului. Garanția nu acoperă daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a aparatului, precum și orice daune mecanice cauzate de

vina utilizatorului. Dacă este necesară repararea dispozitivului, vă rugăm să contactați centrul de service sau furnizorul dispozitivului; detaliile de contact sunt incluse în cardul de garanție atașat dispozitivului.

## ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

**Notă: Înainte de a începe orice lucrări de întreținere și/sau service, este esențial să scoateți ștecherul din priză.**

Păstrați uneltele electrice și fantele de ventilație curate pentru a asigura o funcționare sigură și eficientă.

Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, aceasta trebuie efectuată de o persoană autorizată pentru a evita riscul unui accident.

### SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.


**Adresa:**

Serviciul Powermat  
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97  
42-400 Zawiercie  
Tel. 32 670 39 68, int. 4  
e-mail: serwis@powermat.pl

### DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile. Depozitați scula electrică cu uneltele scoase. Dispozitivul trebuie depozitat departe de îndemâna copiilor.

## ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

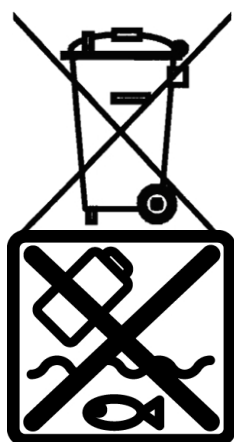

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

### Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

<sup>2</sup>Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeurile de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta prin introducerea comentariului dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

**De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.**

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (de exemplu, ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuită, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

## DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-  
400 Zawiercie  
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE