




**PLASAȚI IMAGINEA AICI**

**RTPDW0070**

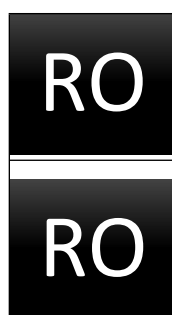

**3 - 10      MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**

**11 - 17      MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**

## TABEL DE CONȚINUT

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL DE CONȚINUT .....                                                           | 2  |
| <b>PL</b> SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE .....                               | 3  |
| APLICAREA DISPOZITIVULUI .....                                                    | 3  |
| SPECIFICAȚII TEHNICE .....                                                        | 4  |
| DESCRIEREA DISPOZITIVULUI .....                                                   | 4  |
| SECURITATE .....                                                                  | 5  |
| <i>Recomandări pentru utilizare .....</i>                                         | 5  |
| <i>Recomandări pentru transport și instalare .....</i>                            | 5  |
| <i>Recomandări pentru conectarea aparatului la sursa de alimentare .....</i>      | 6  |
| SERVICE .....                                                                     | 6  |
| <i>Start-up .....</i>                                                             | 6  |
| <i>Întreținerea pompei .....</i>                                                  | 6  |
| SERVICE .....                                                                     | 7  |
| GARANȚIE .....                                                                    | 7  |
| <i>Excluderi din garanția producătorului .....</i>                                | 7  |
| DEFECTE ȘI EȘECURI .....                                                          | 7  |
| ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE .....                                             | 8  |
| DATELE PRODUCĂTORULUI .....                                                       | 9  |
| DECLARAȚIE DE CONFORMITATE .....                                                  | 10 |
| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE .....                                         | 11 |
| <b>EN</b> UTILIZARE PRECONIZATĂ .....                                             | 11 |
| DATE TEHNICE .....                                                                | 12 |
| DESCRIERE .....                                                                   | 12 |
| SIGURANȚĂ .....                                                                   | 13 |
| <i>Instrucțiuni de utilizare a dispozitivului .....</i>                           | 13 |
| <i>Instrucțiuni pentru transportul și instalarea dispozitivului .....</i>         | 13 |
| <i>Instrucțiuni pentru conectarea dispozitivului la sursa de alimentare .....</i> | 14 |
| OPERAȚIUNE .....                                                                  | 14 |
| <i>Pornirea dispozitivului .....</i>                                              | 14 |
| <i>Întreținere .....</i>                                                          | 14 |
| SERVICE .....                                                                     | 14 |
| GARANȚIE .....                                                                    | 15 |
| <i>Excluderi din garanția producătorului .....</i>                                | 15 |
| ERORI ȘI DEFECTE .....                                                            | 15 |
| ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE .....                                             | 16 |
| DATELE PRODUCĂTORULUI .....                                                       | 16 |
| DECLARAȚIE DE CONFORMITATE .....                                                  | 17 |

**SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ATENȚIE:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.                                                                                        |
|  | Clasa de protecție I                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT:</b> Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " <b>Error: Cannot find the source of the appeal.</b> ". |

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

**APLICAREA DISPOZITIVULUI**

Pompa este un dispozitiv de protecție electrică de clasa I. Pompa este proiectată pentru pomparea apei curate în aplicații casnice și de grădină. Se recomandă ca pompa să funcționeze în mod intermitent. Timpul de funcționare permis nu trebuie să depășească 2 ore, după care funcționarea trebuie întreruptă timp de cel puțin 20 de minute. Durata totală de funcționare pentru astfel de cicluri nu trebuie să depășească 12 ore. Instrumentul a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizat în scopuri profesionale, adică la locurile de muncă și pentru activități remunerate. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a instrumentului depinde, prin urmare, de utilizarea corespunzătoare:

Citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a lucra cu unealta.

Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune sau vătămări rezultate din utilizarea necorespunzătoare a sculei, nerespectarea normelor de siguranță și a recomandărilor din acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a unelei anulează, de asemenea, drepturile de garanție și garanție ale utilizatorului.

**Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.**

## DATE TEHNICE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                    | <b>RTPDW0070</b> |
| Sursă de alimentare             | 230V / 50Hz      |
| Puterea motorului               | 280 [W]          |
| Alimentarea maximă cu lichid    | 70 m             |
| Adâncimea maximă de imersie     | 7 m              |
| Performanță                     | 1080 l/h         |
| Diametrul spigotului            | 1/2"             |
| Clasa de protecție electrică    | I                |
| Gradul de protecție al carcasei | IPX8             |
| Lungimea cablului de alimentare | 10 m             |

## DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



| Nu. | Nume și prenume |
|-----|-----------------|
| 1.  | Racord de apă   |
| 2.  | Carcasa pompei  |

## SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru șlefuitorul orbital, denumit în continuare șlefuitor. Păstrați-l pentru consultare ulterioară. Producătorul nu va fi tras la răspundere pentru orice daune cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

### RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Unitatea este proiectată numai pentru pomparea apei curate sau a apei ușor contaminate cu impurități mecanice. Impuritățile mecanice trebuie să fie neabrazive, iar dimensiunea particulelor individuale de impurități nu trebuie să depășească cea specificată în tabelul cu date tehnice. Unitatea nu este proiectată pentru pomparea altor lichide decât apa, cum ar fi uleiuri, benzină, solvenți, acizi, baze, substanțe organice, grăsimi, ape uzate, materii fecale sau apă contaminată cu astfel de substanțe. Țineți unitatea sub supraveghere în permanență în timpul funcționării. Nu lăsați pompa să funcționeze în gol. Acest lucru va duce la supraîncălzirea pompei, ceea ce o poate deteriora și poate provoca, de asemenea, un incendiu sau un șoc electric.

Pompa nu trebuie utilizată: pentru pomparea apei potabile; pentru funcționare continuă, de exemplu, pentru alimentarea unei fântâni; pentru pomparea apei la temperaturi mai mari decât cele specificate în tabelul cu date tehnice. Este interzis să reparați, să dezamblați sau să modificați singur dispozitivul. Orice reparație a produsului trebuie să fie efectuată de un centru de reparații autorizat.

Pompa trebuie curățată numai cu un jet de apă curată.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii cu vârsta sub 8 ani și de către persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoaștere a echipamentului. Cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului, astfel încât să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze curățarea și întreținerea aparatului.

### RECOMANDĂRI PENTRU TRANSPORT ȘI INSTALARE

Atenție! Pompa nu trebuie să fie conectată la sursa de alimentare în timpul imersiunii. Mufa cablului Alimentarea cu energie electrică a pompei trebuie să fie deconectată de la priza de rețea.

Pompa aspiră apă prin orificiile situate în bază. Pompa trebuie scufundată în apă legând mai întâi un cablu de suportul de pe partea superioară a carcasei pompei. Este interzisă utilizarea cablului de alimentare pentru scufundarea pompei. Cablul de alimentare nu trebuie să fie prea întins.

În cazul în care pompa este coborâtă într-un corp de apă al cărui fund este contaminat cu nisip sau nămol, de exemplu, sau corpul de apă nu are un fund dur, trebuie să se aibă grijă ca pompa să nu fie coborâtă la fund. Pompa, care aspiră impuritățile, va funcționa mai puțin eficient. În plus, murdăria va duce la uzura mai rapidă a pompei. Excesul de impurități poate duce la înfundarea orificiilor de admisie ale pompei, ceea ce poate cauza deteriorarea pompei.

Este interzisă scufundarea pompei în corpuri de apă în care sunt prezente persoane.

Dacă pompa este scufundată în rezervoare de apă cu o suprafață mică, de exemplu o fântână, dimensiunile minime ale rezervorului la locul de amplasare a pompei sunt indicate în tabelul cu date tehnice. Pompa scufundată trebuie să fie poziționată vertical. Înclinarea sau răsturnarea pompei duce la funcționarea incorectă, reduce randamentul și poate, de asemenea, deteriora pompa.

Este interzis să faceți găuri în dispozitiv sau să îl modificați în orice alt mod.  
produs care nu este descris în instrucțiuni.

Transportați produsul apucându-l de mâner sau de carcasă. Nu mutați produsul trăgând de cablul de alimentare.

## RECOMANDĂRI PENTRU CONECTAREA APARATULUI LA SURSA DE ALIMENTARE

Atenție! Pompa trebuie să fie alimentată de un întrerupător de fuziune la pământ (RCD) cu un curent rezidual nominal de cel mult 30 mA.

Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea, frecvența și capacitatea rețelei de alimentare corespund valorilor indicate pe plăcuța de identificare a aparatului.

Ștecherul trebuie să se potrivească în priză. Orice modificare a fișei este interzisă.

Circuitul de rețea care alimentează aparatul trebuie să fie echipat cu un conductor de protecție și o siguranță de cel puțin 16 A.

Evitați contactul cablului de alimentare cu marginile ascuțite și cu obiectele și suprafețele fierbinți. Atunci când aparatul este în funcțiune, cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna complet întins, iar poziția acestuia trebuie să fie stabilă astfel încât să nu devină un obstacol în timpul funcționării aparatului. Poziționarea cablului de alimentare nu trebuie să creeze un pericol de împiedicare. Priza de alimentare trebuie amplasată într-o astfel de poziție încât să fie întotdeauna posibilă deconectarea rapidă a fișei cablului de alimentare de la aparat. Atunci când deconectați fișa cablului de alimentare, trageți întotdeauna de carcasa fișei, niciodată de cablu. Dacă cablul de alimentare sau fișa se deteriorează, deconectați imediat aparatul de la rețeaua de alimentare și contactați centrul de service autorizat al producătorului pentru înlocuire. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare sau o fișă deteriorate. Cablul de alimentare sau fișa nu pot fi reparate; dacă aceste componente sunt deteriorate, trebuie înlocuite cu unele noi, lipsite de defecte.

## SERVICE

### LANSARE

Montați pompa, scufundați-o în rezervorul de apă pregătit. Asigurați-vă că corpul pompei este complet scufundat. Conectați pompa la rețea. Pompa nu este prevăzută cu niciun întrerupător, aceasta va începe să funcționeze imediat ce este conectată la rețea.

### ÎNTREȚINEREA POMPEI



**Pompa trebuie să fie deconectată de la priza de curent înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere.**

Pompa nu necesită întreținere specială. Carcasa pompei trebuie curățată cu un jet de apă curată.

De asemenea, trebuie să se asigure că apa din rezervorul în care va funcționa pompa este curată și că pompa se află întotdeauna sub nivelul pânzei freatice.

## SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

### Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.  
Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400  
Zawiercie  
Tel. 32 670 39 68, interior 4  
e-mail: serwis@powermat.pl

## GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

## EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni excesive - în special crăpături sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, întreținere neglijentă).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

## DEFECTE ȘI EȘECURI

| PROBLEME              | CAUZA POSIBILĂ                      | SOLUȚIE                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pompa nu funcționează | Nu există sursă de alimentare       | Verificați starea instalației Electric                             |
|                       | Intrare de apă obstrucționată       | Verificați dacă fantele de admisie nu sunt înfundate de impurități |
|                       | Apa se scurge în mod neuniform flux | Întoarceți pompa la al unității autorizate                         |

|                                          |                                            |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                            | reparații                                                                                                                                     |
| Apa curge într-un flux neuniform         | Nivelul apei din rezervor este prea scăzut | Verificați dacă carcasa pompei este scufundată, la cel puțin 0,5 m sub suprafața apei, în<br>Dacă este necesar, completați cu apă în rezervor |
| Pompă în funcțiune face zgomote suspecte | Deteriorarea sistemului de pompare         | Întoarceți pompa la al unității autorizate reparații                                                                                          |

## ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, instrucțiunile de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

### Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de min. 2400 m<sup>2</sup>, sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele de uz casnic uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

**Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.**

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>



**DATELE PRODUCĂTORULUI**

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

**SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.                                                                                                                                         |
|  | Clasa de protecție I                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Simbolul coșului de gunoi întreținut:</b> Acest simbol înseamnă că echipamentul uzat trebuie separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE" <b>Error! Nu se poate găsi sursa de referință. Error! Unable to find source of reference.</b> secțiune. |

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

**UTILIZARE PRECONIZATĂ**

Pompa este un dispozitiv de clasă 1. Pompa este proiectată pentru pomparea apei curate în aplicații casnice și de grădină. Se recomandă ca pompa să funcționeze în mod intermitent. Timpul de lucru continuu permis nu trebuie să depășească 2 ore, după care lucrul trebuie oprit pentru cel puțin 20 de minute. Timpul total de lucru în astfel de cicluri nu trebuie să depășească 12 ore. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru uz casnic și nu poate fi utilizat în scopuri profesionale, și anume la locul de muncă sau pentru activități lucrative. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unelei depinde, prin urmare, de utilizarea corespunzătoare a acesteia:

Înainte de a utiliza unealta, vă rugăm să citiți întregul manual de instrucțiuni și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

Furnizorul nu este responsabil pentru daunele sau vătămările rezultate din utilizarea sculei contrar destinației sale sau din nerespectarea reglementărilor și recomandărilor de siguranță cuprinse în prezentul document. Utilizarea sculei contrar destinației sale duce, de asemenea, la pierderea drepturilor utilizatorului la garanție și garanție.

**Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.**

## DATE TEHNICE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Model</b>                    | <b>RTPDW0070</b> |
| Sursă de alimentare             | 230V / 50Hz      |
| Puterea motorului               | 280 [W]          |
| Alimentarea maximă cu lichid    | 70 m             |
| Adâncimea maximă de imersie     | 7 m              |
| Capacitate                      | 1080 l/h         |
| Diametrul conexiunii            | 1/2"             |
| Clasa de protecție electrică    | I                |
| Clasificare IP                  | IPX8             |
| Lungimea cablului de alimentare | 10 m             |

## DESCRIERE



| Nu. | Nume și prenume |
|-----|-----------------|
| 1.  | Racord de apă   |
| 2.  | Carcasa pompei  |

## SIGURANȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Vă rugăm să îl păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru eventualele daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Dispozitivul este destinat exclusiv pompării apei curate sau a apei ușor murdare cu impurități mecanice. Impuritățile mecanice nu pot avea caracterul unui agent abraziv, iar dimensiunea particulelor individuale de impurități nu poate depăși dimensiunea indicată în tabelul cu date tehnice. Dispozitivul nu este destinat pompării altor lichide decât apa, cum ar fi: uleiuri, benzină, solvenți, acizi, baze, substanțe organice, grăsimi, ape uzate, fecale sau apă contaminată cu astfel de substanțe. Țineți dispozitivul sub supraveghere în permanență în timpul funcționării. Nu lăsați pompa să funcționeze în gol. Acest lucru va duce la supraîncălzirea pompei, ceea ce o poate deteriora și provoca incendii sau șocuri electrice.

Pompa nu poate fi utilizată pentru: pomparea apei potabile; funcționare continuă, de exemplu pentru alimentarea unei fântâni; pomparea apei cu o temperatură mai mare decât cea specificată în tabelul cu date tehnice. Nu reparați, dezasamblați sau modificați singur dispozitivul. Oricare și toate reparațiile produsului trebuie efectuate de un centru de reparații autorizat.

Pompa trebuie curățată numai cu un jet de apă curată.

Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii sub 8 ani, persoane cu capacități fizice sau mentale reduse sau persoane fără experiență și cunoștințe privind echipamentul, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la modul de utilizare a dispozitivului într-un mod sigur, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese. Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.

Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie efectuate de copii nesupravegheați.

### INSTRUCȚIUNI PENTRU TRANSPORTUL ȘI INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Atenție! Pompa nu trebuie să fie conectată la sursa de alimentare atunci când este scufundată. Ștecherul cablului de alimentare al pompei trebuie deconectat de la priza de rețea.

Pompa aspiră apă prin orificiile situate în bază. Pompa trebuie scufundată în apă după ce legați frânghia de mânerul situat în partea superioară a carcasei pompei. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a scufunda pompa. Cablul de alimentare nu trebuie să fie prea strâns.

Dacă pompa este coborâtă într-un rezervor de apă al cărui fund este murdar, de exemplu cu nisip sau nămol, sau dacă rezervorul de apă nu are un fund dur, trebuie să aveți grijă să nu coborâți pompa până la fund. Dacă nisipul, nămolul sau impuritățile similare sunt aspirate, pompa va funcționa mai puțin eficient. În plus, impuritățile vor duce la o uzură mai rapidă a pompei. Excesul de impurități poate duce la înfundarea orificiilor de admisie ale pompei, ceea ce poate cauza deteriorarea pompei.

Nu scufundați pompa în rezervoare de apă în care se află oameni.

În cazul în care pompa este scufundată într-un rezervor de apă cu o suprafață mică, de exemplu o fântână, vă rugăm să consultați tabelul cu date tehnice pentru dimensiunile minime ale rezervorului la locul de funcționare a pompei. Atunci când este scufundată, pompa trebuie să fie în poziție verticală. Înclinarea sau răsturnarea pompei va duce la o funcționare incorectă, o performanță redusă și poate deteriora pompa.

Nu efectuați găuri sau alte modificări la dispozitiv care nu sunt descrise în manualul de instrucțiuni.

Purtați dispozitivul de mâner sau de carcasă. Nu mutați dispozitivul de cablul de alimentare.

## INSTRUCȚIUNI PENTRU CONECTAREA DISPOZITIVULUI LA SURSA DE ALIMENTARE

Atenție! Pompa trebuie să fie alimentată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30 mA.

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea, frecvența și valorile de performanță ale rețelei corespund valorilor indicate pe placa de caracteristici a dispozitivului.

Ștecherul trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul în niciun fel.

Circuitul de alimentare cu energie electrică al dispozitivului trebuie să fie echipat cu un conductor de protecție și o siguranță de cel puțin 16 A.

Evitați contactul cablului de alimentare cu margini ascuțite și cu obiecte sau suprafețe fierbinți. În timpul funcționării dispozitivului, cablul de alimentare trebuie să fie complet derulat în orice moment și poziționat astfel încât să nu constituie un obstacol în timpul funcționării dispozitivului. Așezarea cablului de alimentare nu trebuie să provoace un pericol de împiedicare. Priza de alimentare trebuie amplasată într-un astfel de loc încât să fie întotdeauna posibilă deconectarea rapidă a fișei cablului de alimentare de la dispozitiv. La deconectarea fișei de alimentare, trageți întotdeauna de carcasa fișei, niciodată de cablu. Dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare și contactați centrul de service autorizat al producătorului pentru înlocuire. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare sau o fișă deteriorate. Cablul de alimentare sau fișa nu pot fi reparate; în cazul deteriorării acestor elemente, acestea trebuie înlocuite cu unele noi, fără defecte.

## FUNCȚIONARE

### PORNIREA DISPOZITIVULUI

Montați pompa și scufundați-o în rezervorul de apă pregătit. Asigurați-vă că corpul pompei este complet scufundat. Conectați pompa la rețea. Pompa nu este echipată cu niciun întrerupător, aceasta va începe să funcționeze imediat după conectarea la rețea.

### ÎNTREȚINERE



**Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați pompa de la priză.**

Pompa nu necesită întreținere specială. Curățați carcasa pompei cu un jet de apă curată.

De asemenea, este necesar să se asigure că apa din rezervorul în care urmează să funcționeze pompa este curată și că pompa rămâne sub suprafața apei.

## SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

**Adresa:**

Serviciul Powermat și Red Technic ul.  
Obrońców Poczty Gdańskie 97 42-400  
Zawiercie  
Tel. 32 670 39 68, int. 4  
e-mail: serwis@powermat.pl

**GARANȚIE**

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

**EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI**

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, întreținere necorespunzătoare).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

**ERORI ȘI DEFECTE**

| DEFECȚIUNE                                | CAUZA POSIBILĂ                             | SOLUȚIE                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa nu funcționează                     | Fără putere                                | Verificați starea instalație electrică                                                                                              |
|                                           | Intrare apă înfundată                      | Verificați dacă fantele de admisie sunt<br>nu se înfundă cu impurități                                                              |
|                                           | Apa curge în mod neuniform flux            | Duceți pompa la un centru de reparații autorizat                                                                                    |
| Apa curge într-un flux neuniform          | Nivelul apei din rezervor este prea scăzut | Verificați dacă corpul pompei este scufundat la cel puțin 0,5 m sub suprafața apei; dacă este necesar, completați apa în rezervorul |
| Pompa face zgomote în timpul funcționării | Deteriorarea sistemului de pompare         | Duceți pompa la un centru de reparații autorizat                                                                                    |

## ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

### Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

<sup>2</sup>Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeurile de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta prin introducerea comentariului dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

**De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.**

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

## DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>



## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE