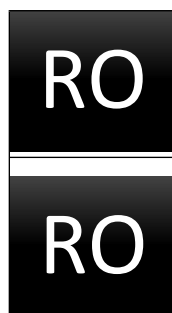




PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTPDW0072 / RTPDW0073



3 - 11

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

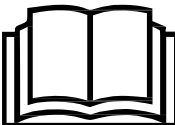
12 - 19

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
PL SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
SPECIFICAȚII TEHNICE	4
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	4
SECURITATE	5
<i>Condiții generale de siguranță</i>	5
<i>Locul de muncă</i>	5
<i>Siguranța electrică</i>	5
<i>Siguranța personală</i>	5
<i>Utilizarea sculei electrice</i>	6
<i>Reparații</i>	6
<i>Condiții de funcționare</i>	6
SERVICE	7
<i>Start-up</i>	7
<i>Întreținerea pompei</i>	7
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE	7
ÎNȚREȚINERE ȘI INSPECȚII	7
SERVICE	8
GARANȚIE	8
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	8
DEFECTE ȘI EȘECURI	9
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	9
DATELE PRODUCĂTORULUI	10
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	11
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	12
EN UTILIZARE PRECONIZATĂ	12
DATE TEHNICE	13
DESCRIERE	13
SIGURANȚĂ	14
<i>Condiții generale de siguranță</i>	14
<i>Locul de muncă</i>	14
<i>Siguranța electrică</i>	14
<i>Siguranța personală</i>	14
<i>Funcționarea sculei electrice</i>	15
<i>Reparații</i>	15
OPERAȚIUNE	15
<i>Pornirea dispozitivului</i>	15
<i>Întreținere</i>	15
RECOMANDĂRI PENTRU FUNCȚIONARE	16
ÎNȚREȚINERE ȘI REVIZIE	16
SERVICE	16
GARANȚIE	16
<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	17
ERORI ȘI DEFECTE	17
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	17
DATELE PRODUCĂTORULUI	18
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	19

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	Clasa de protecție I
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Error: Cannot find the source of the appeal. ".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Pompele submersibile pentru ape uzate sunt concepute pentru pomparea apei, inclusiv a apei murdare, a apelor uzate, a excavațiilor inundate, a drenajului spațiilor inundate. În niciun caz nu trebuie pompate alte lichide decât apa, cum ar fi uleiuri, benzină, solvenți, acizi, baze, grăsimi sau apă contaminată cu astfel de substanțe. De asemenea, apa pompată nu trebuie să conțină impurități mecanice sau alte particule de natură abrazivă. Modelul RTPDW0073 este echipat în plus cu un întrerupător cu plutitor, care oprește automat motorul pompei atunci când nivelul apei este scăzut. Pomparea apei contaminate este permisă numai cu precauție extremă și cu monitorizarea continuă a procesului de pompare. Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună sau vătămare rezultată din utilizarea necorespunzătoare a uneltei, nerespectarea normelor de siguranță sau a recomandărilor din acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a uneltei anulează, de asemenea, drepturile de garanție și garanție ale utilizatorului.

Atenție: orice întrerupere a debitului de apă prin pompă riscă să o deterioreze!

Pompa este destinată exclusiv uzului casnic. Aceasta nu trebuie utilizată pentru uz profesional sau pentru lucrări comerciale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde, prin urmare, de utilizarea corespunzătoare:

Citiți întregul manual și păstrați-l înainte de a lucra cu dispozitivul.

Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea regulilor de siguranță și a recomandărilor din acest manual.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE

Model	RTPDW0072 / RTPDW0073
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Puterea motorului	650 [W]
Alimentarea maximă cu lichid	20 m
Adâncimea maximă de imersie	10 m
Performanță	8000 l/h
Temperatura ambiantă maximă	°35 C
Diametrul spigotului	1"
Clasa de protecție electrică	I
Gradul de protecție al carcasei	IP68
Lungimea cablului de alimentare	10 m

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nu.	Nume și prenume
1.	Cablu de alimentare
2.	Mâner
3.	Carcasa motorului
4.	Comutator cu plutitor
5.	Racord de apă
6.	Cupa de bază

SECURITATE

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Citiți toate instrucțiunile următoare. Nerespectarea acestora poate duce la șoc electric, incendiu sau vătămare corporală. Termenul "unealtă electrică" utilizat în instrucțiuni se referă la toate uneltele acționate electric, atât cu cablu, cât și fără cablu.

LOCUL DE MUNCĂ

- Păstrați zona de lucru bine iluminată și curată. Dezordinea și iluminatul slab pot fi cauze ale accidentelor.
- Nu lucrați cu unelte electrice în medii cu risc crescut de explozie, care conțin lichide, gaze sau vapori inflamabili. Uneltele electrice generează scântei care pot provoca un incendiu atunci când intră în contact cu gaze sau vapori inflamabili.
- Țineți copiii și trecătorii departe de zona de lucru. Pierderea concentrării poate duce la pierderea controlului asupra uneltei.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul cablului electric trebuie să se potrivească în priza de rețea. Ștecherul nu trebuie să fie modificat. Nu trebuie utilizate adaptoare pentru a adapta fișa la priză. O fișă nemodificată care se potrivește într-o priză reduce riscul de electrocutare. Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare și frigidere. Punerea la pământ a corpului crește riscul de șoc electric.
- Nu expuneți uneltele electrice la precipitații sau umiditate. Apa și umiditatea care pătrund în interiorul unei unelte electrice cresc riscul de electrocutare.
- Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, conecta sau deconecta fișa de la priza de rețea. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldură, uleiuri, margini ascuțite și piese în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare.
- Atunci când lucrați în afara spațiilor închise, utilizați prelungitoare concepute pentru utilizarea în afara spațiilor închise. Utilizarea unui prelungitor adecvat reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Pregătiți-vă de lucru în condiții fizice și mentale bune. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Chiar și o clipă de neatenție în timpul lucrului poate duce la vătămări grave.
- Utilizați echipament de protecție individuală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi măștile de praf, pantofii de siguranță, căștile și apărătoarele de urechi, reduce riscul de vătămare gravă.
- Evitați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul electric este în poziția "off" înainte de a conecta unealta la rețea. Ținerea uneltei cu degetul pe comutator sau conectarea uneltei electrice atunci când comutatorul este în poziția "pornit" poate duce la vătămări grave.

- Îndepărtați orice chei sau alte unelte care au fost utilizate pentru a regla scula electrică înainte de a o porni. O cheie lăsată pe părțile rotative ale uneltei poate duce la răni grave.
- Menține-ți echilibrul. Mențineți o postură adecvată în orice moment. Acest lucru vă va permite să controlați mai ușor scula electrică în cazul unor situații neprevăzute în timpul lucrului. Purtați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile de lucru departe de părțile mobile ale sculei electrice. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung se pot agăța de părțile mobile ale uneltei.

UTILIZAREA SCULEI ELECTRICE

- Nu supraîncărcați scula electrică. Utilizați unealta corectă pentru lucrarea respectivă. Alegerea corectă a uneltei pentru locul de muncă va asigura o muncă mai eficientă și mai sigură.
- Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul său de rețea nu funcționează. O unealtă care nu poate fi controlată de întrerupătorul de rețea este periculoasă și trebuie returnată pentru reparații.
- Deconectați ștecherul de la priza de curent înainte de a regla, schimba accesoriile sau depozita unealta. Acest lucru va evita pornirea accidentală a uneltei electrice.
- Țineți unealta departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt instruite să opereze unealta să lucreze. O unealtă electrică poate fi periculoasă în mâinile operatorilor necalificați.
- Asigurați întreținerea corespunzătoare a sculei. Verificați dacă unealta nu prezintă nepotriviri sau piese mobile slăbite.
- Verificați dacă vreo parte a uneltei nu este deteriorată. Dacă sunt găsite defecte, acestea trebuie reparate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.
- Păstrați uneltele de tăiere curate și ascuțite. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător sunt mai ușor de controlat în timpul funcționării.
- Utilizați uneltele electrice și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Utilizați uneltele conform destinației, luând în considerare tipul și condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor pentru alte lucrări decât cele pentru care au fost proiectate poate crește riscul apariției unor situații periculoase.

REPARAȚII

Reparați unealta numai la ateliere autorizate, folosind numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța corespunzătoare a sculei electrice.

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

În niciun caz pompa nu trebuie pusă în funcțiune cu un cablu de conectare sau o fișă de cablu deteriorate în vreun fel. Dacă se constată astfel de deteriorări, acestea trebuie înlocuite de personal autorizat, iar eficacitatea protecției împotriva șocurilor electrice trebuie măsurată după înlocuire.

Pompa trebuie să fie conectată la o rețea de curent alternativ de 230V/50Hz cu neutru și protecție a circuitului de min. 6A, circuitul de alimentare trebuie să fie echipat cu un întrerupător de curent diferențial (RCBO) cu un curent nominal de min. 6A și curent diferențial max. 30mA.

Pompa nu trebuie să funcționeze și să fie conectată la rețea atunci când există persoane sau animale în rezervorul în care urmează să fie utilizată.

Împrejurimile coșului pompei trebuie să fie curate, astfel încât canalele de aspirație de admisie să nu fie înfundate.

În timpul funcționării, pompa trebuie să fie scufundată cu suprafața sa superioară la cel puțin 7 cm sub nivelul apei. Dacă nivelul apei scade sub această valoare, se efectuează o oprire automată prin intermediul unui întrerupător cu plutitor.

Pompa poate fi suspendată numai de un suport proiectat în acest scop.

Pompa se poate sprijini numai pe fundul rezervorului, pe o suprafață plană.

Dacă pompa funcționează într-o fântână, secțiunea transversală a arborelui nu trebuie să fie mai mică de (40 x 40 x 50) cm. Deconectați cablul pompei de la rețea înainte de întreținerea sau funcționarea continuă a pompei.

SERVICE

LANSARE

Montați pompa, scufundați-o în rezervorul de apă pregătit. Asigurați-vă că corpul pompei este scufundat complet sau în mare parte. Conectați pompa la rețea. Pompa nu este prevăzută cu niciun întrerupător, aceasta va începe să funcționeze imediat ce este conectată la rețea.

ÎNȚREȚINEREA POMPEI



Pompa trebuie să fie deconectată de la priza de curent înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere.

Pompa nu necesită întreținere specială. Carcasa pompei trebuie curățată cu un jet de apă curată.

De asemenea, trebuie să se asigure că apa din rezervorul în care va funcționa pompa este curată și că pompa se află întotdeauna sub nivelul pânzei freatice.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE

Pompa trebuie curățată numai cu un jet de apă curată.

În cazul instalării staționare, trebuie verificată funcționarea corectă a întrerupătorului cu plutitor cel puțin o dată la 3 luni. Reglați punctele de declanșare ale comutatorului cu plutitor prin modificarea lungimii libere a cablului acestuia. În acest scop, cablul care leagă pompa de întrerupătorul cu plutitor trebuie deplasat în fanta de prindere de pe partea laterală a carcasei într-o poziție în care este îndeplinită condiția de imersie minimă a pompei sub nivelul apei. Lungimea liberă a cablului nu trebuie să fie prea mică, deoarece există riscul unei funcționări defectuoase (**de exemplu, funcționare în gol**) și al deteriorării sau distrugerii ulterioare a pompei.

ÎNȚREȚINERE ȘI INSPECȚIE

ATENȚIE! Înainte de reglarea, repararea sau întreținerea uneltei, scoateți fișa uneltei din priza de rețea. După terminarea lucrului, verificați starea tehnică a sculei electrice prin inspecție vizuală externă și evaluarea: corpului și mânerului, cablului electric

cu ștecherul și descărcarea de tensiune, funcționarea întrerupătorului electric, permeabilitatea fantelor de ventilație, scânteierea periilor, zgomotul rulmenților și al angrenajelor, pornirea și regularitatea funcționării. În timpul perioadei de garanție, utilizatorul nu poate reasambla uneltele electrice sau înlocui orice componente sau subansamble, deoarece acest lucru va anula drepturile de garanție. Orice anomalie observată în timpul inspecției sau în timpul funcționării este un semnal pentru repararea la un centru de service. După funcționare, carcasa, fantele de ventilație, comutatoarele, mânerul auxiliar și apărătorile trebuie curățate, de exemplu, cu un jet de aer (care nu depășește 0,3 MPa), cu o perie sau cu o cârpă uscată, fără a utiliza substanțe chimice și lichide de curățare. Curățați uneltele și mânerul cu o cârpă uscată și curată. În cazul în care o funcționare defectuoasă a pompei necesită trimiterea la service-ul producătorului, pompa trebuie mai întâi curățată complet de impurități. Producătorul își rezervă dreptul de a nu accepta o pompă contaminată. Vă rugăm să rețineți că transportul deșeurilor poate fi supus unor reglementări separate.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea uneltei.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni excesive - în special crăpături sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, întreținere neglijentă).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

DEFECTE ȘI EȘECURI

PROBLEME	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Pompa nu funcționează	Nu există sursă de alimentare	Verificați starea instalației Electric
	Intrare de apă obstrucționată	Verificați dacă golurile orificiile de admisie nu au fost înfundate în mod semnificativ de contaminanți
	Apa se scurge în mod neuniform flux	Întoarceți pompa la al unității autorizate reparații
Apa curge într-un flux neuniform	Nivelul apei din rezervor este prea scăzut	Verificați dacă carcasa pompei este scufundată, dacă este necesar completați cu apă în rezervor
Pompă în funcțiune face zgomote suspecte	Deteriorarea sistemului de pompare	Întoarceți pompa la al unității autorizate reparații

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitoarea, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele de uz casnic uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

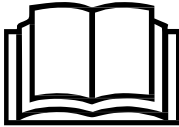
P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	Clasa de protecție I
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că echipamentul uzat trebuie separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE" Unable to find source of reference. secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Pompele submersibile sunt concepute pentru a pompa apă curată și ușor contaminată din rezervoare (de exemplu, piscine, iazuri de grădină) într-un ciclu de lucru intermitent. Produsul nu este destinat utilizării comerciale. În niciun caz nu este permisă pomparea altor lichide decât apa, cum ar fi uleiuri, benzină, solvenți, acizi, baze, grăsimi sau apă contaminată cu alte substanțe. Apa pompată nu trebuie să conțină contaminanți mecanici sau alte particule abrazive. Modelul RTPDW0073 este echipat în plus cu un întrerupător cu plutitor, care oprește automat motorul pompei atunci când nivelul apei este scăzut. Pomparea apei contaminate este acceptabilă numai dacă au fost luate măsuri speciale de precauție și dacă procesul de pompare este controlat continuu.

Atenție! Orice întrerupere a fluxului de apă prin pompă poate duce la deteriorarea ireversibilă a acesteia!

O funcționare corectă, fiabilă și sigură a aparatului depinde de funcționarea corectă a acestuia, astfel:

Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea normelor de siguranță și a recomandărilor incluse în acest manual.

DATE TEHNICE

Model	RTPDW0072 / RTPDW0073
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Puterea motorului	650 [W]
Alimentarea maximă cu lichid	20 m
Adâncimea maximă de imersie	10 m
Capacitate	8000 l/h
Temperatura ambiantă maximă	°35 C
Diametrul conexiunii	1"
Clasa de protecție electrică	I
Clasificare IP	IP68
Lungimea cablului de alimentare	10 m

DESCRIERE



Nu.	Nume și prenume
1.	Cablu de alimentare
2.	Mâner
3.	Carcasa pompei
4.	Comutator cu plutitor
5.	Racord de apă
6.	Cupa de bază

SIGURANȚĂ

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

NOTĂ! Familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la șocuri electrice, incendii sau răni. Noțiunea de unealtă electrică utilizată în instrucțiuni se aplică tuturor uneltelor care sunt alimentate cu curent electric, atât uneltelor cu fir, cât și celor fără fir.

LOCUL DE MUNCĂ

- Locul de muncă trebuie să fie luminat corespunzător și curat. Dezordinea și iluminarea slabă pot fi o cauză a accidentelor.
- Nu lucrați cu unelte electrice în medii explozive sau care conțin lichide, gaze sau vapori inflamabili. Unelte electrice generează scântei, care pot provoca un incendiu în caz de contact cu gaze sau vapori inflamabili.
- Nu permiteți accesul copiilor și al persoanelor din exterior la locul de muncă. O lipsă de concentrare poate duce la pierderea controlului asupra uneltei.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie conectat la priza de rețea. Nu modificați fișa. Nu utilizați niciun fel de adaptor. Pentru a adapta fișa la priză. Ștecherul nemodificat care se conectează la priză reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul cu suprafețele împământate, cum ar fi țevile, încălzitoarele și frigiderul. Punerea la pământ a corpului crește riscul unui șoc electric.
- Nu expuneți unelte electrice la precipitații sau umiditate. Apa și umiditatea care pătrund în unealta electrică cresc riscul unui șoc electric.
- Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta unealta sau pentru a conecta și deconecta fișa de la priza de rețea. Evitați contactul cablului de alimentare cu căldură, uleiuri, unelte ascuțite și elemente în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul unui șoc electric.
- În cazul în care lucrările sunt efectuate în afara zonelor închise, este necesar să se utilizeze prelungitoare concepute pentru aplicații în afara zonelor închise. Utilizarea unui cablu prelungitor corect permite reducerea riscului de șoc electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- Începeți munca în bune condiții fizice și psihologice. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați dacă sunteți obosit sau sub efectul medicamentelor sau al alcoolului. Chiar și o clipă de neatenție în timpul lucrului poate duce la răni grave.
- Utilizați întotdeauna mijloace individuale de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea mijloacelor individuale de protecție, cum ar fi măștile de protecție împotriva prafului, pantofii de protecție, căștile și protezele auditive permit reducerea riscului de răni grave.
- Evitați activarea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția OFF, înainte de a conecta unealta la rețeaua electrică. Ținerea uneltei cu degetul pe comutator sau conectarea unei unelte electrice atunci când comutatorul este în poziția ON poate duce la răni grave.
- Înainte de a porni o unealtă electrică, îndepărtați toate cheile și alte unelte care au fost utilizate pentru reglaje. O cheie lăsată pe elementele rotative ale uneltei poate duce la răni grave.

- Păstrați-vă echilibrul. Păstrați o poziție adecvată. Aceasta vă va permite să controlați unealta electrică în cazul unor situații neprevăzute în timpul funcționării acesteia.
- Utilizați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de elementele în mișcare ale unelei electrice. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde de elementele mobile ale unelei.

FUNCȚIONAREA SCULEI ELECTRICE

- Nu supraîncărcați unealta electrică. Utilizați o unealtă adecvată pentru scopul dat. O selecție corectă a unelei pentru lucrarea dată va duce la o muncă mai eficientă și mai sigură.
- Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu funcționează corect. O unealtă care nu poate fi controlată prin intermediul unui comutator este periculoasă și trebuie reparată.
- Deconectați fișa de la priza de rețea înainte de orice ajustare, înlocuire a accesoriilor sau depozitare a unelei. Aceasta va permite evitarea activării accidentale a sculei electrice.
- Depozitați unealta departe de copii. Nu permiteți persoanelor neinstruite să utilizeze unealta. O unealtă electrică poate fi periculoasă în mâinile unei persoane necalificate.
- Asigurați-vă că scula este întreținută corespunzător. Verificați unealta pentru a detecta orice elemente mobile nepotrivite sau slăbite.
- Verificați dacă elementele unelei nu sunt deteriorate. În cazul în care sunt detectate elemente deteriorate ale unelei, acestea trebuie reparate înainte de utilizarea unelei electrice. Multe accidente sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a uneltelor.
- Unelte de tăiere trebuie să fie ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător sunt mai ușor de controlat în timpul lucrului.
- Utilizați sculele electrice și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile menționate anterior. Utilizați unealta în conformitate cu scopul său, luând în considerare tipul și condițiile de lucru. În cazul în care unealta este utilizată pentru alte aplicații decât cele pentru care a fost proiectată, crește riscul unei situații periculoase.

REPARAȚII

Unealta poate fi reparată numai de către centre de service autorizate, care trebuie să utilizeze numai piese de schimb originale. Acesta va garanta un nivel adecvat de siguranță a funcționării sculei electrice.

FUNCȚIONARE

PORNIREA DISPOZITIVULUI

Montați pompa și scufundați-o în rezervorul de apă pregătit. Asigurați-vă că corpul pompei este scufundat complet sau aproape complet. Conectați pompa la rețea. Pompa nu este echipată cu niciun întrerupător, aceasta va începe să funcționeze imediat după conectarea la rețea.

ÎNȚEȚINERE



Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, deconectați pompa de la priză.

Pompa nu necesită întreținere specială. Curățați carcasa pompei cu un jet de apă curată.

De asemenea, este necesar să se asigure că apa din rezervorul în care urmează să funcționeze pompa este curată și că pompa rămâne sub suprafața apei.

RECOMANDĂRI PENTRU FUNCȚIONARE

Pompa poate fi curățată numai cu un jet de apă curată.

În cazul instalării permanente, este necesar să se verifice funcționarea comutatorului cu plutitor cel puțin o dată la trei luni. Reglarea punctelor de activare a întrerupătorului cu plutitor trebuie efectuată prin modificarea lungimii libere a cablului acestuia. Pentru a face acest lucru, mutați cablul care leagă pompa de comutator în fanta de prindere de pe partea laterală a corpului dispozitivului într-o poziție în care este îndeplinită condiția de scufundare minimă a pompei sub suprafața apei. Lungimea liberă a cablului nu trebuie să fie prea mică, deoarece aceasta ar implica un risc de funcționare incorectă (**de exemplu, funcționare în gol**) și, în consecință, pericolul de deteriorare a pompei. Pompa este echipată cu un sistem de tăiere amplasat pe baza pompei, care permite mărunțirea contaminării moi. Nu țineți pompa ca bază, deoarece aceasta poate provoca răniri.

ÎNTREȚINERE ȘI REVIZIE

ATENȚIE! Înainte de orice operațiune de reglare, service tehnic sau întreținere, scoateți unealta din priză. După finalizarea operațiunilor, condițiile tehnice ale uneltei trebuie să fie evaluate prin intermediul unei evaluări și inspecții externe a următoarelor elemente: corpul și mânerul, conductorul cu fișă și devierea, funcționarea întrerupătorului electric, patența fantelor de ventilație, scânteierea periilor, nivelul de zgomot al funcționării rulmenților și angrenajelor, pornirea și buna funcționare. În timpul perioadei de garanție, utilizatorul nu poate demonta sculele electrice sau schimba subansambluri sau elemente, deoarece aceasta va anula orice drepturi de garanție. Toate neregularitățile detectate la revizie sau în timpul funcționării sculelor sunt un semnal pentru repararea sculei la un atelier de service. După încheierea funcționării, carcasa, fantele de ventilație, comutatoarele, mânerul suplimentar și protecțiile trebuie curățate cu un jet de aer (la o presiune care nu depășește 0,3 MPa), cu o perie sau cu o cârpă fără substanțe chimice sau lichide de curățare. Unelte și mânerul trebuie curățate cu o cârpă curată. În cazul în care defectiunea pompei necesită orice service din partea producătorului, curățați bine pompa de toate impuritățile. Producătorul își rezervă dreptul de a respinge pompa care este murdară. Vă rugăm să rețineți că transportul impurităților poate fi supus unor reglementări legale separate.

SERVICE

Unelte electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic
ul. Obrońców Poczty Gdańskie 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4
e-mail: serwis@powermat.pl

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special fisuri sau fracturi ale părților din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, întreținere necorespunzătoare).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

ERORI ȘI DEFECTE

DEFECȚIUNE	CAUZA POSIBILĂ	SOLUȚIE
Pompa nu funcționează	Fără putere	Verificați starea instalație electrică
	Intrare apă înfundată	Verificați dacă fantele de admisie nu sunt înfundate cu impurități
	Apa curge în mod neuniform flux	Duceți pompa la un centru de reparații autorizat
Apa curge într-un flux neuniform	Nivelul apei din rezervor este prea scăzut	Verificați dacă carcasa pompei este scufundat, dacă este necesar completați cu apă în rezervor
Pompa face zgomote îngrijorătoare în timpul funcționare	Deteriorarea sistemului de pompare	Duceți pompa la un centru de reparații autorizat

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta prin introducerea comentariului dumneavoastră în **Note la comandă**. **În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul: <https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<https://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE