

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTPKE0105



3 - 16

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**



17 - 30

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

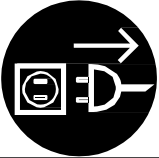
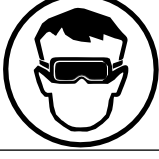
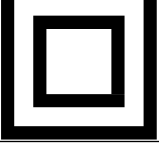
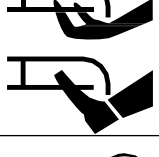
RO CUPRINS 2


SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
REGULI DE SIGURANȚĂ	5
Instrucțiuni generale de siguranță	5
Protecție împotriva șocurilor electrice	6
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu trimmerul electric	6
DATE TEHNICE	8
DESCRIEREA PROIECTULUI	9
INSTALAREA DISPOZITIVULUI	10
Asamblarea componentelor	10
UTILIZAREA UNUI TRIMMER ELECTRIC	11
Start-up	11
Retenție	11
Descrierea lucrului cu dispozitivul	11
Funcționarea capului liniei de tăiere	12
Schimbarea firului de pescuit	12
ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE	13
Întreținere	13
Depozitare	13
SERVICE	14
GARANȚIE	14
Excluderi din garanția producătorului	14
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	14
DATELE PRODUCĂTORULUI	15
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	16
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	17

RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 19

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	19
Instrucțiuni generale de siguranță	19
Protecție împotriva șocurilor electrice	20
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu mașina electrică de tuns iarba	20
DATE TEHNICE	22
DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI	23
ANSAMBLUL DISPOZITIVULUI	24
Asamblarea elementelor	24
UTILIZAREA MOTOCOASEI ELECTRICE DE TUNS IARBA	25
Pornirea dispozitivului	25
Oprirea dispozitivului	25
Lucrul cu dispozitivul	25
Funcționarea capului cu o coardă de tăiere	26
Înlocuirea corzilor	26
ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE	27
Întreținere	27
Depozitare	27
SERVICE	28
GARANȚIE	28
Excluderi din garanția producătorului	28
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	28
DATELE PRODUCĂTORULUI	29
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	30

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	NOTĂ: Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare înainte de a continua cu întreținere și curățare.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și rotative.
	ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există trecători pe o rază de 360 de grade. Risc de rănire din cauza resturilor, a ierbii tăiate.

	ATENȚIE: Păstrați o distanță sigură față de trecători atunci când muncă.
	ATENȚIE: În timpul cositului, următoarele scapă de sub cap la viteză mare resturile de iarbă cosită.
	Nivel de putere acustică garantat.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Eliminarea echipamentelor uzate" din manual. Nu s-a putut găsi sursa referinței."
	AVERTISMENT! Nu modificați niciodată coasa sau trimmerul în niciun fel. Utilizarea necorespunzătoare a mașinii poate duce la RĂNIRI GRAVE SAU MOARTE. VĂTĂMĂRI CORPORALE.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Trimmerul electric cu fir, de la RED TECHNIC, este conceput pentru tăierea și tunderea ierbii de pe peluze în grădinile de acasă și lotizări. Aparatul nu este destinat lucrărilor profesionale.

Din motive de siguranță, trimmerul electric cu fir nu trebuie utilizat pentru tăierea gardurilor vii sau pentru mărunțirea masei de compost.

Este interzisă utilizarea dispozitivului în ploaie sau într-un mediu umed. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau manipularea incorectă.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu trimmere electrice.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătatea și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de lame și nu îl țineți de capacul de protecție. Nu deplasați dispozitivul conectat ținând degetul pe comutatorul pornit/oprit.
- Scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați aparatul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspectați, îl curățați sau îndepărtați ramurile care blochează capetele.
- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.

- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul de la rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Există pericol de incendiu sau explozie dacă această r e c o m a n d a r e nu este respectată.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidente sau rănilor c a u z a t e altor persoane și pentru deteriorarea proprietății acestora.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manipulați aparatul dvs. cu grijă. Păstrați aparatul în astfel de condiții încât capul să fie curat pentru o funcționare mai bună și mai sigură. Respectați normele de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător. ²Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm . Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu supraîncărcați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

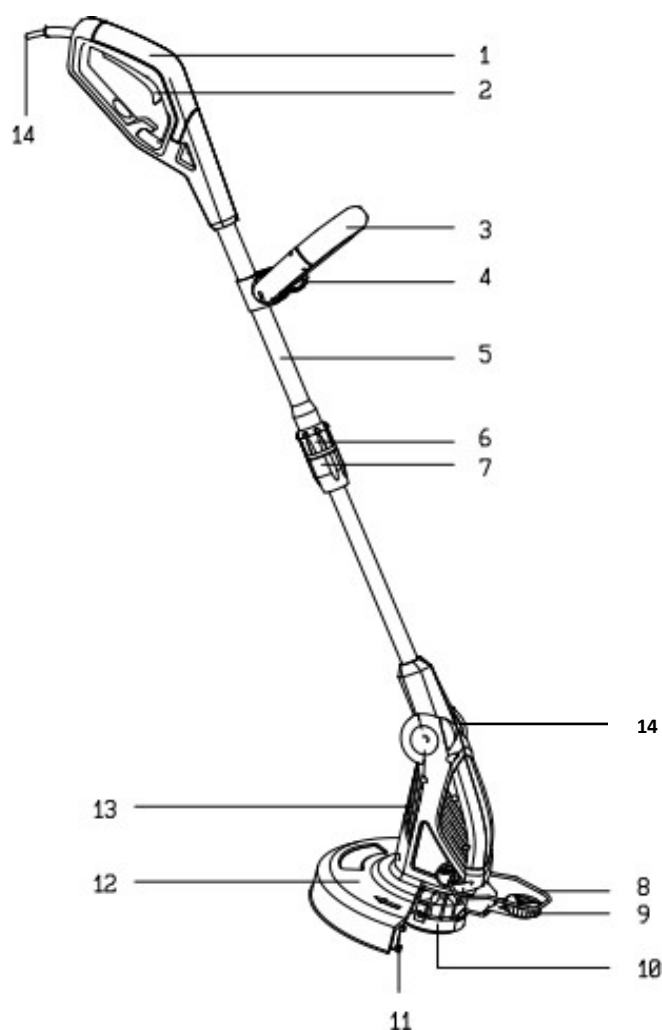
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU TRIMMERUL ELECTRIC

- Aparatul nu trebuie să fie utilizat de copii. De asemenea, este interzis să lucreze cu acest aparat orice persoană care nu este pe deplin familiarizată cu instrucțiunile de utilizare. Legile și reglementările locale pot stipula o vârstă minimă pentru cei cărora li se permite să utilizeze astfel de aparate.
- Nu permiteți altor persoane să atingă aparatul sau cablul prelungitor. Nu vă apropiați de oameni, în special de copii și animale de companie, cu acest aparat. Păstrați o distanță de siguranță de 15 m în jurul dvs. Opiți lucrul dacă cineva se află în apropierea dvs.

- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole pe care este posibil să nu le auziți atunci când lucrați în anumite circumstanțe.
- Examinați cu atenție secțiunea pe care urmează să o tăiați și îndepărtați orice fire sau alte corpuri străine.
- Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, și anume pantofi rezistenți cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine voluminoase sau bijuterii, deoarece acestea se pot agăța de părțile mobile ale mașinii. Nu utilizați mașina dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.
- Păstrați o poziție stabilă atunci când lucrați. Evitați o poziție anormală. Acționați întotdeauna mașina cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe teren în pantă. Înainte de pornire, asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu alte obiecte. Opriți aparatul înainte de a-l pune jos.
- Nu efectuați lucrări cu acest aparat dacă sunteți obosit sau distrat sau după ce ați consumat alcool sau pastile. Luați pauze în timp util. Procedați cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, în medii umede și nu tăiați garduri vii ude cu acesta. Lucrați numai în lumină bună.
- Nu lucrați la un aparat deteriorat, incomplet sau modificat fără aprobarea producătorului. Nu utilizați niciodată aparatul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de a utiliza aparatul, verificați starea de siguranță a aparatului, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și capacul de protecție.
- Utilizați aparatul numai atunci când toate mânerele și componentele de protecție sunt montate corespunzător.
- Înainte de utilizare, verificați dacă accesoriul de tăiere, capul de linie, funcționează corect, nu se blochează și nu este deteriorat sau foarte uzat. Efectuați lucrările numai atunci când accesoriile de tăiere sunt în stare de funcționare.

DATE TEHNICE

Model	RTPKE0105
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere maximă	1450 W
Viteza maximă	9000 rpm
Lăţimea de tăiere	330 mm
Diametrul liniei	1,4 mm
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	82,40 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	95,01 dB(A)
Nivel de putere acustică garantat L_{WA}	96 dB(A)
Nivel de vibraţii K=1,5m/s ²	4,842 m/s ²
Clasa de protecţie	II
Greutate netă	2 kg

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

Nu	Desemnare
1	Mâner principal
3	Mâner auxiliar
5	Brațul stâlpului superior
7	Brațul stâlpului inferior
9	Ghidaj margine
11	Cutter
13	Carcasa motorului

Nu	Desemnare
2	Comutator pornit/oprit
4	Șurub de reglare a unghiului mânerului auxiliar
6	Piuliță de reglare a lungimii stâlpului
8	Distanțier pentru capacul capului
10	Cap de venă
12	Capacul capului
14	Buton de reglare a unghiului capului

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

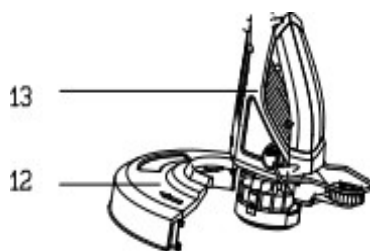


Înainte de a efectua orice intervenție asupra unității, deconectați unitatea de la sursa de alimentare.

ASAMBLAREA COMPONENTELOR

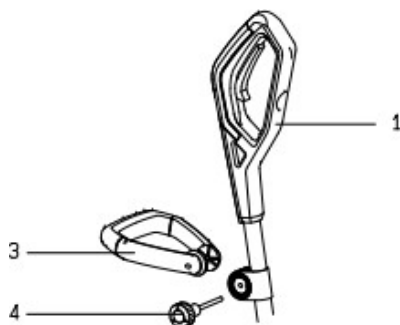
Atașați capacul de protecție

1. Țineți corpul trimmerului (13) prin plasarea capacului de protecție (12) peste flanșa trimmerului.



Montați suportul auxiliar

1. Scoateți suportul auxiliar (3) din ambalaj și montați-l cu șurubul (4).



Montați ghidajul de margine și bara de protecție a capului

1. Introduceți ghidajul de margine și bara de distanțare pentru protecția capului în orificiile de montare.



Reglați unghiul capului motorului



- 1 Apăsați butonul unghiului de reglare pentru a selecta poziția de reglare. Sunt posibile cinci unghiuri de blocare diferite.

Reglați lungimea tijei de scaun

1. Slăbiți piulița de uniune până când mânerul trimmerului poate fi deplasat liber în sus și în jos. Acum setați înălțimea de lucru dorită și fixați mânerul în această poziție prin strângerea din nou a piuliței de uniune.



UTILIZAREA UNUI TRIMMER ELECTRIC



Nu utilizați aparatul fără un capac de protecție. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru sigură și mănuși de lucru atunci când lucrați cu acest aparat. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este în stare bună de funcționare înainte de a-l utiliza.



Înterupătorul de pornire/oprire nu trebuie să se blocheze. Atunci când comutatorul este oprit, motorul trebuie să se oprească. În cazul în care unul dintre întrerupătoare este defect, atunci nu se poate efectua nicio lucrare cu acest aparat. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare a aparatului.

LANSARE

1. Țineți apăsat butonul pornit/oprit pentru a porni aparatul.

OPRIREA

1. Eliberați butonul - comutator pornit/oprit.

DESCRIEREA LUCRULUI CU DISPOZITIVUL

TUNDEREA ȘI TĂIEREA MARGINILOR



NOTĂ: Înainte de a lucra, îndepărtați pietrele, bucățile de lemn și alte subiecte.



Când trimmerul este oprit, linia de tăiere continuă să se rotească pentru o anumită perioadă de timp. Așteptați până când motorul și linia de tăiere se opresc complet înainte de a reporni mașina. Nu porniți și nu opriți trimmerul în intervale scurte.

TUNDEREA IERBII

- Deplasați trimmerul într-o mișcare oscilantă, la stânga și la dreapta, având grijă să țineți unitatea departe de dvs.
- Tăierea eficientă a ierbii cu un trimmer este posibilă numai dacă iarba nu este mai înaltă de 15cm.
- Reglați înălțimea de cosire în funcție de nevoile dvs. Cea mai eficientă tundere este la un unghi ușor de la sol și la o înălțime de aproximativ 8 cm
- Iarba mai înaltă trebuie tunsă treptat.

TUNDEREA IERBII FOARTE LUNGI ȘI A BURUIENILOR

- Unitatea este prevăzută cu un fir de pescuit foarte rezistent. Instalarea monofilamentului este descrisă în secțiunea "Întreținerea capului de tăiere".
- În cazul plantelor lungi cu tulpini îngroșate, utilizați o linie specială foarte rezistentă pentru o mai mare eficiență și rezultate mai bune.

TUNDEREA ÎN JURUL COPACILOR ȘI ARBUȘTILOR

- Atunci când tundeți iarba în jurul copacilor și arbuștilor, aveți mare grijă și nu le permiteți acestora să intre în contact cu linia de tăiere rotativă.
- Deteriorarea scoarței poate duce la moartea copacului sau arbustului.

FUNCȚIONAREA CAPULUI LINIEI DE TĂIERE

ALIMENTARE AUTOMATĂ A LINIEI (ÎN FUNCȚIE DE MODEL)



Unitatea are un sistem automat de ejectare a liniei.

- Lipsa vizibilă de tăiere a ierbii atunci când capul se rotește în mod constant se datorează lipsei de linie sau neextinderii acesteia la lungimea corectă. Numai atunci când linia de tăiere este la lungimea maximă, tăierea este uniformă.
- Atunci când bobina de linie se oprește după deconectare, linia de tăiere se prelungește automat. Deoarece linia se prelungește treptat, operațiunea de oprire/pornire trebuie repetată de mai multe ori în cazuri individuale (de 4 până la 6 ori maximum). Este important ca bobina de linie să se oprească complet de fiecare dată.
- Dacă lungimea liniei este prea mică și nu ajunge la protecție, repetați (repețiți) pasul anterior până când auziți tăietorul montat în protecția capului de tăiere tăind linia.

SCHIMBAREA FIRULUI DE PESCUIT

Scoateți ansamblul bobinei din trimmer. Pentru a face acest lucru, țineți partea exterioară cu nervuri a ansamblului cu o mână în timp ce împingeți în jos cu cealaltă și răsuciți capul bobinei pentru a-l debloca. Suportul bobinei și bobina vor fi acum îndepărtate cu ușurință.

Notă: Există un arc în interiorul capului care se poate pierde cu ușurință. Asigurați-vă că acesta este acesta este plasat într-un loc sigur.

Introduceți firul prin orificiul din suportul bobinei și glisați bobina în acesta.

Asigurați-vă că introduceți resortul, asamblați bobina și suportul bobinei înapoi pe trimmer. Pentru a face acest lucru, împingeți capacul bobinei în jos până când se blochează în poziție.

Pentru a verifica dacă linia se mișcă corect, apăsați butonul cu degetele mari, trageți de cablul cu degetele. Cablul trebuie să se deplaseze liber înainte.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE



Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, scoateți ștecherul din priză de rețea.



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.

ÎNTREȚINERE

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate sau fixate corect. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Curățați cu atenție capul de tăiere după utilizare.
- Verificați periodic starea accesoriilor de tăiere.
- Păstrați curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Curățați unealta cu o cârpă umedă, moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Verificați în mod regulat dacă unealta are componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le după cum este necesar.

DEPOZITARE

- depozitați echipamentul în interior, într-o încăpere uscată, închisă, departe de copii.
- Depozitați unealta cu apărătoarea capului atașată.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

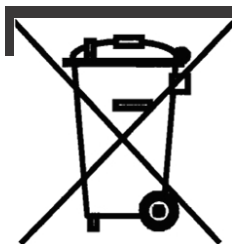
EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicității (de exemplu, capetele de tăiere, mânerul și clemenele, apărătoarele, componentele carcasei și orice componente de mascare).



ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, re folosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate [la locul de livrare a acestor echipamente](#), cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea [comentariilor](#) dumneavoastră în câmpul "[Comentarii](#)" [al comenzii](#). [Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.](#)

[Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.](#)

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

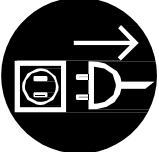
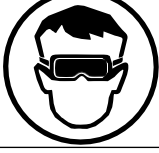
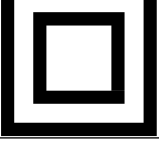
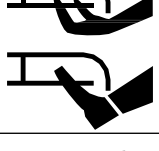
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

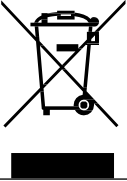
42-400 Zawiercie

<https://redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.
	ATENȚIE: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, deconectați mașina de la rețeaua de alimentare.
	ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Folosiți ochelari de protecție.
	ATENȚIE: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile și picioarele departe de lamele cuțitului.
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile și picioarele departe de piesele mobile și rotative.
	ATENȚIE: Asigurați-vă că nu există trecători în jurul dvs. Risc de rănire din cauza resturilor și a ierbii tăiate.

	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane în timpul lucrului.
	ATENȚIE: În timpul cositului, rămășițele de iarbă cosită ies de sub cap la viteză mare.
	Nivel de putere acustică garantat.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că echipamentul uzat trebuie separat și nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Eliminarea dispozitivelor uzate" din manualul de referință.
	AVERTISMENT! Nu modificați niciodată cuțitul sau trimmerul în niciun fel. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la RĂNIRI GRAVE SAU MORTALE .

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Aparatul electric de tuns iarba cu fir RED TECHNIC este conceput pentru tunderea ierbii de pe peluze în grădini și parcele de acasă. Dispozitivul nu este proiectat pentru lucrări profesionale.

Din motive de siguranță, trimmerul electric cu fir nu poate fi utilizat pentru tunderea gardurilor vii sau pentru mărunțirea masei de compost.

Nu utilizați dispozitivul în ploaie sau într-un mediu umed. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a operării incorecte.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate atunci când lucrați cu trimmerul electric de iarbă.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manipularea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Asigurați-vă că, în cazul unei defecțiuni, puteți opri imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată mașina de cuțite sau nu o țineți de scutul de protecție. Nu transportați un dispozitiv conectat cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați dispozitivul, îl transportați sau îl lăsați nesupravegheat, precum și pentru a-l inspecta sau curăța sau pentru a îndepărta ramurile de blocare a capului.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă aveți pregătirea corespunzătoare. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual poate fi efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați dispozitivul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile - există riscul de incendiu sau explozie.
- Utilizatorul este responsabil pentru orice accident sau vătămare a altor persoane și pentru orice deteriorare a proprietății sale.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, inaccesibil copiilor.
- Manipulați dispozitivul cu grijă. Păstrați capul dispozitivului curat, astfel încât dispozitivul să poată funcționa mai bine și mai sigur. Respectați reglementările de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu datele de pe plăcuța de identificare.
- Dacă este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual cu un curent de măsurare nu mai mare de 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul și cablul de alimentare cu fișa sunt deteriorate. Evitați contactul corpului cu părțile împământate (de ex. gard metalic, stâlp metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie rezistent la stropire, din cauciuc sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate pentru utilizarea în exterior și care poartă marcasele corespunzătoare. Secțiunea transversală a cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm². Desfășurați complet cablul prelungitor din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Întindeți cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele operatorului.
- Pentru fixarea cablului prelungitor, utilizați limitatorul de tensiune prevăzut în acest scop.
- Nu utilizați cabluri, conectori sau mufe deteriorate și cabluri de conectare care nu sunt conforme cu reglementările. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, deconectați imediat fișa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie livrate la centrul de servicii pentru clienți pentru înlocuire.
- Nu suprasolicitați dispozitivul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați dispozitivul numai pentru scopul pentru care a fost conceput.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU MAȘINA ELECTRICĂ DE TUNS IARBĂ

- Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii. Persoanelor care nu sunt pe deplin familiarizate cu instrucțiunile de utilizare a dispozitivului le este interzis să lucreze cu acest dispozitiv. Legile și reglementările locale pot prevedea o vârstă minimă pentru persoanele autorizate să opereze astfel de dispozitive.
- Nu permiteți altor persoane să atingă dispozitivul sau cablul prelungitor. Nu vă apropiați de persoane (în special copii) sau animale de companie cu acest dispozitiv. Păstrați o distanță de siguranță de 15 metri în jurul dvs. Opiți lucrul dacă cineva se apropie de dvs.
- Familiarizați-vă cu mediul înconjurător și fiți atenți la posibilele pericole pe care nu le puteți auzi atunci când lucrați în anumite circumstanțe.
- Examinați cu atenție secțiunea care urmează să fie tăiată și îndepărtați orice fire sau alte obiecte străine.
- Purtați haine de lucru adecvate, și anume pantofi rezistenți cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine voluminoase sau bijuterii, deoarece acestea se pot prinde de părțile mobile ale dispozitivului. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți desculț sau purtați sandale.
- Păstrați o poziție stabilă în timpul lucrului. Evitați postura anormală a corpului. Acționați întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe un teren înclinat. Înainte de pornire, asigurați-vă că dispozitivul nu intră în contact cu alte obiecte. Opiți dispozitivul înainte de a-l pune jos.
- Nu lucrați cu acest dispozitiv dacă sunteți obosit sau distras, sau după ce ați consumat alcool sau medicamente. Luați pauze de la lucru după cum este necesar. Lucrați cu atenție.
- Nu utilizați dispozitivul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile sau într-un mediu umed și nu îl utilizați pentru tăierea gardurilor vii umede. Lucrați numai în condiții de iluminare bună.
- Nu lucrați cu dispozitivul dacă acesta este deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de utilizare, verificați siguranța dispozitivului, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și

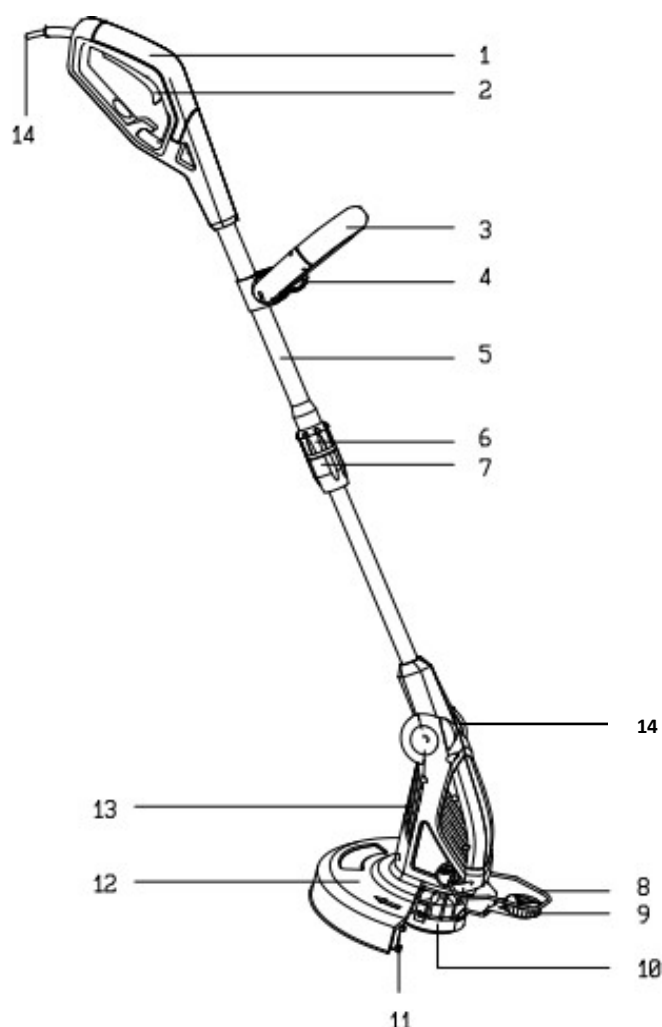
capacul de protecție.

- Utilizați dispozitivul numai atunci când toate mânerele și dispozitivele de protecție sunt fixate corespunzător.
- Înainte de utilizare, verificați dacă elementul de tăiere și capul trimmer funcționează corect, nu se blochează și nu sunt deteriorate sau foarte uzate. Efectuați lucrările numai atunci când accesoriile de tăiere sunt funcționale.

DATE TEHNICE

Model	RTPKE0105
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Putere maximă	1450 W
Numărul maxim de rotații	9000 rpm
Lățimea de tăiere	330 mm
Diametrul corzii	1,4 mm
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	82,40 dB(A)
Nivel de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	95,01 dB(A)
Nivel de putere acustică garantat L_{WA}	96 dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	4,842 m/s ²
Clasa de protecție	II
Greutate netă	2 kg

DESCRIEREA STRUCTURII DISPOZITIVULUI



Nr. Denumire	
1	Mâner principal
3	Mâner auxiliar
5	Braț superior al tijei de scaun
7	Braț inferior al tijei de scaun
9	Ghidaj margine
11	Cuțit de tăiat
13	Corpul motorului

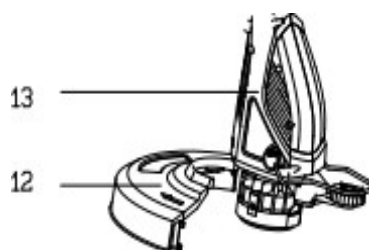
Nr. Denumire	
2	Comutator pornit/oprit
4	Șurub de reglare a unghiului mânerului auxiliar
6	Piuliță de reglare a lungimii tijei de șa
8	Bara de distanțare a capacului capului
10	Cap trimmer
12	Capacul capului
14	Buton de reglare a unghiului capului

ANSAMBLUL**DISPOZITIVULUI**

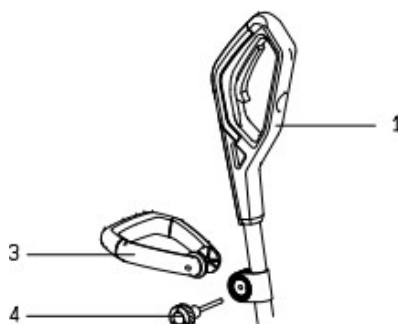
Înainte de a începe orice intervenție asupra dispozitivului, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

ASAMBLAREA ELEMENTELOR**Puneți capacul de protecție**

1. Țineți corpul trimmerului (13) în timp ce plasați capacul de protecție (12) pe flanșa trimmerului.

**Instalați mânerul auxiliar**

1. Scoateți mânerul auxiliar (3) din ambalaj și instalați-l cu șurubul (4).

**Instalați ghidajul de margine și bara de acoperire a capului**

1. Introduceți ghidajul de margine și bara de distanțare a capului capului în orificiile de montare.



Reglați unghiul capului motorului



1. Apăsăți butonul unghiului de reglare pentru a selecta poziția de montare. Sunt disponibile cinci unghiuri de blocare diferite.

Reglați lungimea tijei de șa

Slăbiți piulița de uniune până când mânerul trimmerului poate fi deplasat liber în sus și în jos. Reglați acum înălțimea de lucru dorită și fixați mânerul în această poziție prin strângerea din nou a piuliței de uniune.



UTILIZAREA MOTOCOASEI ELECTRICE DE TUNS IARBA



Nu utilizați dispozitivul fără capacul de protecție. Atunci când lucrați cu acest dispozitiv, purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși sigure. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul funcționează corect înainte de a-l utiliza.



Înterupătorul de pornire/oprire nu trebuie să se blocheze. Motorul trebuie să se oprească atunci când comutatorul este oprit. În cazul în care unul dintre comutatoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare cu dispozitivul. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu datele de pe plăcuța de identificare.

PORNIREA DISPOZITIVULUI

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat comutatorul on/off.

OPRIREA DISPOZITIVULUI

1. Eliberați comutatorul de pornire/oprire.

LUCRUL CU DISPOZITIVUL

TUNDEREA ȘI TĂIEREA MARGINILOR



NOTĂ! Înainte de a începe lucrul, îndepărtați orice pietre, bucăți de lemn și alte obiecte de pe gazon.



După oprirea trimmerului, șirul de tăiere continuă să se rotească pentru o anumită perioadă de timp. Așteptați până când motorul și șirul de tăiere s-au oprit complet înainte de a reporni dispozitivul. Nu porniți și opriți trimmerul la intervale scurte.

TUNDEREA IERBII

- a) Deplasați trimmerul într-o mișcare oscilantă, la stânga și la dreapta, având grijă să țineți trimmerul departe de dvs.
- b) Tăierea eficientă cu trimmerul este posibilă numai pentru iarba care nu depășește 15 cm.
- c) Înălțimea de tăiere trebuie reglată în funcție de nevoile dumneavoastră. Cea mai eficientă tăiere este la un unghi ușor de la sol și la o înălțime de aproximativ 8 cm.
- d) Iarba înaltă trebuie cosită treptat.

TUNDEREA IERBII FOARTE LUNGI ȘI A BURUIENILOR

- a) Dispozitivul este echipat cu un șnur foarte puternic. Procedura de asamblare a șnurului este descrisă în secțiunea "Întreținerea capului tăietor".
- b) În cazul plantelor lungi, cu tulpini groase, trebuie utilizată o sfoară specială, foarte puternică, care crește eficiența muncii și oferă rezultate mai bune.

TUNDEREA ÎN JURUL COPACILOR ȘI TUFISURILOR

- a) Atunci când tundeți iarba în jurul copacilor și tufişurilor, fiți extrem de atent și nu le permiteți acestora să intre în contact cu firul de tăiere rotativ.
- b) Deteriorarea umărului poate duce la moartea copacului sau arbustului.

FUNCȚIONAREA CAPULUI CU O COARDĂ DE TĂIERE

SISTEM AUTOMAT DE ALIMENTARE CU ȘNUR (ÎN FUNCȚIE DE MODEL)



Dispozitivul are un sistem automat de alimentare cu șnur.

- a) O lipsă vizibilă de tăiere a ierbii atunci când capul se rotește constant este cauzată de lipsa șnurului sau de neextinderea șnurului la lungimea corespunzătoare. Tăierea este uniformă numai cu lungimea maximă a șnurului de tăiere.
- b) Când bobina de șnur se oprește după ce a fost oprită, șnurul de tăiere se prelungește automat. Deoarece coarda se lungește treptat, procedura de pornire/oprire trebuie repetată de mai multe ori în unele cazuri (de 4 până la 6 ori maximum). Este important ca bobina de șnur să se oprească complet de fiecare dată.
- c) Dacă lungimea aței este prea mică și nu ajunge la capac, repetați pasul anterior până când auziți ața tăiată de cuțitul montat în capacul capului de tăiere.

ÎNLOCUIREA ȘIRULUI DE CARACTERE

Scoateți ansamblul bobinei din trimmer. Pentru a face acest lucru, țineți partea exterioară cu nervuri a ansamblului cu o mână și utilizați cealaltă mână pentru a împinge în jos și a răsuci capul bobinei pentru a-l debloca. Suportul bobinei și bobina pot fi acum demontate cu ușurință.

Notă: În interiorul capului există un arc care poate fi pierdut cu ușurință. Asigurați-vă că acesta este păstrat într-un loc sigur. Introduceți sfoara prin orificiul din suportul bobinei și introduceți bobina în acesta.

Asigurați-vă că introduceți resortul și reasamblați bobina și suportul bobinei înapoi pe trimmer. Pentru a face acest lucru, apăsați capacul bobinei până când se blochează.

Pentru a verifica dacă șnurul se mișcă corect, apăsați butonul cu degetele mari și trageți de cordon cu degetele. Firul ar trebui să se deplaseze liber înainte.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE



Înainte de a începe orice intervenție asupra dispozitivului, deconectați ștecherul de la priză.



Lucrările care nu sunt descrise în acest manual trebuie să fie efectuate de un centru de service clienți autorizat. Utilizați numai piese originale.

ÎNTREȚINERE

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va garanta funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului.

- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și se potrivesc corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Curățați cu atenție capul de tăiere după utilizare.
- Verificați periodic starea accesoriilor de tăiere.
- Mențineți curate fantele de ventilație. În acest scop, utilizați o cârpă sau o perie umedă. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Curățați unealta cu o cârpă umedă, moale. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea deteriora iremediabil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale dispozitivului.
- Inspectați în mod regulat unealta pentru a depista componente uzate sau deteriorate și înlocuiți-le sau reparați-le după cum este necesar.

DEPOZITARE

- Depozitați dispozitivul în interior, într-o încăpere uscată, închisă, la îndemâna copiilor.
- Unealta trebuie depozitată cu capacul capului atașat.

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARAȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparație.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, capete de tăiere, mânere și cleme, apărători, elemente de carcasă și orice elemente de mascare).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie [la locul de livrare a acestor echipamente](#), cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în [Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.](#)

[De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.](#)

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

