Machine Translated by Google



RTPRDG0093

RTPRDG0117

PL 3 – 10 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN 11 – 17 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Machine Translated by Google

CUPRINS

RO CUPRINS .....2 SIMBOLURI DE AVERTIZARE/ INFORMAȚII .....3 UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI .....4 REGULI DE SIGURANȚĂ 4

DATE TEHNICE .....4 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE .....4 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 5

FUNCȚIONAREA LASERULUI 6

INSTALAREA DISPOZITIVULUI .....7 ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE .....9 Întreținere .....

9 Depozitare 9

GARANȚIE 9

Excluderi ale garanției producătorului ..... 9 DATELE PRODUCĂTORULUI .....9 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII ..... 10 UTILIZARE PREVĂZUTĂ .....

11

REGULI DE SIGURANȚĂ 11

DATE TEHNICE..... 11

INFORMAȚII UTILE..... 11

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 12

CONTROL LASER 13

INSTALARE ȘI UTILIZARE 14

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE..... 15

Întreținere 15

Depozitare 15

GARANȚII 15

Excluderi ale garanției producătorului..... 15 DATELE PRODUCĂTORULUI..... 16

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție a ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea mănușilor de protecție.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Mașina de tăiat plăci ceramice este concepută pentru tăierea și ruperea precisă a plăcilor ceramice, precum și pentru tăierea în diagonală și la un unghi de până la 45°.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- În timpul lucrului, așezați tăietorul de plăci ceramice pe o suprafață plană și stabilă.
  substrat.
- Verificați îmbinările cu șuruburi, strângeți-le pe cele slăbite.
- Verificați mișcarea corectă a mecanismului de tăiere și rupere pe șine
  alunecare.
- După utilizare, îndepărtați murdăria și praful de pe mașină cu o cârpă umedă. Ștergeți șinele de glisare.
  o cârpă umezită cu ulei.
- Depozitați tăietorul de plăci ceramice într-un loc uscat și ferit de accesul copiilor.
  copii.
- Dispozitivele deteriorate și uzate trebuie casate în conformitate cu reglementările locale.
  reglementări.

DATE TEHNICE

Model	RTPRDG0093	RTPRDG0117
Dimensiunile lamei	22 x 6 x 6 [mm]	22 x 6 x 6 [mm]
Grosimea de tăiere a plăcilor	4 – 16 [mm]	4 – 16 [mm]
Lungimea maximă a plăcii	1200 mm	800 mm

SFATURI DE UTILIZARE


Pregătirea pentru muncă:


Dacă utilizatorul nu are experiență în lucrul cu dispozitivul, acesta ar trebui să exerseze utilizarea plăcilor vechi, inutilizabile, înainte de a le tăia.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

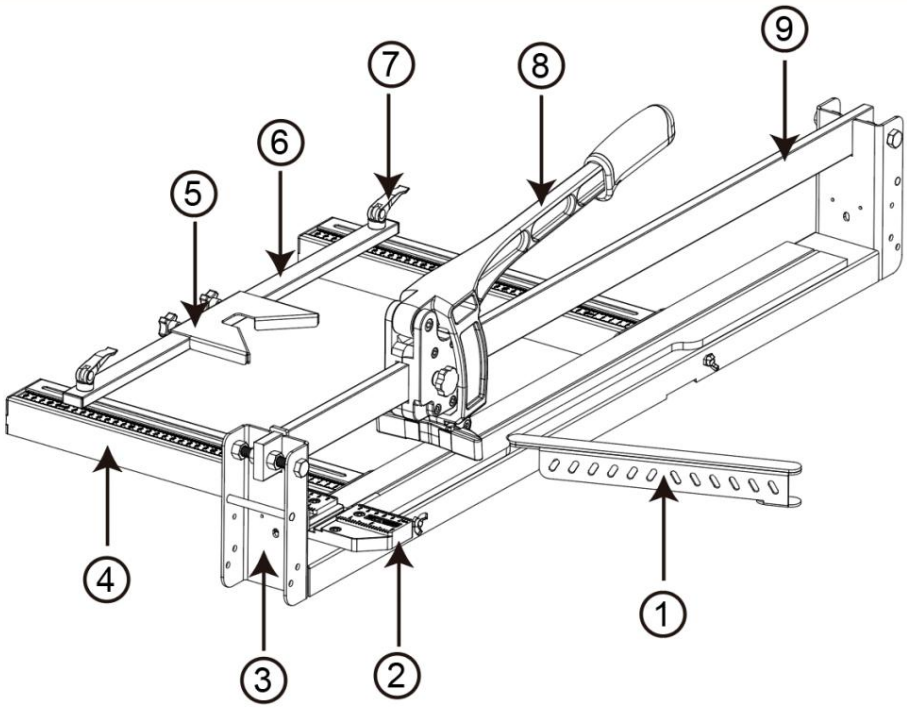

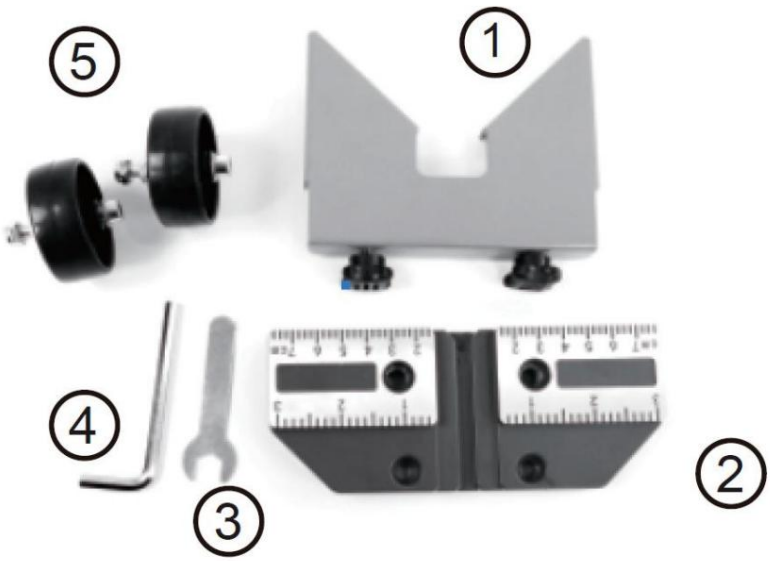


1. Braț extensibil din oțel 2. Calibru de poziționare 3. Suport 4. Braț extensibil din oțel 5. Accesoriu de tăiere cu diamant 6. Suport transversal 7. Șurub de fixare 8. Pârghie 9. Ghidaj

Machine Translated by Google


FUNCȚIONARE LASER


v.

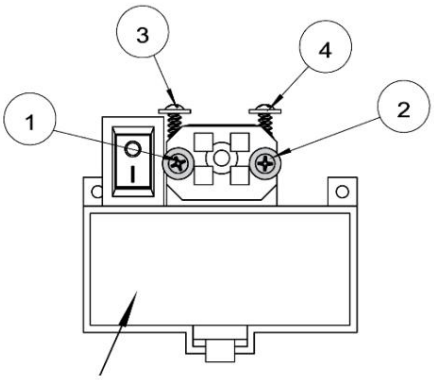

1 Dispozitivul laser este atașat cu patru șuruburi.


Baterii necesare: 2x AAA (1.5V)

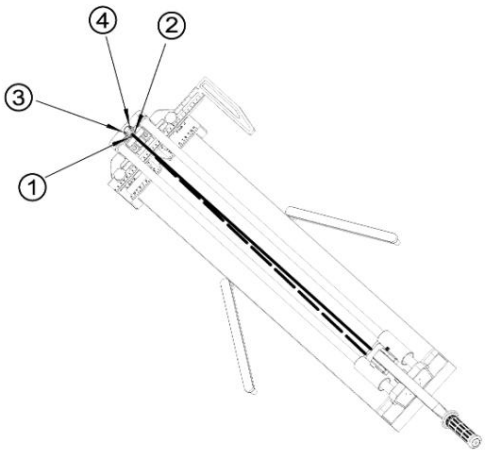

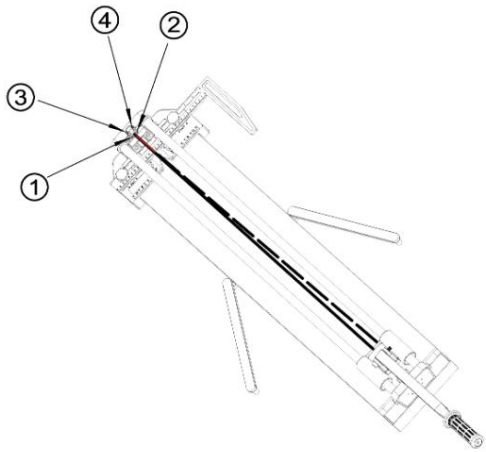

2 Dacă laserul este deviat spre stânga, reglați șurubul nr. 2 în sensul acelor de ceasornic sau șurubul nr. 1 în sens invers acelor de ceasornic.

3 Dacă laserul este deviat spre dreapta, reglați șurubul nr. 1 în sensul acelor de ceasornic sau șurubul nr. 2 în sens invers acelor de ceasornic.

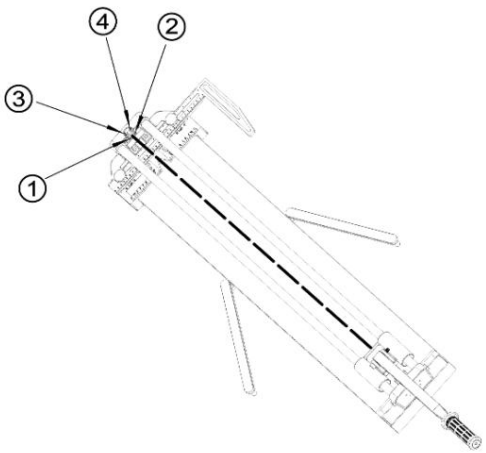


4 Dacă radiația laser este prea departe sau ridicat, reglați șuruburile nr. 3 și 4 în sensul acelor de ceasornic.

5 Dacă radiația laser este prea aproape sau scăzut, reglați șuruburile nr. 3 și 4 în sensul acelor de ceasornic.

Machine Translated by Google

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Pasul 1: Cum se slăbesc brațele de extensie?

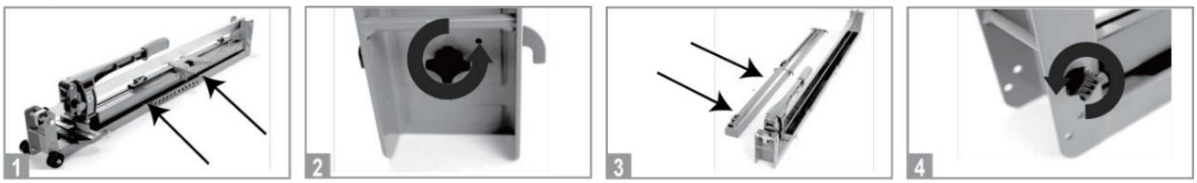

Slăbiți piulița de pe suport pentru a scoate tijele de extensie (vezi figurile 1, 2, 3),


Înșurubați piulița pe lateralul suportului pentru utilizare ulterioară.

Pasul 2: Cum se atașează brațele extensibile?




Atașați șurubul A la orificiul B pentru a instala tijele de extensie cu bază de oțel, apoi strângeți șurubul A.

Pasul 3: Cum se ajustează brațele extensibile?

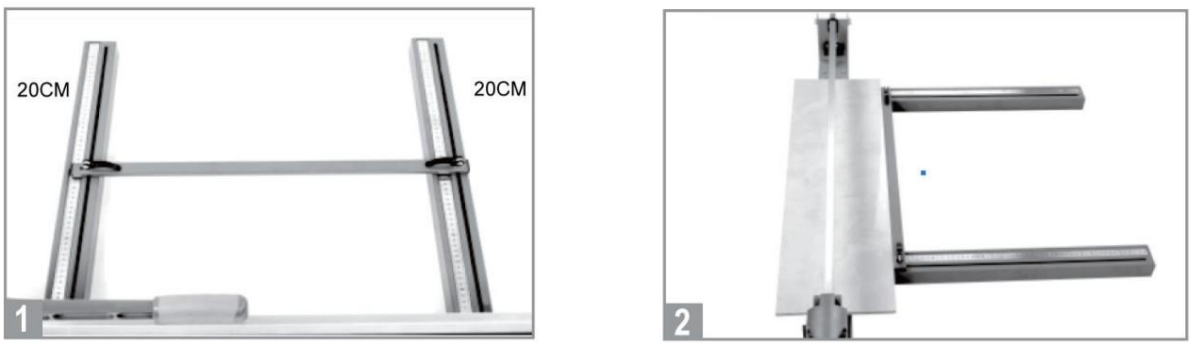


Reglați bara transversală la o lungime de 20 cm și strângeți șuruburile negre.

Aliniați marginea originală a plăcii cu traversa.

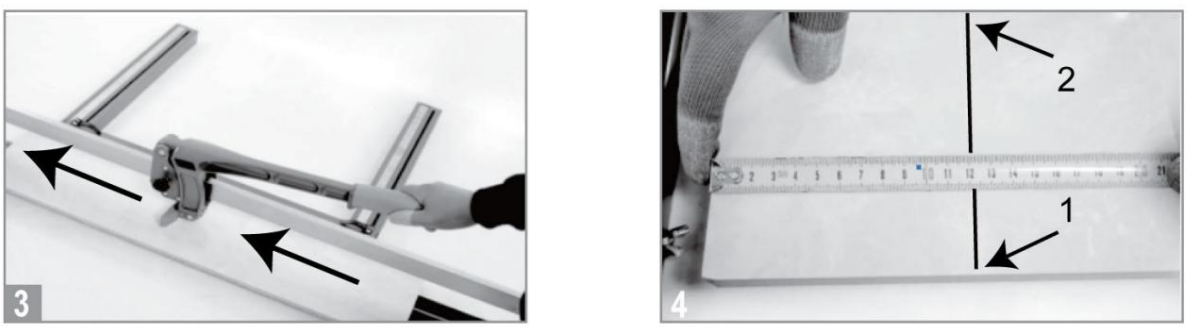


Machine Translated by Google

Trasați o linie și măsurați lungimea punctului 1 și punctului 2 al plăcii. Dacă dimensiunea este aceeași, treceți la pasul 4. Dacă nu, treceți la pasul de mai jos:

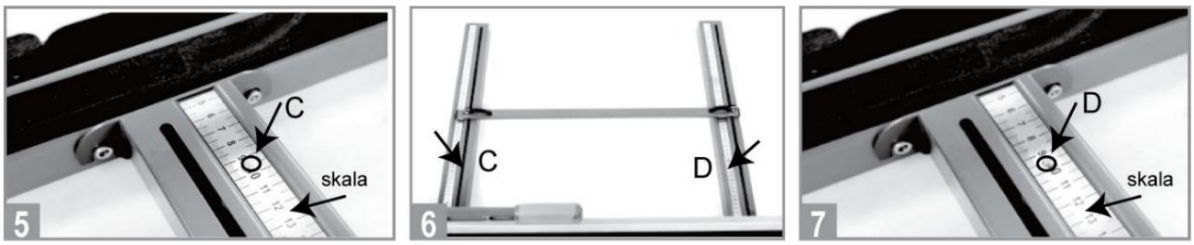

Dacă există o diferență, slăbiți șurubul C și șurubul D pentru a regla scala de oțel de pe tija de extensie, așa cum se arată mai jos.

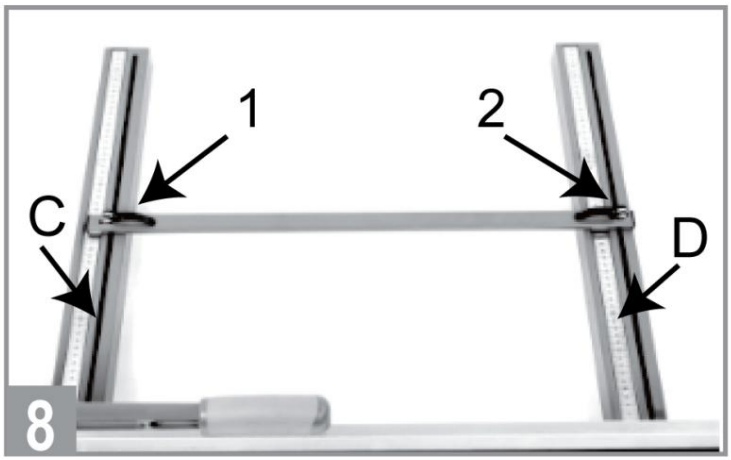

Dacă punctul 1 nu este la 20 cm, C trebuie ajustat.

Dacă punctul 2 nu este la 20 cm, ajustați punctul D.

Marcați următoarea linie de tăiere, urmând aceeași procedură ca mai sus, până când punctul 1 și punctul 2 sunt la 20° cm.

Machine Translated by Google

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

ÎNTRE INERE

Dispozitivul trebuie curățat periodic de praful rămas în urma zdrobirii materialului tăiat.
Folosiți o cârpă uscată în acest scop, fără a folosi lichide.

DEPOZITARE

Depozitați unealta într-un loc uscat, ferit de copii. Dispozitivul conține piese ascuțite.

GARAN IE

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
  neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru
  pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, lamele).

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.powermat.pl

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea unei măști de praf.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție a ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Mașina de tăiat plăci ceramice este potrivită pentru tăierea și ruperea precisă a plăcilor ceramice, precum și pentru tăierea diagonală și tăieturi în unghi de până la 45°.

REGULI DE SIGURANȚĂ

- Așezați tăietorul de faianță pe o suprafață plană și stabilă pentru utilizare.
- Asigurați-vă că îmbinările cu șuruburi sunt strânse ferm.
- Acordați atenție pentru a asigura o mișcare bună a mecanismului de tăiere și rupere pe ghidaj șine.
- După utilizare, îndepărtați murdăria și praful de pe mașina de tăiat plăci cu o cârpă umedă. Ștergeți ghidajul șinele cu o cârpă unsă.
- Depozitați mașina de tăiat faianță într-un loc uscat, ferit de copii.
- Tăietoarele de faianță defecte care nu mai pot fi utilizate trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale.

DATE TEHNICE

Model	RTPRDG0093	RTPRDG0117
Dimensiunile lamei	22 x 6 x 6 [mm]	22 x 6 x 6 [mm]
Grosimea de tăiere a plăcilor	4 – 16 [mm]	4 – 16 [mm]
Lungimea maximă a plăcii	1200 mm	800 mm

INFORMAȚII UTILE


Preparare:


Dacă nu ați mai folosit niciodată un tăietor de plăci ceramice, exersați de câteva ori pe niște plăci vechi înainte de a-l utiliza. tăietor pe plăci noi.

Vă rugăm să țineți unealta departe de copii!

Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

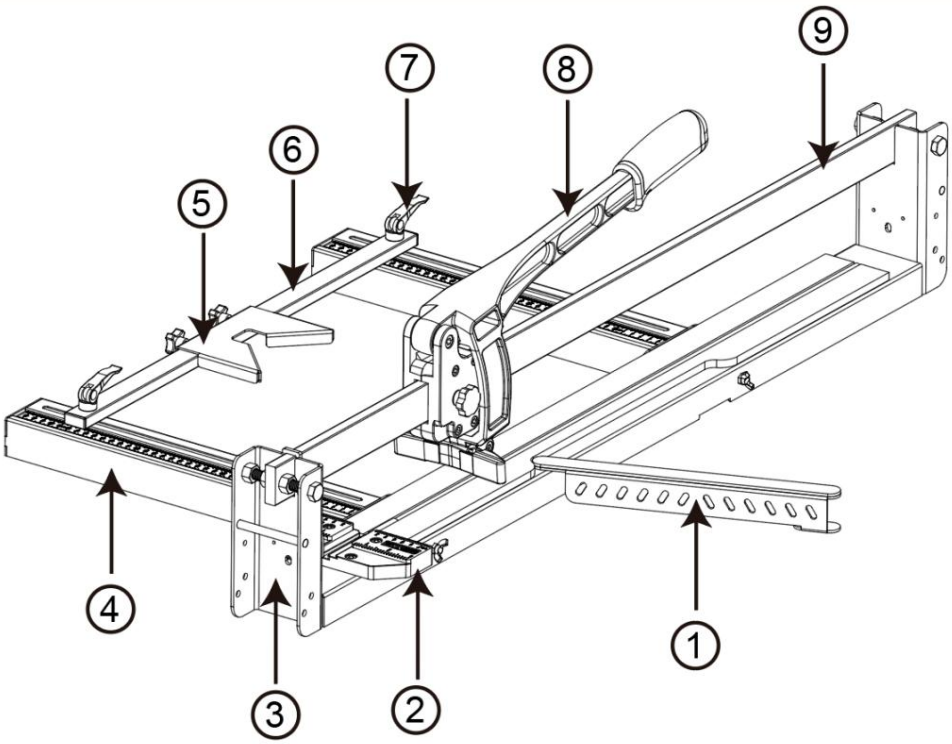

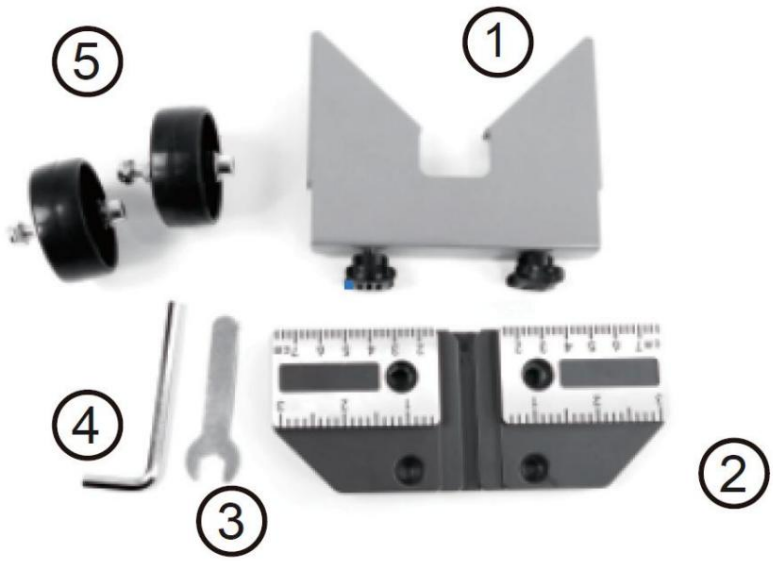

1. Braț extensibil din oțel

2. Calibru de localizare 3.
Suport

4. Braț extensibil din oțel 5.

Accesoriu pentru tăietor de carambol


6. Suport transversal 7.

Șurub de fixare 8. Pârghie

9. Ghidaj


Machine Translated by Google

CONTROL LASER

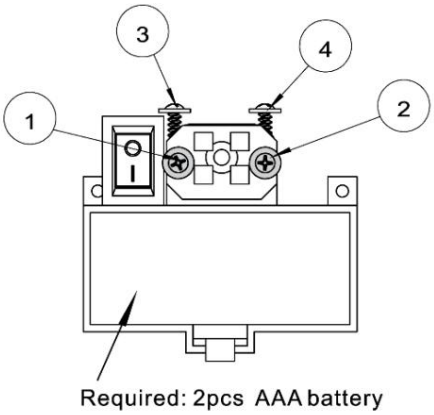


Required: 2pcs AAA battery


1 There are four screws of the laser device.

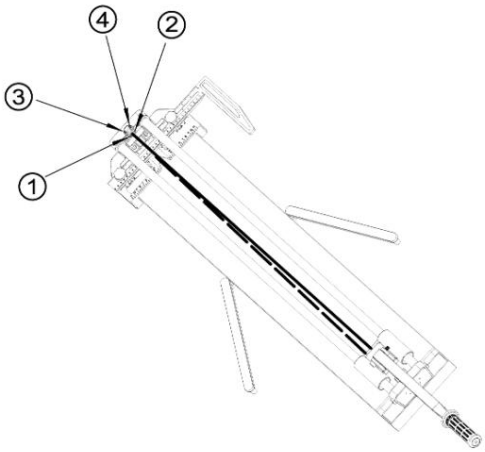

2 If the laser is biased to the left, adjust the No. 2 screw clockwise or the No. 1 screw counterclockwise.

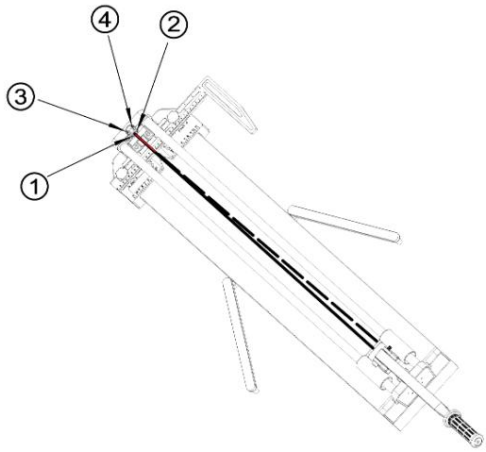

3 If the laser is biased to the right, adjust the No. 1 screw clockwise or the No. 2 screw counterclockwise.

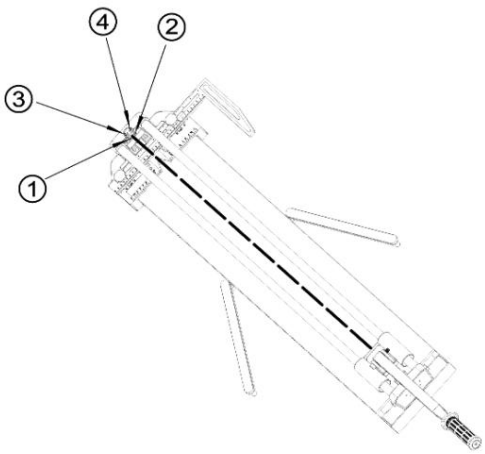


4 When the laser irradiation is too far/high, adjust the No. 3 and 4 screws clockwise.

5 When the laser irradiation is too close/low, adjust the No. 3 and 4 screws counterclockwise.

Machine Translated by Google

INSTALARE ȘI UTILIZARE

Pasul 1: Cum se slăbesc brațele extensibile?

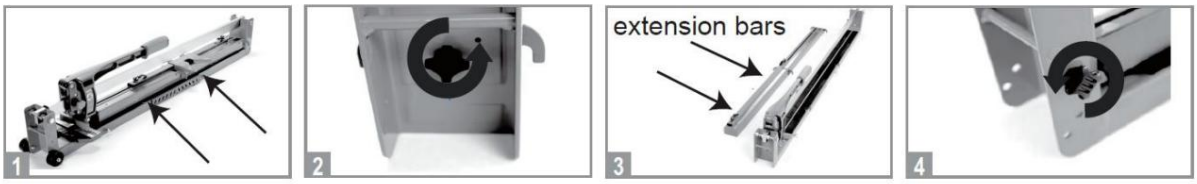

Slăbiți piulița de pe suport pentru a scoate barele de extensie (vezi imaginile 1, 2, 3),


Înșurubați această piuliță pe lateralul suportului în cazul unei utilizări ulterioare.

Pasul 2: Cum se fixează brațele extensibile?




Fixați un șurub în orificiul B pentru a instala barele de extensie cu bază de oțel, apoi strângeți șurubul A.

Pasul 3: Cum se ajustează bara de extensie?

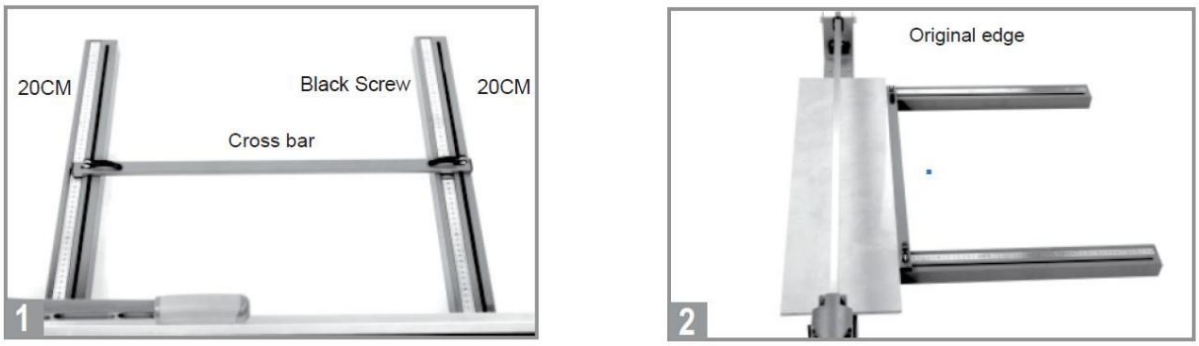


Ajustați bara transversală la lungimea de 20 cm și strângeți șuruburile negre.

Aliniați marginea originală a plăcii cu bara transversală.

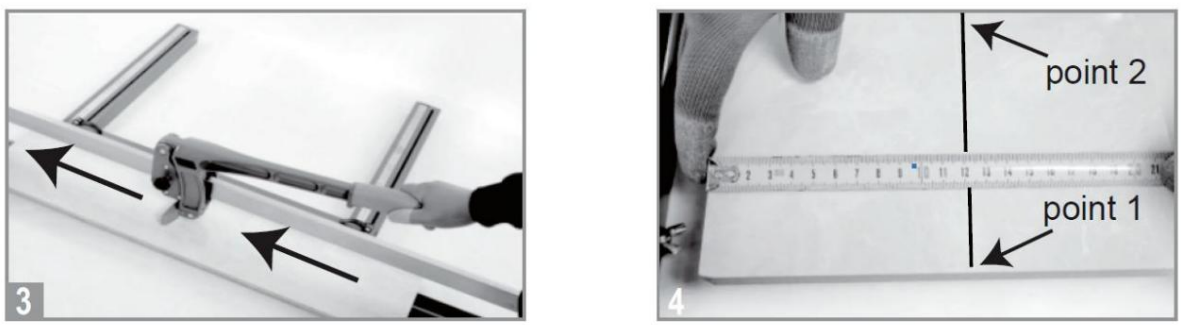


Trasați o linie și măsurați lungimea punctului 1 și punctului 2 al plăcii. Verificați dimensiunea; dacă este aceeași, treceți la pasul 4. Dacă nu, treceți la pasul de mai jos:

Machine Translated by Google

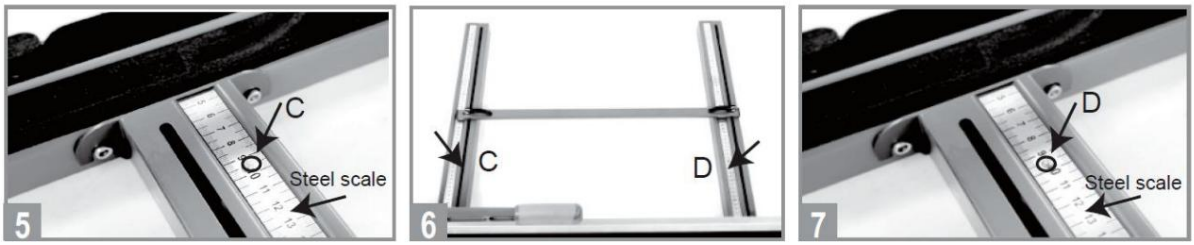

Dacă există o diferență, slăbiți șurubul C și șurubul D pentru a regla scala de oțel de pe bara de extensie.
ca mai jos.

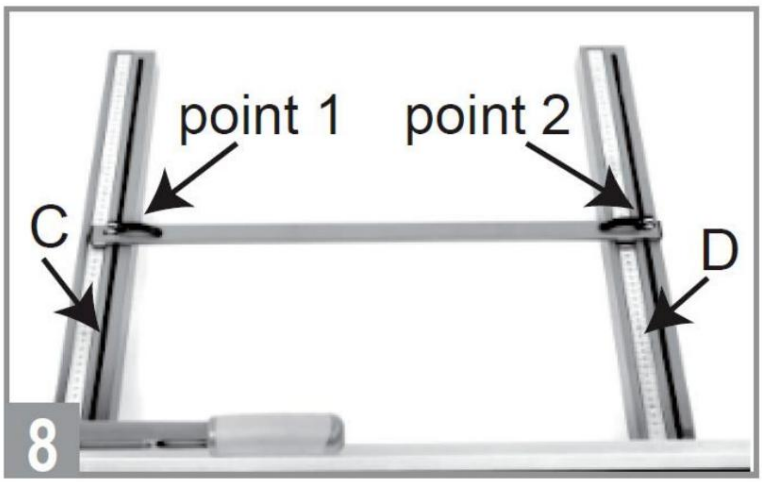

Dacă punctul 1 nu este la 20 cm, vă rugăm să ajustați C

Dacă punctul 2 nu este la 20 cm, vă rugăm să ajustați D

Vă rugăm să marcați o altă linie de tăiere, folosind același proces ca mai sus, până la punctele 1 și 2.
20 cm.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

ÎNTRE INERE

Curățați dispozitivul după terminarea lucrului. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie libere și, dacă sunt murdare, pot fi curățate cu aer comprimat.

Dispozitivul poate fi curățat cu o lavetă umedă, apoi trebuie șters cu grijă pentru a-l usca.

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile.

GARANȚIE

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Machine Translated by Google

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lamele).

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu