



RTPSD0081

PL

3 – 32

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

EN

33 – 58 MANUAL DE INSTRUCTIUNI

MANUAL ORIGINAL



CUPRINS

RO CUPRINS

2 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII

4 APLICAREA

DISPOZITIVULUI

5 DATE TEHNICE

6

SIGURANȚĂ

6 INFORMAȚII GENERALE

7

Privind nivelul de zgomot

7 Privind siguranța electrică

7

Privind poziția

8 Privind siguranța personală

8

Privind funcționarea corectă

9 Privind tăierea

10 Privind utilizarea generală a ferăstraielelor circulare

11 Privind manipularea ferăstraielelor circulare

12 Pericole rămase

13 Riscuri reziduale

13 DESCRIEREA

DISPOZITIVULUI

15 PAȘI PRELIMINARI

21 de pag.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

21

Instalare

21

OPERAȚIUNI

23

Pornire și oprire

23 Reglarea adâncimii de tăiere

23 Reglarea unghiurilor

24 Lucrul cu ghidajul paralel

24 Reglarea înălțimii opritorului

24 Rotirea șinei opritoare

24

Reglarea lățimii de tăiere

24 Setarea lungimii ghidajului

25 Reglarea ghidajului paralel

25

Ghidaj transversal

25 UTILIZARE

26 Instrucțiuni de operare

26 Efectuarea tăieturilor longitudinale

26 Tăierea pieselor înguste

26 Tăierea pieselor foarte înguste

27 Efectuarea tăieturilor în unghi

27 Efectuarea tăieturilor transversale

27 Tăierea PAL

28 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

28

Întreținere

28 Perii de cărbune

28 Service

28 Depozitare

29

GARANȚIE

29

Excluderi ale garanției producătorului

29 ELIMINAREA DISPOZITIVELOR

FOLOSITE

30 DIAGRAMĂ DISPOZITIV

31 Model RTPSD0081

31

DATELE PRODUCĂTORULUI

32 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

32 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII

33 UTILIZARE PREVĂZUTĂ

34

DATE TEHNICE

35

SIGURANȚĂ

35

OBSERVAȚII GENERALE

36 Nivel de zgomot

36 Siguranță electrică

36 Stație de lucru

36 Siguranță personală

36 Funcționare corectă

37

Tăiere

38 Utilizarea generală a ferăstraielelor circulare

40 Manipularea ferăstraielelor circulare

40 Alte pericole

41 Risc rezidual

41



DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 42

PRELIMINARII..... 48

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI..... 48

 Asamblare 48

OPERAȚII 50

 Pornire și oprire..... 50 Reglarea adâncimii de tăiere..... 50 Reglarea unghiului..... 50 Lucrul cu un opritor paralel..... 51 Reglarea înălțimii opritorului..... 51 Rotirea șinei opritorului..... 51 Reglarea lățimii de tăiere..... 51 Reglarea lungimii opritorului 51 Reglarea opritorului paralel 52 Opritor transversal 52

UTILIZARE 53 Instrucțiuni de lucru 53 Tăiere longitudinală 53 Tăierea pieselor înguste..... 53 Tăierea pieselor foarte înguste..... 53 Tăierea înclinată..... 54 Tăierea transversală..... 54 Tăierea PAL..... 54 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE..... 55

 Întreținere 55 Perii de cărbune 55

 Service 55

 Depozitare 55

GARANȚII 55

 Excluderi ale garanției producătorului..... 56 ELIMINAREA DISPOZITIVELOR



UZATE..... 56

DIAGRAMĂ DISPOZITIV 57 Model RTPSD0081 57

DATELE PRODUCĂTORULUI..... 58

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 58

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

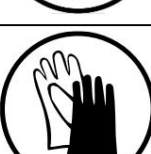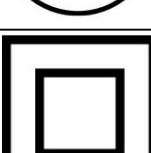	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	ATENȚIE: Nu atingeți lamele în timpul pornirii sau în timp ce dispozitivul funcționează.
	AVERTISMENT: Nu lăsați mâinile în zona de operare a ferăstrăului în timp ce acesta funcționează. Contactul cu lama de ferăstrău în rotație prezintă risc de accidentare.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZAREA MAȘINII Acest ferăstrău circular de

masă este conceput pentru tăierea longitudinală și transversală a tuturor tipurilor de lemn (numai cu ghidaj pentru tăiere transversală), în funcție de dimensiunea mașinii. Nu trebuie utilizat pentru tăierea tuturor tipurilor de lemn rotund. Mașina trebuie utilizată numai în scopul prevăzut. Orice altă utilizare în afara acestui domeniu este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate. Pot fi utilizate numai lame adecvate pentru mașină (lame HM sau CV).

Utilizarea oricărui tip de disc abraziv HSS este interzisă. Utilizarea conform destinației include și respectarea instrucțiunilor de siguranță, precum și a instrucțiunilor de montaj și utilizare conținute în manualul de utilizare. Persoanele care operează și întrețin mașina trebuie să fie familiarizate cu aceasta și instruite cu privire la pericolele potențiale.

În plus, trebuie respectate cu strictețe cele mai recente reglementări de prevenire a accidentelor. Trebuie respectate și alte principii generale ale tehnologiei de sănătate și securitate în muncă.

La utilizarea dispozitivelor, trebuie respectate anumite măsuri de siguranță pentru a evita vătămrile corporale și deteriorarea. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni/instrucțiuni de siguranță. Păstrați-l într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie întotdeauna accesibile utilizatorului. Dacă dați dispozitivul altor persoane, vă rugăm să dați și acest manual de instrucțiuni/instrucțiuni de siguranță. Nu suntem responsabili pentru accidente sau daune rezultate din nerespectarea acestor instrucțiuni sau a instrucțiunilor de siguranță.

Modificările aduse dispozitivului exclud complet răspunderea producătorului pentru orice daune rezultate. Chiar dacă dispozitivul este utilizat conform destinației, nu este posibilă eliminarea completă a anumitor factori de risc rămași. Datorită proiectării și construcției mașinii, pot apărea următoarele pericole:

- Atingerea lamei de ferăstrău circular într-un loc unde aceasta nu este acoperită;
- Întinderea mâinii într-un ferăstrău circular în funcțiune (tăiere)
- Reflexia pieselor și a componentelor.
- Lama de ferăstrău crăpată.
- Aruncarea părților metalice defecte, dure, ale lamei de ferăstrău.
- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează echipament de protecție auditivă necesar.
- Emisii de praf de lemn dăunător sănătății atunci când este utilizat în interior. Vă rugăm să rețineți că utilizarea preconizată a dispozitivelor noastre nu include aplicații comerciale, artizanale sau industriale. Nu oferim nicio garanție dacă dispozitivul este utilizat în instalații comerciale, artizanale sau industriale sau în scopuri similare.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.

Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daună sau vătămare corporală rezultată din utilizarea necorespunzătoare și

nu producătorul. Pentru a-și îmbunătăți produsele, producătorul își rezervă dreptul de a modifica posibilele diferențe ale produsului menționat mai sus.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție.
citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTPSD0081
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	* S6: 3400W / S1: 2000W
Viteză fără sarcină	4800/min-1
Dimensiunea discului de tăiere	Ø254x Ø30x 2,8 [mm] (24T)
Interval de înclinare a discului	45° -90°
Dimensiunile tabelului	546x630 [mm]
Dimensiunile scutului	254x30x2,8 [mm] (24 dinți)
Grosimea dinților de tăiere	2,5 mm
Adâncime maximă de tăiere la 90°	87 mm
Adâncime maximă de tăiere la 45°	55 mm
Diametru adaptor extracție praf	40 mm
Reglarea înălțimii discului	0 – 87 mm
Dimensiuni minime ale materialului	10x50x1 [mm]
Clasa de protecție	II.
Nivel de presiune sonoră LpA	93,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA	106,5 dB(A)
Balanță	20,5 kg

* Mod de funcționare S6 40%: Funcționare continuă cu sarcină intermitentă (timp de ciclu 10 min). Pentru a evita încălzirea motorului peste temperatura de funcționare admisă, motorul trebuie să funcționeze doar timp de 40% din timpul ciclului la puterea nominală specificată și apoi trebuie să funcționeze timp de 60% din timpul ciclului fără sarcină.

SECURITATE

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni al ferăstrăului circular (denumit în continuare ferăstrău circular). Păstrați-l pentru referințe ulterioare. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- a) Utilizarea ferăstrăului circular de către copii și persoane cu abilități manuale limitate, fizice și mentale.

- b) Utilizarea ferăstrăului circular sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- c) Utilizarea ferăstrăului circular în alte scopuri decât tăierea descrisă în instrucțiunile de utilizare atunci când alte persoane, inclusiv mai ales dacă în apropiere se află copii sau animale de companie.
- d) Utilizarea ferăstrăului circular de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- e) Utilizarea unui ferăstrău circular fără îmbrăcăminte de protecție adecvată, ochelari de protecție, măști de praf și mănuși de protecție.
- f) Utilizarea ferăstrăului circular cu apărători sau carcasă deteriorate sau fără o montare corectă dispozitive de siguranță.

COMENTARIILE GENERALE

PRIVIND NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul circular la ralanti, la toate vitezele, este sub nivelul admis specificat de reglementările poloneze și, prin urmare, este considerat un nivel de zgomot sigur. Valoarea indicată a emisiilor de vibrații a fost măsurată folosind proceduri standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

PRIVIND SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un cablu cu conductor de împământare.
 - Nicio modificare a ștecherelor și prizelor reduce riscul de electrocutare.
- b) Evitați atingerea suprafețelor legate la pământ sau la pământ, cum ar fi țevile, încălzitoare, calorifere pentru încălzire centrală și frigidere.
 - Atingerea pieselor împământate sau conectate la rețea crește riscul de electrocutare.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală.
 - Dacă apa pătrunde într-o unealtă electrică, există un risc crescut de electrocutare.
- d) Nu utilizați în mod abuziv cablul de alimentare. Nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, trage de unealta electrică sau pentru a deconecta cablul de alimentare. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.
 - Cablurile de conectare deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Dacă scula electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior.
 - Utilizarea unui prelungitor destinat utilizării în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
 - Utilizarea unui întrerupător diferențial (RCD) reduce riscul de electrocutare.

g) Este interzisă utilizarea dispozitivului cu un ștecher sau un cablu de alimentare deteriorat.

- Utilizarea cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat poate duce la electrocutare și/sau deteriorarea dispozitivului. Dacă se detectează o astfel de defecțiune, întrerupeți utilizarea și contactați un centru de service autorizat.

REFERITOARE LA POZIȚIE

a) Postul de lucru trebuie menținut curat. Trebuie menținut în stare bună.

iluminat.

- Iluminarea insuficientă sau dezordinea la locul de muncă pot cauza accidente. b) Nu utilizați dispozitivul într-o atmosferă explozivă sau în vecinătatea substanțelor inflamabile.

lichide, gaze sau praf.

- Când se utilizează unelte electrice, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.

c) Țineți copii și persoanele din jur departe de zonele în care se utilizează scule electrice.

- Distragerea atenției în timpul utilizării unelei poate duce la pierderea controlului și vătămări corporale.

PRIVIND SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Trebuie purtat echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și dopuri de urechi.

protecție auditivă și o mască de praf.

- Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, o cască sau o protecție auditivă, în condiții adecvate, reduce riscul de rănilor.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta.

- Transportul unei scule electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unei scule electrice la o priză al cărei întrerupător este în poziția pornit poate provoca accidente. d) Scoateți orice cheie sau

cheie înainte de a porni unealta electrică.

- O cheie franceză sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a unei scule electrice poate provoca vătămări corporale. rănilor.

e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Poziția ocupată de operator

dispozitiv, postura în timpul lucrului trebuie să fie stabilă și echilibrată.

- Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați

Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare.

- Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot încurca în piesele mobile.

g) Dacă dispozitivele sunt adaptate pentru a conecta un sistem extern de extracție și absorbție a prafului

praf, vă rugăm să vă asigurați că sunt conectate și utilizate corect.

- Utilizarea colectoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.

h) Chiar dacă cunoașteți bine unealta electrică, după utilizarea ei în mod repetat, nu vă bazați pe un fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță.

- Acțiunea neglijentă poate duce la vătămări corporale grave într-o fracțiune de secundă.

PRIVIND UTILIZAREA CORECTĂ

a) Nu porniți dispozitivul atunci când nu îl utilizați. După terminarea lucrului sau la schimbarea uneltelor, asigurați-vă că nu apăsați accidental întrerupătorul de pornire/oprire.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca accidente. b) Nu supraîncărcați

dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un alt dispozitiv cu o putere mai mare. Utilizați doar dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cele cu un comutator pornit/oprit funcțional, deoarece o defecțiune ar putea duce la pornirea necontrolată a dispozitivului.

- Pornirea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident. c) Curățați regulat

dispozitivul și verificați starea sa tehnică. Înainte de a utiliza dispozitivul

verificați dacă piesele mobile funcționează fără probleme și nu sunt blocate.

- Utilizarea echipamentelor defecte poate duce la situații periculoase sănătate.

d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și trimiteți piesele deteriorate pentru reparații, de preferință la centru de service autorizat.

- Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la pericole pentru sănătate. e) Înainte de a efectua orice reglaje

la dispozitiv, de a înlocui accesorii sau după scoaterea din funcțiune a dispozitivului, deconectați ștecherul de la priza electrică.

- Această precauție previne pornirea accidentală a sculei electrice. f) Când transportați o sculă electrică,

deconectați întotdeauna ștecherul din priză.

instalație electrică. Mânerul dispozitivului este folosit pentru transport.

- Nu transportați dispozitivul ținându-l de cablul de alimentare.

g) În caz de defecțiune, opriți imediat unealta electrică și scoateți-o din priză. Apoi, verificați cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru de service autorizat.

- Repararea uneltei electrice pe cont propriu poate duce la deteriorarea acesteia sau la o situație periculoasă. h) Recul:

- Aceasta este o reacție bruscă și necontrolată a unui dispozitiv la o unealtă de lucru prinsă sau blocată. Piesa prinsă sau blocată duce la oprirea bruscă a unealtei în rotație, ceea ce provoacă smucituri violente ale dispozitivului.

- Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță conținute în instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului.

Metode de prevenire a reculului: - țineți

dispozitivul ferm și sigur și poziționați mâinile și corpul pentru a preveni reculul sau pentru a-l atenua dacă se produce, - țineți mâinile departe de uneltele de lucru în rotație.

i) Pentru a preveni situațiile periculoase, unealta electrică trebuie transportată în ambalajul original.

REFERITOARE LA TĂIEREA

- a) PERICOL: Nu introduceți mâinile sau degetele în zona de tăiere sau în apropierea lamei ferăstrăului. O clipă de neglijență sau alunecare ar putea face ca mâna dumneavoastră să fie trasă spre ferăstrău și să provoace leziuni grave.
- b) Ghidați întotdeauna piesa de prelucrat în direcția opusă rotației ferăstrăului sau a sculei de tăiere. Ghidarea piesei de prelucrat în aceeași direcție ca și lama ferăstrăului peste masă poate face ca mâna dumneavoastră să fie atrasă în lama ferăstrăului.
- c) Când efectuați tăieturi longitudinale, nu folosiți niciodată ghidajul de tăiere oblică pentru a ghida piesa de prelucrat, iar când efectuați tăieturi transversale cu ghidajul de tăiere oblică, nu folosiți niciodată ghidajul paralel pentru reglarea lungimii. Ghidarea simultană a piesei de prelucrat cu ghidajul paralel și ghidajul de tăiere oblică crește probabilitatea blocării și reculului lamei ferăstrăului.
- d) La tăierea longitudinală, aplicați întotdeauna forță de avans pe piesa de prelucrat dintre șina de ghidare și lama de ferăstrău. Dacă distanța dintre șina de ghidare și lama de ferăstrău este mai mică de 150 mm, trebuie utilizat un tijon împingător; dacă distanța este mai mică de 50 mm, trebuie utilizat un tijon împingător. Acest ajutor asigură menținerea mâinilor la o distanță sigură de lama de ferăstrău.
- e) Folosiți doar tija de împingere furnizată de producător sau o tijă de împingere fabricată conform instrucțiunilor. Tija de împingere asigură distanța corectă dintre mână și ferăstrău.
- f) Nu folosiți niciodată un împingător deteriorat sau parțial tăiat. Deteriorat
Tija de împingere se poate rupe și vă poate prinde mâna în ferăstrău.
- g) Nu lucrați niciodată „cu mâna liberă”. Folosiți întotdeauna ghidajul longitudinal sau ghidajul pentru tăiere în unghi pentru a poziționa și ghida piesa de prelucrat. „Mâna liberă” înseamnă susținerea sau ghidarea piesei de prelucrat cu mâinile, nu cu ghidajul longitudinal sau cu ghidajul pentru tăiere în unghi. Tăierea cu mâna liberă duce la nealinierea, blocarea și reculul piesei de prelucrat.
- h) Nu introduceți niciodată mâna în jurul sau peste o lamă de ferăstrău în rotație. Introducerea mânei în piesa de lucru poate duce la contactul accidental cu lama de ferăstrău în rotație.
- i) Sprijiniți piesele lungi și/sau late în spatele și/sau lateralul mesei de tăiat fierăstrău pentru a le menține la nivel. Piesele lungi și/sau late au tendința de a se răsturna peste marginea mesei de tăiat fierăstrău, ducând la pierderea controlului, blocarea lamei și recul.
- j) Ghidați piesa de prelucrat uniform și constant. Nu îndoiți și nu răsușiți piesa de prelucrat. Dacă lama de ferăstrău se blochează, opriți imediat unealta electrică, deconectați ștecherul de la priză și remediați cauza blocării.
- Dacă lama de ferăstrău este prinsă de piesa de prelucrat, aceasta poate provoca un recul sau motorul se poate bloca.
- k) Nu îndepărtați materialul parțial tăiat în timp ce ferăstrăul funcționează. Materialul parțial tăiat se poate bloca între lamă și ghidaj sau în apărătoare și vă poate trage degetele în lamă în timpul îndepărtării. Înainte de a îndepărta materialul, opriți ferăstrăul și așteptați ca lama să se oprească.
- l) Când se efectuează tăieturi longitudinale pe piese de prelucrat mai subțiri de 2 mm, trebuie utilizat un ghidaj paralel suplimentar care să fie în contact cu suprafața mesei. Piesele de prelucrat mai subțiri se pot bloca sub ghidajul paralel și pot provoca recul.

Săltare - cauze și sfaturi de siguranță adecvate

Recul este reacția bruscă a unei piese de prelucrat la un ferăstrău prins sau blocat, la o tăietură în piesa de prelucrat la un unghi față de ferăstrău sau atunci când o parte a piesei de prelucrat este prinsă între ferăstrău și ghidajul longitudinal sau alt obiect staționar. În majoritatea cazurilor, reculul face ca piesa de prelucrat să fie prinsă de partea din spate a ferăstrăului, ridicată de pe masa ferăstrăului și împinsă spre operator.

Recul este rezultatul funcționării incorecte sau insuficiente a ferăstrăului. Acesta poate fi prevenit prin luarea măsurilor de precauție adecvate descrise mai jos.

- a) Nu stați niciodată direct în linie cu lama de ferăstrău. Stați întotdeauna în partea laterală a lamei de ferăstrău, unde se află șina de ghidare. Un recul poate propulsa piesa de prelucrat cu viteză mare spre persoanele care stau în față sau în linie cu lama de ferăstrău.
- b) Nu trageți sau susțineți niciodată piesa de prelucrat în spatele lamei de ferăstrău. Acest lucru ar putea duce la contactul accidental cu lama de ferăstrău și, în caz de recul, ar putea atrage degetele în lama de ferăstrău.
- c) Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de prelucrat pe o lamă de ferăstrău în rotație în timpul tăierii. Apăsarea piesei de prelucrat pe lama de ferăstrău în timpul tăierii va provoca blocarea și reculul.
- d) Reglați șina ghidajului paralel cu lama ferăstrăului. O șină ghidaj nealinată va apăsa piesa de prelucrat pe lama ferăstrăului și va provoca un recul.
- e) Pentru decupaje ascunse (de exemplu, pliuri, caneluri sau decupaje pentru strunjire), utilizați un colier opritor pentru a ghida piesa de prelucrat pe masă și pe șina de ghidare. Utilizarea unui colier opritor permite un control mai bun al piesei de prelucrat în caz de recul.
- f) Procedați cu mare precauție atunci când tăiați piese asamblate în zone care nu sunt vizibile. O lamă de ferăstrău cu tăiere prin imersie poate tăia obiecte care ar putea provoca reculul.
- g) Sprijiniți plăcile mari pentru a evita riscul de recul cauzat de o lamă ciupită. Plăcile mari se pot îndoi sub propria greutate. Plăcile trebuie sprijinite în toate punctele în care se extind dincolo de suprafața mesei.
- h) Procedați cu mare precauție atunci când tăiați piese de prelucrat răsucite, îndoită sau îndoită sau care nu au o muchie dreaptă ce poate fi ghidată de ghidajul pentru tăiere în unghiuri sau de-a lungul șinei de ghidare. O piesă de prelucrat răsucită, îndoită sau îndoită este instabilă și provoacă nealinierea lamei ferăstrăului, blocarea și reculul.
- i) Nu am văzut niciodată mai multe piese de prelucrat stivuite una peste alta sau una în spatele celeilalte. Lama de ferăstrău se poate bloca într-una sau mai multe componente și poate provoca un recul.
- j) Pentru a reporni un ferăstrău cu lama angajată în piesa de prelucrat, centrați lama în fantătura de tăiere astfel încât dinții ferăstrăului să nu fie angajați în piesa de prelucrat. Dacă lama ferăstrăului se blochează, acest lucru poate face ca piesa de prelucrat să se ridice și să se retragă atunci când ferăstrăul este repornit.
- k) Păstrați întotdeauna lamele de ferăstrău curate, ascuțite și reglate corect. Nu folosiți niciodată lame deformate sau lame cu dinți crăpați sau ruși. Lamele ascuțite și reglate corect reduc la minimum blocarea, blocarea și reculul.

PENTRU UTILIZARE GENERALĂ A FIERĂSTRAIERELOR DE MASĂ

- a) Opriți ferăstrăul circular și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a scoate inserția mesei, de a schimba lama ferăstrăului, de a efectua reglaje la cuțitul de despicare sau la apărătoarea ferăstrăului și în

dacă mașina este lăsată nesupravegheată. Măsurile preventive sunt utilizate pentru prevenirea accidentelor.

- b) Nu lăsați niciodată un ferăstrău circular în funcțiune nesupravegheat. Opriți unealta electrică și nu o lăsați în funcțiune până când nu s-a oprit complet. Utilizarea unui ferăstrău nesupravegheat prezintă riscuri necontrolate.
- c) Amplasați ferăstrăul circular într-o zonă plană și bine ventilată, unde puteți sta în picioare în siguranță și vă puteți menține echilibrul. Locul de instalare trebuie să ofere suficient spațiu pentru a manipula cu ușurință piesele de lucru de dimensiuni mari. Zonele de lucru dezorganizate și neiluminate, precum și podelele neuniforme și alunecoase pot duce la accidente.
- d) Îndepărtați periodic așchiile și rumegușul de sub masa ferăstrăului și/sau din sistemul de extracție a prafului.
Rumegușul este inflamabil și se poate aprinde spontan.
- e) Fixați ferăstrăul circular. Dacă ferăstrăul circular nu este fixat corect
fix, se poate mișca sau răsturna.
- f) Înainte de a porni ferăstrăul circular, îndepărtați orice unelte de reglare, resturi de lemn etc.
Abaterile și posibilele blocaje pot fi periculoase.
- g) Folosiți întotdeauna lama de ferăstrău de dimensiunea corectă și alezajul corect (de exemplu, diamantată sau rotundă).
Lamele de ferăstrău care nu se potrivesc cu accesoriile de montare ale ferăstrăului vor devia centrul și vor cauza pierderea controlului.
- h) Nu utilizați niciodată accesorii de montare a ferăstrăului deteriorate sau incorecte, cum ar fi flanșe, șaibe, șuruburi sau piulițe.
Aceste accesorii de montare a lamei sunt special concepute pentru ferăstrăul dumneavoastră pentru a asigura performanțe și siguranță optime.
lucru.
- i) Nu stați niciodată pe un ferăstrău circular și nu îl folosiți ca scăunel. Se pot produce vătămări grave dacă unealta electrică se răstoarnă sau intră în contact accidental cu lama ferăstrăului.
- j) Asigurați-vă că lama de ferăstrău este montată în direcția corectă de rotație. Nu utilizați pietre de șlefuit sau perii de sârmă pe ferăstrăul circular. Montarea incorectă a lamei de ferăstrău sau utilizarea unor accesorii nerecomandate pot duce la vătămări grave.

PRIVIND MANIPULAREA LAMELELOR DE FIERĂSTRĂU CIRCULARE

1. Folosește doar unelte pe care știi cum să le folosești.
2. Acordați atenție vitezei maxime. Nu depășiți viteza maximă specificată pentru unealta utilizată. Mențineți viteza în intervalul specificat.
3. Acordați atenție direcției de rotație a motorului și a lamei de ferăstrău.
4. Nu utilizați unelte de inserție crăpate. 4. Sortați uneltele de inserție crăpate.
Reparațiile nu sunt permise. 4. Nu utilizați unelte de inserție cu fisuri.
5. Curățați suprafețele de montare de grăsime, ulei și apă.
6. Nu utilizați inele sau manșoane de reducere slăbite pentru a reduce găurile de pe discuri.
tăiere cu fierăstrăul. 5.
7. Asigurați-vă că inelele de reducere fixe pentru fixarea sculei de inserție au aceeași
diametru și sunt cel puțin 1/3 din diametrul de tăiere. 7.
8. Asigurați-vă că inelele de reducere fixe sunt paralele între ele.
9. Manipulați uneltele folosite cu grijă. Cel mai bine este să le depozitați în ambalajul original sau în recipiente speciale. Purtați
întotdeauna mănuși de protecție pentru a îmbunătăți aderența și a reduce și mai mult riscul de accidentare.

10. Înainte de a utiliza orice unealtă, asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție sunt montate corect.
11. Înainte de utilizare, vă rugăm să vă asigurați că toate uneltele pe care le utilizați îndeplinesc cerințele. cerințele tehnice ale acestei scule electrice și sunt atașate corect.
12. Lama furnizată trebuie utilizată doar pentru tăierea lemnului și niciodată pentru prelucrarea mecanică. metal.

ALTE AMENINȚĂRI

Chiar dacă o unealtă electrică este utilizată conform instrucțiunilor, există întotdeauna un risc de pericole. În funcție de designul și construcția sculei electrice, pot apărea următoarele pericole: - Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de praf adecvată.

- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează o protecție auditivă adecvată.
- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor la nivelul brațelor și mâinilor dacă dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau într-un mod necorespunzător și fără inspecții.

REFERITOARE LA UTILIZAREA BATERIEI

- Atenție: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Bateriile trebuie înlocuite. Folosiți doar baterii de același tip sau de un tip echivalent. Vă rugăm să consultați „Date tehnice”.
- Bateriile nu pot fi încărcate, reactivate în niciun alt mod, dezasamblate, aruncate în foc sau compact.
- Evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele. 3. În caz de contact cu acid baterie, zona afectată trebuie clătită imediat cu multă apă curată. Contactați imediat un medic.
- În caz de înghițire sau în alt mod, solicitați sfatul medicului. Solicitați imediat sfatul medicului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Bateriile trebuie scoase din compartimentul pentru baterii dacă sunt descărcate sau dacă ferăstrăul circular nu este utilizat. utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru evită deteriorarea care poate rezulta din scurgerile bateriei.
- Nu expuneți niciodată bateriile la condiții extreme, de exemplu, depozitându-le în calorifere sau în lumina directă a soarelui.
- Înainte de a introduce bateriile și contactele dispozitivului, curățați-le dacă este necesar, de ex. folosind o cârpă.
- Asigurați polaritatea corectă la introducerea.
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.


RISC REZIDUAL


Această unealtă electrică a fost proiectată folosind tehnologie de ultimă generație și respectând reglementările de siguranță general recunoscute. Cu toate acestea, în timpul funcționării pot apărea unele pericole reziduale.


- Pericol de electrocutare dacă se utilizează cabluri de conectare electrică necorespunzătoare.
- În plus, în ciuda tuturor precauțiilor, pot exista informații ascunse risc rezidual.


- Riscurile reziduale pot fi reduse la minimum prin respectarea „Instrucțiunilor de siguranță” și a „Utilizării prevăzute”, precum și a instrucțiunilor de utilizare.
- Nu aplicați presiune inutilă asupra mașinii: o presiune excesivă în timpul tăierii va deteriora rapid ferăstrăul. Acest lucru poate duce la reducerea performanței mașinii și la reducerea preciziei de tăiere.
- Evitați pornirea accidentală a aparatului: nu apăsați butonul de alimentare atunci când introduceți ștecherul în priză.
- Vă rugăm să folosiți unealta recomandată în acest manual. Aceasta va asigura o performanță optimă.
a văzut performanța.
- Nu vă apropiați de zona de lucru în timp ce mașina funcționează.
- Înainte de a efectua orice reglaje sau lucrări de întreținere, opriți dispozitivul și deconectați ștecherul de la rețea.


DESCRIEREA DISPOZITIVULUI


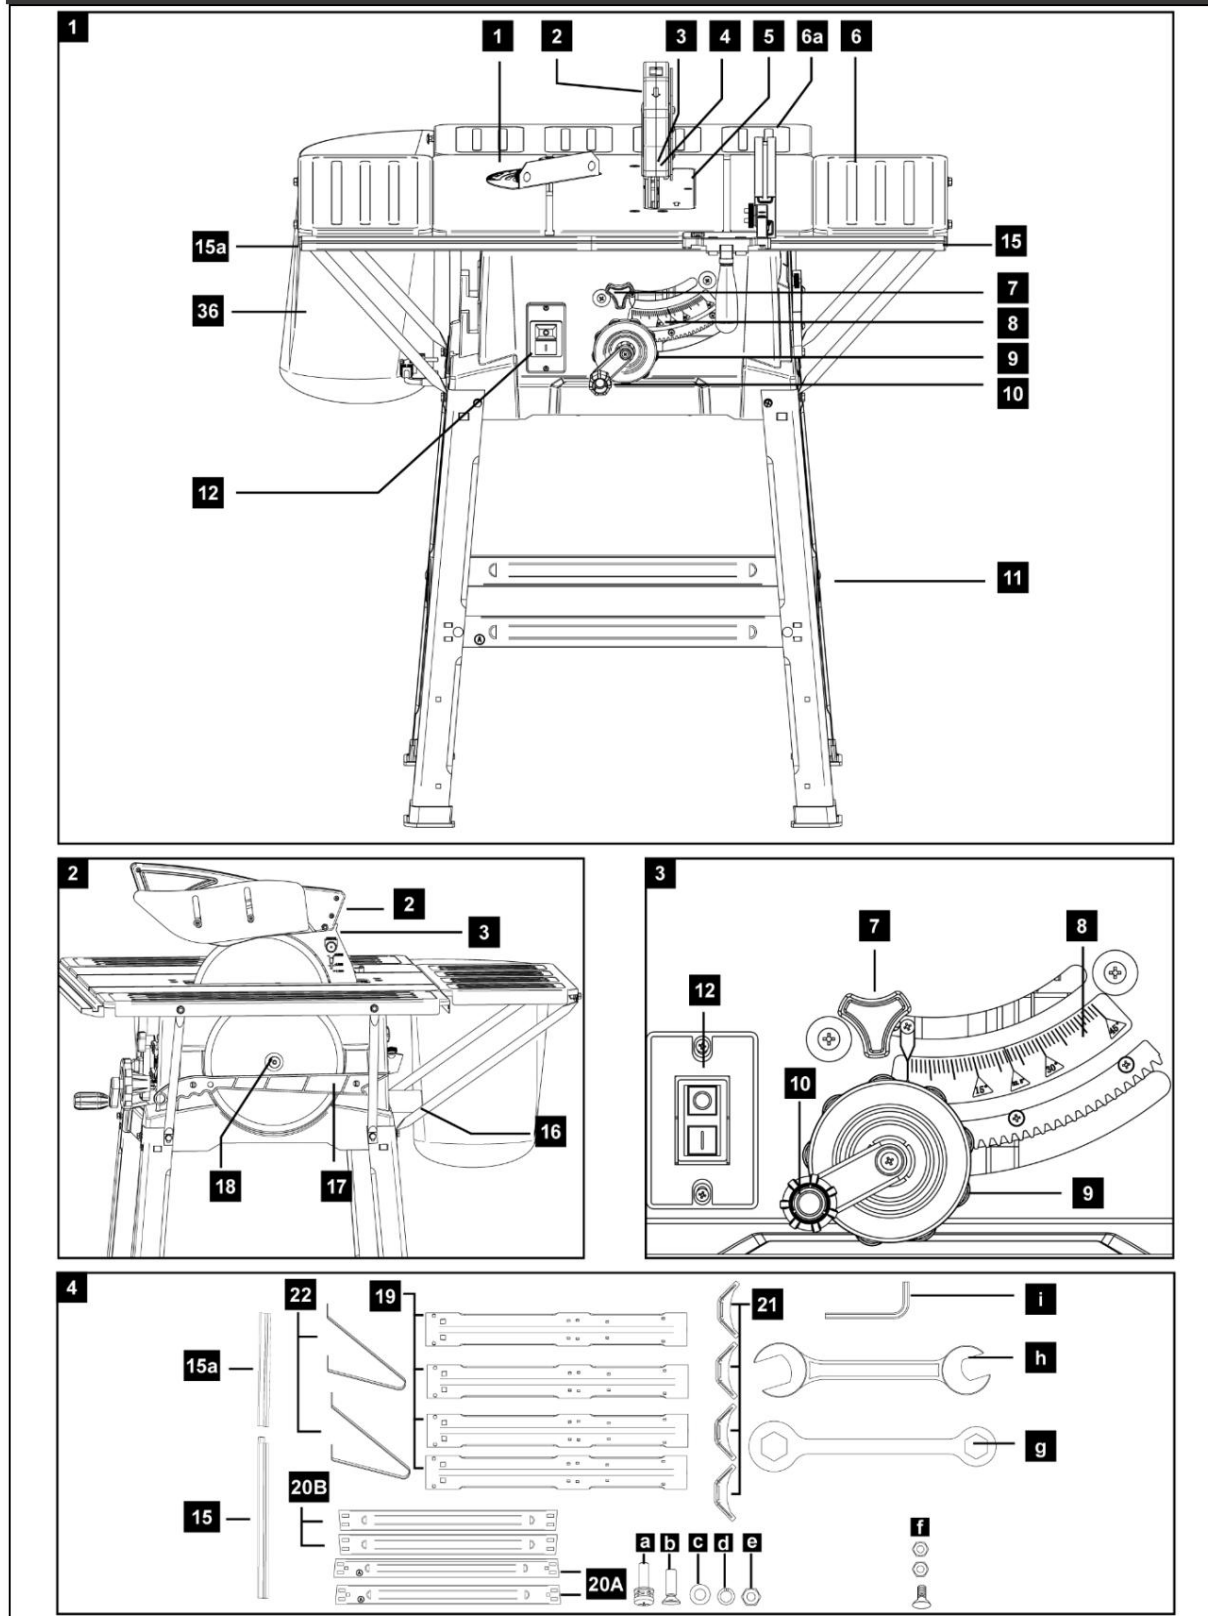


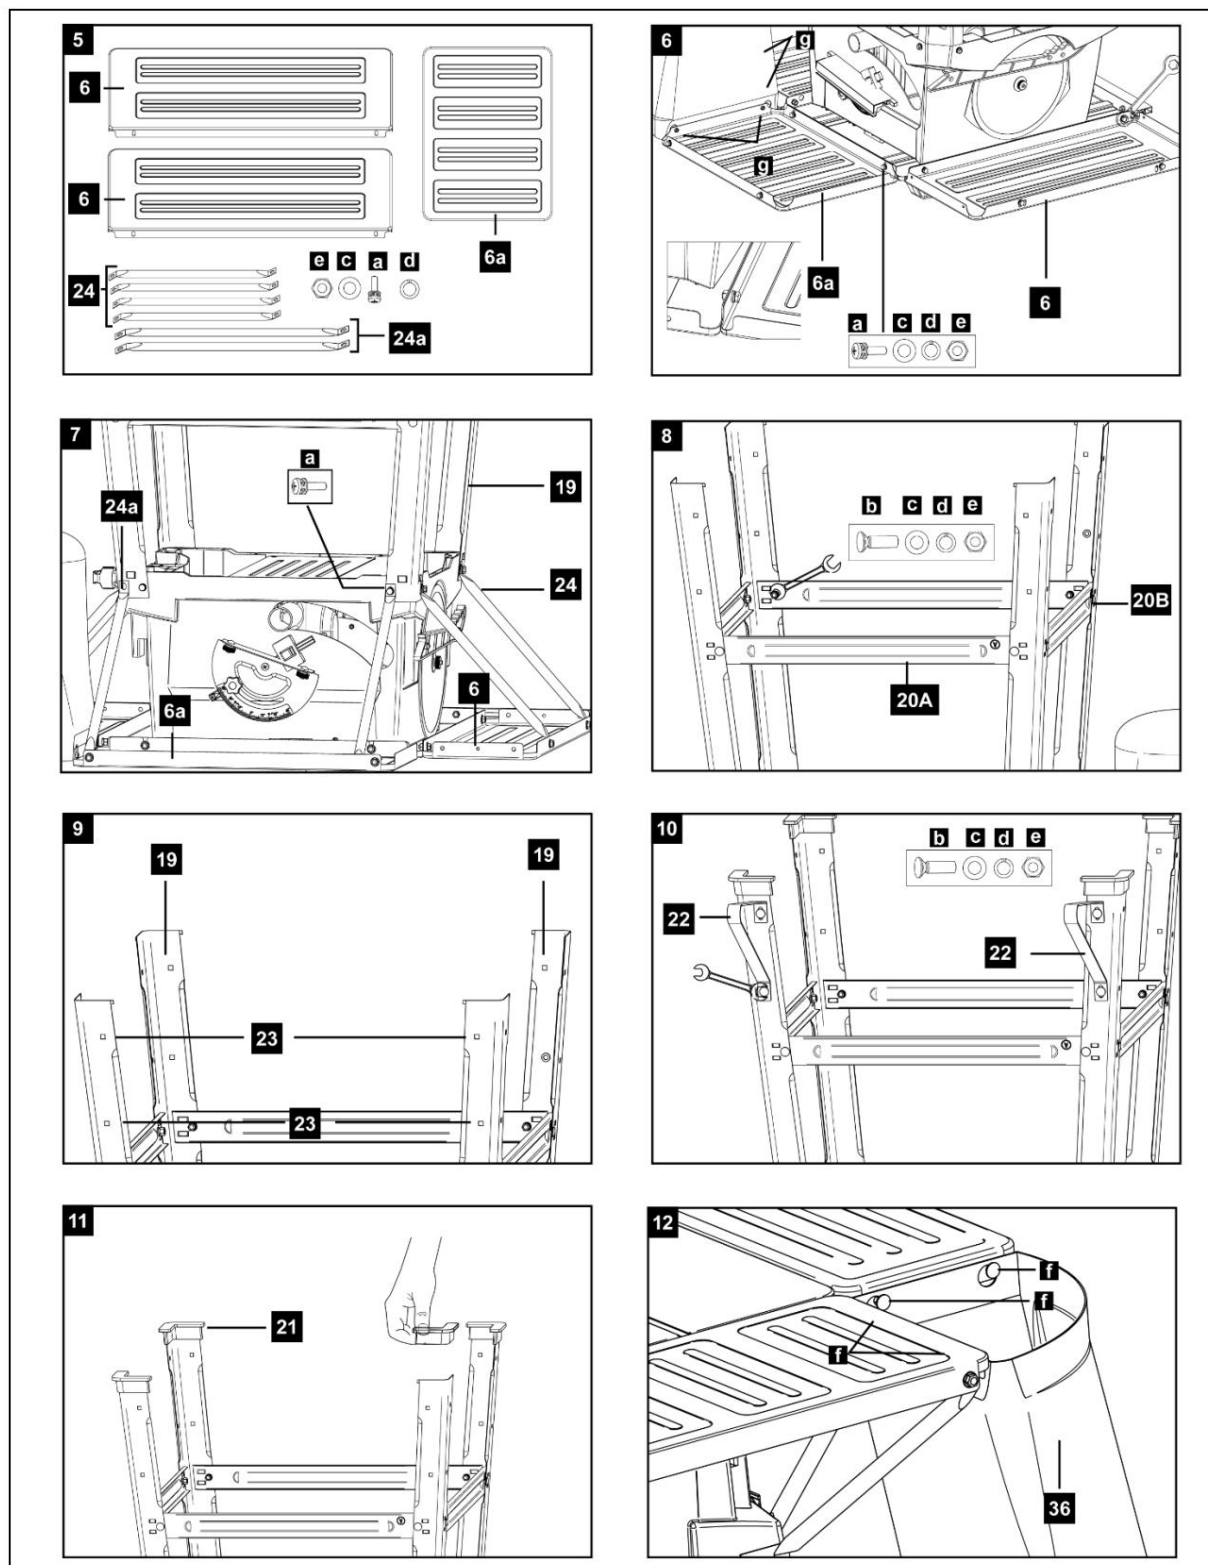

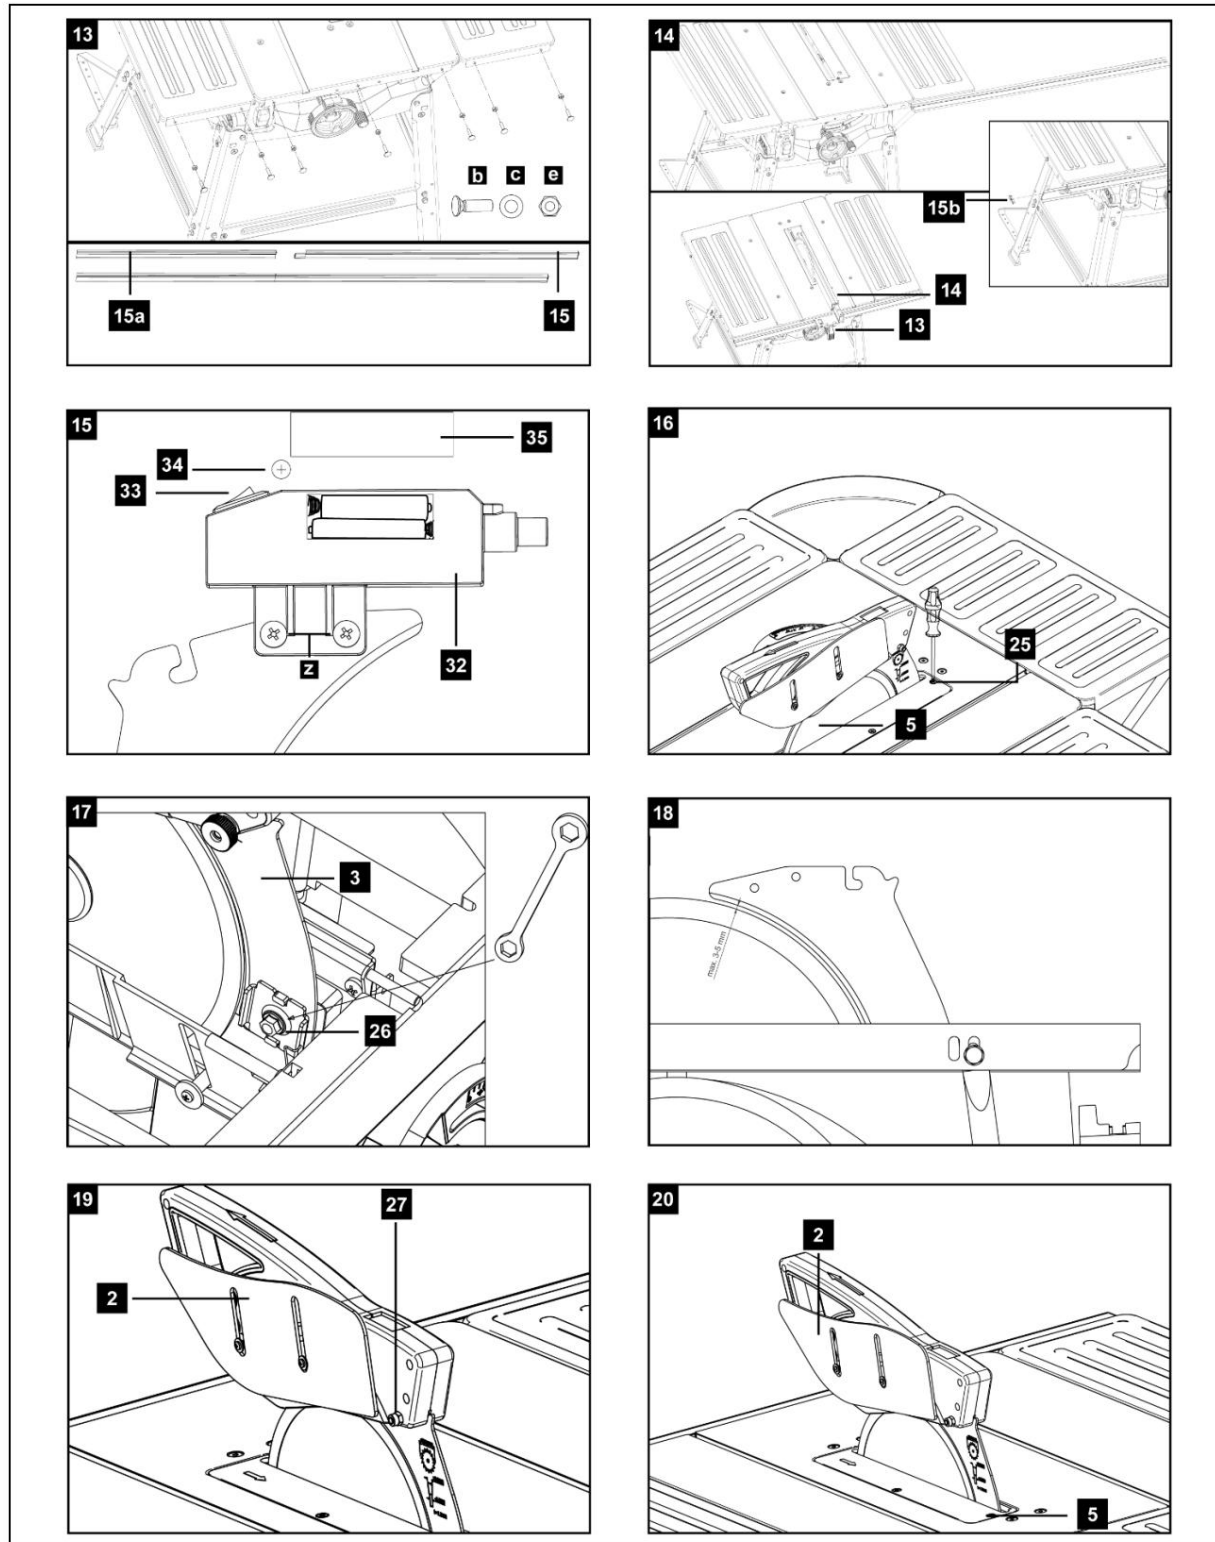

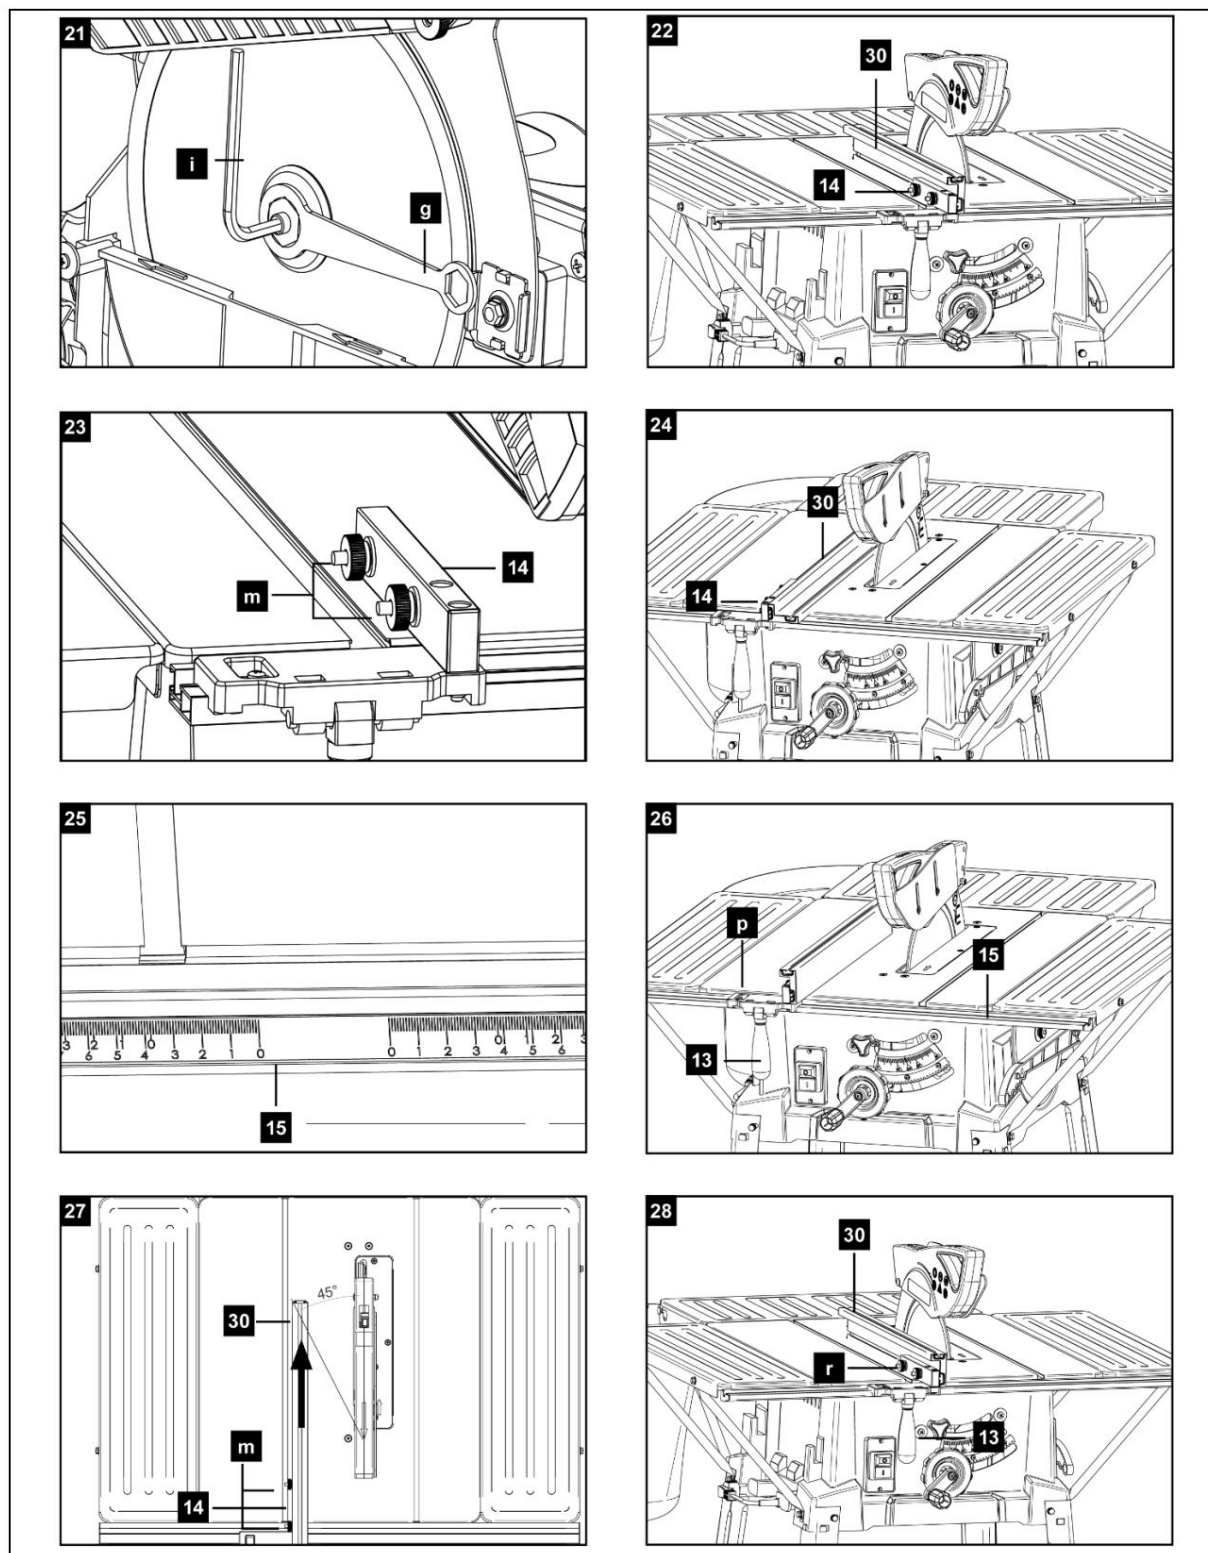

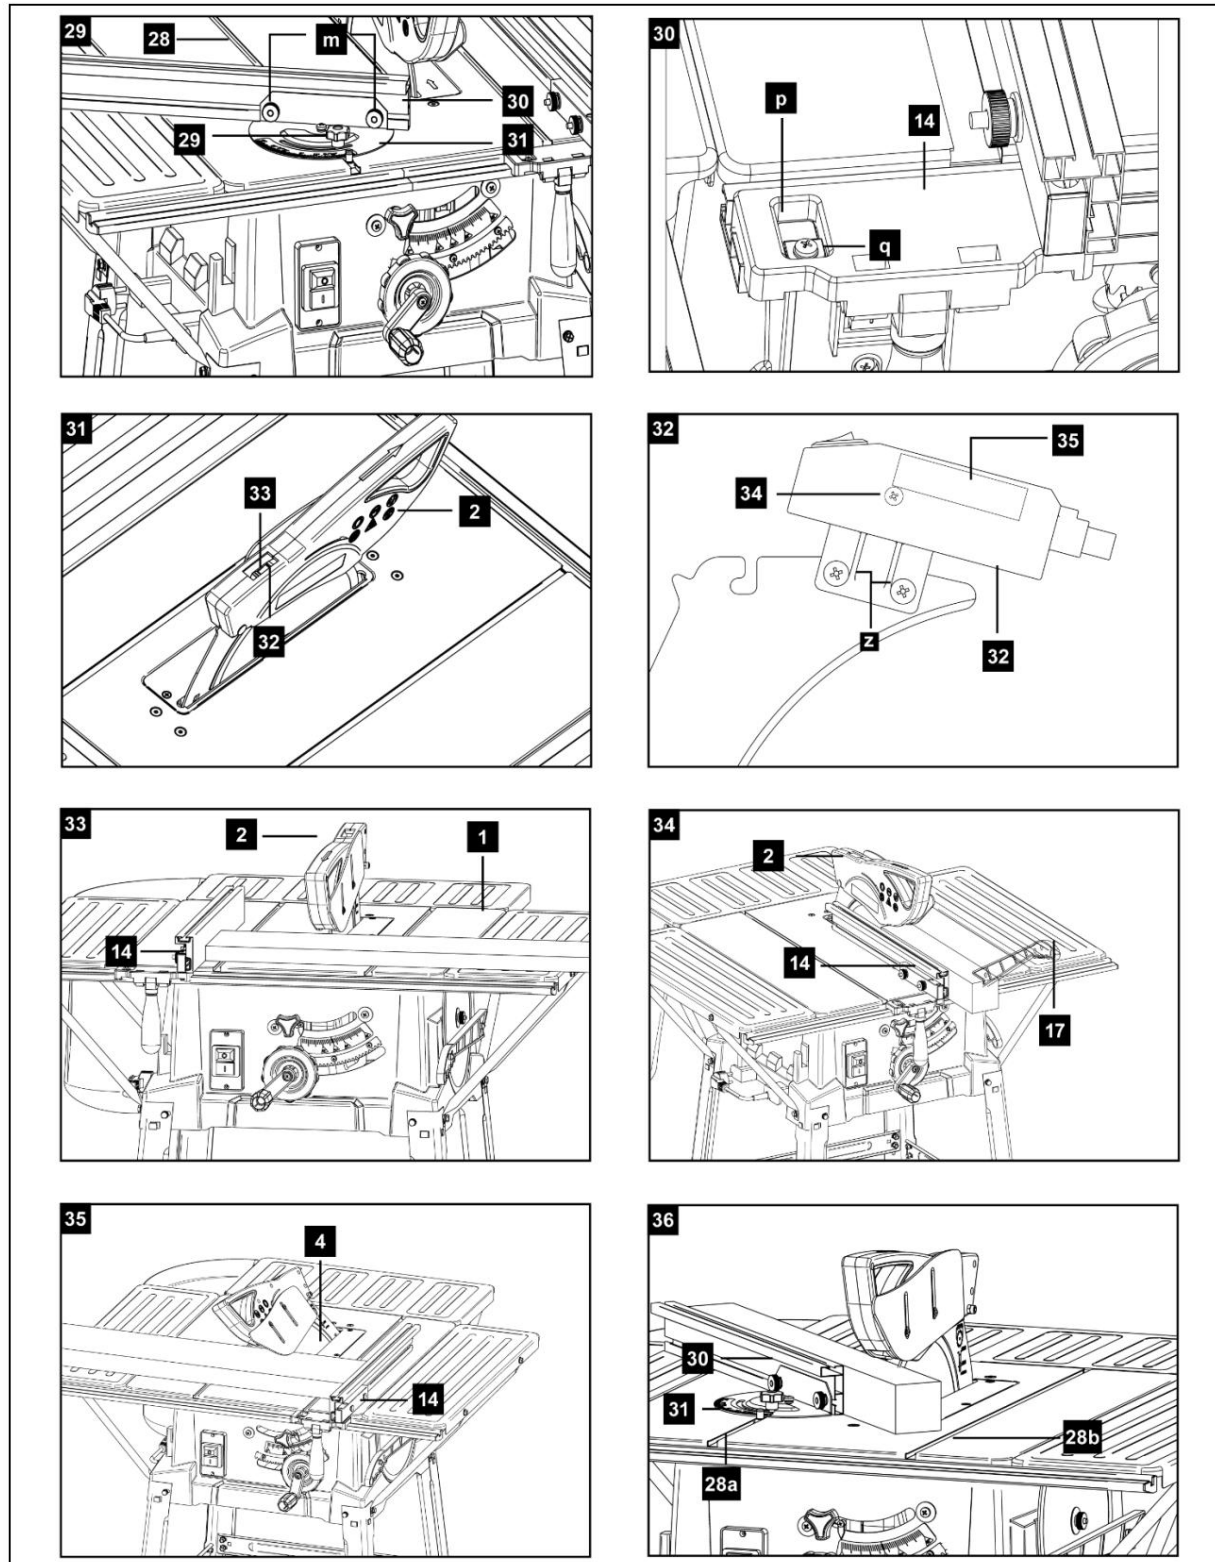

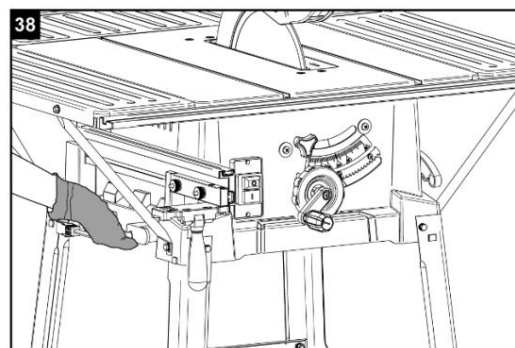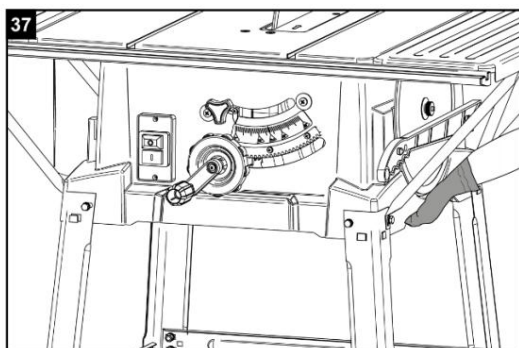

Nu.	Hi	Nu.	Hi
1.	Masă	19.	Picioare (x4)
2.	Apărătoare de disc	20a.	Lonjeroane centrale A (x2)
3.	Cuțit de despicaț (invizibil)	20b.	Lonjeroane centrale B (x2)
4.	Disc de tăiere	21.	Picioare de cauciuc (x4)
5.	Insertie de masă	22.	Suporturi verticale (x2)
6.	Extensie de lățime a mesei	23.	Puncte de atașare
6a.	Extensie de masă	24.	Suporturi scurte pentru mese
7.	Mâner de blocare	24a.	Suporturi lungi pentru mese
8.	Scară	25.	Șuruburi cu cap înecat la masă
9.	Manivelă	26.	Șuruburi de montare a cuțitului de tăiere
10.	Manivelă	27.	Șurub cu piuliță și șaibă
11.	Cadru de susținere	28.	Canelură
12.	Comutator pornit/oprit	29.	Șurub cu cap moletat
13.	Pârghie excentrică	30.	Gard paralel (șină de oprire)
14.	Oprire paralelă	31.	Calibru de unghi
15.	Șină de ghidare lungă	32.	Laser (opțional)
15a.	Șină de ghidare scurtă	33.	Comutator laser (opțional)
15b.	Capace de capăt	34.	Șurub compartiment baterie laser (opțional)
16.	Adaptor de aspirație	35.	Capacul bateriei
17.	Împingător	36.	Pungă cu chipsuri

Echipament

Baterii 1.5V 2x (AAA) Oprire paralelă Sampler Guler pivotant (cu raportor) Extensie lățime masă (x2) Extensie de masă Împingător Stâlpi (x4) Lonjeroane centrale A (x2)	Lonjeroane centrale B (x2) Picioare de cauciuc (x4) Suport de masă (x2) Suporturi lungi pentru masă (x2) Suporturi scurte pentru masă (x4) Pungă cu chipsuri Șină de ghidare lungă Șină de ghidare scurtă Instrucțiuni originale PL
---	---

Descrierea piesei			
Nu.	Nume	Nu.	Nume
i.	Șurub cu cap hexagonal Phillips cu șaibă în U/ șaiabă cu arc (x20)	f.	Șuruburi M5 cu piulițe (x4)
b.	Șurub de susținere (x20)	g.	cheie fixă de 8/10
c.	Șaibă în formă de U	h.	cheie inelară 10/22
d.	Șaibă cu arc	i.	Cheie Allen HX 6
e.g.	Nuci (x32)		

PAȘI PRELIMINARI

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și siguranțele de transport (dacă există).
- Verificați dacă ambalajul conține piese detașabile și chei.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

AVERTISMENT! Dispozitivul și ambalajul nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pericol de înghițire sau sufocare.

FUNȚIONAREA DISPOZITIVULUI

INSTALARE

Asamblarea necorespunzătoare a ferăstrăului circular poate duce la vătămări corporale grave.

Înainte de pornire, ferăstrăul circular trebuie să fie asamblat corect și complet, inclusiv toate apărătorile și dispozitivele de siguranță.

Nu conectați niciodată ștecherul de la rețea la priza electrică înainte de finalizarea instalării.

Dacă conexiunile sunt fixate cu un șurub hexagonal, o piuliță, o șaibă elastică și o șaibă, șaiba și șaiba elastică trebuie instalate sub șurubul hexagonal. Șaiba elastică se sprijină întotdeauna direct pe șurubul sau piulița hexagonală (interioară). Fiecare șurub hexagonal trebuie introdus din exterior spre interior, iar conexiunile trebuie fixate din interior cu piulițe. În timpul asamblării, piulițele și șuruburile trebuie strânse doar cu mâna pentru a preveni căderea lor. Dacă piulițele și șuruburile sunt strânse complet înainte de asamblarea finală, ferăstrăul circular nu poate fi poziționat corect și stabil.

ASAMBLARE CADRU ȘI EXTENSIE LĂȚIME MESE

(Fig. 4-12)

- Întoarceți ferăstrăul circular pe masă și așezați-l pe podea.
- Strângeți lejer extensia lățimii mesei (6) și extensia mesei (6a) pe masa ferăstrăului (1) folosind șuruburile hexagonale cu cap Phillips (a). (Fig. 6).
- Înșurubați cele patru picioare (19) și suporturile de masă (24, 24a) pe carcasă.
- Strângeți lejer suporturile mesei (24, 24a) pe carcasa ferăstrăului circular. Folosiți șuruburile cu cap hexagonal (a), șaibele (c) și piulițele (e).

5. Aliniați lățimea și lungimea extensiei mesei lush cu masa ferăstrăului.
6. Acum înșurubați lejer lonjeroanele centrale (20A, 20B) pe picioare (19). Folosiți șuruburile de transport (b), șaibele (c), șaibele cu arc (d) și piulițele (e) (Fig. 8).
7. Înșurubați suporturile stativului (22) pe picioarele din spate (19) folosind găurile. Material de montare pentru fiecare: 2 șuruburi de transport (b), șaibe (c), șaibe cu arc (d) și piulițe (e) (Fig. 9).
8. Atenție! Ambele suporturi de bază trebuie fixate în spatele mașinii la punctele de fixare (23)! (Fig. 10).
9. Strângeți apoi toate șuruburile picioarelor (19) și ale extensiei mesei (6).
10. Acum atașați picioarele de cauciuc (21) la picioare (19) (Fig. 11).
11. Așezați ferăstrăul circular pe cadrul de bază.
12. Atașați șuruburile și piulițele (g) la extensia mesei și la extensia de lățime a mesei.
Folosiți inelele de pe sacul de praf pentru a agăța șuruburile (f) de acesta. (Fig. 12).

INSTALARE ȘINĂ DE GHIDARE

(Fig. 13+14)

1. Instalați șuruburile (b) în găurile corespunzătoare din masa de lucru și extensiile mesei, fixându-le din spate cu piulițele cu flanșă (e).
2. Strângeți ușor piulițele flanșei (e).
3. Conectați ambele șine de ghidare (15, 15a).
4. Glisați șinele de ghidare conectate peste canelura de ghidare din spate, peste șuruburi (b), până când acestea sunt centrate pe suprafața mesei.

INSTALAREA ȘINEI DE GHIDARE

(Fig. 13+14)

1. Rotiți lama de ferăstrău în poziția maximă în afara mesei de ferăstrău rotind manivela în sensul acelor de ceasornic până se oprește.
2. Plasați opritorul paralel cu pârghia excentrică deschisă (13) pe șinele de ghidare (15) de pe masa ferăstrăului și fixați-l în poziția 0 apăsând complet pârghia excentrică (13).
3. Glisați șinele de ghidare conectate suficient de mult spre stânga până la opritor paralelă va ajunge pe partea exterioară dreaptă a lamei de ferăstrău.
4. Strângeți acum ferm piulițele flanșei (e) pentru a fixa această poziție.
5. Instalați capacele de capăt (15b) pe ambele părți ale șinei de ghidare.

INSTALARE/DEZASAMBLARE APĂRĂTOARE DISC

(Fig. 19)

La prima instalare, ansamblul apărătorii discului a fost deja realizat în etapa anterioară de asamblare.

1. Slăbiți piulița și piulița (27) apărătorii lamei de ferăstrău (2). Așezați apărătoarea lamei de ferăstrău (2) de sus pe cuțitul de separare (3).
2. Montați șurubul cu piulița și șaiba (27) astfel încât șurubul să fie strâns.
în crăpătură.
3. Nu strângeți prea tare șurubul (27). Apărătoarea lamei de ferăstrău trebuie să se poată mișca liber.
circular ie.

4. Demontarea se efectuează în ordine inversă. Atenție! Înainte de tăiere

Coborâți apărătoarea lamei de ferăstrău (2) pe piesa de prelucrat care urmează să fie tăiată.

ÎNLOCUIREA INSERTULUI DE MASA

(Fig. 20)

1. Dacă insertia este deteriorată sau uzată, insertia mesei (5) trebuie înlocuită, deoarece în caz contrar există un risc crescut de accidentare.
2. Scoateți șurubul (25) folosind o șurubelniță cu cap plat.
3. Scoateți insertia mesei (5).
4. Noua placă de masă se instalează în ordine inversă.

INSTALARE / ÎNLOCUIRE DISC

(Fig. 20+21)

1. Atenție! Deconectați cablul de alimentare și purtați mănuși de protecție.
2. Scoateți apărătoarea lamei de ferăstrău (2).
3. Scoateți insertia mesei (5) deșurubând cele două șuruburi cu cap înecat (25).
4. Așezați cheia hexagonală (i) (HX 6) pe șurub și folosiți cheia hexagonală (g) (cuplă 22) pentru a opri axul motorului, astfel încât acesta să nu se rotească.
5. Atenție! Rotiți șurubul în direcția de rotație a lamei de ferăstrău. Deșurubați șurubul slăbit.
6. Scoateți cureaua exterioară și scoateți vechea lamă de ferăstrău din cureaua interioară trăgând-o în jos și diagonal.
7. Înainte de a instala un disc nou, curățați-l temeinic cu o perie de sârmă.
8. Introduceți și strângeți noua lamă de ferăstrău în ordine inversă.
Atenție! Acordați atenție direcției de mișcare; înclinarea muchiei tăietoare a dinților trebuie să fie îndreptată în direcția de mișcare, adică înainte (vezi săgeata de pe apărătoarea ferăstrăului).
9. Reașezați și reglați insertia mesei (5) și apărătoarea lamei de ferăstrău (2).
10. Înainte de a relua lucrul cu ferăstrăul, verificați dacă dispozitivele de siguranță funcționează corect.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DE EXTRAȚIE A PRAFULUI

1. Montați furtunul de aspirare pe adaptorul de aspirare (16). Dacă este necesar, fixați furtunul de aspirare cu o clemă pentru a preveni alunecarea acestuia de pe adaptorul de aspirare (16).
2. Un aspirator de uz casnic nu este potrivit ca dispozitiv de aspirare. Trebuie folosit un aspirator dispozitiv universal sau de extracție a așchiilor.

Operațiuni

PORNIREA ȘI OPRIREA

- Fierăstrăul poate fi pornit apăsând butonul verde „I” de pe întrerupătorul pornit/oprit (12).
- Înainte de a începe tăierea, așteptați până când ferăstrăul atinge viteza maximă.
- Pentru a opri din nou ferăstrăul, apăsați butonul roșu „O” de pe întrerupătorul pornit/oprit (12).

REGLAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE

(Fig. 3)

Lama de ferăstrău (4) poate fi reglată (fără trepte) la adâncimea de tăiere necesară prin rotirea manivelei de reglare a înălțimii (9).

- În sens invers acelor de ceasornic: reduce adâncimea de tăiere
- În sensul acelor de ceasornic: crește adâncimea de tăiere

Verificați ajustarea cu o tăietură de probă.

REGLAREA UNGHIULUI

(Fig. 3, 35)

Cu un ferăstrău circular, puteți efectua tăieturi oblice la stânga la un unghi de 0° până la 45° față de șina de ghidare.

Înainte de a efectua fiecare tăietură, verificați dacă nu există nicio coliziune între ghidajul paralel (14), ghidajele pentru tăieturi transversale (31) și lama de ferăstrău (4).

- Eliberați mânerul de blocare (7)
- Setați unghiul dorit pe scală apăsând și rotind manivela (9)
- Blocați mânerul de blocare (7) în poziția unghiulară dorită

LUCRUL CU UN LIMITĂTOR PARALEL

(Fig. 22-28)

REGLAREA ÎNĂLȚIMII OPRITORULUI

- Gardul (30) cu opritorul (14) are două suprafețe de ghidare pe poziții diferite înălțimi.
- În funcție de grosimea materialului care urmează a fi tăiat, șina (30) trebuie utilizată pentru materiale groase (grosimea piesei peste 25 mm) și pentru materiale subțiri (grosimea piesei sub 25 mm).

ROTAREA ȘINEI DE OPRIRE

- Pentru a roti ghidajul (30), deșurubați cele două piulițe zimțate (m).
- Acum puteți scoate ghidajul (30) din opritorul paralel (14) și îl puteți împinge înapoi cu o canelură.
- Strângeți din nou piulițele zimțate (m).
- Opritorul (30) poate fi montat pe partea stângă sau dreaptă a opritorului longitudinal (14), după cum este necesar. Pentru a face acest lucru, montați șuruburile doar pe cealaltă parte a opritorului longitudinal (14).

REGLAREA LĂȚIMII DE TĂIERE

- La tăierea longitudinală a elementelor din lemn, trebuie utilizat un opritor paralel (14).
- Ghidajul paralel (14) trebuie montat pe partea dreaptă a lamei de ferăstrău (4).
- Opritorul paralel (14) trebuie montat de sus pe șina de ghidare (15) pentru opritor paralel (14).
- Există 2 scale pe șina de ghidare (15) pentru opritorul paralel (14). Acestea arată o distanță între șina de ghidare (14) și lama de ferăstrău (4).

- Selectați scala corespunzătoare în funcție de dacă șina de ghidare (30) a fost rotită pentru lucrul cu material gros sau subțire: Șină de oprire înaltă (material gros) (Fig. 22); Șină de susținere joasă (material subțire) (Fig. 24).
- Setați opritorul paralel (14) de pe vitrina de inspecție la dimensiunea dorită și utilizați cu pârghia excentrică, fixați opritorul paralel (13) în poziție.

SETAREA LUNGIMII LIMITE

(Fig. 27)

- Pentru a preveni blocarea materialului tăiat, ghidajul (30) poate fi deplasat în direcție longitudinală.
- Regula generală: capătul din spate al mantalei se află pe o linie imaginară. Începe aproximativ din centrul lamei de ferăstrău și se întinde înapoi la un unghi de 45°.
- Setați lățimea de tăiere necesară.
- Slăbiți piulițele zimțate (m) și deplasați șina gardului (30) înainte până când atingând o linie de tăiere imaginară la un unghi de 45°.
- Strângeți din nou piulițele zimțate (m).

REGLAREA OPRITORULUI PARALEL

(Fig. 25, 26, 28)

- Atenție! Îndepărtați capacul.
- Setați lama de ferăstrău (4) la adâncimea maximă de tăiere.
- Setați ghidajul paralel (14) astfel încât ghidajul (30) să atingă lama ferăstrăului circular (reglare pentru material gros).
- Dacă opritorul paralel (14) nu este paralel cu lama de ferăstrău (4), procedați după cum urmează. Slăbiți șuruburile (r) de pe opritorul paralel astfel încât opritorul paralel (14) să poată fi reglat paralel cu lama de ferăstrău (4).
- Strângeți șuruburile (r).

LIMITA DE ÎNTRECERE

(Fig. 29)

- Când tăiați lemn, extindeți ghidajul de unghiuri (31) cu gardul (30) al opritorului paralel (14).
- Calibrul (31) trebuie introdus în canelura (28) mesei ferăstrăului.
- Slăbiți șurubul zimțat (29).
- Rotiți calibrul (31) până când este setat unghiul dorit. Crestătură pe șina de ghidare arată unghiul setat.
- Strângeți din nou șurubul zimțat (29).
- Pentru a extinde calibrul (31) cu șina gardului (30), scoateți șina (30) din opritorul paralel (14). Acum montați șina opritoare așa cum se arată în Figura 29; în acest scop, utilizați piulițele moletate (m).



ATEN IE!

- Nu deplasați ghidajul (30) prea mult spre ferăstrăul circular.

- Distanța dintre ghidaj (30) și lama de ferăstrău (4) trebuie să fie de aproximativ 2 cm.
Setarea scalei calibrului de tăiere a unghiurilor (Fig. 30)
- Verificați dacă afișajul de pe fereastra de vizualizare (p) a ghidajului paralel (14) indică valorile corecte în raport cu linia de tăiere. Dacă nu este cazul, procedați după cum urmează:
- Slăbiți șurubul (q) de care este atașată indicația de pe vizorul de nivel (p) al opritorului paralel (14). Vizorul de nivel (p) poate fi acum setat în poziția corectă.
- Strângeți din nou șurubul (q) de pe fereastra de vizualizare (p). Reglarea laserului (Figura 32) Dacă laserul (32) nu mai arată linia de tăiere corectă, acesta poate fi reglat din nou. Pentru a face acest lucru, slăbiți șuruburile (z). Reglați laserul astfel încât fasciculul laser să lovească dinții tăietori ai ferăstrăului (4).
Strângeți din nou șuruburile (z).

UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

După fiecare nouă ajustare, vă recomandăm să efectuați o tăietură de probă pentru a verifica dimensiunile setate. După pornirea ferăstrăului, așteptați ca acesta să atingă viteza maximă înainte de a tăia.

Piese lungi de prelucrat trebuie asigurate împotriva înclinării la sfârșitul procesului de tăiere (de exemplu, suport de derulare etc.). Aveți grijă la tăierea cu creștături. Folosiți mașina numai cu sistemul de aspirare. Verificați și curățați canalele de aspirare în mod regulat.

Potrivit pentru dinții lamei: 24 de dinți - materiale moi, evacuare ridicată a așchiilor, model de tăiere rugoasă.

48 de dinți (nu sunt incluși în pachetul de livrare) - materiale dure, îndepărtarea așchiilor de la bază, model de așchiere inerțială

REALIZAREA TĂIETURILOR LONGITUDINALE

(Fig. 33)

Aici, piesa de prelucrat este tăiată longitudinal. O margine a piesei de prelucrat este presată pe opritorul paralel (14), în timp ce partea cu bandă se sprijină pe masa ferăstrăului (1).

Apărătoarea lamei de ferăstrău (2) trebuie întotdeauna coborâtă pe piesa de prelucrat. Poziția de lucru în timpul tăierilor longitudinale nu trebuie niciodată să fie în linie dreaptă cu linia de tăiere.

- Opritorul paralel (14) trebuie reglat în funcție de înălțimea piesei de prelucrat și lățimea acesteia.
- Porniți ferăstrăul
- Așezați mâinile cu elementele închise pe piesa de lucru și introduceți obiectul de-a lungul opritorului paralel (14) către lama de ferăstrău (4).
- Ghidare din lateral, cu mâna stângă sau dreaptă (în funcție de poziția opritorului paralel) numai până la marginea frontală a apărătoarei lamei de ferăstrău (2).
- Împingeți întotdeauna piesa de prelucrat până la capătul cuțitului de despicare (3).
- Deșeurile de tăiere rămân pe masa ferăstrăului (1) până când lama ferăstrăului (4) revine în poziția de repaus.
- La sfârșitul procesului de tăiere, asigurați piesele lungi împotriva înclinării (de exemplu, cu un suport pentru relaxare etc.).

TĂIEREA PIESELOR ÎNGUSTE

- Tăierile longitudinale ale pieselor cu o lățime mai mică de 120 mm trebuie efectuate întotdeauna folosind folosind tija de împingere (17). Tija de împingere este inclusă în setul de livrare. O tijă de împingere uzată sau deteriorată trebuie înlocuită imediat.
 - Ghidajul paralel trebuie setat în funcție de lățimea planificată a piesei de prelucrat element.
 - Mișcați piesa de lucru cu ambele mâini, asigurându-vă că tija de împingere (17) a servit ca un împingător lângă lama de ferăstrău.
 - Apăsați întotdeauna piesa de prelucrat pe capătul cuțitului de separare.
- Notă: Pentru piese scurte, împingătorul trebuie utilizat de la începutul procesului de tăiere.

TĂIEREA PIESELOR DE PRELUCRAT FOARTE ÎNGUSTE

Pentru tăierea longitudinală a pieselor foarte înguste, cu lățimea de 30 mm sau mai mică, este esențial să se utilizeze un bloc de împingere. Blocul de împingere nu este inclus în setul de livrare! (Disponibil la comercianții specializați). Un bloc de împingere uzat trebuie înlocuit cât mai curând posibil.

Opritorul paralel trebuie ajustat în funcție de lățimea de tăiere a piesei de prelucrat.

Apăsați elementul cu împingătorul pe ghidaj și deplasați elementul cu împingătorul (17) până la capătul cuțitului de separare.

REALIZAREA TĂIERILOR DIAGONALE

(Fig. 35)

- Toate tăieturile oblice se efectuează folosind opritorul paralel (14).
- Lama de ferăstrău trebuie să fie reglată la unghiul dorit.
- Opritorul paralel (14) trebuie ajustat în funcție de lățime și înălțime piesă de lucru.
- Faceți o tăietură în funcție de lățimea detaliului.

REALIZAREA DECOUPERĂRIILOR TRANSVERSALE

(Fig. 36)

- Apăsați calibrul (31) într-una dintre cele două caneluri (28a/b) de pe masa ferăstrăului. Reglați la unghiul dorit. Canelura din stânga (28a) trebuie utilizată dacă lama ferăstrăului (4) trebuie, de asemenea, reglată la un unghi de înclinare. Acest lucru va împiedica atingerea apărătorii lamei ferăstrăului de către mâna dumneavoastră și de către ghidajul pentru tăiere transversală.
- Folosiți o șină de oprire
- Apăsați obiectul tratat termic pe calibrul (31).
- Porniți ferăstrăul.
- Deplasați calibrul (31) și piesa de prelucrat spre lama de ferăstrău pentru a face tăiere.



ATEN IE!

- Țineți întotdeauna strâns piesa ghidată, nu piesa slăbită care este tăiată.
- Mișcați întotdeauna calibrul (31) înainte până când piesa de prelucrat este complet tăiată.

- Opriți din nou ferăstrăul. Îndepărtați rumegușul numai după ce lama s-a oprit.
gater.

TĂIEREA PALULUI

Pentru a preveni ruperea muchiilor tăietoare la tăierea PAL, nu setați lama de ferăstrău mai sus de 5 mm față de grosimea piesei de prelucrat.

DUPĂ TERMINAREA TĂIERII

- Mai întâi, opriți lama de ferăstrău circular și apoi unitatea de extracție. Lama de ferăstrău funcționează încă mai mult timp.
- Nu îndepărtați resturi de tăiere de pe masa ferăstrăului până când lama ferăstrăului nu a revenit în poziția inițială. odihnindu-se.
- Deconectați ferăstrăul circular de la rețeaua electrică scoțând ștecherul de la priză. electric.
- Așteptați ca ferăstrăul circular să se răcească complet.

ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI CAPTAT



AVERTISMENT! Risc de accidentare!

Utilizarea necorespunzătoare a unui ferăstrău circular poate duce la vătămări corporale grave.

- Opriți imediat ferăstrăul circular și deconectați ștecherul de la priză dacă lama ferăstrăului se blochează în piesa de lucru sau dacă apar alte blocaje.
- Purtați mănuși de protecție și nu atingeți ferăstrăul cu mâinile goale.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ÎNTREȚINERE

Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, deconectați întotdeauna ferăstrăul de la rețeaua electrică.

Fierăstrăul trebuie curățat după utilizare. Folosiți o cârpă umedă pentru curățare; evitați solvenții sau alte substanțe chimice. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie libere; dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Părțile mobile ale dispozitivului trebuie unse în mod regulat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie inspectate și înlocuite; dacă uzura atinge linia care indică uzura maximă a periilor, ambele perii trebuie înlocuite simultan.

Pentru a înlocui periile, deșurubați capacul periei, scoateți periile uzate, instalați perii noi și apoi înșurubați capacul periei.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică cu toate accesoriile dezasamblate.

Copiii nu ar trebui să aibă acces la dispozitiv.

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc întunecat, uscat, ferit de îngheț, ferit de copii. Temperatura optimă de depozitare este între 5 și 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul original. Acoperiți scula electrică pentru a o proteja de praf și umiditate. Păstrați instrucțiunile de utilizare ale sculei electrice.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru
pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, discurile de tăiere, mânerul și clemenele, componentele carcasei și orice elemente de mascare).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.


De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DIAGRAMĂ DISPOZITIV

MODELUL RTPSD0081

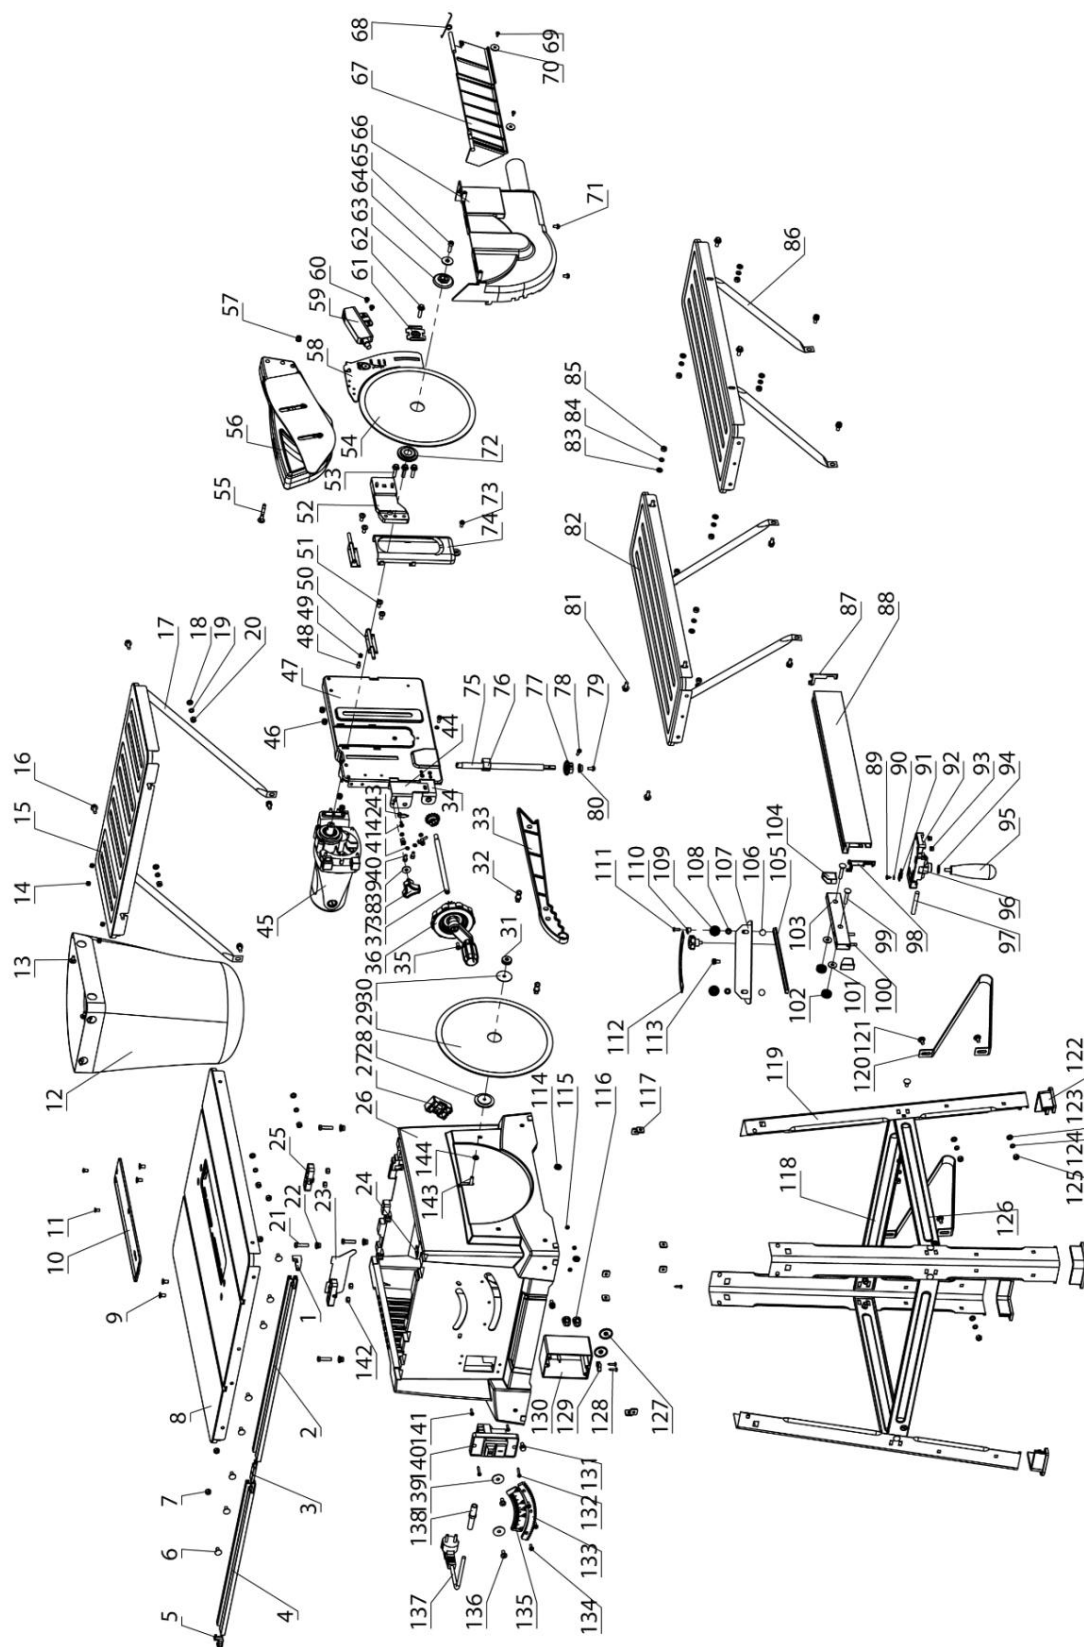

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
 Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
 42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
 NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **PIŁA STOŁOWA DO DREWNA**
 marka: **RED TECHNIC**
 model (oznaczenie producenta): **RTPSD0081**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
 maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
 Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)
Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE
 Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
 stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE
 w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano,
lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 62841-1:2015 EN 62841-3-1:2014/A11:2017 EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-11:2000
 EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-5:2014 IEC 62321-4:2014
 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak




Miejsce wystawienia:
Zawiercie
 Data wystawienia:
2023.11.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
 42-400 Zawiercie
 Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Specjalista ds. Sprzedaży Współwłaściciel firmy

Wolek *Bijak*

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

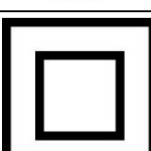	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.
	ATENȚIE: Înainte de a efectua lucrări de întreținere sau curățare, deconectați mașina de la rețeaua electrică.
	ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Folosiți ochelari de protecție.
	ATENȚIE: Țineți mâinile departe de lame. Nu atingeți lamele în timp ce dispozitivul pornește sau funcționează.
	ATENȚIE: Țineți mâinile departe de zona de operare a ferăstrăului în timp ce acesta funcționează. Contactul cu lama de ferăstrău în rotație prezintă risc de accidentare.
	ATENȚIE: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Fierăstrăul circular de masă este utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală a tuturor tipurilor de lemn (numai cu opritorul pentru tăiere transversală), în funcție de dimensiunea mașinii. Nu poate fi utilizat pentru tăierea tuturor tipurilor de lemn rotund. Mașina poate fi utilizată numai în scopul prevăzut. Orice altă utilizare în afara acestui domeniu este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul, și nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări rezultate. Pot fi utilizate doar discuri potrivite pentru mașina dumneavoastră (discuri HM sau CV).

Utilizarea oricărui tip de disc abraziv HSS este interzisă. Utilizarea conform destinației este considerată, de asemenea, respectarea instrucțiunilor de siguranță, precum și a instrucțiunilor de instalare și utilizare conținute în manualul de utilizare. Fiecare persoană implicată în operarea și întreținerea mașinii trebuie să fie familiarizată cu aceasta și instruită cu privire la posibilele pericole. În plus, trebuie respectate cu strictețe reglementările actuale de prevenire a accidentelor. De asemenea, trebuie respectate și alte principii generale de sănătate și securitate în muncă.

La utilizarea dispozitivului, trebuie respectate anumite măsuri de siguranță pentru a evita rănirea și deteriorarea.

Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare/manual de siguranță. Păstrați-l într-un loc sigur, astfel încât informațiile să fie întotdeauna disponibile utilizatorului. Dacă dați dispozitivul altor persoane, vă rugăm să le dați și acest manual de utilizare/manual de siguranță. Nu suntem responsabili pentru accidente sau daune cauzate de nerespectarea acestui manual de utilizare sau a instrucțiunilor de siguranță. Orice modificare a dispozitivului duce la excluderea completă a răspunderii producătorului pentru orice daune cauzate. Chiar dacă dispozitivul este utilizat conform destinației, nu este posibilă eliminarea completă a unor factori de risc reziduali. Datorită proiectării și construcției mașinii, pot apărea următoarele pericole:

- Fierăstrăul circular este atins într-o zonă neacoperită.
- Utilizatorul întinde mâna în ferăstrăul circular în funcțiune.
- Reculul elementelor și pieselor de prelucrat.
- Fractura lamei de ferăstrău.
- Reculul pieselor metalice defecte, dure, ale lamei de ferăstrău.
- Leziuni ale auzului dacă nu se utilizează echipament de protecție auditivă necesar.
- Emisii de praf de lemn dăunătoare sănătății la utilizarea în interior. Vă rugăm să rețineți că utilizarea preconizată a

Produsele noastre nu includ aplicații comerciale, artisanale sau industriale. Nu oferim nicio garanție dacă dispozitivul este utilizat într-un cadru comercial, artizanal sau industrial sau în scopuri similare.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, nu este în conformitate cu scopul de utilizare al dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. Pentru a-și îmbunătăți produsele, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări la produsul menționat mai sus.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani de vârstă sau de către persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTPSD0081
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	* S6: 3400W / S1: 2000W
Revoluții fără sarcină	4800/min-1
Dimensiunea discului de tăiere	Ø254x Ø30x 2,8 [mm] (24T)
Interval de înclinare a discului	45° -90°
Dimensiunile tabelului	546x630 [mm]
Dimensiunile discului	254x30x2,8 [mm] (24 dinți)
Grosimea dintelui de tăiere	2,5 mm
Adâncime maximă de tăiere la 90°	87 mm
Adâncime maximă de tăiere la 45°	55 mm
Diametrul adaptorului de extracție a prafului	40 mm
Reglarea înălțimii discului	0 – 87 mm
Dimensiuni admisibile ale materialului	10x50x1 [mm]
Clasa de protecție	II.
Nivel de presiune sonoră LpA	93,5 dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA	106,5 dB(A)
Greutate	20,5 kg

* Mod de funcționare S6 40%: Funcționare continuă cu sarcină intermitentă (timp de ciclu: 10 minute). Pentru a preveni încălzirea motorului mai mult decât este permis, acesta poate fi operat doar 40% din timpul de ciclu la puterea nominală specificată și apoi trebuie operat 60% din timpul de ciclu fără sarcină.

SIGURAN ȚĂ

Înainte de a începe lucrul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale ferăstrăului circular. Vă rugăm să le păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestora.

instruc iuni.

Cel mai mare pericol apare la efectuarea următoarelor activități interzise:

- Instrumentul utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
- Utilizarea instrumentului sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea unelei în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.
- Instrumentul utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
- Utilizarea unelei fără îmbrăcăminte de protecție adecvată, ochelari de protecție, măști anti-praf și echipament de protecție mănuși.
- Utilizarea unelei cu apărătoare sau carcasă deteriorate și fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător.

OBSERVAȚII GENERALE

NIVEL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de ferăstrăul circular în mersul în gol, la orice viteză de rotație, este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare, este sigur. Valoarea emisiilor de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul de utilizare a sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea indicată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate provoca deficiențe sau pierderea auzului.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați prelungitoare cu scule electrice care au un conductor de împământare de protecție.
 - Lipsa modificărilor la ștecher și prize reduce riscul de electrocutare.
 - b) Evitați atingerea suprafețelor împământate, cum ar fi țevile, încălzitoarele, caloriferele de încălzire centrală și frigidere.
 - Atingerea pieselor legate la pământ sau scurtcircuitate crește riscul de electrocutare.
 - c) Nu expuneți unealta electrică la ploaie sau la condiții de umezeală.
 - Pătrunderea apei în unealta electrică va crește riscul de electrocutare.
 - d) Cablurile de conectare nu trebuie tensionate. Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta sau trage unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.
 - Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
 - e) Dacă unealta electrică este utilizată în exterior, cablurile de conectare trebuie prelungite cu cabluri prelungitoare destinate utilizării în exterior.
 - Utilizarea unui prelungitor pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
 - f) În cazul în care utilizarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) ca protecție împotriva tensiunii de alimentare.
 - Utilizarea unui întrerupător diferențial diferențial va reduce riscul de electrocutare.
 - g) Nu utilizați dispozitivul cu un ștecher sau un cablu de alimentare deteriorat.
 - Lucrul cu un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat poate duce la electrocutare și/sau deteriorarea dispozitivului.
- Dacă se diagnostichează o astfel de defecțiune, opriți lucrul și contactați un centru de service autorizat.

STAȚIE DE LUCRU

- a) Locul de muncă trebuie menținut curat. Trebuie să fie bine iluminat.
 - Iluminarea insuficientă sau locul de muncă neîngrijit pot duce la accidente.
- b) Nu utilizați dispozitivul într-un mediu exploziv, în vecinătatea lichidelor sau gazelor inflamabile sau praf.
 - Când se utilizează unealta electrică, se produc scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
- c) Nu permiteți copiilor sau trecătorilor să se afle în zonele în care se utilizează unealta electrică.
 - Distragerea atenției în timpul utilizării sculei electrice vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei și să provocați vătămări corporale.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

- a) Fiți atenți, dați dovadă de prudență și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați unealta electrică. Nu utilizați unealta electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor.

- Un moment de neatenție în timpul utilizării sculei electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Folosiți echipament de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție, căști de protecție auditivă și o mască de praf.
 - Utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte antiderapantă, cască sau protecție auditivă, reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la conectarea bateriei și înainte de a ridica sau muta unealta.
 - Transportul sculei electrice cu degetul pe întrerupător sau punerea sub tensiune a sculei electrice cu întrerupătorul pornit poate provoca un accident.
- d) Scoateți toate cheile înainte de a porni sculele electrice.
 - Lăsarea cheii în partea rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Evitați pozițiile nenaturale atunci când lucrați cu dispozitivul. Postura de lucru a operatorului trebuie să fie stabil și echilibrat.
 - Poziția corectă de lucru asigură un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Păstrați părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare.
 - Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele mobile.
- g) Dacă dispozitivul este adaptat pentru conectarea unui sistem extern de extracție a prafului și a unui absorbant de praf, asigurați-vă că asigurați-vă că sunt conectate și utilizate corect.
 - Utilizarea extractoarelor de praf poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Chiar dacă ați folosit unealta electrică de multe ori și o cunoașteți bine, nu vă lăsați păcăliți de o idee falsă sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță.
 - Manipularea neatență poate duce la răni grave în decurs de o fracțiune de secundă.

FUNCȚIONARE CORECTĂ

- a) Nu porniți dispozitivul dacă nu îl veți utiliza. După terminarea lucrului sau când schimbați accesoriile, asigurați-vă că nu apăsați accidental butonul de pornire/oprire.
 - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- b) Nu supraîncărcați dispozitivul. Dacă este necesar, utilizați un dispozitiv diferit, mai puternic. Utilizați doar dispozitive care nu sunt deteriorate, în special cu un întrerupător pornit/oprit funcțional (funcționarea incorectă a acestuia poate duce la pornirea necontrolată a dispozitivului).
 - Activarea accidentală a dispozitivului poate provoca un accident.
- c) Curățați dispozitivul și verificați starea sa tehnică în mod regulat. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați ca piesele sale mobile să funcționeze fără blocaje și să nu fie blocate.
 - Utilizarea dispozitivelor defecte poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- d) Dacă este necesar, verificați dispozitivul și reparați orice piese deteriorate, de preferință la un service autorizat. centru de service.
 - Repararea dispozitivului pe cont propriu poate duce la situații periculoase pentru sănătate.
- e) Înainte de reglarea dispozitivului, de schimbarea uneltelor de lucru sau după oprirea lucrului cu unealta, deconectați ștecherul din priză.
 - Această măsură de siguranță previne pornirea accidentală a sculei electrice.
- f) Când transportați unealta electrică, deconectați mai întâi ștecherul din priză. Dispozitivul ar trebui fi transportat de mâner.
 - Nu transportați dispozitivul ținând de cablul de alimentare.

g) În cazul unei defecțiuni, opriți imediat unealta electrică și scoateți ștecherul din priză. Verificați apoi cauza defecțiunii și, dacă este necesar, duceți dispozitivul la un centru autorizat.

centru de service.

- Repararea personală a sculei electrice poate duce la deteriorarea acesteia sau la o experiență periculoasă.

h) Mită:

- Este o reacție bruscă și necontrolată a mașinii la o unealtă de lucru blocată sau blocată. Blocarea sau blocarea duce la oprirea bruscă a sculei în rotație, ceea ce duce la o smucitură bruscă a sculei.

- Fenomenul de recul este rezultatul utilizării necorespunzătoare sau incorecte a dispozitivului și al nerespectării procedurilor de siguranță specificate în manualul de instrucțiuni.

Metode de prevenire a apariției reculului: - Dispozitivul trebuie

ținut ferm și în siguranță, iar poziția mâinilor și a corpului trebuie să prevină apariția reculului sau să atenueze acest fenomen în cazul apariției acestuia.

- Nu vă apropiați de unelte de lucru în rotație cu mâinile.

i) Pentru a preveni o situație periculoasă, transportați unealta electrică în ambalajul său original.

TĂIERE

a) PERICOL: Nu introduceți mâinile sau degetele în zona de tăiere sau în apropierea lamei ferăstrăului. O clipă de neglijență sau alunecare poate face ca mâna dumneavoastră să se deplaseze spre ferăstrău și astfel să provoace leziuni grave.

b) Ghidați piesa de prelucrat doar în direcția opusă direcției de rotație a ferăstrăului sau a sculei de tăiere. Ghidarea piesei de prelucrat în aceeași direcție cu rotația lamei ferăstrăului deasupra mesei poate duce la prinderea mâinii în lama ferăstrăului.

c) Când efectuați tăieturi longitudinale, nu folosiți niciodată opritorul de înclinare pentru a ghida piesa de prelucrat, iar când efectuați tăieri transversale cu un opritor de înclinare, nu folosiți suplimentar opritorul paralel pentru reglarea longitudinală. Ghidarea simultană a piesei de prelucrat folosind opritorul paralel și opritorul de înclinare crește probabilitatea blocării și reculului lamei ferăstrăului.

d) În timpul tăierii longitudinale, aplicați întotdeauna forța de avans pe piesa de prelucrat dintre șina de ghidare și lama de ferăstrău. Dacă distanța dintre șina de ghidare și lama de ferăstrău este mai mică de 150 mm, trebuie utilizat un tijă de împingere. Acest tip de ajutor vă menține mâinile la o distanță sigură de piesa circulară.

a văzut.

e) Folosiți doar tija de împingere furnizată de producător sau fabricată conform instrucțiunilor. Tija de împingere asigură distanța corectă dintre mână și ferăstrău.

f) Nu folosiți niciodată un tijă de împingere deteriorată sau parțial tăiată. O tijă de împingere deteriorată se poate rupe și vă poate permite să intrați mâna în ferăstrău.

g) Nu trebuie niciodată să lucrați cu mâna liberă. Folosiți întotdeauna un opritor paralel sau un opritor de înclinare pentru a poziționa și ghida piesa de prelucrat. Operarea cu mâna liberă înseamnă susținerea sau ghidarea piesei de prelucrat cu mâinile, în loc să utilizați un opritor paralel sau un opritor de înclinare. Tăierea cu mâna liberă duce la nealiniere, blocare și recul al piesei de prelucrat.

h) Nu introduceți niciodată mâna în jurul sau peste o lamă de ferăstrău în rotație. Introducerea mânei în piesa de lucru poate duce la contactul accidental cu lama de ferăstrău în rotație.

i) Sprijiniți obiectele lungi și/sau late pe spatele și/sau lateralul mesei de ferăstrău, astfel încât acestea să rămână orizontale. Obiectele lungi și/sau late tind să se încline la marginea mesei de ferăstrău, ducând la pierderea controlului, blocarea lamei de ferăstrău și recul.

j) Ghidați piesa de prelucrat uniform și ferm. Nu îndoiți și nu răsuciți piesa de prelucrat. Dacă lama de ferăstrău se blochează, opriți imediat unealta electrică, scoateți ștecherul din priză și remediați cauza.

blocajului. Dacă lama de ferăstrău este prinsă de piesa de prelucrat, aceasta poate provoca un recul sau blocarea motorului.

k) Nu îndepărtați materialul parțial tăiat în timp ce ferăstrăul funcționează. Materialul parțial tăiat se poate lipi între lamă și șina de oprire sau în capacul de protecție și poate cauza prinderea degetelor în lamă în timpul îndepărtării. Înainte de a îndepărta materialul, opriți ferăstrăul și așteptați până când lama se oprește.

l) Când efectuați tăieturi longitudinale pe piese de prelucrat mai subțiri de 2 mm, utilizați un opritor paralel suplimentar care să fie în contact cu suprafața mesei. Piese mai subțiri se pot bloca sub opritorul paralel și pot provoca recul.

RECU - CAUZE ȘI SFATURI DE SIGURANȚĂ

Recul este reacția bruscă a unei piese de prelucrat atunci când fierăstrăul se agață sau se blochează, sau când se face o tăietură în piesa de prelucrat la un unghi față de fierăstrău, sau când o parte a piesei de prelucrat se blochează între fierăstrău și un opritor paralel sau alt obiect staționar. În majoritatea cazurilor, la recul, piesa de prelucrat este apucată de partea din spate a fierăstrăului, ridicată de pe masa fierăstrăului și deplasată spre operator. Reculul este rezultatul utilizării incorecte sau insuficiente a fierăstrăului circular. Acest lucru poate fi prevenit prin luarea măsurilor de precauție adecvate, așa cum este descris mai jos.

- a) Nu stați niciodată direct în linie cu lama de ferăstrău. Stați întotdeauna în partea laterală a lamei de ferăstrău, unde se află șina de ghidare. La recul, piesa de prelucrat poate fi deplasată cu viteză mare spre persoanele care stau în față sau în linie cu lama de ferăstrău.
- b) Nu trageți sau susțineți niciodată piesa de prelucrat dincolo sau în spatele lamei de ferăstrău. Acest lucru poate duce la contactul accidental cu lama de ferăstrău și, în caz de recul, poate duce la prinderea degetelor în ferăstrău.
- c) Nu țineți și nu apăsați niciodată piesa de prelucrat pe un ferăstrău circular în rotație în timp ce tăiați. Apăsarea piesa de lucru împotriva lamei de ferăstrău în timpul tăierii duce la blocare și recul.
- d) Poziționați șina de oprire paralelă cu lama de ferăstrău. O șină de ghidare nealiniată apasă piesa de prelucrat pe lama de ferăstrău și provoacă un recul.
- e) În cazul decupărilor ascunse (de exemplu, pliuri, canale de pană sau decupaje în procesul de strunjire), trebuie utilizat un colier de oprire pentru a ghida piesa de prelucrat spre masă și șina de ghidare. Prin utilizarea unui colier de oprire, puteți controla mai bine piesa de prelucrat în caz de recul.
- f) Fiți deosebit de atenți atunci când tăiați piese asamblate în locuri care nu sunt vizibile. O priză cu adâncime O lamă de ferăstrău tăiată poate tăia obiecte care pot provoca recul.
- g) Sprijiniți plăcile mari pentru a evita riscul de recul din cauza blocării discului. Plăcile mari se pot deforma sub propria greutate. Panourile trebuie sprijinite în toate locurile în care se extind dincolo de suprafața mesei.
- h) Fiți deosebit de atenți atunci când tăiați piese de prelucrat răsucite, încâlcite sau îndoite sau care nu au o muchie dreaptă ce poate fi ghidată de un opritor de înclinare sau de-a lungul unei șine de ghidare. O piesă de prelucrat răsucită, încâlcită sau îndoită este instabilă și provoacă nealinierea bordurii cu lama ferăstrăului, blocarea acestuia și producerea unui recul.
- i) Nu am văzut niciodată mai multe obiecte stivuite unul peste altul sau unul în spatele celuilalt. Lama de ferăstrău poate bloca una sau mai multe componente și poate provoca recul.
- j) Pentru a reporni un ferăstrău cu lama în piesa de prelucrat, centrați lama în fanta de tăiere astfel încât dinții ferăstrăului să nu fie angrenați în piesa de prelucrat. Dacă lama ferăstrăului se blochează, aceasta se poate ridica și poate lovi înapoi la repornirea ferăstrăului.
- k) Lamele de ferăstrău trebuie să fie întotdeauna curate, ascuțite și reglate corect. Nu folosiți niciodată lame deformate sau lame cu dinți crăpați sau rușiți. Utilizarea unor lame ascuțite și aliniate corect reduce la minimum blocarea, blocarea și reculul.

UTILIZAREA GENERALĂ A FIERĂSTRAIERELOR DE CURTE

- a) Oprii ferăstrăul circular și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a scoate inserția mesei, de a înlocui ferăstrăul, de a monta cuțitul de nituit sau apărătoarea ferăstrăului sau atunci când lăsați mașina nesupravegheată. Măsurile preventive au scopul de a preveni accidentele.
- b) Nu lăsați niciodată ferăstrăul circular în funcțiune nesupravegheat. Oprii unealta electrică și nu o lăsați până când nu s-a oprit complet. Funcționarea nesupravegheată a ferăstrăului cu lanț prezintă riscuri necontrolate.
- c) Așezați ferăstrăul circular într-un loc plat și bine ventilat, unde să poată sta în siguranță și să își mențină echilibrul. Locul de instalare trebuie să ofere suficient spațiu pentru a transfera cu ușurință piesele de lucru.
Zonele de lucru dezorganizate și neiluminate, precum și podelele neuniforme și alunecoase pot duce la accidente.
- d) Îndepărtați regulat așchiile și rumegușul de sub masa ferăstrăului și/sau din colectorul de praf.
Rumegușul acumulat este inflamabil și se poate aprinde spontan.
- e) Fixați ferăstrăul circular de masă. Dacă ferăstrăul circular de masă nu este montat corect, acesta poate aluneca sau răsturna.
peste.
- f) Înainte de a porni ferăstrăul circular, îndepărtați orice unelte de reglare, resturi de lemn etc. Abaterile și posibilele blocări pot fi periculoase.
- g) Folosiți întotdeauna dimensiunea corespunzătoare a ferăstrăului și orificiul corespunzător (de exemplu, în formă de diamant sau rotund).
Lamele de ferăstrău care nu se potrivesc în accesoriile de montare ale ferăstrăului se vor deplasa descentrat și vă vor face să pierdeți controlul.
- h) Nu folosiți niciodată materiale de montare a ferăstrăului deteriorate sau incorecte, cum ar fi flanșe, șaibe, șuruburi sau piulițe.
Aceste materiale de montare a lamei au fost special concepute pentru ferăstrăul dumneavoastră pentru a asigura performanțe optime și siguranță în funcționare.
- i) Nu stați niciodată pe ferăstrăul circular și nu îl folosiți ca scăunel. Se pot produce leziuni grave dacă unealta electrică cade sau intră în contact accidental cu lama ferăstrăului.
- j) Asigurați-vă că lama de ferăstrău este montată în direcția corectă de rotație. Nu utilizați pietre de șlefuit sau perii de sârmă pe ferăstrăul circular. Instalarea necorespunzătoare a lamei de ferăstrău sau utilizarea unor accesorii nerecomandate pot duce la vătămări grave.

Manipularea ferăstraierilor circulare

1. Folosește doar unelte pe care știi cum să le folosești.
2. Acordați atenție vitezei maxime. Nu depășiți viteza maximă indicată pe unealta pe care o utilizați. Viteza de rotație trebuie menținută în intervalul specificat.
3. Acordați atenție direcției de rotație a motorului și a lamei de ferăstrău.
4. Nu utilizați unelte cu priză crăpate. 4. Sortați uneltele cu priză defecte. Reparațiile se fac
nu este permis. 4. Nu utilizați unelte cu conectare rapidă care prezintă crăpături.
5. Curățați suprafețele de montare de grăsime, ulei și apă. 5.
6. Nu utilizați inele sau manșoane de reducere slăbite pentru a reduce găurile de pe lamele de ferăstrău. 5.
7. Asigurați-vă că inelele de reducere fixe pentru unealta de conectare au același diametru și cel puțin 1/3 din diametrul de tăiere. 7.
8. Asigurați-vă că inelele de reducere fixe sunt paralele între ele.
9. Manipulați cu grijă uneltele pe care le utilizați. Cel mai bine este să le depozitați în ambalajul original sau în recipiente speciale. Purtați
întotdeauna mănuși de protecție pentru a îmbunătăți aderența și a reduce și mai mult riscul de accidentare.
10. Înainte de a utiliza oricare dintre unelte, asigurați-vă că toate dispozitivele de protecție sunt fixate corect.
11. Înainte de utilizare, asigurați-vă că toate uneltele pe care le utilizați îndeplinesc cerințele tehnice ale acestei unelte electrice și sunt
fixate corect.
12. Lama furnizată trebuie utilizată doar pentru tăierea lemnului și niciodată pentru tăierea metalului.

ALTE PERICOLE

Există întotdeauna riscul unor situații periculoase, chiar și atunci când unealta electrică este utilizată conform instrucțiunilor. În funcție de designul și structura unealta electrică, pot apărea următoarele pericole

apar: -

Leziuni pulmonare dacă nu se folosește o mască de praf adecvată.

- Deteriorarea auzului dacă nu se utilizează căști de protecție corespunzătoare.

- Efecte negative asupra sănătății din cauza vibrațiilor brațelor și mâinilor atunci când dispozitivul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp sau în mod greșit și fără întreținere.

UTILIZAREA BATERIILOR


- Atenție: Există risc de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Bateriile trebuie înlocuite doar cu baterii de același tip sau de un tip echivalent. Vă rugăm să consultați „Date tehnice”.
- Bateriile nu pot fi reîncărcate sau reactivate în alt mod, dezasamblate, aruncate în foc sau scurtcircuitat.
- Evitați contactul cu pielea, ochii și membranele mucoase. 3. În caz de contact cu bateria
În caz de contact cu acidul, zona afectată trebuie clătită imediat cu multă apă curată. Contactați imediat un medic.
- În caz de înghițire sau în alt mod, solicitați imediat sfatul medicului. Baterii
trebuie ținut departe de copii și animale de companie.
- Bateriile trebuie scoase din compartimentul pentru baterii dacă sunt descărcate sau dacă ferăstrăul circular nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În acest fel, evitați deteriorarea care poate rezulta din scurgerile bateriilor.
- Nu expuneți niciodată bateriile la condiții extreme, de exemplu, depozitându-le pe calorifere sau în lumina directă a soarelui.
lumina soarelui.
- Înainte de a introduce bateriile și contactele dispozitivului, curățați-le dacă este necesar, de ex.
cu o cârpă.
- Asigurați polaritatea corectă în timpul introducerii.
- Nu folosiți baterii vechi și noi împreună.


Risc rezidual


Această unealtă electrică este proiectată conform celor mai recente tehnologii și reglementărilor de siguranță general recunoscute. Cu toate acestea, în timpul funcționării pot apărea anumite riscuri reziduale.


- Există pericol de electrocutare dacă se utilizează cabluri de conectare electrică greșite.
- În plus, în ciuda tuturor precauțiilor, poate exista un risc rezidual implicit.
- Riscul rezidual poate fi redus la minimum prin respectarea Instrucțiunilor de siguranță și a Modulului de utilizare prevăzut, precum și a instrucțiunilor de utilizare.
- Nu aplicați presiune inutilă asupra mașinii: o presiune excesivă va deteriora rapid unealta. Acest lucru poate duce la o reducere a performanței mașinii, precum și la o reducere a capacității de tăiere.
precizie.
- Evitați pornirea accidentală a aparatului: nu apăsați butonul de alimentare în timp ce introduceți ștecherul în priză.
- Folosiți unealta recomandată în acest manual. Aceasta va asigura o performanță optimă.
- Țineți mâinile departe de zona de lucru în timp ce mașina este în funcțiune.
- Înainte de a efectua orice reglaje sau lucrări de service, opriți dispozitivul și deconectați
ștecher de rețea.



DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

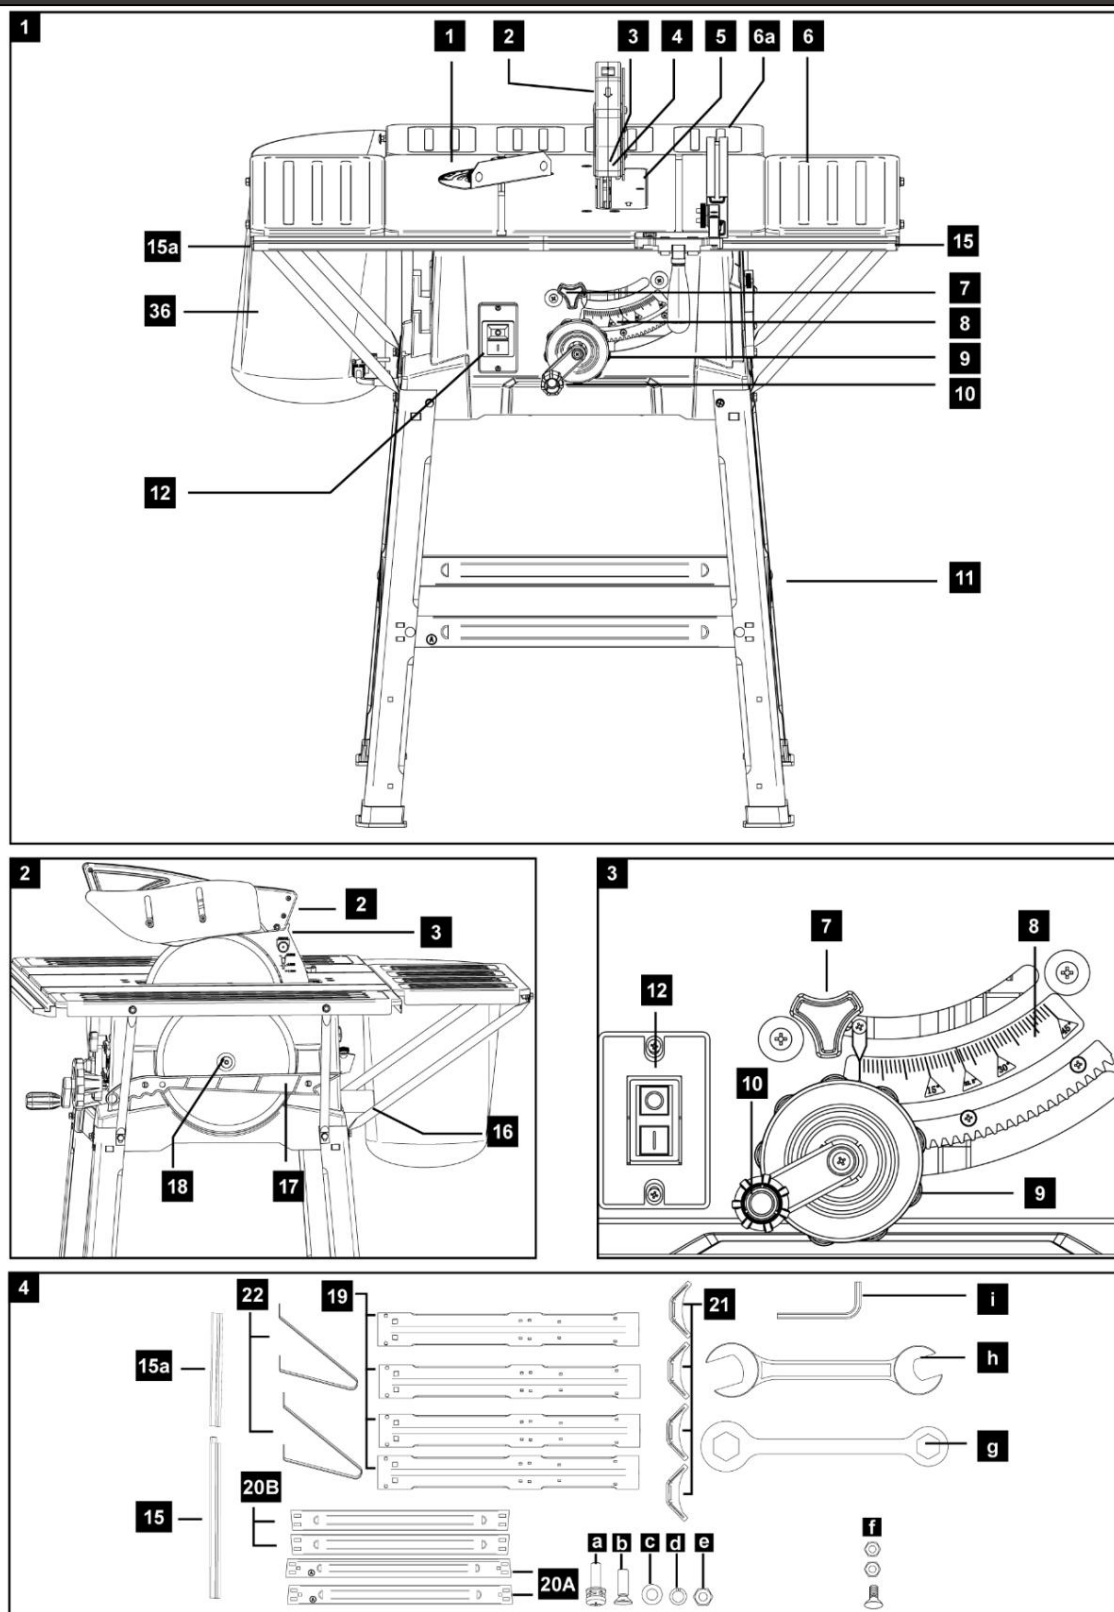

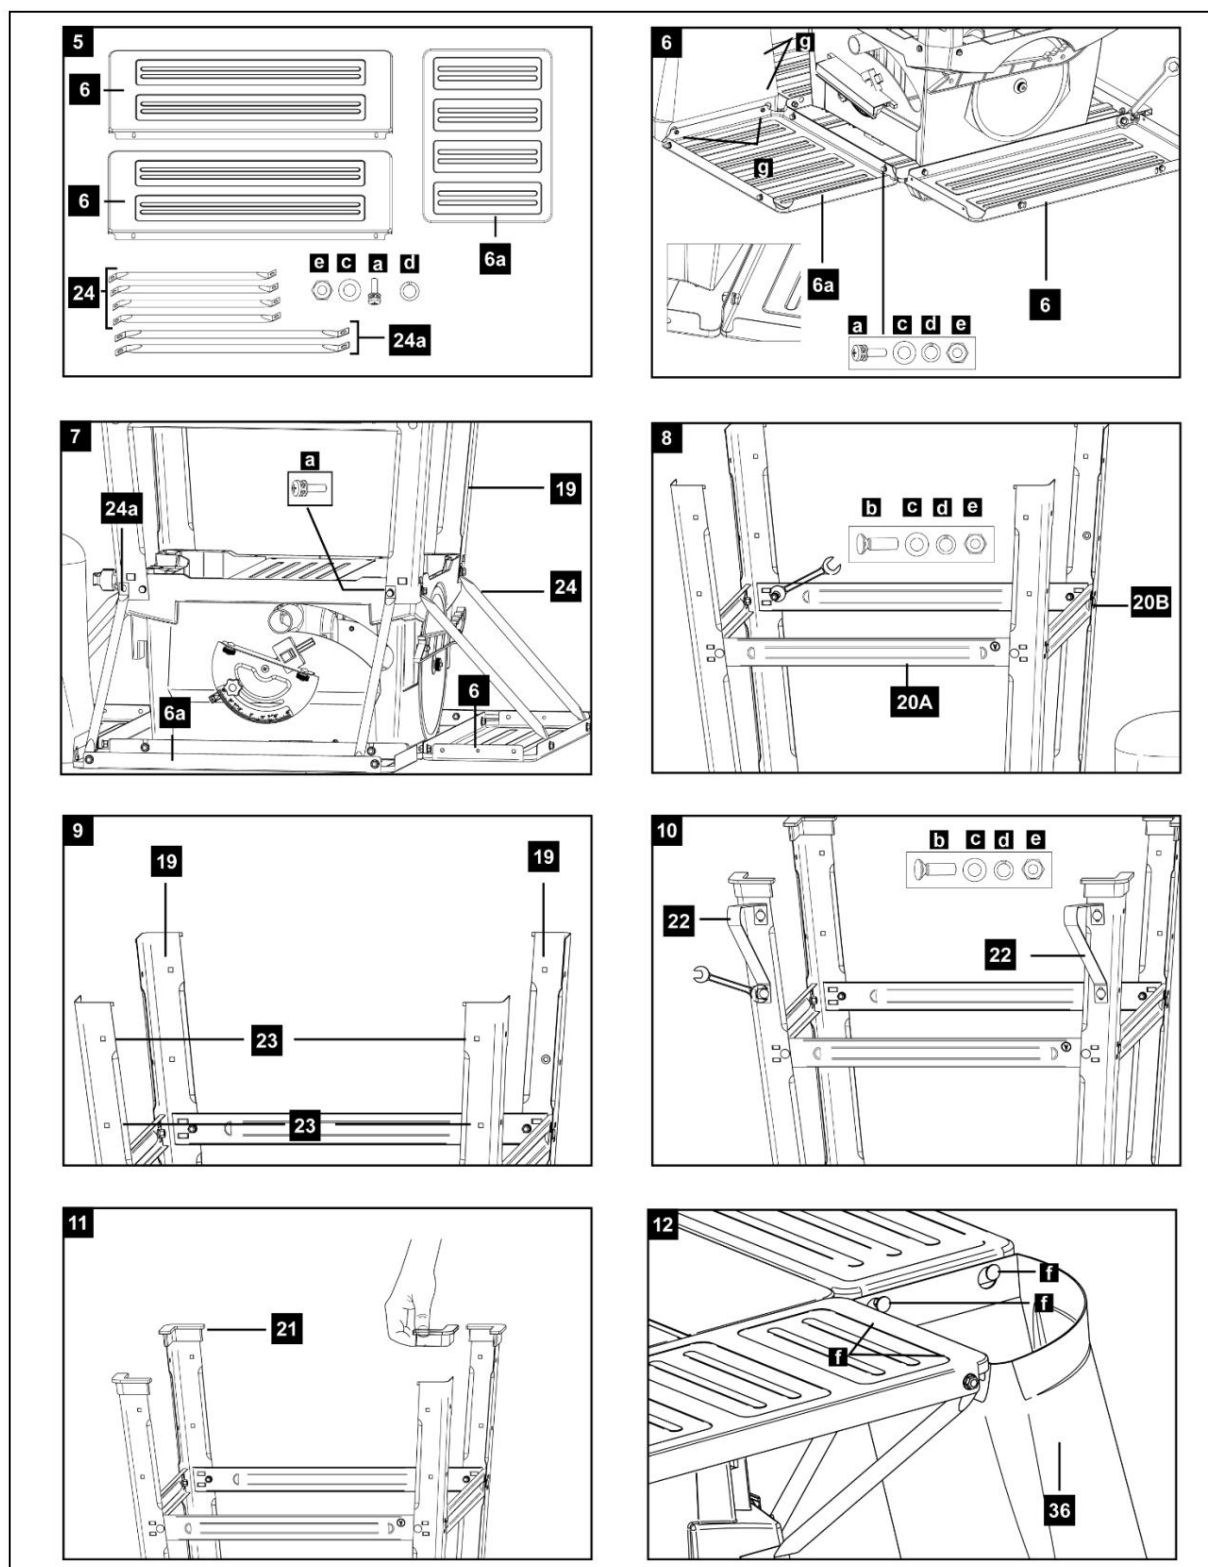

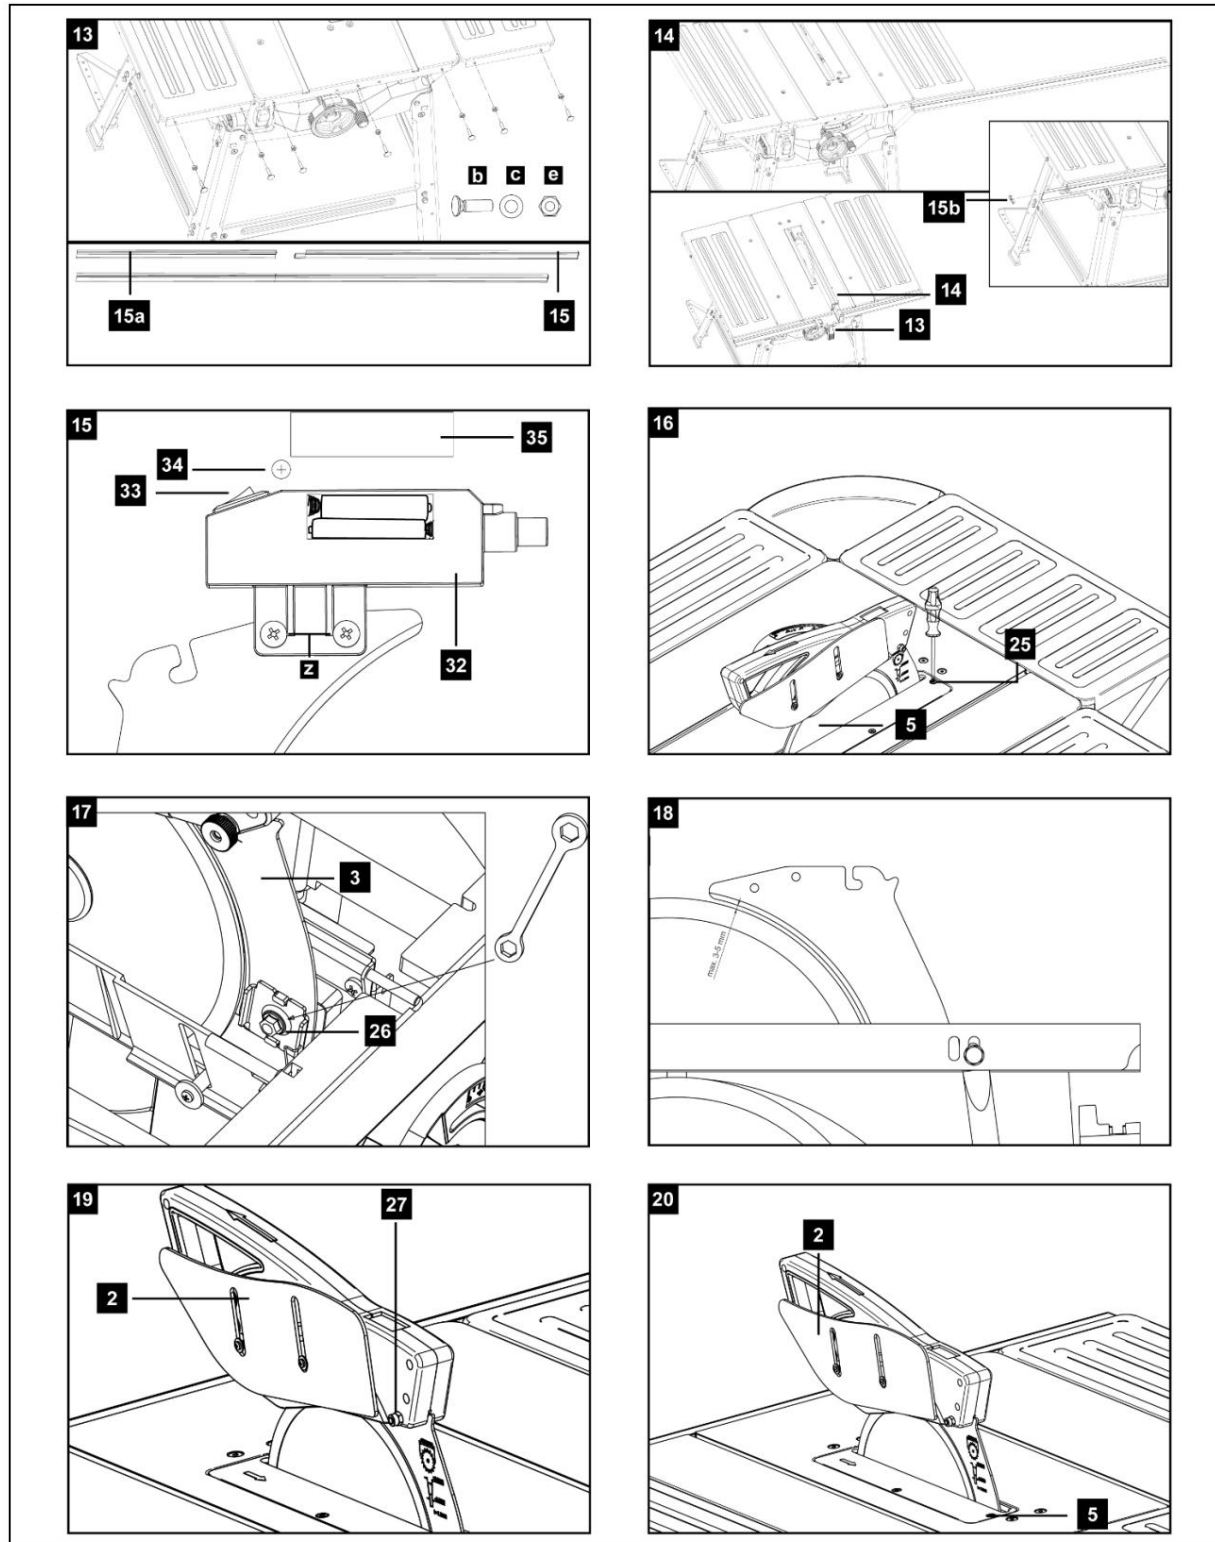

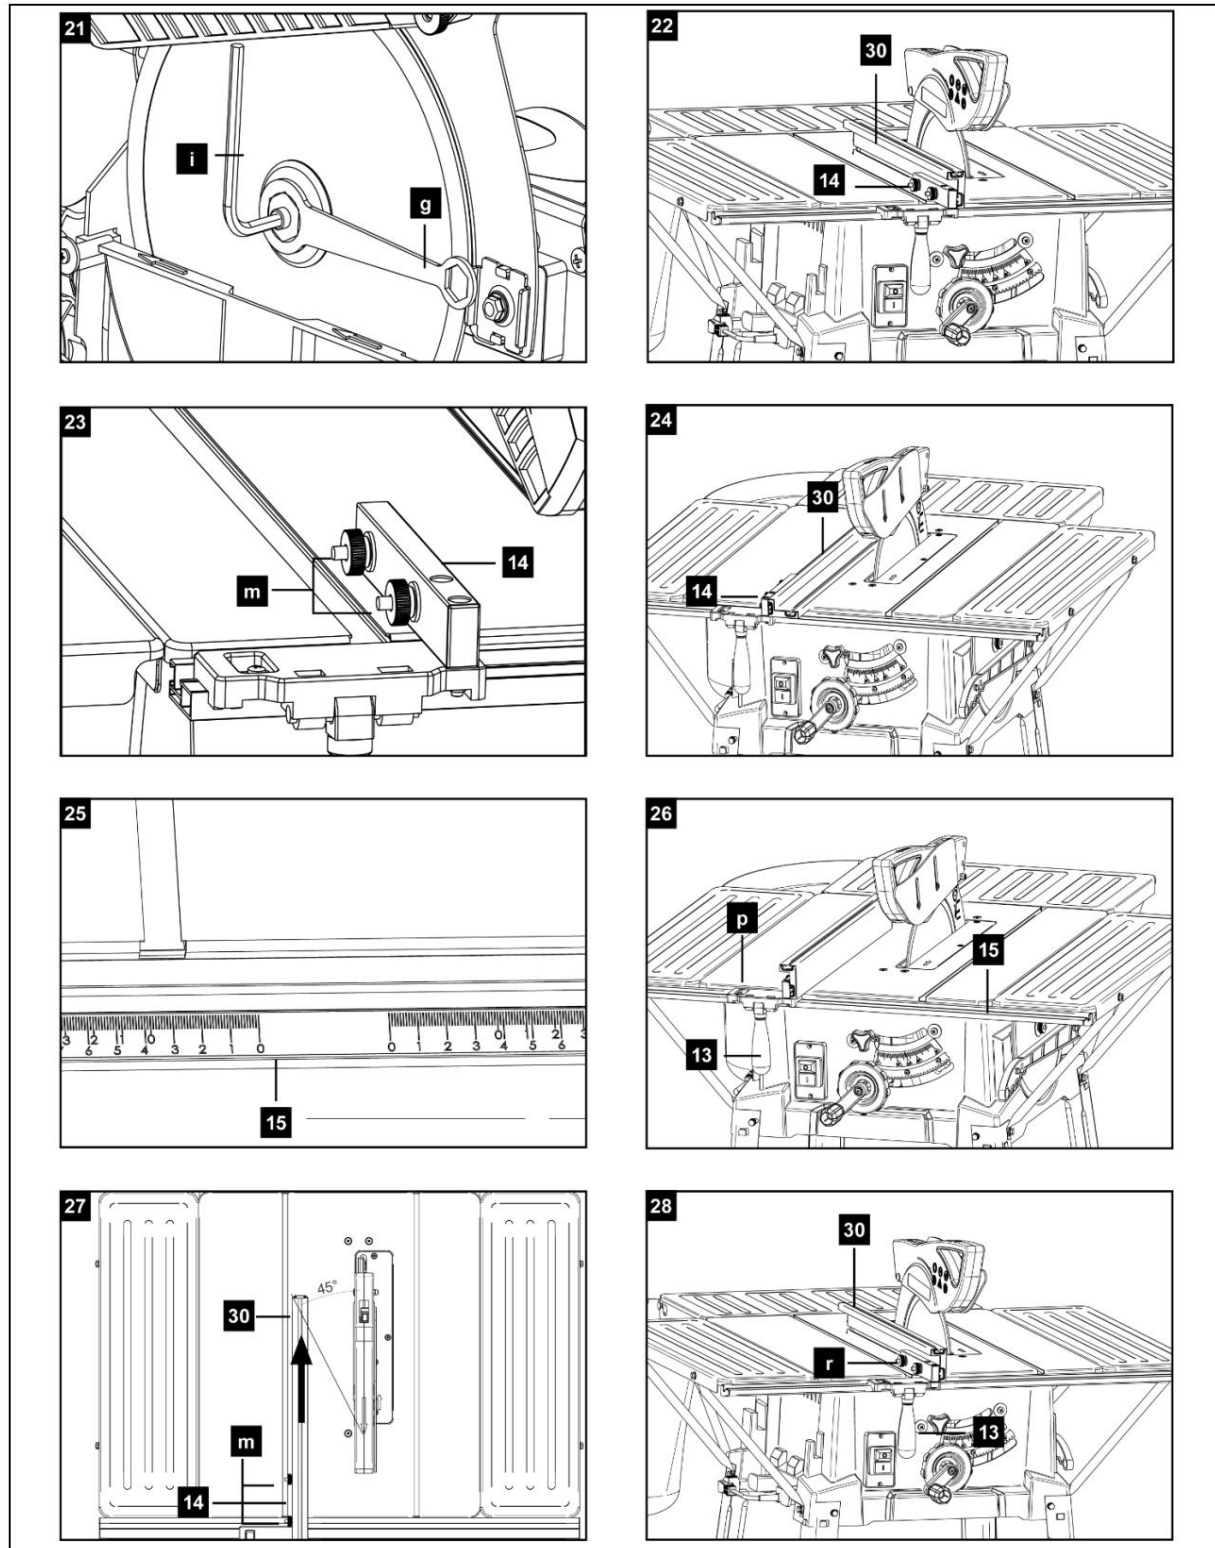

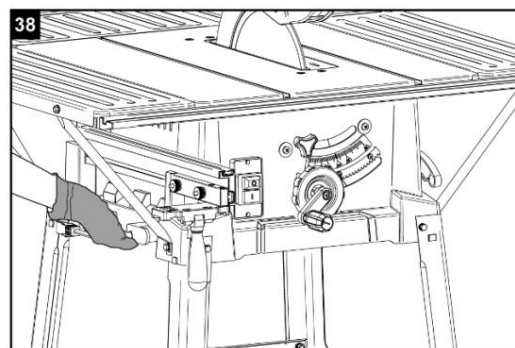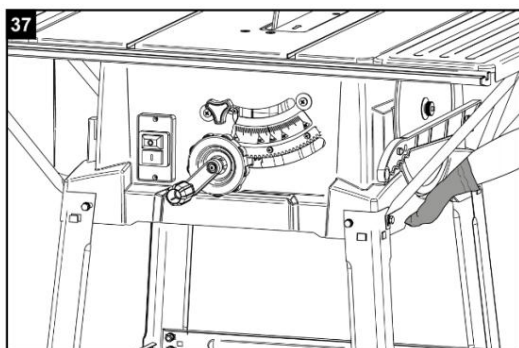

Da.	Parte	Da.	Parte
1.	Masă	19.	Picioare (x4)
2.	Scut disc	20a.	Lonjeroane centrale A (x2)
3.	Cuțit de despicat (nu este vizibil)	20b.	Lonjeroane centrale B (x2)
4.	Disc de tăiere	21.	Picioare de cauciuc (x4)
5.	Insertie de masă	22.	Suporturi verticale (x2)
6.	Extensie de lățime a mesei	23.	Puncte de atașare
6a.	Extensie de masă	24.	Suporturi scurte pentru mese
7.	Mâner de blocare	24a.	Suporturi lungi pentru mese
8.	Scară	25.	Șuruburi cu cap înecat pentru masă introduce
9.	Manivelă	26.	Șuruburi care fixează cuțitul de despicare
10.	Manivelă	27.	Șurub cu piuliță și șaibă
11.	Cadru de susținere	28.	Canelură
12.	Comutator pornit/oprit	29.	Șurub moletat
13.	Pârghie excentrică	30.	Gard paralel (șină de oprire)
14.	Oprire paralelă	31.	Calibru de tăiere înclinată
15.	Șină de ghidare lungă	32.	Laser (opțional)
15a.	Șină de ghidare scurtă	33.	Comutator laser (opțional)
15b.	Capsule	34.	Șurub compartiment baterie laser (opțional)
16.	Adaptor de aspirație	35.	Capacul bateriei
17.	Băț de împingere	36.	Pungă cu chipsuri

Accesorii

2 baterii (AAA) de 1,5 V Oprire paralelă Gard Guler pivotant (cu raportor) Extensie lățime masă (x2) Extensie de masă Băț de împingere Stâlpi (x4) Lonjeroane centrale A (x2)	Lonjeroane centrale B (x2) Picioare de cauciuc (x4) Suport de masă (x2) Suporturi lungi pentru masă (x2) Suporturi scurte pentru masă (x4) Pungă cu chipsuri Șină de ghidare lungă Șină de ghidare scurtă Manual de utilizare original (PL)
---	---

Descrierea piesei			
Da.	Nume	Da.	Nume
i.	Șurub hexagonal cu soclu și șaibă în U/ șăibă cu arc (x20)	f.	Șuruburi M5 cu piulițe (x4)
b.	Șurub de susținere (x20)	g.	Cheie fixă 8/10
c.	Șaibă U	h.	Cheie tubulară 10/22
d.	Șaibă cu arc	i.	Cheie Allen HX 6
e.g.	Nuci (x32)		

PRELIMINARII

- Deschideți ambalajul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și apărătoarea de transport (dacă există).
- Verificați dacă pachetul include piesele detașate și cheile.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul său nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor - în caz de ingerare sau pericol de sufocare.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

ASAMBLARE

Asamblarea necorespunzătoare a ferăstrăului circular poate duce la vătămări corporale grave.

Înainte de pornire, ferăstrăul circular trebuie instalat corect și complet, împreună cu toate protecțiile și dispozitivele de siguranță.

Înainte de finalizarea instalării, nu introduceți niciodată ștecherul în priză.

Dacă conexiunile sunt fixate cu un șurub hexagonal, o piuliță, o șaibă elastică și o șaibă, șaiba și șaiba elastică trebuie instalate sub șurubul hexagonal. Șaiba elastică se află întotdeauna direct pe șurubul sau piulița hexagonală (interioră). Fiecare șurub hexagonal trebuie introdus din exterior spre interior, iar conexiunile trebuie fixate din interior cu piulițe. În timpul asamblării, piulițele și șuruburile trebuie strânse doar manual, astfel încât să nu poată cădea. Dacă piulițele și șuruburile sunt strânse complet înainte de asamblarea finală, ferăstrăul circular nu poate fi poziționat corect și stabil.

INSTALAREA CADRULUI ȘI A EXTENSIEI DE LĂȚIME A MESEI

(Fig. 4-12)

1. Rotiți ferăstrăul circular spre masă și așezați-l pe podea.
2. Strângeți lejer extensia mesei (6) și extensia mesei (6a) pe masa ferăstrăului (1) cu șuruburi hexagonale cu cap Phillips (a).
(Fig. 6).
3. Înșurubați cele patru picioare (19) și suporturile de masă (24, 24a) pe carcasă.
4. Strângeți lejer suporturile mesei (24, 24a) pe carcasa ferăstrăului circular. Folosiți șuruburi hexagonale (a), șaibe (c) și piulițe (e).
5. Aliniați lățimea și lungimea extensiei mesei lush cu masa ferăstrăului.
6. Acum înșurubați lejer lonjeroanele centrale (20A, 20B) pe picioare (19). Folosiți șuruburi de transport (b), șaibe (c), șaibe cu arc (d) și piulițe (e) (Fig. 8).

7. Înșurubați suporturile stativului (22) pe picioarele din spate (19) folosind găurile. Materiale de montare pentru fiecare: 2 șuruburi de transport (b), șaibe (c), șaibe cu arc (d) și piulițe (e) (Fig. 9).
8. Notă! Ambele suporturi de bază trebuie fixate în spatele mașinii la punctele de fixare (23)! (Fig. 10).
9. Strângeți apoi toate șuruburile picioarelor (19) și ale extensiei mesei (6).
10. Acum atașați picioarele de cauciuc (21) la picioare (19) (Fig. 11).
11. Așezați ferăstrăul circular pe cadrul de bază.
12. Atașați șuruburile și piulițele (g) la extensia mesei și la extensia de lățime a mesei. Folosiți inelele pe sacul de praf pentru a agăța șuruburile (f) de acesta. (Fig. 12).

Instalarea șinei de ghidare

(Fig. 13+14)

1. Instalați șuruburile (b) în găurile corespunzătoare din masa de lucru și extensiile mesei, fixându-le din spate cu piulițe cu flanșă (e).
2. Strângeți ușor piulițele flanșei (e).
3. Conectați ambele șine de ghidare (15, 15a).
4. Glisați șinele de ghidare combinate peste canelura de ghidare din spate, peste șuruburi (b), până când acestea sunt centrate pe suprafața mesei.

Reglarea șinei de ghidare

(Fig. 13+14)

1. Rotiți lama de ferăstrău în poziția maximă de pe masa ferăstrăului rotind manivela în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.
2. Plasați opritorul paralel cu pârghia excentrică deschisă (13) pe șinele de ghidare (15) de pe masa ferăstrăului și fixați-l în poziția 0 apăsând complet pârghia excentrică (13).
3. Glisați șinele de ghidare conectate suficient de mult spre stânga până când opritorul paralel ajunge în partea exterioară dreaptă a lamei de ferăstrău.
4. Strângeți acum ferm piulițele flanșei (e) pentru a fixa această poziție.
5. Instalați capacele de capăt (15b) pe ambele părți ale șinei de ghidare.

ANSAMBLARE/DEZASAMBLARE SCUT DISC

(Fig. 19)

Pentru prima instalare, apărătoarea discului a fost deja montată în etapa anterioară de asamblare.

1. Slăbiți piulița și piulița (27) apărătoarii ferăstrăului circular (2). Așezați apărătoarea ferăstrăului circular (2) pe cuțitul de despicaț (3) de sus.
2. Montați șurubul cu piulița și șaiba (27) astfel încât șurubul să se fixeze strâns în fantă.
3. Nu strângeți prea tare șurubul (27). Apărătoarea lamei de ferăstrău trebuie să se poată mișca liber.
4. Pentru demontare, efectuați pașii de mai sus în ordine inversă. Atenție! Înainte de a începe tăierea, coborâți apărătoarea lamei de ferăstrău (2) pe piesa de prelucrat care urmează să fie tăiată.

Înlocuirea inserției mesei

(Fig. 20)

1. Dacă inserția este deteriorată sau uzată, inserția mesei (5) trebuie înlocuită, altfel există un risc crescut de accidentare.
2. Scoateți șurubul (25) folosind o șurubelniță cu cap plat.

3. Scoateți inserția mesei (5).
4. Pentru a instala o nouă placă de masă, efectuați pașii de mai sus în ordine inversă.

INSTALARE/ÎNLOCUIRE DISC

(Fig. 20+21)

1. Atenție! Scoateți ștecherul de la rețea și puneți-vă mănuși de protecție.
2. Scoateți apărătoarea lamei de ferăstrău (2).
3. Scoateți inserția mesei (5) deșurubând cele două șuruburi cu cap înecat (25).
4. Așezați cheia Allen (i) (HX 6) pe șurub și folosiți cheia Allen (g) (cu cap 22) pentru a opri rotirea axului motorului.
5. Atenție! Rotiți șurubul în direcția de rotație a lamei de ferăstrău. Deșurubați șurubul slăbit.
6. Scoateți cureaua exterioară și scoateți vechea lamă de ferăstrău din cureaua interioară trăgând în jos și în diagonală.
7. Înainte de a instala un disc nou, curățați-l temeinic cu o perie de sârmă.
8. Introduceți și strângeți noua lamă de ferăstrău în ordine inversă.
 Atenție! Acordați atenție direcției de mișcare; înclinarea muchiei tăietoare a dinților trebuie să fie îndreptată în direcția de mișcare, adică înainte (vezi săgeata de pe apărătoarea ferăstrăului).
9. Reatașați și reglați inserția mesei (5) și apărătoarea lamei de ferăstrău (2).
10. Înainte de a relua lucrul cu ferăstrăul, verificați dacă elementele de protecție funcționează

în mod corespunzător.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DE EXTRACȚIE A PRAFULUI

1. Instalați furtunul de aspirare pe adaptorul de aspirare (16). Dacă este necesar, fixați furtunul de aspirare cu o clemă pentru a preveni alunecarea acestuia de pe adaptorul de aspirare (16).
2. Un aspirator de uz casnic nu este potrivit ca dispozitiv de aspirare. Folosiți un aspirator universal.
dispozitiv de curățare sau de extragere a așchiilor.

Operațiuni

Pornirea și oprirea

- Fierăstrăul poate fi pornit apăsând butonul verde „I” de pe întrerupătorul pornit/oprit (12).
- Înainte de a începe să tăiați, așteptați până când ferăstrăul atinge viteza maximă.
- Pentru a opri ferăstrăul, apăsați butonul roșu „0” de pe întrerupătorul pornit/oprit (12).

REGLAREA ADÂNCIMII DE TĂIERE

(Fig. 3)

Lama de ferăstrău (4) poate fi reglată la adâncimea de tăiere necesară prin rotirea manivelei de reglare a înălțimii (9) (reglare continuă).

- În sens invers acelor de ceasornic: scăderea adâncimii de tăiere
- În sensul acelor de ceasornic: creșterea adâncimii de tăiere

Verificați ajustarea cu o tăietură de probă.

REGLAREA UNGHIULUI

(Fig. 3, 35)

Fierăstrăul circular poate fi utilizat pentru a efectua tăieturi oblice spre stânga la unghiuri de la 0° la 45° față de șina de ghidare.

Înainte de a efectua fiecare tăietură, verificați dacă nu există nicio coliziune între opritorul paralel (14), ghidajele transversale (31) și lama de ferăstrău (4).

- Eliberați mânerul de blocare (7)
- Setati unghiul dorit pe scală apăsând și rotind manivela (9)
- Blocați mânerul de blocare (7) în poziția unghiulară dorită

LUCRU CU UN OPRITOR PARALEL

(Fig. 22-28)

REGLAREA ÎNĂLȚIMII OPRITORULUI

- Gardul (30) cu opritor (14) are două suprafețe de ghidare la înălțimi diferite.
- În funcție de grosimea materialului care urmează a fi tăiat, șina (30) trebuie utilizată pentru materiale groase (grosimea piesei de prelucrat peste 25 mm) și pentru materiale subțiri (grosimea piesei de prelucrat sub 25 mm).

ÎNTOARCEREA ȘINEI DE OPRIT

- Pentru a roti ghidajul (30), deșurubați cele două piulițe zimțate (m).
- Acum puteți scoate ghidajul (30) din opritorul paralel (14) și îl puteți împinge înapoi cu ajutorul canelurii.
- Strângeți din nou piulițele zimțate (m).
- Opritorul (30) poate fi atașat la stânga sau la dreapta opritorului paralel (14), dacă este necesar. Pentru a face acest lucru, instalați șuruburile doar pe cealaltă parte a opritorului paralel (14).

REGLAREA LĂȚIMII DE TĂIERE

- Pentru tăierea longitudinală a pieselor de lemn, utilizați opritorul paralel (14).
- Opritorul paralel (14) trebuie montat pe partea dreaptă a lamei de ferăstrău (4).
- Opritorul paralel (14) trebuie montat de sus pe șina de ghidare (15) pentru opritorul paralel (14).
- Există 2 scale pe șina de ghidare (15) pentru opritorul paralel (14). Acestea indică distanța între șina de ghidare (14) și lama de ferăstrău (4).
- Selectați scala corespunzătoare în funcție de dacă șina de ghidare (30) a fost setată să funcționeze cu material gros sau subțire: Șină cu opritor înalt (material gros) (Fig. 22); Șină cu opritor jos (material subțire) (Fig. 24).
- Setati opritorul paralel (14) de pe geamul de inspecție la dimensiunea necesară și utilizați pârghie excentrică pentru a fixa opritorul paralel (13) în poziție.

SETARE LUNGIME STOP

(Fig. 27)

- Pentru a preveni blocarea materialului tăiat, ghidajul (30) poate fi deplasat longitudinal direct.
- Regula generală: capătul din spate al tablei se află pe o linie imaginară. Aceasta începe aproximativ din centrul lamei de ferăstrău și se extinde înapoi la un unghi de 45°.

- Setati lăţimea de tăiere necesară.
- Slăbiţi piuliţele zimţate (m) şi glisaţi şina ghidajului (30) înainte până când atinge linia imaginară de tăiere la un unghi de 45°.
- Strângeţi din nou piuliţele zimţate (m).

REGLAREA OPRITORULUI PARALEL

(Fig. 25, 26, 28)

- Atenţie! Îndepărtaţi apărătoarea.
- Setati lama de ferăstrău (4) la adâncimea maximă de tăiere.
- Setati opritorul paralel (14) astfel încât ghidajul (30) să atingă ferăstrăul circular (reglare pentru tăiere groasă material).
- Dacă opritorul paralel (14) nu este paralel cu lama de ferăstrău (4), procedaţi după cum urmează. Slăbiţi şuruburile (r) de pe opritorul paralel astfel încât opritorul paralel (14) să poată fi poziţionat paralel cu lama de ferăstrău (4).
- Strângeţi şuruburile (r).

TRECEREA LOCALĂ

(Fig. 29)

- Când tăiaţi lemn, extindeţi ghidajul de conicitate (31) folosind ghidajul (30) şi opritorul paralel (14).
- Calibrul (31) trebuie introdus în canelura (28) mesei ferăstrăului.
- Slăbiţi şurubul zimţat (29).
- Rotiţi calibrul (31) până când este setat unghiul dorit. Crestătura de pe şina de ghidare indică unghiul setat unghi.
- Strângeţi din nou şurubul zimţat (29).
- Pentru a extinde calibrul (31) cu şina gardului (30), scoateţi şina (30) din opritorul paralel (14). Acum instalaţi şina opritoare aşa cum se arată în Figura 29; utilizaţi piuliţele moletate (m) pentru a face acest lucru.



NOTA!

- Nu deplasaţi ghidajul (30) prea mult spre ferăstrăul circular.
- Distanţa dintre ghidaj (30) şi lama de ferăstrău (4) trebuie să fie de aproximativ 2 cm.
Setarea scalei calibrului pentru tăierea înclinată (Fig. 30):
- Verificaţi dacă afişajul din vizorul de nivel (p) al opritorului paralel (14) arată valorile corecte în raport cu linia de tăiere.
Dacă nu este cazul, procedaţi după cum urmează:
- Slăbiţi şurubul (q) la care este fixată indicaţia de pe vizorul de nivel (p) al opritorului paralel (14).
ataşat. Vizorul (p) poate fi acum reglat în poziţia corectă.
- Strângeţi din nou şurubul (q) de pe vizor (p). Reglarea laserului (Figura 32): Dacă laserul (32) nu mai arată linia de tăiere corectă, îl puteţi reajusta. Pentru a face acest lucru, desfaceţi şuruburile (z). Reglaţi laserul astfel încât fasciculul laser să lovească dinţii de tăiere ai ferăstrăului (4). Strângeţi din nou şuruburile (z).

UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU

După fiecare nouă ajustare, vă recomandăm să efectuați o tăietură de probă pentru a verifica dimensiunile setate. După pornirea ferăstrăului, așteptați până când acesta atinge viteza maximă înainte de a tăia.

Elementele lungi trebuie asigurate împotriva înclinării la sfârșitul procesului de tăiere (de exemplu, cu un suport de derulare etc.). Aveți grijă la tăierea creștăturilor. Dispozitivul trebuie acționat numai cu ajutorul sistemului de aspirare. Verificați și curățați canalele de aspirare în mod regulat.

Potrivit pentru dinții lanțului: 24 de dinți - materiale moi, îndepărtare ridicată a așchiilor, model de tăiere grosier.

48 dinți (nu sunt incluși) - materiale dure, îndepărtarea așchiilor de la bază, model de tăiere inertială

TĂIEREA LONGITUDINALĂ

(Fig. 33)

În cazul tăierii longitudinale, piesa de prelucrat este tăiată în direcție longitudinală. O margine a piesei de prelucrat este presată pe opritorul paralel (14), în timp ce partea cu bandă se află pe masa ferăstrăului (1). Apărătoarea lamei ferăstrăului (2) trebuie întotdeauna coborâtă pe piesa de prelucrat. Poziția de lucru la tăierea longitudinală nu trebuie niciodată să fie în linie dreaptă cu linia de tăiere.

- Opritorul paralel (14) trebuie reglat în funcție de înălțimea și lățimea piesei de prelucrat.
- Porniți ferăstrăul.
- Așezați mâinile pe piesa de prelucrat și glisați piesa de prelucrat de-a lungul opritorului paralel (14) în lama de ferăstrău (4).
- Ghidați din lateral, cu mâna stângă sau dreaptă (în funcție de poziția opritorului paralel), doar până la marginea frontală a apărătoarei lamei de ferăstrău (2).
- Împingeți întotdeauna piesa de prelucrat până când aceasta ajunge la capătul cuțitului de nituire (3).
- Deșeurile de tăiere rămân pe masa ferăstrăului (1) până când lama ferăstrăului (4) este readusă în locul său. poziție.
- La sfârșitul procesului de tăiere, piesele lungi trebuie asigurate împotriva înclinării! (de exemplu, cu un suport de derulare etc.).

TĂIEREA PIESELOR DE PRELUCRAT ÎNGUSTE

- Tăierile longitudinale ale pieselor cu o lățime mai mică de 120 mm trebuie efectuate întotdeauna folosind tija de împingere (17). Tija de presiune este inclusă. O tijă de împingere uzată sau deteriorată trebuie înlocuită imediat.
- Opritorul paralel trebuie reglat în funcție de lățimea planificată a piesei de prelucrat.
- Mișcați piesa de lucru cu ambele mâini, asigurându-vă că tija de împingere (17) servește drept tijă de împingere în apropierea lamei de ferăstrău.
- Apăsați întotdeauna piesa de prelucrat pe capătul cuțitului de nituire.
Notă! Pentru piesele scurte, tija de împingere trebuie utilizată de la începutul tăierii proces.

TĂIEREA PIESELOR DE PRELUCRAT FOARTE ÎNGUSTE

Pentru tăierea longitudinală a pieselor foarte înguste, cu o lățime de 30 mm sau mai mică, trebuie utilizat un bloc de împingere. Setul de livrare nu include un bloc de împingere! (Disponibil în magazinele specializate). Un bloc de împingere uzat trebuie înlocuit cât mai curând posibil.

Opritorul paralel trebuie ajustat în funcție de lățimea de tăiere a piesei de prelucrat.

Apăsați piesa de prelucrat cu tija împingătoare pe ghidaj și deplasați piesa de prelucrat cu tija împingătoare (17) către capătul cuțitului de acționare.

Tăiere înclinată

(Fig. 35)

- Toate tăieturile înclinate se efectuează folosind opritorul paralel (14).
- Lama de ferăstrău trebuie reglată la unghiul dorit.
- Opritorul paralel (14) trebuie reglat în funcție de lățimea și înălțimea piesei de prelucrat.
- Efectuați tăietura în funcție de lățimea piesei de prelucrat.

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ

(Fig. 36)

- Împingeți calibrul (31) în una dintre cele două caneluri (28a/b) ale mesei ferăstrăului. Reglați la unghiul dorit. Canelura din stânga (28a) trebuie utilizată dacă lama ferăstrăului (4) trebuie, de asemenea, reglată la un unghi oblic. Acest lucru va împiedica atingerea apărătoarei lamei de către mâna dumneavoastră și de către ghidajul transversal.
- Folosiți șina de oprire.
- Apăsați piesa de prelucrat tratată termic pe calibrul (31).
- Porniți ferăstrăul.
- Deplasați calibrul (31) și piesa de prelucrat spre lama de ferăstrău pentru a efectua tăietura.



NOTA!

- Țineți întotdeauna ferm piesa de prelucrat ghidată.
- Mișcați întotdeauna calibrul (31) înainte până când piesa de prelucrat este complet tăiată.
- Oprți ferăstrăul.
- Deșeurile de ferăstrău trebuie îndepărtate numai după ce lama ferăstrăului s-a oprit.

Tăierea PAL

Pentru a preveni crăparea muchiilor tăietoare la tăierea PAL, nu setați lama de ferăstrău mai sus de 5 mm față de grosimea piesei de prelucrat.

După ce terminați de tăiat

- Oprți mai întâi ferăstrăul circular și apoi unitatea de extracție a prafului. Lama ferăstrăului continuă să muncă pentru o perioadă mai lungă de timp.
- Nu îndepărtați resturile de tăiere de pe masa ferăstrăului până când lama ferăstrăului nu a revenit în poziția sa inițială.
- Deconectați ferăstrăul circular de la rețeaua electrică scoțând ștecherul din priză.
- Așteptați până când ferăstrăul circular s-a răcit complet.

Îndepărtarea materialului prins



AVERTISMENT! Risc de accidentare!

Funcționarea necorespunzătoare a ferăstrăului circular poate duce la vătămări corporale grave.

- Opriți imediat ferăstrăul circular și deconectați-l de la priză dacă lama ferăstrăului circular se blochează în piesa de lucru sau dacă apar alte obstrucții.
- Purtați mănuși de protecție și nu atingeți ferăstrăul cu mâinile goale.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ÎNTREȚINERE

Notă: Înainte de a începe orice lucrare de întreținere, este esențial să deconectați ferăstrăul de la priză.

rețeaua electrică.

Curățați ferăstrăul după terminarea lucrului. Pentru curățare, folosiți o cârpă umedă și nu folosiți solvenți sau alte substanțe chimice. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie libere, iar dacă sunt murdare, pot fi curățate cu aer comprimat.

Părțile mobile ale dispozitivului trebuie unse în mod regulat.

PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie inspectate și înlocuite dacă uzura atinge linia care indică uzura maximă a periiilor; ambele perii trebuie înlocuite în același timp.

Pentru a înlocui periile, deșurubați capacul periei, scoateți periile uzate, instalați perii noi și apoi înșurubați capacul periei.

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

DEPOZITARE

Depozitați unealta electrică și accesoriile acesteia într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile. Depozitați unealta electrică fără uneltele scoase. Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc ferit de accesul copiilor.

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc întunecat, uscat și ferit de îngheț, ferit de copii. Temperatura optimă de depozitare este între 5 și 30°C. Depozitați unealta electrică în ambalajul original. Acoperiți unealta electrică pentru a o proteja de praf sau umiditate. Păstrați manualul de utilizare al dispozitivului.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale sculei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discurile de tăiere, mânerul și clemenele, elementele carcasi și orice elemente de mascare).

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m² sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.


De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DIAGRAMĂ DISPOZITIV

MODELUL RTPSD0081

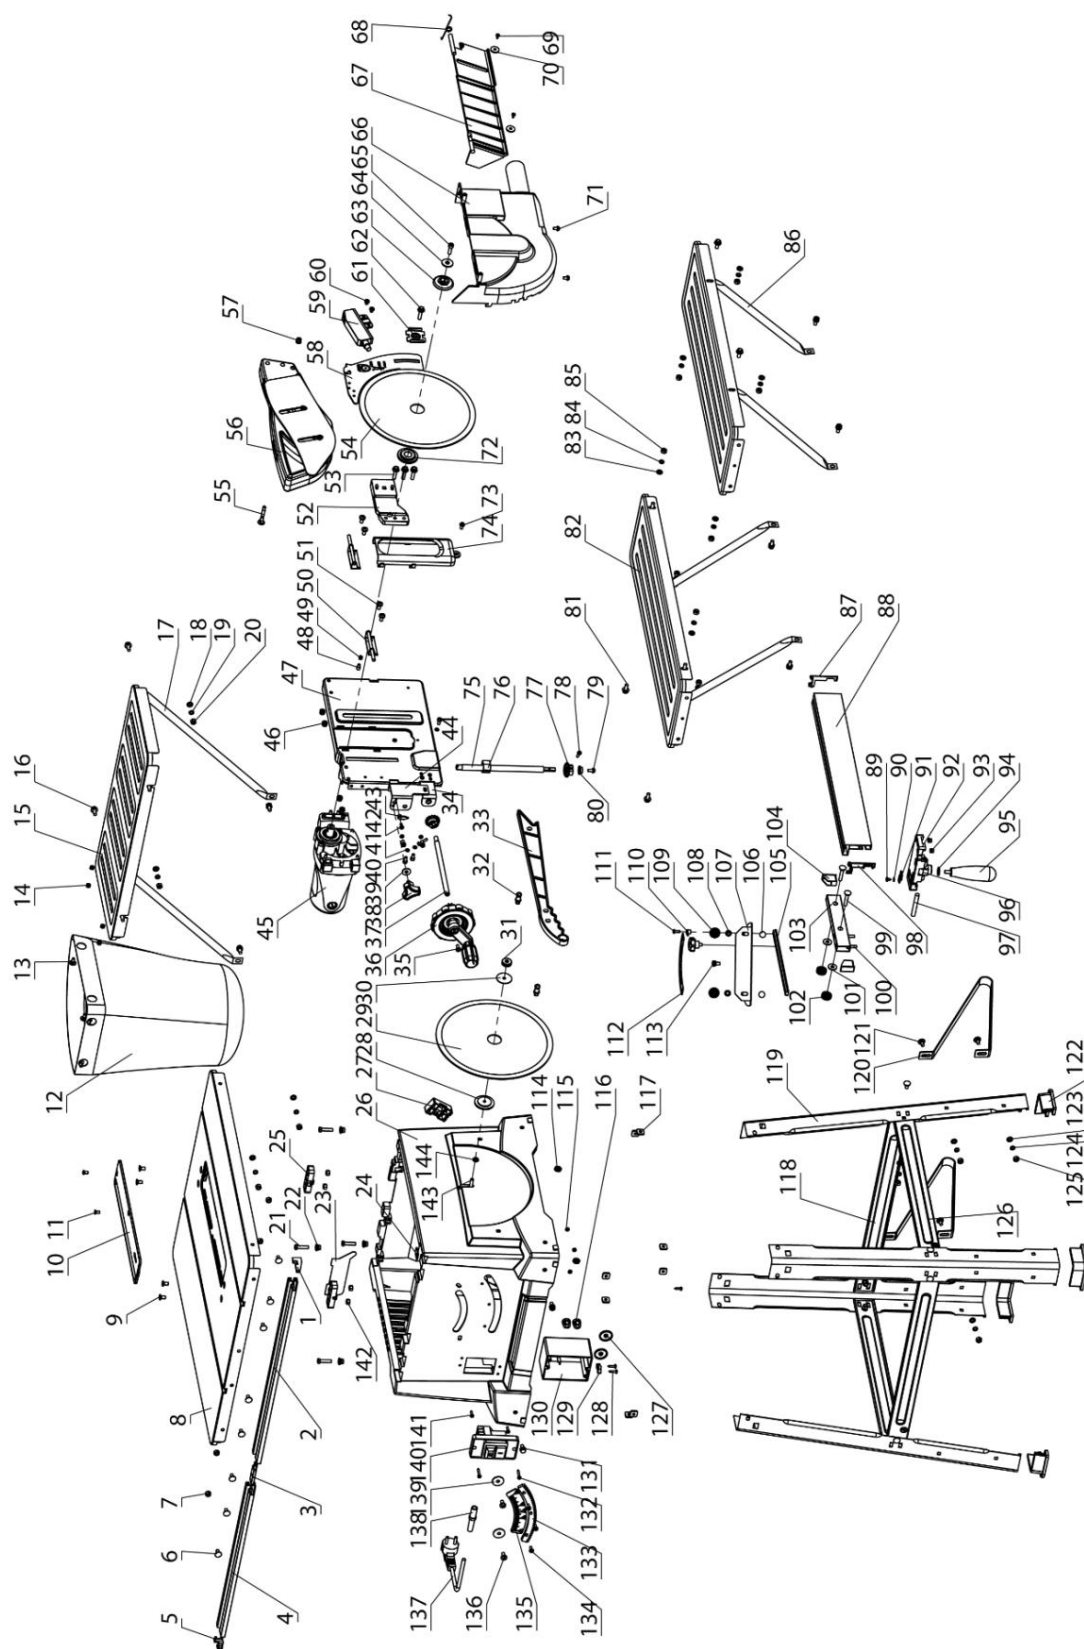

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
 Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
 42-400 Zawiercie
<https://powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

The subject of the declaration:

name: **TABLE SAW**
 brand: **RED TECHNIC**
 model (manufacturer's reference): **RTPSD0081**

The subject of this declaration mentioned above is in conformity
with the relevant requirements of the Union harmonization legislation:

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
RoHS II Directive 2011/65/EU and RoHS III Directive 2015/863/EU and 2017/2102/EU

References to the relevant harmonized standards used or references
to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 62841-1:2015 EN 62841-3-1:2014/A11:2017 EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-11:2000
EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014 IEC 62321-5:2014 IEC 62321-4:2014
IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017

Additional information:

Persons authorized to prepare the technical documentation:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Place of issue:
Zawiercie
 Date of issue:
2023.11.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wolek **Krystian Bijak**
Sales Manager *General Manager*