




**PLASAȚI IMAGINEA AICI**

## **RTPSZ0092**

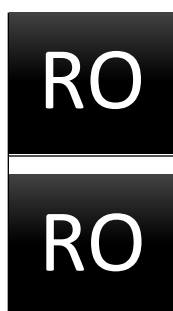

**3 - 14**




**MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**

**15 - 26**

**MANUAL DE  
INSTRUCȚIUNI**

## TABEL DE CONȚINUT

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PL</b> | <b>TABEL DE CONȚINUT .....</b>                                                          | <b>2</b>  |
|           | <b>SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE .....</b>                                        | <b>3</b>  |
|           | <b>SCOPUL DISPOZITIVULUI .....</b>                                                      | <b>4</b>  |
|           | <b>REGULI DE SIGURANȚĂ.....</b>                                                         | <b>4</b>  |
|           | <i>Siguranța la locul de muncă .....</i>                                                | <i>4</i>  |
|           | <i>Siguranța electrică .....</i>                                                        | <i>5</i>  |
|           | <i>Siguranța persoanelor .....</i>                                                      | <i>5</i>  |
|           | <i>Utilizarea și funcționarea unei scule electrice.....</i>                             | <i>6</i>  |
|           | <i>Servicii .....</i>                                                                   | <i>6</i>  |
|           | <i>Instrucțiuni de siguranță specifice dispozitivelor pentru ferăstraie sabie .....</i> | <i>6</i>  |
|           | <i>Accesorii originale și echipamente auxiliare .....</i>                               | <i>7</i>  |
|           | <i>Informații privind lamele de ferăstrău .....</i>                                     | <i>7</i>  |
|           | <b>DATE TEHNICE .....</b>                                                               | <b>7</b>  |
|           | <b>DESCRIEREA PROIECTULUI .....</b>                                                     | <b>9</b>  |
|           | <b>ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE .....</b>                                            | <b>10</b> |
|           | <i>Montarea/înlocuirea lamei .....</i>                                                  | <i>10</i> |
|           | <i>Rotirea mânerului dispozitivului .....</i>                                           | <i>10</i> |
|           | <i>Mutarea bazei .....</i>                                                              | <i>10</i> |
|           | <i>Ajustarea numărului de curse .....</i>                                               | <i>11</i> |
|           | <b>ÎNCEPERE .....</b>                                                                   | <b>11</b> |
|           | <i>Pornirea și oprirea .....</i>                                                        | <i>11</i> |
|           | <i>Ghid de siguranță pentru ferăstraiele sabie .....</i>                                | <i>11</i> |
|           | <i>Instrucțiuni de lucru pentru tăiere cu ferăstrăul .....</i>                          | <i>11</i> |
|           | <b>ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....</b>                                                     | <b>12</b> |
|           | <b>GARANȚIE ȘI SERVICE .....</b>                                                        | <b>12</b> |
|           | <i>Excluderi din garanția producătorului .....</i>                                      | <i>13</i> |
|           | <i>Servicii .....</i>                                                                   | <i>13</i> |
|           | <b>ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE.....</b>                                             | <b>13</b> |
|           | <b>DATELE PRODUCĂTORULUI .....</b>                                                      | <b>14</b> |
|           | <b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE .....</b>                                                 | <b>14</b> |
|           | <b>SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE .....</b>                                        | <b>15</b> |
|           | <b>RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 16</b>                                                       |           |
|           | <b>AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ .....</b>                                                  | <b>16</b> |
|           | <i>Siguranța zonei de lucru .....</i>                                                   | <i>16</i> |
|           | <i>Siguranța electrică .....</i>                                                        | <i>16</i> |
|           | <i>Siguranța personală.....</i>                                                         | <i>17</i> |
|           | <i>Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice.....</i>                                 | <i>17</i> |
|           | <i>Servicii .....</i>                                                                   | <i>18</i> |
|           | <i>Instrucțiuni de siguranță specifice aparatelor pentru ferăstraie sabie .....</i>     | <i>18</i> |
|           | <i>Accesorii originale/echipamente auxiliare .....</i>                                  | <i>18</i> |
|           | <i>Informații privind lamele de ferăstrău .....</i>                                     | <i>18</i> |
|           | <b>DATE TEHNICE .....</b>                                                               | <b>18</b> |
|           | <b>DESCRIEREA PROIECTULUI.....</b>                                                      | <b>20</b> |
|           | <b>ÎNAINTE DE UTILIZARE.....</b>                                                        | <b>21</b> |
|           | <i>Montarea/schimbarea lamei de ferăstrău .....</i>                                     | <i>21</i> |
|           | <i>Reglarea tălpilor .....</i>                                                          | <i>21</i> |
|           | <i>Selectarea vitezei cursei .....</i>                                                  | <i>22</i> |
|           | <b>UTILIZARE .....</b>                                                                  | <b>22</b> |
|           | <i>Pornirea și oprirea .....</i>                                                        | <i>22</i> |
|           | <i>Ghidarea în siguranță a lamei de sabie .....</i>                                     | <i>22</i> |
|           | <i>Sfaturi practice privind tăierea cu ferăstrăul .....</i>                             | <i>22</i> |
|           | <b>ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE .....</b>                                                    | <b>23</b> |
|           | <b>ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE .....</b>                                                     | <b>24</b> |
|           | <i>Întreținere.....</i>                                                                 | <i>24</i> |
|           | <i>Perii de carbon.....</i>                                                             | <i>24</i> |
|           | <i>Service .....</i>                                                                    | <i>24</i> |
|           | <i>Depozitare .....</i>                                                                 | <i>24</i> |
|           | <b>GARANȚIE .....</b>                                                                   | <b>24</b> |
|           | <i>Excluderi din garanția producătorului .....</i>                                      | <i>24</i> |
|           | <b>ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE.....</b>                                             | <b>25</b> |
|           | <b>DATELE PRODUCĂTORULUI .....</b>                                                      | <b>26</b> |
|           | <b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE .....</b>                                                 | <b>26</b> |
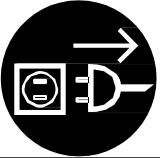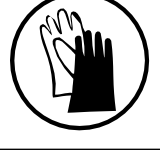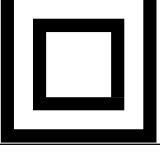
| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandări de siguranță. Păstrați instrucțiunile.                                                                                                                           |
|    | <b>OBSERVAȚII:</b> Nu afișați pe expunerea la ploaie și alte atmosferice.                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>NOTĂ:</b> Deconectați unitatea de la rețeaua de alimentare înainte de a continua cu întreținere și curățare.                                                                                                                                                               |
|    | <b>NOTĂ:</b> Se recomandă utilizarea protecției ochilor, a auzului și a unei măști de praf                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>NOTĂ:</b> Trebuie purtate mănuși de protecție.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Clasa de protecție II                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>SEMNALUL BINULUI REDIRECȚIONAT:</b> Ordin de colectare separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find the source of the appeal.Error: Unable to find the source of the appeal." |

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

## SCOPUL DISPOZITIVULUI

Mașina este proiectată pentru tăierea cu ferăstrăul, tăierea la lungime și montarea lemnului, materialelor plastice și materialelor de construcție. Ferăstrăul sabie este proiectat pentru lucrări de ferăstrău grosier, tăieri drepte și curbe și pentru tăierea prin suprafețe. Trebuie respectate informațiile privind pânzele de ferăstrău și instrucțiunile de lucru pentru ferăstrău. Utilizarea mașinii în alte scopuri sau efectuarea de modificări la aceasta este considerată incompatibilă cu utilizarea prevăzută și prezintă un risc serios de accidente. Producătorul nu acceptă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma utilizării dispozitivului într-un mod incompatibil cu utilizarea prevăzută. Dispozitivul nu este destinat utilizării comerciale.

**Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.**



**Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.**



**Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.**

## REGULI DE SIGURANȚĂ



**AVERTISMENT! Citiți toate notele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea notelor de siguranță și a instrucțiunilor de mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.**

**Toate notele și instrucțiunile de siguranță trebuie păstrate pentru consultare ulterioară. utilizări.**

Termenul "unealtă electrică" utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice alimentate de la rețea (prin intermediul cablului de rețea) și la unelte electrice alimentate cu baterii (fără cablu de rețea).

### SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Postul de lucru trebuie să fie menținut curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminatul insuficient pot duce la diverse accidente.
- b) Nu utilizați niciodată o unealtă electrică într-un mediu exploziv cu lichide, gaze sau praf inflamabil. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Atunci când utilizați scula electrică, asigurați-vă că nu sunt copii sau alte persoane în preajmă. Dacă sunteți distras de la lucru, puteți pierde controlul asupra mașinii.

## **SIGURANȚA ELECTRICĂ**

- a) Ștecherul de conectare al unelei electrice trebuie să se potrivească cu priza de curent. Este interzisă efectuarea de modificări la fișă. Nu utilizați niciodată adaptoare de priză în legătură cu uneltele electrice care au o conexiune de împământare. Ștecherele originale și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri sau frigidere. Contactul cu un obiect împământat crește riscul de electrocutare.
- c) Nu expuneți niciodată unealta electrică la ploaie sau umiditate. Intrarea apei în interiorul unelei electrice crește riscul de electrocutare.
- d) Nu apucați niciodată cablul, de exemplu pentru a muta sau a suspenda unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul departe de sursele de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate sau răsucite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când lucrați cu o unealtă electrică în exterior, utilizați numai prelungitoare care sunt, de asemenea, aprobate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă lucrul cu o unealtă electrică într-un mediu umed este inevitabil, utilizați un întrerupător de circuit cu scurgere la pământ. Utilizarea unui întrerupător de circuit cu scurgere la pământ reduce riscul de șoc electric.

## **SIGURANȚA PERSOANELOR**

- a) Fiți întotdeauna atenți și urmăriți ceea ce faceți. Lucrul cu o unealtă electrică necesită, de asemenea, bun simț. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți prea obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Chiar și o clipă de neatenție atunci când utilizați o unealtă electrică poate provoca răni grave.
- b) Purtați echipament individual de protecție și ochelari de protecție obligatorii atunci când lucrați. Purtarea echipamentului individual de protecție, de exemplu mască de praf, pantofi de lucru antiderapați, cască sau apărători pentru urechi - în funcție de tipul de utilizare a sculei electrice - reduce riscul de rănire.
- c) Evitați situațiile care conduc la pornirea accidentală a unelei. Asigurați-vă că scula electrică este oprită înainte de conectarea la rețeaua de alimentare și/sau la acumulator, înainte de a apuca sau transporta scula. Menținerea degetului pe comutator în timp ce deplasați scula electrică sau conectarea sculei electrice la sursa de alimentare cu comutatorul deja apăsat poate duce la un accident.
- d) Scoateți toate uneltele sau cheile de reglare înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie lăsată într-o parte rotativă a sculei poate provoca răni.
- e) Evitați postura nefirească. Aveți grijă să mențineți o postură stabilă și să vă păstrați echilibrul în orice moment. Acest lucru vă va oferi un control mai bun al unelei electrice în cazul unor situații neașteptate.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale aparatului. Părțile mobile ale aparatului pot prinde hainele largi, încrețite, bijuteriile sau părul lung.

g) Dacă este posibil să conectați un aspirator de praf și un recipient de praf, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea aspiratorului de praf poate reduce pericolele legate de praf.

## UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SCULEI ELECTRICE

a) Nu suprasolicitați utilajul. Utilizați întotdeauna scula electrică în intervalul de utilizare specificat. Cu unealta electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în intervalul de putere specificat.

b) Nu utilizați o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită reprezintă un pericol și trebuie dusă imediat la reparat.

c) Deconectați ștecherul de la priză și/sau scoateți acumulatorul înainte de a efectua ajustări la unitate, de a schimba accesoriile sau de a depozita unitatea. Acest lucru va preveni pornirea accidentală a unelei electrice.

d) Țineți uneltele electrice neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți ca echipamentul să fie utilizat de persoane care nu știu cum să îl manevreze sau care nu au citit aceste instrucțiuni. Uneltele electrice aflate în mâinile unor persoane neautorizate prezintă un mare pericol.

e) Uneltele electrice necesită îngrijire atentă. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează, dacă nicio componentă nu este ruptă sau deteriorată în așa măsură încât scula electrică să nu poată funcționa corect. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza utilajul. Cauza multor accidente cu scule electrice este întreținerea necorespunzătoare.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere bine întreținute și ascuțite. Lamele se blochează mai rar și permit o manevrare mai bună.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile, uneltele de lucru etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni. Atunci când faceți acest lucru, luați în considerare condițiile de lucru și activitatea desfășurată. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.

## SERVICE

a) Reparați aparatul numai de către un specialist calificat și folosiți numai piese de schimb originale. Acest lucru asigură utilizarea în siguranță a sculei electrice.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE DISPOZITIVULUI PENTRU FERĂSTRĂU

### SEVERAL

Evitați pericolul de rănire și de incendiu, precum și pericolele pentru sănătate:

- Țineți întotdeauna scula electrică de mânerul său izolat în timpul lucrărilor în care scula electrică poate intra în contact cu conductori electrice ascunși sau cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un fir conductor poate provoca, de asemenea, apariția tensiunii în părțile metalice ale unelei și producerea unui șoc electric.

- Purtați o mască de praf!

### ACCESORII ORIGINALE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE

- Utilizați numai accesorii și atașamente care sunt enumerate în instrucțiunile de utilizare sau al căror atașament este compatibil cu aparatul. Utilizarea de unelte sau accesorii, altele decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare, poate duce la rănire.

### INFORMAȚII PRIVIND PÂNZELE DE FERĂSTRĂU

Puteți utiliza orice lamă cu o montare corespunzătoare pentru tija universală de 1/2" (12,7 mm). Lamele optime de diferite lungimi sunt disponibile în comerț pentru fiecare aplicație a ferăstrăului sabie.

#### TIP

- TPI = dinți pe inch (1 inch) = număr de dinți pe secțiune de 2,54 cm

#### Lamă de ferăstrău pentru lemn (12):

Dimensiuni: 152 x 1,25 mm, 6 TPI

Cea mai bună utilizare: pentru tăierea lemnului de construcție, a plăcilor aglomerate și a placajelor, de asemenea pentru cizelare.

#### Lamă bi-metalică (13):

Dimensiuni: 152 mm, 18 TPI


Cea mai bună utilizare: pentru tăiat tablă, profile și țevi - flexibil și rezistent la spargere.

| DATE TEHNICE                              |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Model                                     | RTPSZ0092                      |
| Sursă de alimentare                       | 230 V / 50 Hz                  |
| Putere maximă                             | 1800 W                         |
| Viteză fără sarcină                       | 0 - 3000 /min <sup>-1</sup>    |
| Controlul vitezei                         | Da                             |
| Adâncimea de tăiere în lemn               | 200 mm                         |
| Adâncimea de tăiere în metal              | 10 mm                          |
| Clasa de protecție                        | II                             |
| Înălțimea pichetului:                     | 22mm                           |
| Reglarea unghiului de tăiere (5 grade)    | 0°-90° / -45° / 0° / 45° / 90° |
| Nivel de presiune acustică <sub>LpA</sub> | 95dB(A) - K=3dB(A)             |
| Nivelul de putere acustică <sub>LWA</sub> | 106dB(A) - K=3dB(A)            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivelul de vibrații al mânerului | <p><b>Capacitate de încărcare (mâner frontal)</b><br/> Valoarea emisiei de vibrații <math>a_h = 10,15 \text{ m/s}^2</math><br/> Deflecție <math>K = 1,5 \text{ m/s}^2</math></p> <p><b>Capacitate de încărcare (mâner spate)</b><br/> Valoarea emisiei de vibrații <math>a_h = 15,154 \text{ m/s}^2</math><br/> Deflecție <math>K = 1,5 \text{ m/s}^2</math></p> |
| Greutate netă                    | 2,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

MODEL: RTPSZ0092

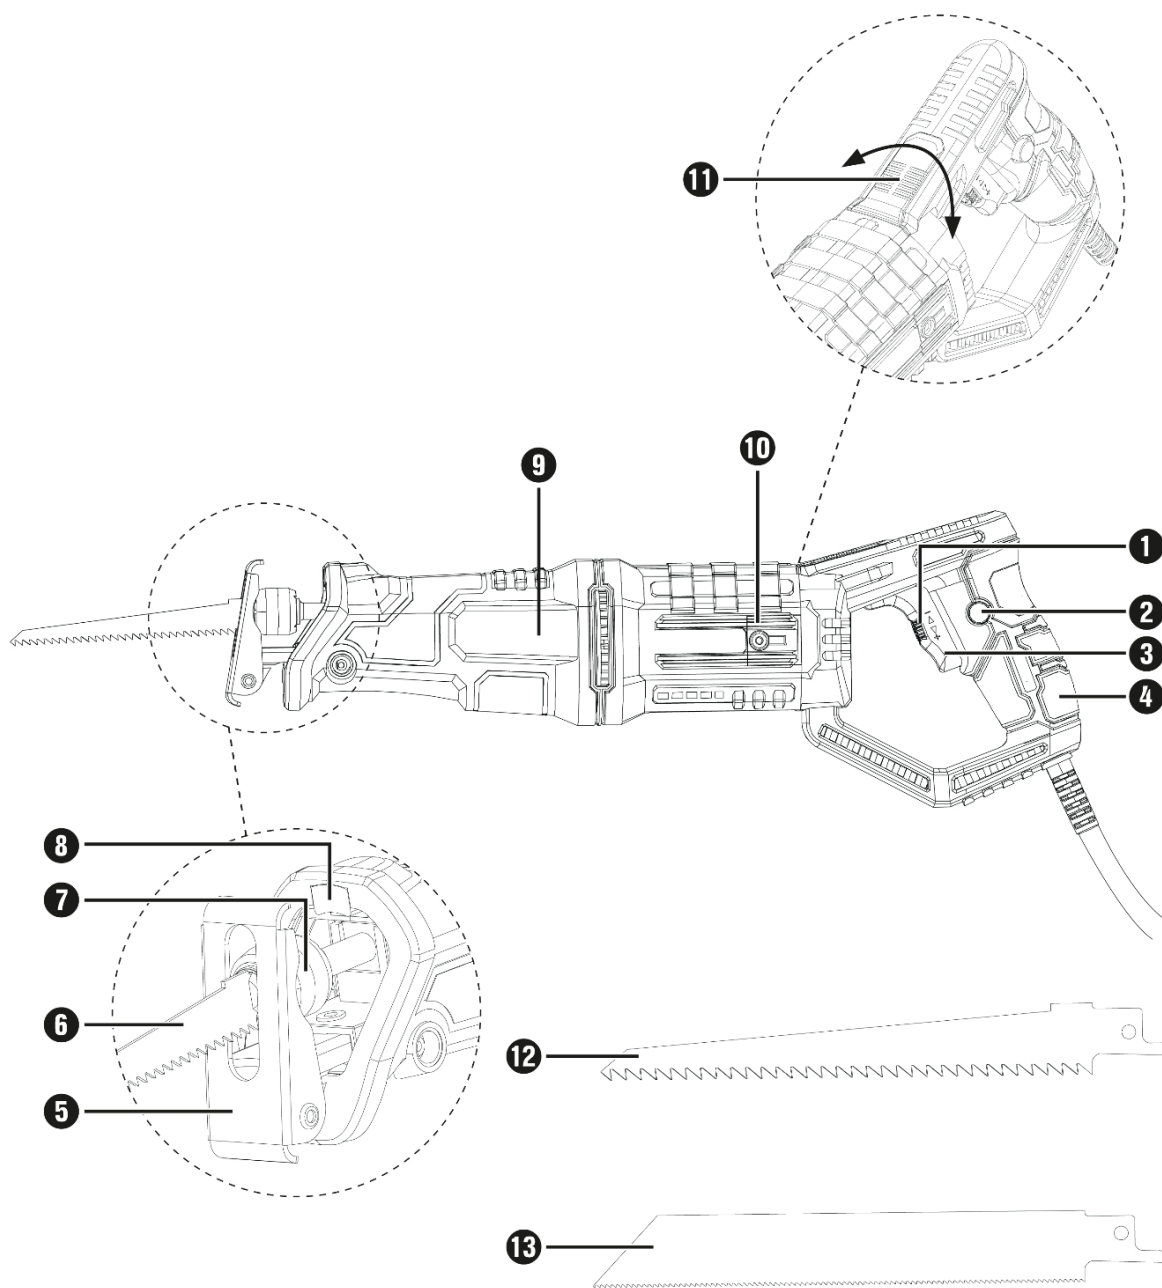

|    |                                             |     |                                   |
|----|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1. | Buton pentru reglarea numărului de lovituri | 8.  | Lumină de lucru*                  |
| 2. | Buton de blocare                            | 9.  | Carcasa motorului                 |
| 3. | Comutator pornit/oprit                      | 10. | Protecție pentru perii din carbon |
| 4. | Mâner                                       | 11. | Buton de deblocare                |
| 5. | Baza                                        | 12. | Lamă de ferăstrău pentru lemn     |
| 6. | Lamă                                        | 13. | Lamă bi-metal                     |
| 7. | Mandrină cu acțiune rapidă                  |     |                                   |

\*Funcție opțională (găsită în funcție de modelul dispozitivului).

## ÎNAINTE DE A ÎNCEPE


### MONTAREA/ÎNLOCUIREA LAMEI

AVERTISMENT! Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, deconectați ștecherul de la priză. În caz contrar, există riscul de rănire.

- Înșurubați mânerul cu eliberare rapidă (7) până la capăt și mențineți-l în această poziție.
- Împingeți lama respectivă (6) cât mai mult posibil în mandrina cu eliberare rapidă (7).



**NOTĂ:** Dinții lamei (6) trebuie să fie orientați în jos atunci când faceți acest lucru!

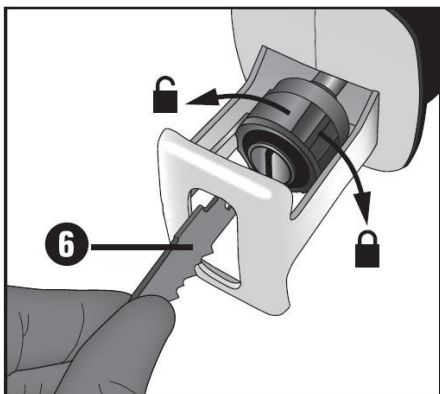

- Eliberați mandrina cu eliberare rapidă (7). Acesta trebuie să revină în poziția sa inițială. Lama (6) este acum blocată în poziție.

### ROTIREA MÂNERULUI DISPOZITIVULUI



**PERICOL DE RĂNIRE!**

Deconectați ștecherul de la priză înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului. Mânerul (4) poate fi rotit cu 90° la dreapta sau la stânga. Acest lucru permite plasarea comutatorului on/off (3) într-o poziție convenabilă, în funcție de condițiile de lucru.


- Apăsați butonul de deblocare și rotiți mânerul la dreapta sau la stânga.
- Mânerul trebuie să se blocheze corect în poziția selectată.

### MUTAREA BAZEI

PERICOL DE RĂNIRE! Deconectați ștecherul de la priză înainte de a efectua orice intervenție asupra dispozitivului.

- În funcție de adâncimea de tăiere, reglați baza (5).
- Pentru a face acest lucru, slăbiți șurubul de pe partea inferioară a capului unității și reglați baza la poziția corectă.
- Blocați această poziție prin strângerea șurubului.

## REGLAREA NUMĂRULUI DE LOVITURI

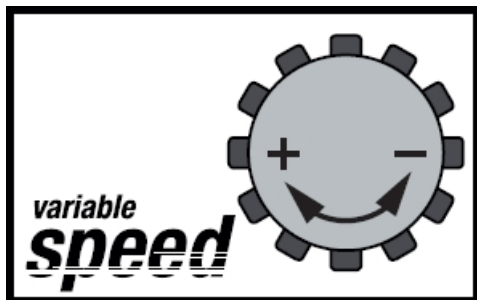

Utilizați butonul (1) pentru a seta numărul dorit de lovituri (- = mai puține lovituri, + = mai multe lovituri).

Numărul de lovituri poate fi schimbat și în timpul funcționării.

## IMPLEMENTARE

### PORNIREA ȘI OPRIREA

În timpul funcționării, puteți alege între funcționarea momentană și continuă.

#### Activarea funcționării momentane:

- Apăsați ON/OFF (3).

#### Deconectarea funcționării momentane:

- Eliberați comutatorul ON/OFF (3).

#### Activarea modului de funcționare continuă:

- Apăsați comutatorul ON/OFF și blocați-l în starea apăsată cu ajutorul butonului de blocare (2).

#### Dezactivarea funcționării continue:

- Apăsați ON/OFF , apoi eliberați din nou.

## GHID DE SIGURANȚĂ PENTRU FERĂSTRAIELE SABIE

Pentru a se adapta la piesa de prelucrat și pentru a asigura o aderență sigură, baza (5) este pivotantă. Aceasta trebuie să fie întotdeauna adiacentă piesei de prelucrat atunci când mașina este în funcțiune.

## INSTRUCȚIUNI DE LUCRU PENTRU TĂIERE CU FERĂSTRĂUL

- Verificați dacă pe materialul care urmează să fie tratat există obiecte străine, cum ar fi cuie, șuruburi etc. și îndepărtați-le.
- Asigurați-vă că deschiderile de ventilație ale aparatului nu sunt acoperite.
- Porniți mașina și abia apoi deplasați-o spre piesa de prelucrat.
- Dacă lama se blochează, opriți imediat mașina. Desfaceți fanta deja tăiată cu o unealtă adecvată și scoateți ferăstrăul sabie.
  - Reglați lama și numărul de lovituri în funcție de materialul care urmează să fie prelucrat.
  - Sunt disponibile în comerț lamele de ferăstrău optime de diferite lungimi pentru fiecare aplicație a ferăstrăului sabie.

- Tăiați materialul cu o rată de avans uniformă.

**Tăierea de-a lungul planurilor:**

Cu ajutorul unor lame de ferăstrău flexibile de lungime corespunzătoare, părțile proeminente, cum ar fi țevile, pot fi tăiate direct la perete. Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

1. Așezați lama direct pe perete.
2. Aplicați presiune din lateral și îndoiți ferăstrăul sabie astfel încât baza (5) să fie lipită de perete.
3. Porniți aparatul așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare și întrerupeți componenta cu ajutorul presiune uniformă.

**Tăiere prin scufundare:****ATENȚIE! PERICOL DE RECU!**

Tăierea în adâncime poate fi efectuată numai în materiale moi (lemn etc.). Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează:

1. Așezați ferăstrăul sabie cu marginea inferioară a bazei (5) împotriva piesei de prelucrat. Porniți mașina.
2. Înclinați ferăstrăul sabie înainte și înfigeți-l cu lama în piesa de prelucrat.
3. Poziționați ferăstrăul sabie vertical și continuați să tăiați de-a lungul liniei de tăiere.

## ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

**AVERTISMENT! PERICOL DE RĂNIRE! Înainte de a începe orice intervenție asupra aparatului, opriți-l.**

- Scoateți ștecherul din priză înainte de a curăța dispozitivul.
- Înlocuiți lama atunci când zimții acesteia devin tociți, deoarece utilizarea continuă a acesteia nu asigură funcționarea corectă.
- Păstrați aparatul și orificiile de ventilație curate. Dacă orificiile de aerisire sunt înfundate, pot apărea supraîncălzirea și/sau deteriorarea aparatului.
- Curățați aparatul imediat după utilizare.
- Niciun lichid nu poate pătrunde în carcasă. Utilizați o cârpă pentru a curăța carcasa. Nu utilizați niciodată benzină, solvenți sau agenți de curățare care deteriorează plasticul.
- Dacă este necesar, curățați suportul lamei cu o perie sau suflând cu aer comprimat.

## GARANȚIE ȘI SERVICE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

## EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltelor care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lamele, comutatoarele, butoanele, componentele carcasei și orice componente de mascare).

## SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

### Adresa:

Serviciul Powermat  
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97  
42-400 Zawiercie  
Tel. 32 670 39 68, interior 4  
e-mail: serwis@powermat.pl

## ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

### Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m<sup>2</sup>, sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

**Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.**

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

## DATELE PRODUCĂTORULUI



P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
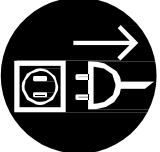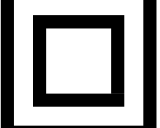
| SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE                                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>NOTĂ:</b> Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.                                                                   |
|    | <b>ATENȚIE:</b> Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații.                                                                                                                                                   |
|    | <b>NOTĂ:</b> Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a efectua lucrări de întreținere și curățare.                                                                                       |
|    | <b>NOTĂ:</b> Se recomandă utilizarea de protecție pentru ochi, protecție auditivă și mască de praf.                                                                                                            |
|  | <b>NOTĂ:</b> Folosiți mănuși de protecție.                                                                                                                                                                     |
|  | Clasa de protecție II                                                                                                                                                                                          |
|  | Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.                                                                                                                                              |
|  | <b>Semnul pubelei de gunoi:</b> Ordin pentru colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE". |

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să acordați atenție diferențelor care pot apărea.

## UTILIZARE PRECONIZATĂ

Acest aparat este conceput pentru tăierea cu ferăstrăul, tăierea la lungime și adaptarea lemnului, materialelor plastice și materialelor de construcție. Ferăstrăul sabie este potrivit pentru lucrări de ferăstrău brut, tăieri drepte și curbe și tăieri de suprafețe la nivel. Respectați informațiile referitoare la lamele de ferăstrău și sfaturile practice privind tăierea cu ferăstrăul. Orice alte utilizări sau modificări ale mașinii sunt considerate utilizare necorespunzătoare și pot duce la vătămări corporale grave. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele atribuibile utilizării necorespunzătoare. Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale.

**Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai la un centru de service autorizat.**



**Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.**



**Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.**

## AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT! Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără cablu).

### SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelele electrice creează scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

### SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă.
- c) Nu expuneți unelte electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

## **SIGURANȚA PERSONALĂ**

a) Fiți vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

## **UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE**

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.

d) Depozitați uneltele electrice nefolosite la îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

e) Întrețineți sculele electrice. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați scula electrică, accesoriile și biții de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

## SERVICE

a) Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE APARATELOR PENTRU FERĂSTRAIE SABIE

Pentru a evita riscul de rănire sau de incendiu, precum și riscurile pentru sănătate:

- Țineți scula electrică de mânerul izolat dacă efectuați lucrări în timpul cărora scula electrică poate intra în contact cu cabluri de alimentare ascunse sau cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un cablu sub tensiune poate electriza părțile metalice expuse ale uneltei electrice și poate provoca un șoc electric operatorului.
- Purtați o mască împotriva prafului!

## ACCESORII ORIGINALE/ECHIPAMENTE AUXILIARE

- Utilizați numai accesoriile și echipamentele suplimentare care sunt specificate în instrucțiunile de utilizare și care sunt compatibile cu aparatul. Utilizarea de accesorii sau unelte accesorii, altele decât cele recomandate în instrucțiunile de utilizare, poate duce la riscul de rănire.

## INFORMAȚII PRIVIND PÂNZELE DE FERĂSTRĂU

Puteți utiliza orice lamă de ferăstrău, cu condiția ca aceasta să fie prevăzută cu un suport adecvat - arbore universal de 1/2" (12,7 mm). Lamele de ferăstrău optimizate pentru ferăstrăul sabie sunt disponibile la magazinele de vânzare cu amănuntul în diferite lungimi pentru diverse scopuri.

### NOTĂ

- TPI = dinți pe inch = numărul de dinți pe 2,54 cm

#### Lamă de ferăstrău pentru lemn (12):

Dimensiuni: 152 x 1,25 mm, 6 TPI

Ideal pentru: tăierea lemnului de construcție, a plăcilor aglomerate, a panourilor și a placajelor, precum și pentru tăieri în adâncime.

#### Lamă de ferăstrău bimetalică (13):

Dimensiuni: 152 mm, 18 TPI


Ideal pentru: pentru tăierea tablelor, profilelor și țevilor - flexibil și rezistent la rupere.

| DATE TEHNICE            |               |
|-------------------------|---------------|
| Model                   | RTPSZ0092     |
| Tensiunea de alimentare | 230 V / 50 Hz |
| Putere maximă           | 1800 W        |

|                                      |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viteză fără sarcină                  | 0 - 3000 /rpm                                                                                                                                                                           |
| Reglarea vitezei                     | Da                                                                                                                                                                                      |
| Adâncimea de tăiere în lemn          | 200 mm                                                                                                                                                                                  |
| Adâncimea de tăiere în oțel          | 10 mm                                                                                                                                                                                   |
| Clasa de protecție                   | II                                                                                                                                                                                      |
| Înălțimea cursei                     | 22mm                                                                                                                                                                                    |
| Tăiere unghi de de reglare (5 grade) | 0000-90 / -45 / 0 / 45 / 90°                                                                                                                                                            |
| Nivel de presiune acustică $L_{pA}$  | 95dB(A) - K=3db(A)                                                                                                                                                                      |
| Nivelul de putere acustică $L_{wA}$  | 106dB(A) - K=3db(A)                                                                                                                                                                     |
| Nivelul de vibrații al mânerului     | <b>Încărcare (mâner frontal)</b><br>$a_h = 10,15 \text{ m/s}^2$ K<br>$= 1,5 \text{ m/s}^2$<br><b>Încărcare (mâner spate)</b><br>$a_h = 15,154 \text{ m/s}^2$<br>$K = 1,5 \text{ m/s}^2$ |
| Greutate netă                        | 2,8 kg                                                                                                                                                                                  |

## DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

MODEL: RTPSZ0092

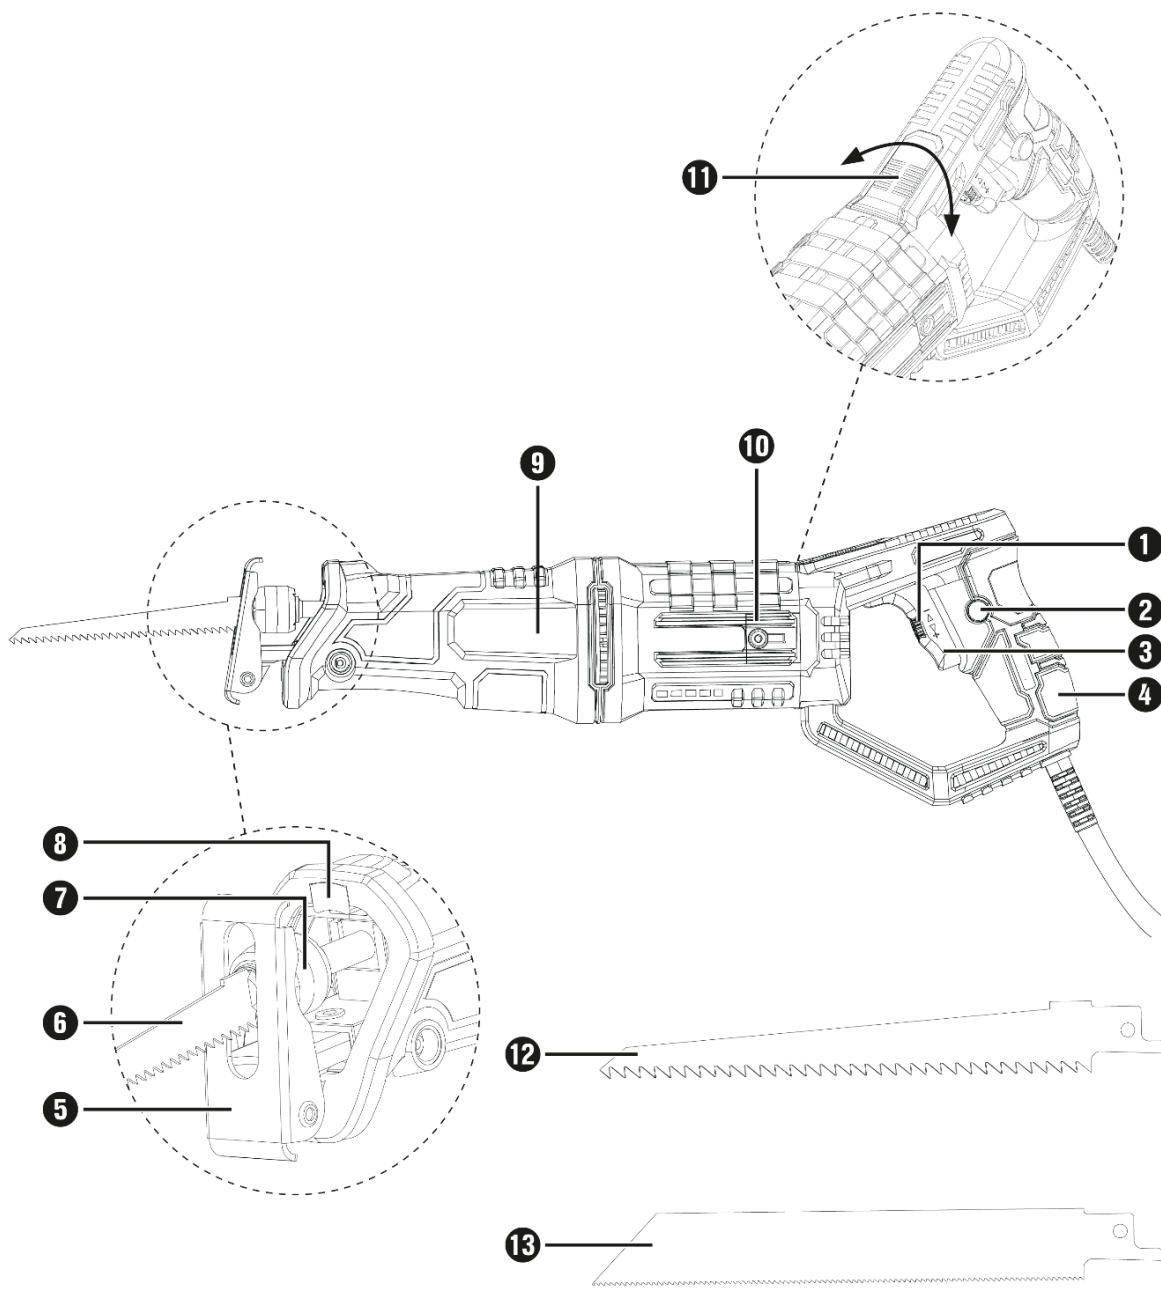

|    |                                 |     |                                 |
|----|---------------------------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Roată de reglare a ratei cursei | 8.  | Lumină de lucru*                |
| 2. | Înterupător de blocare          | 9.  | Pârghie de blocare pentru tălpi |
| 3. | Comutator ON/OFF                | 10. | Capac pentru perii de carbon    |
| 4. | Mâner                           | 11. | Eliberați butonul               |
| 5. | Placa de picior                 | 12. | Lamă de ferăstrău pentru lemn   |
| 6. | Lamă de ferăstrău               | 13. | Lamă de ferăstrău bimetalică    |
| 7. | Mandrină cu eliberare rapidă    |     |                                 |

\* Funcție opțională (apare în funcție de modelul dispozitivului).

## ÎNAINTE DE UTILIZARE

### MONTAREA/SCHIMBAREA LAMEI DE FERĂSTRĂU




**AVERTISMENT!** Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a lucra la aparat. În caz contrar, există riscul de rănire.

- Rotiți mandrina cu eliberare rapidă (7) până la oprire și mențineți-o în această poziție.
- Împingeți pânza de ferăstrău necesară (6) în mandrina cu eliberare rapidă (7) până la opritor.



**ATENȚIE!** Dinții lamei de ferăstrău (6) trebuie să fie orientați în jos!

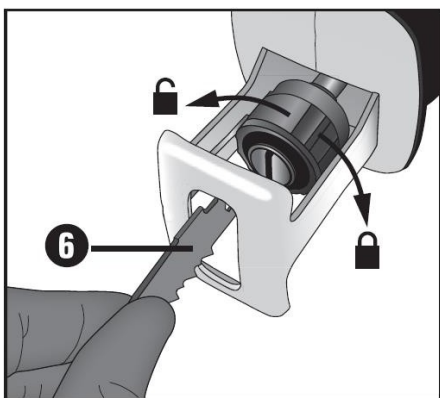

- ◆ Dați drumul mandrinei cu eliberare rapidă astfel încât aceasta să revină la poziția inițială. Lama ferăstrăului este acum blocată.

### ROTIREA MÂNERULUI APARATULUI



**RISC DE RĂNIRE!**


- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a lucra la aparat. Mânerul (4) poate fi rotit cu 90° la dreapta sau la stânga. Acest lucru permite comutatorului ON/OFF (3) să fie mutat în cea mai potrivită poziție, în funcție de condițiile de lucru.
- Apăsați butonul de eliberare (11) și rotiți mânerul (4) la dreapta sau la stânga.
- Lăsați mânerul (4) să se angajeze.

### REGLAREA TĂLPII

**RISC DE RĂNIRE!** Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a interveni asupra aparatului.

- Reglați placa de bază (5) în funcție de adâncimea de tăiere.
- Pentru a face acest lucru, slăbiți șurubul situat sub partea inferioară a tălpii (5) a dispozitivului și mutați baza în poziția corectă.
- Blocați această poziție prin strângerea șurubului.

## SELECTAREA VITEZEI CURSEI

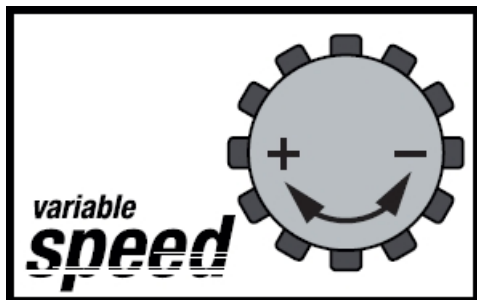

Utilizați roata de reglare (1) pentru a selecta cursa dorită (- = cursă mai mică, + = cursă mai mare).

De asemenea, rata cursei poate fi modificată în timpul funcționării.

## UTILIZARE

### PORNIREA ȘI OPRIREA

În timpul funcționării, puteți alege între funcționarea instantanee și continuă.

#### Deconectarea funcționării instantanee:

- ◆ Eliberați comutatorul ON/OFF (3).

#### Trecerea la funcționarea continuă:

- ◆ Apăsați comutatorul ON/OFF (3) și blocați-l în această poziție cu comutatorul de blocare (2).

#### Oprirea funcționării continue:

- ◆ Apăsați comutatorul ON/OFF (3) și eliberați-l din nou.

### GHIDAREA ÎN SIGURANȚĂ A LAMEI DE SABIE

Pentru a se adapta la piesa de prelucrat și pentru o amplasare sigură, placa de bază (5) poate fi rotită. Aceasta trebuie să fie întotdeauna în contact cu piesa de prelucrat atunci când aparatul este în funcțiune.

### SFATURI PRACTICE PRIVIND TĂIEREA

- Verificați materialul care urmează să fie prelucrat pentru a vă asigura că toate obiectele străine au fost îndepărtate, de exemplu cuie, șuruburi etc..
- Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Porniți aparatul înainte de a-l deplasa spre materialul care urmează să fie prelucrat.
- Opriți imediat aparatul dacă lama ferăstrăului se blochează. Deschideți spațiul tăiat cu ajutorul unei unelte adecvate și scoateți ferăstrăul sabie.
  - Utilizați pânza de ferăstrău și cursa corespunzătoare pentru materialul de prelucrat.
  - Lamele de ferăstrău optimizate pentru ferăstrăul sabie sunt disponibile în magazinele de vânzare cu amănuntul în diferite lungimi pentru diferite scopuri.
  - Tăiați materialul la o viteză constantă.

**Tăierea la nivel cu marginile:**

Folosind lamele de ferăstrău flexibile cu o lungime corespunzătoare adecvată, puteți tăia piesele de prelucrat proeminente, cum ar fi țevile la nivelul peretelui.

Procedați după cum urmează:

1. Așezați lama ferăstrăului direct pe perete.
2. Îndoțiți-l prin aplicarea unei presiuni laterale asupra ferăstrăului sabie, astfel încât placa de bază (5) să intre în contact cu peretele.
3. Porniți aparatul conform descrierii și tăiați piesa de prelucrat prin aplicarea unei presiuni constante.

**Ferăstrău de plonjare:**

**ATENȚIE! RISC DE RECUL!** Tăierile în adâncime pot fi efectuate numai în materiale moi (lemn sau similar).

Procedați după cum urmează:

1. Așezați ferăstrăul sabie cu marginea inferioară a tălpii (5) pe piesa de lucru. Porniți aparatul.
2. Înclinați ferăstrăul sabie în față și introduceți lama ferăstrăului în piesa de prelucrat.
3. Poziționați ferăstrăul sabie vertical și continuați să tăiați de-a lungul liniei de tăiere.

**ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE**

**AVERTISMENT! RISC DE RĂNIRE!** Opriți întotdeauna aparatul înainte de a efectua orice intervenție asupra acestuia.

- Scoateți întotdeauna fișa de alimentare din priză înainte de a curăța aparatul.
- Înlocuiți pânza de ferăstrău imediat ce dinții acesteia sunt tociți și, prin urmare, nu mai este posibilă tăierea corectă.
- Păstrați aparatul și fantele de ventilație curate în permanență. Dacă fantele de ventilație sunt blocate, există riscul supraîncălzirii și/sau al deteriorării aparatului.
- Curățați întotdeauna aparatul după terminarea lucrului.
- Nu permiteți niciodată intrarea lichidelor în interiorul aparatului. Utilizați o cârpă pentru a curăța carcasa. Nu utilizați niciodată benzină, solvenți sau detergenți care pot deteriora plasticul.
- Dacă este necesar, curățați suportul lamei de ferăstrău cu o perie sau cu aer comprimat.

## ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

### ÎNTREȚINERE

**Notă:** Înainte de a începe orice lucrări de întreținere, este esențial să deconectați ferăstrăul de la rețea.

Curățați ferăstrăul după terminarea lucrului. Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă și nu folosiți solvenți sau alte substanțe chimice. Toate orificiile de ventilație trebuie să fie neobstrucționate, iar dacă sunt murdare, acestea pot fi curățate cu aer comprimat.

Părțile mobile ale dispozitivului trebuie lubrificate periodic.

### PERII DE CARBON

Periile de carbon trebuie inspectate și înlocuite, dacă uzura atinge linia care indică uzura maximă a periei; ambele perii trebuie înlocuite în același timp.

Pentru a înlocui periile, deșurubați capacul periei, scoateți periile folosite, instalați periile noi și apoi înșurubați capacul periei.

### SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

### DEPOZITARE

Depozitați scula electrică și accesoriile sale într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile. Depozitați scula electrică cu uneltele scoase. Dispozitivul trebuie depozitat departe de îndemâna copiilor.

Depozitați dispozitivul și accesoriile sale într-un loc întunecos, uscat și ferit de îngheț, ferit de accesul copiilor. Temperatura optimă de depozitare este de la 5 la 30°C. Depozitați scula electrică în ambalajul său original. Acoperiți unealta electrică pentru a o proteja de praf sau umezeală. Păstrați manualul de utilizare al aparatului.

## GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

### EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lamele, comutatoarele, butoanele, componentele carcasei și orice componente de mascare).

## ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

**Numai pentru țările UE:**

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

<sup>2</sup>Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

**De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.**

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

**DATELE PRODUCĂTORULUI**

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna  
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97  
42-400 Zawiercie  
<https://powermat.pl>

**DECLARAȚIE DE CONFORMITATE**