

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTSA0063



4 - 20

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI



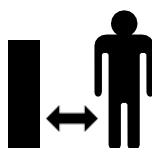
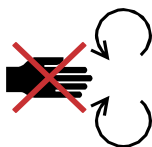
21 - 34




MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

TABEL DE CONȚINUT

TABEL DE CONȚINUT	2
SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
SECURITATE	6
Instrucțiuni de siguranță	6
Reguli generale de siguranță pentru uneltele electrice	6
Siguranța la locul de muncă	6
Siguranța electrică	6
Siguranța persoanelor	7
Utilizarea și manipularea sculei electrice	8
Funcționarea și utilizarea unelei alimentate cu baterii	8
Servicii	9
Note suplimentare privind siguranța	9
Alte riscuri	10
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	11
SERVICE	12
Monitorizarea nivelului de încărcare a bateriei	12
Încărcarea bateriei	12
Scoaterea/introducerea bateriei	12
Pornirea și oprirea	12
CONSERVARE	13
Înlocuirea lamei de tăiere	13
Reglarea lamei	14
CURĂȚENIE	14
TRANSPORT	15
DEPOZITARE	15
LUCRUL CU DISPOZITIVUL	15
SPECIFICAȚII TEHNICE	16
GARANȚIE	17
Excluderi din garanția producătorului	17
SERVICE	18
ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	18
DATELE PRODUCĂTORULUI	19
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	20
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	21
RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ	23
Semne și etichete de siguranță atașate la dispozitiv	23
SIGURANȚĂ	23
Instrucțiuni generale de siguranță pentru uneltele electrice	23
Siguranța zonei de lucru	23
Siguranța electrică	24
Siguranța personală	24
Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice	25
Utilizarea și tratarea unelei alimentate cu baterie	25
Servicii	26
Instrucțiuni suplimentare de siguranță	26
Riscuri reziduale	27
DATE TEHNICE	27
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	28
Operațiuni	29
Verificarea stării de încărcare a bateriei	29
Încărcarea bateriei	29
Scoaterea/inserarea bateriei	29
Pornirea și oprirea	29
LUCRUL CU DISPOZITIVUL	30
ÎNȚREȚINERE	30
Schimbarea lamei de tăiere	30
Reglarea lamei	31
CURĂȚENIE	31
TRANSPORT	33
DEPOZITARE	33
GARANȚIE	33
Excluderi din garanția producătorului	33
SERVICE	34

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	34
DATELE PRODUCĂTORULUI	35
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	36

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Utilizați căști care vă protejează auzul.
	NOTĂ: Păstrați o distanță de siguranță față de trecători în timpul lucrului.
	NOTĂ: Pentru articolele aruncate în timpul funcționării.
	NOTĂ: Trebuie purtate mănuși de protecție.
	NOTĂ: Țineți mâinile și picioarele departe de piesele în mișcare și rotative.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Avertizare privind pericolul de explozie! Semnificația acestor simboluri este după cum urmează: Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesive! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau la foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umiditatea. Nerespectarea acestora poate duce la explozie!

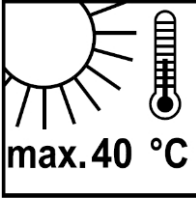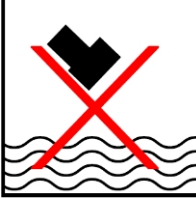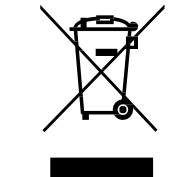	Nu încărcați niciodată bateriile la temperaturi ambientale sub 10 °C sau peste 40 °C. Încărcare incorectă sau încărcare în afara intervalului admisibil temperaturile pot deteriora bateria și pot provoca un pericol de incendiu.
	Asigurați-vă de eliminarea corectă a bateriei! Semnificația acestui simbol este următoarele: Asigurați-vă că bateria este eliminată în mod corespunzător și în niciun caz nu o goliți în canalizare sau în apele uzate municipale. Bateria conține substanțe iritante, corozive și otrăvitoare care prezintă un risc grav pentru sănătatea oamenilor și a mediului.
	Semnificația acestui simbol este următoarea: Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateriile numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul pe în aer liber.
	Nu utilizați aparatul în aer liber în condiții de ploaie iminentă sau fulgere. Aparatul poate atrage un fulger. Apa care pătrunde în carcasă poate provoca șocuri electrice.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordin pentru colectarea separată a echipamentelor uzate și interzicerea eliminării acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "Error: Unable to find the source of the reference.".

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Unitatea este proiectată pentru a tăia ramuri cu grosimea de 30 mm (lemn de esență moale) și 19 mm (lemn de esență tare). Aparatul nu este potrivit pentru utilizare profesională. Utilizarea aparatului în scopuri comerciale va anula garanția. Orice alt tip de utilizare care nu este autorizat în mod expres în aceste instrucțiuni de utilizare poate duce la deteriorarea aparatului și poate prezenta pericole grave pentru utilizator. Aparatul este destinat utilizării de către persoane cu vârsta de peste 16 ani. Este interzisă utilizarea aparatului în ploaie sau într-un mediu umed. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidente sau daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau de manipularea necorespunzătoare.

Foarfecele de crengi fără fir este acționat de un motor electric. În timpul tăierii, lama de ocolire se deplasează înainte și înapoi. Funcțiile elementelor de control sunt prezentate în următoarele descrieri.



Atenție: înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.



Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a lucra cu aparatul. Exersați operarea aparatului și solicitați unui utilizator experimentat sau unui specialist să vă explice principiile, metoda și tehnica de operare. Asigurați-vă că va fi posibilă oprirea imediată a aparatului în caz de urgență. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță, manualele, ilustrațiile și datele tehnice furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară. Termenul "unealtă electrică" utilizat în normele de siguranță se referă la uneltele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de rețea) și la uneltele electrice alimentate de la baterie (fără cablu de rețea).

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Asigurați o zonă de lucru ordonată și suficient de luminată. O zonă de lucru dezordonată sau neiluminată poate provoca un accident.
- b) Nu lucrați cu o unealtă electrică într-o atmosferă potențial explozivă în care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură atunci când utilizați scula electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul asupra dispozitivului.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză împreună cu unelte electrice care au un contact de protecție (împământare). Ștecherule intacte și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri, aragazuri, frigidere. Atunci când corpul dumneavoastră este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.

- c) Țineți unelte electrice departe de ploaie și umiditate/apă. Intrarea apei în interiorul unui aparat electric crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul pentru a transporta scula electrică, pentru a o agăța sau pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei, margini ascuțite și părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate și încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când lucrați cu o unealtă electrică în exterior, utilizați numai prelungitoare aprobate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă este inevitabil să utilizați o unealtă electrică într-un mediu umed, utilizați un întrerupător de circuit cu un curent de declanșare de 30 mA sau mai mic. Utilizarea unui întrerupător de circuit reduce riscul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- a) Acordați atenție, urmăriți ceea ce faceți și lucrați cu o unealtă electrică în mod rațional. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. O clipă de neatenție atunci când utilizați o unealtă electrică poate duce la vătămări grave.
- b) Purtați echipament individual de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de protecție împotriva prafului, pantofi cu talpă antiderapantă, cască și antifoane - în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice - reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea accidentală a unelei. Asigurați-vă că scula electrică este oprită înainte de a o conecta la o sursă de alimentare și/sau baterie înainte de a o ridica și transporta. Dacă degetul persoanei care transportă unealta electrică ajunge pe comutator în timp ce o transportă sau dacă dispozitivul pornit este conectat la o sursă de alimentare, se poate produce un accident.
- d) Îndepărtați unelte de reglare și cheile înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie în partea rotativă a unelei poate provoca răniri.
- e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă că vă aflați într-o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna corpul echilibrat, acest lucru fiind valabil în special pentru lucrul pe pante. Acest lucru vă va permite să mențineți un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.
- f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine voluminoase, largi sau ornamente. Țineți părul, piesele de îmbrăcăminte și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, ornamentele sau părul lung pot fi prinse sau înșurubate de piesele în mișcare.
- g) Dacă este posibil să instalați dispozitive de aspirare sau de captare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt bine conectate și utilizate corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu vă lăsați ghidat de un fals sentiment de siguranță și nu încălcați regulile de siguranță aplicabile uneltelor electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu unealta electrică după o utilizare frecventă. Manipularea neglijentă poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA SCULEI ELECTRICE

- a) Nu supraîncărcați mașina. Utilizați scula electrică corectă pentru fiecare lucrare. Puteți lucra mai bine și mai sigur cu scula electrică potrivită în intervalul de putere specificat.
- b) Nu utilizați niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită și oprită este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c) Deconectați scula electrică de la priză și/sau scoateți bateria înainte de configurarea sculei, de schimbarea accesoriilor și înainte de depozitarea sculei. Această precauție va împiedica pornirea accidentală a uneltei electrice.
- d) Țineți uneltele electrice neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul și care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.
- e) Întrețineți cu atenție uneltele electrice. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate în alt mod și dacă funcționarea corectă a uneltei electrice nu este afectată. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza unealta. Uneltele electrice întreținute necorespunzător sunt cauza multor accidente.
- f) Uneltele de tăiere trebuie să fie întotdeauna menținute ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu lamele ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de ghidat.
- g) Utilizați sculele electrice, sculele finale etc. în conformitate cu instrucțiunile descrise aici. Atunci când faceți acest lucru, luați în considerare condițiile și tipul de lucrare care se efectuează. Utilizarea sculelor electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.
- h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase împiedică manipularea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

FUNCȚIONAREA ȘI UTILIZAREA UNELTEI ALIMENTATE CU BATERIE

- a) Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele recomandate de producător. Încărcarea bateriilor reîncărcabile cu un alt încărcător decât cel recomandat prezintă risc de incendiu.
- b) Utilizați numai baterii concepute în acest scop în uneltele electrice. Utilizarea altor baterii poate provoca răniri și incendii.
- c) Țineți bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot scurtcircuita bornele. Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este utilizat necorespunzător, lichidul se poate scurge din baterie. Evitați contactul cu acest lichid. Clătiți cu apă în caz de contact accidental. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitați asistență medicală suplimentară. Lichidul care se scurge din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări.

f) Nu expuneți bateria la foc sau căldură excesivă. Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot provoca o explozie.

g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăți niciodată o baterie sau o unealtă pentru baterie în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

SERVICE

a) Reparați sculele electrice numai de către specialiști calificați și numai cu piese de schimb originale. Acest lucru va păstra siguranța mașinii.

b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate. Orice lucrări de întreținere a bateriilor trebuie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

a) Țineți părțile corpului departe de lamă. Când lama este în funcțiune, nu încercați să îndepărtați resturile tăiate sau să țineți materialul tăiat. O clipă de neatenție în timpul manipulării mașinii poate provoca răni grave.

b) Transportați foarfecele de crengi ținându-l de mâner atunci când lama este oprită. Aveți grijă, să nu apăsați comutatorul.

c) Montați întotdeauna o protecție a lamei pentru transport sau depozitare.

d) Asigurați-vă că toate întrerupătoarele de rețea sunt oprite și că bateria este îndepărtată sau deconectată înainte de a îndepărta materialul tăiat blocat sau în timpul lucrărilor de întreținere a mașinii.

e) Țineți foarfecele de crengi numai de suprafețele izolate ale mânerului, deoarece lama poate intra în contact cu fire electrice ascunse.

f) Țineți toate cablurile și firele de alimentare departe de zona de tăiere.

g) Nu utilizați foarfecele de crengi pe vreme nefavorabilă, în special dacă există riscul de fulgere.

h) Inspectați cu atenție gardurile vii și arbuștii și îndepărtați orice plasă de gard, cabluri ascunse și alte corpuri străine.

i) Țineți foarfeca de crengi cu o mână de mâner. Țineți cealaltă mână departe de lamă.

j) Utilizați dispozitivul la nivelul solului, nu îl utilizați în timp ce stați pe o scară sau într-o locație instabilă.

k) Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu mobilitate redusă să utilizeze mașina

fizice, senzoriale sau mentale, sau experiență și cunoștințe insuficiente, sau persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile. Reglementările locale pot specifica restricții privind vârsta utilizatorilor.

l) Nu utilizați niciodată aparatul atunci când sunt persoane în jur, în special copii sau animale.

- m) Avertisment! Asigurați-vă că nu atingeți părțile mobile periculoase până când bateriile nu au fost scoase din unitate și părțile mobile periculoase nu s-au oprit complet.
- n) Nu vă aplecați prea mult și păstrați-vă echilibrul în orice moment, inclusiv pe pante. În timpul utilizați dispozitivul, mergeți în siguranță, nu alergați.
- o) Purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă și pantaloni lungi atunci când lucrați cu utilaje.
- p) Deconectați sursa de alimentare (de exemplu, prin scoaterea ștecherului din priză sau a bateriei din dispozitiv):
- când părăsim mașina,
 - atunci când eliberați un dispozitiv blocat,
 - înainte de a inspecta, curăța sau interveni asupra mașinii,
 - la întâlnirea unui obiect străin pentru a verifica dacă mașina este deteriorată,
 - dacă mașina începe să producă vibrații nefirești - efectuați o verificare imediată.

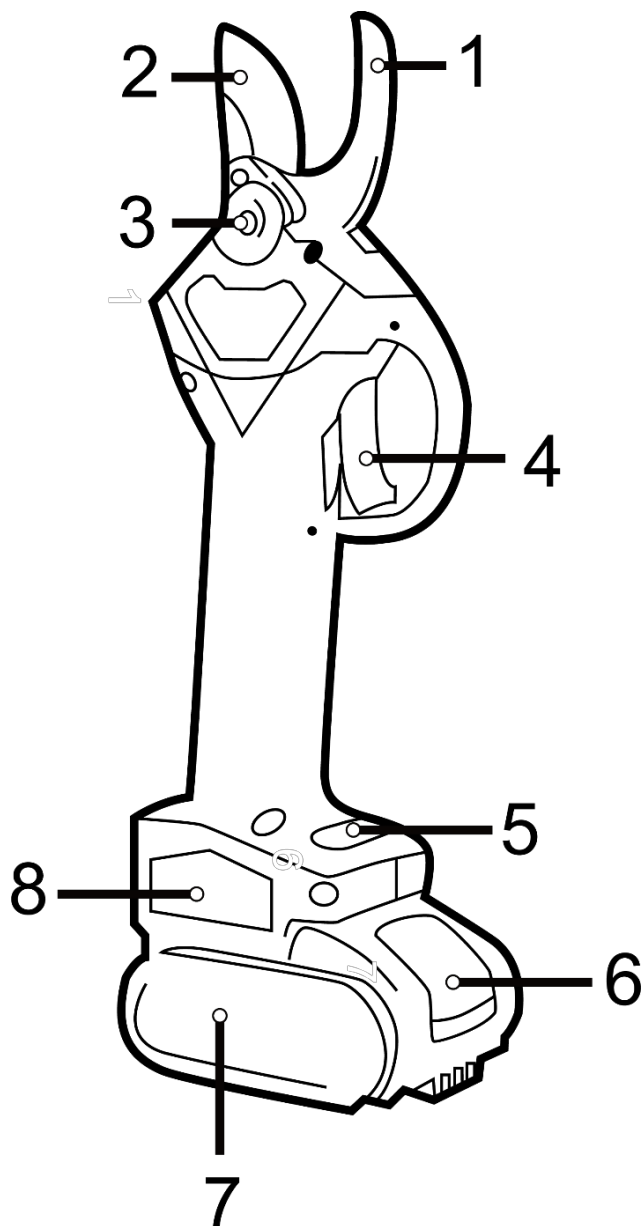
ALTE RISCURI

Chiar și atunci când utilizați corect această unealtă electrică, există întotdeauna un risc rezidual. Din cauza proiectarea și construcția acestei scule electrice, pot apărea următoarele pericole:

- a) Pericol de rănire
- b) Afectarea sănătății, cauzată de transmiterea vibrațiilor la nivelul mâinilor, în cazul în care dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau este utilizat și întreținut incorect.

Avertisment! Această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate interfera activ sau pasiv cu implanturile medicale în anumite circumstanțe. Pentru a reduce riscul de rănire gravă sau fatală, recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza mașina.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nu Desemnare	
1	Lamă rigidă
3	Piuliță angrenaj, roată dințată, șurub
5	Indicator de încărcare a bateriei (buton starea de încărcare a bateriei)
7	Baterie

Nu Desemnare	
2	Lamă mobilă
4	Comutator pornit/oprit
6	Blocare eliberare baterie
8	Deschideri de ventilație

SERVICE

Nu utilizați niciodată aparatul fără ochelari de protecție. Asigurați-vă că aparatul este în stare de funcționare înainte de fiecare utilizare. Pericol pentru persoane și risc de deteriorare a bunurilor.

MONITORIZAREA NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Indicatorul stării de încărcare (5) indică nivelul de încărcare al bateriei (7). Starea de încărcare a bateriei (7) este indicată prin aprinderea LED-ului corespunzător atunci când este apăsată tasta de funcție. roșu-galben-verde => baterie complet încărcată roșu-galben => baterie încărcată mai mult sau mai puțin la jumătate roșu => bateria trebuie încărcată

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați acumulatorul (7) atunci când numai LED-ul roșu de pe indicatorul de stare a încărcării (5) este aprins. LED.

1. Scoateți bateria (7) din unitate.
2. Glisați pachetul de baterii (7) în compartimentul încărcătorului.
3. Conectați încărcătorul la o priză de rețea.
4. Când procesul de încărcare este complet, lumina verde este aprinsă continuu. Deconectați încărcătorul de la rețea.
5. Scoateți acumulatorul (7) din încărcător. Prezentare generală a luminilor LED de pe încărcător:

LED-ul verde se aprinde atunci când acumulatorul nu este introdus în încărcător: Încărcătorul este pregătit să lucreze.

Când LED-ul verde este aprins: Bateria este încărcată. Când LED-ul

roșu este aprins: Bateria se încarcă.

LED-ul roșu clipește: baterie supraîncălzită

LED-urile roșu + verde clipește: Baterie defectă

În ceea ce privește afișajul LED al încărcătorului Smart, procedați după cum urmează indicate pe eticheta de pe aparat.

SCOATEREA/INTRODUCEREA BATERIEI

1. Pentru a scoate pachetul de baterii (7) din unitate, apăsați butonul de eliberare (6) de pe pachetul de baterii (7) și scoateți bateria.
2. Pentru a introduce bateria (7) în unitate, glisați bateria de-a lungul ghidajului pentru șină. în dispozitiv. Puteți auzi cum se fixează în poziție.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Scoateți apărătoarea lamei (dacă există) înainte de pornire.



Aparatul este echipat cu un dispozitiv de protecție la pornire pentru a evita pornirea neintenționată și deteriorarea ulterioară a persoanelor. Urmați descrierea pentru pornirea aparatului.



Dispozitivul reacționează la fel ca o foarfecă de grădină obișnuită. Fiecare mișcare a manetei de acționare produce o tăietură. Atunci când maneta de acționare (4) este ținută în poziția apăsată, lama rămâne închisă.

PORNIREA

1. Asigurați-vă că pachetul de baterii (7) este introdus în unitate (consultați "Scoaterea/inserarea pachetului de baterii").
2. Apăsăți comutatorul on/off (4) pentru a activa unitatea. Unitatea va emite un bip de două ori și LED-ul verde se va aprinde.
3. Înainte de a efectua prima tăiere și după înlocuirea bateriei, acționați maneta de acționare (4) de două ori în decurs de 0,8 secunde. Când unitatea este pornită, aceasta va emite din nou un bip. Lama se va deschide dacă a fost închisă anterior. După 30 de secunde de neutilizare, aparatul va trece în modul de așteptare din motive de siguranță. Indicatorul LED verde va rămâne aprins. Pentru a-l utiliza din nou, acționați maneta de acționare (4) de două ori în decurs de 0,8 secunde.
4. Lama se va închide atunci când pârghia de activare (4) este apăsată.

DECONNECTAREA

1. Vă recomandăm să opriți aparatul atunci când acesta este închis. Apăsăți și mențineți apăsată maneta de activare (4) timp de 5 secunde. Aparatul va emite un bip de două ori și lama va rămâne închisă atunci când pârghia de activare (4) este eliberată.
2. Apăsăți comutatorul on/off (4) pentru a dezactiva unitatea. Unitatea va emite un bip o dată, iar indicatorul luminos LED verde se va stinge. Dacă nu este utilizată după 5 minute, unitatea se va opri complet automat, iar indicatorul luminos verde se va stinge.

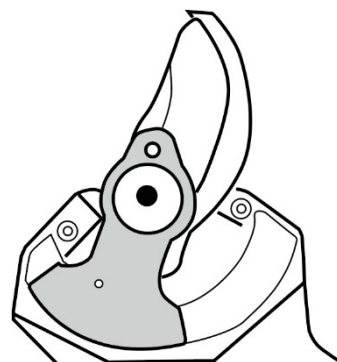
CONSERVARE

ÎNLOCUIREA LAMEI DE TĂIERE

1. Slăbiți șurubul (3) folosind o cheie hexagonală și scoateți-l împreună cu roata dințată din unitate.
2. Slăbiți piulița roții dințate cu o cheie.
3. Întoarceți unitatea și deșurubați cele două șuruburi mici de pe carcasa unității folosind o șurubelniță Phillips.



4. Scoateți capacul din carcasa aparatului.
5. Îndepărtați știftul cu șurub și inserția lamei.
6. Înlocuiți lama de tăiere (2).




7. Reintroduceți în unitate șurubul de înșurubare, inserția lamei și lama de tăiere nouă (2). Asigurați-vă că inserția lamei se potrivește din nou perfect cu roata dințată în această poziție, altfel lama nu se va închide corect în timpul utilizării.

8. Fixați piulița roții dințate (3). Fixați roata dințată cu șurubul. Strângeți manual piulița roții dințate și șurubul. Așezați capacul pe unitate și fixați-l cu două șuruburi mici.

9. Efectuați un test de funcționare. Dacă LED-ul verde clipește, este posibil ca piulița și șurubul roții dințate să fie prea strânse. Slăbiți ușor piulița roții dințate și șurubul și încercați din nou.

REGLAREA LAMEI

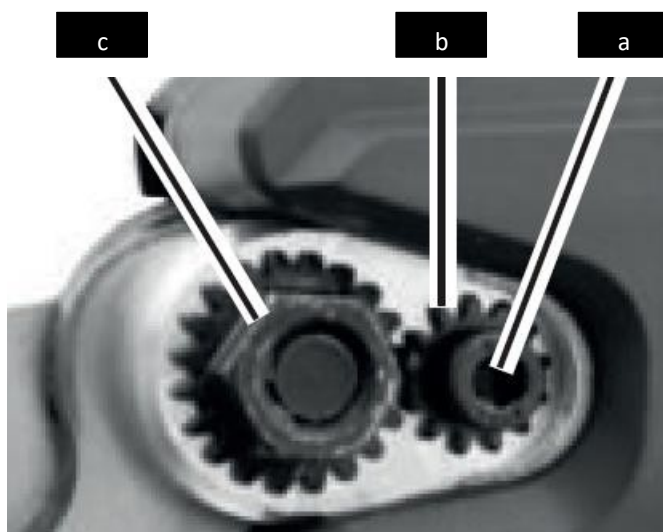1. Slăbiți șurubul (a) de fixare a roții dințate (b).



2. Strângeți piulița angrenajului (b) cu o cheie, astfel încât lama să nu se poată mișca lateral.

3. Strângeți din nou șurubul (a).

CURĂȚENIE

Trimiteți lucrările de reparație și întreținere care nu sunt descrise în acest manual către specialiștii departamentului de service al companiei noastre. Utilizați numai piese originale. În acest fel, pot fi evitate deteriorarea aparatului și daunele rezultate pentru persoane.



Scoateți bateria din unitate înainte de a începe orice intervenție asupra acesteia. Există riscul de electrocutare sau pericol de rănire din cauza pieselor în mișcare.

Purtați mănuși atunci când manevrați lama. Pericol de rănire.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea cauza deteriorări ireparabile ale unității. Substanțele chimice pot avea un efect agresiv asupra pieselor din plastic.

Efectuați în mod regulat procedurile de curățare și întreținere descrise mai jos. Acest lucru va asigura utilizarea îndelungată și fiabilă a unității.

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă unitatea prezintă defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șuruburile de mână (5/20) și piulița roții dințate sunt montate corect.
- Nu tăiați cu lamele tocite sau uzate, deoarece acest lucru suprasolicită motorul și cutia de viteze a mașinii.
- Păstrați curate deschiderile ambelor lame, fanta de ventilație (8) și carcasa motorului mașinii. Utilizați pentru aceasta o cârpă sau o perie umedă. Nu stropiți aparatul cu apă și nu introduceți aparatul în apă.

TRANSPORT

Deplasați unitatea după oprirea și instalarea apărătorii lamei.

DEPOZITARE

- Unitatea trebuie curățată înainte de depozitare.
- Depozitați unitatea cu apărătoarea de cuțit furnizată în carcasă într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.

LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Dispozitivul trebuie utilizat ca o foarfecă de grădină obișnuită. Dispozitivul trebuie prins cu o mână de mâner.



Aveți grijă să păstrați o distanță suficientă între mână și zona de tăiere - risc de tăieturi!

- Vă rugăm să rețineți capacitatea maximă de tăiere pentru lemn de esență moale și lemn de esență tare în secțiunea "Date tehnice".
- Dacă materialul tăiat este prea gros sau prea dur, LED-ul verde clipește o dată și lama de tăiere se oprește.

DATE TEHNICE

Model	RTSA0063
Sursă de alimentare	Baterie 20V DC (litiu-ion)
Capacitatea bateriei	2000 mAh
Putere maximă	1000 W
Capacitate de tăiere (lemn moale)	Max. 30 mm
Capacitate de tăiere (lemn de esență tare)	Max. 18 mm
Nivel de vibrații	² 1,6 m/s , (K=1,5)
Greutate netă	1,4 kg
Greutatea brută	2,15 kg

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, protecții, întrerupătoare, butoane, baterii etc.).

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

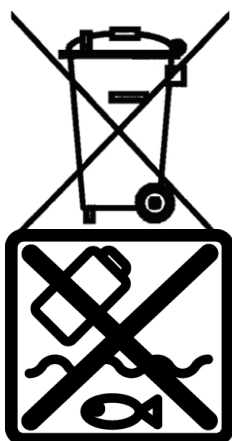
Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Observații**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

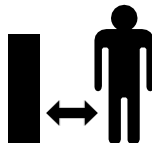
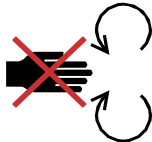
<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>




În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (regulamentul privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Este interzisă eliminarea bateriilor cu deșeurile menajere. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu pot fi eliminate cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd= cadmiu, Hg= mercur, Pb= plumb (acest marcaj poate fi găsit pe baterii, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, bateriile uzate pot fi predate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, vă conformați cerințelor legale și contribuiți la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Păstrați o distanță de siguranță față de alte persoane în timpul lucrului.
	ATENȚIE: În timpul lucrului este posibil ca obiectele să se întoarcă.
	ATENȚIE: Utilizați mănuși de protecție.
	ATENȚIE: Țineți-vă mâinile și picioarele departe de piesele mobile și rotative.
	ATENȚIE: Folosiți ochelari de protecție.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Avertisment privind pericolul de explozie! Semnificațiile acestor simboluri sunt după cum urmează: Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi excesiv de ridicate! Nu expuneți niciodată bateria la apă sau la foc! Evitați lumina directă a soarelui și contactul cu umezeala. Nerespectarea acestei reguli poate provoca o explozie!

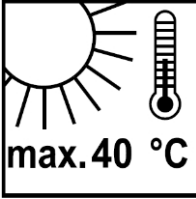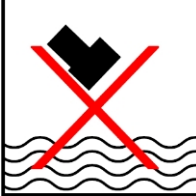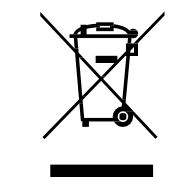	Nu încărcați niciodată bateriile la o temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și poate cauza un pericol de incendiu.
	Asigurați-vă că bateria este eliminată corect! Semnificația acestui simbol este următoarea: Asigurați-vă că bateria este eliminată corect și în niciun caz nu o goliți la scurgere sau în canalizarea municipală. Bateria conține substanțe iritante, corozive și otrăvitoare care reprezintă o amenințare gravă la adresa sănătății umane și a mediului.
	Semnificația acestui simbol este după cum urmează: Utilizați încărcătorul pentru încărcarea bateriilor numai în zone interioare uscate, nu utilizați încărcătorul în aer liber.
	Nu utilizați dispozitivul în aer liber în condiții de ploaie sau fulgere. Dispozitivul poate atrage un fulger. Intrarea apei în carcasă poate provoca un șoc electric.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE" Erro: Nu se poate găsi sursa de referință". secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este conceput pentru tăierea ramurilor cu grosimea de până la 30 mm în lemn de esență moale și 19 mm în lemn de esență tare. Acest dispozitiv nu este adecvat pentru utilizare comercială. Garanția este anulată în cazul utilizării comerciale. Orice altă utilizare care nu este permisă în mod expres în acest manual de instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului și poate reprezenta un pericol grav pentru utilizator. Dispozitivul este destinat utilizării de către persoane cu vârsta de peste 16 ani. Este interzisă utilizarea dispozitivului în ploaie sau într-un mediu umed. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru orice accident sau vătămare corporală și/sau daune materiale produse terților sau proprietății acestora.

SEMNE ȘI ETICHETE DE SIGURANȚĂ ATAȘATE LA DISPOZITIV

Sfaturi

Nu îndepărtați semnele, autocolantele sau etichetele de siguranță. Păstrați toate semnele, autocolantele și etichetele de siguranță în stare bună.



Notă: Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să îl păstrați pentru referințe viitoare.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 16 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



AVERTISMENT! Citiți toate avizele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice care au fost furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță pentru utilizare ulterioară.

Termenul "unelte electrice" utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la unelte electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la unelte electrice alimentate cu baterii (fără cablu de alimentare).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

a) Mențineți zona de lucru curată și bine

iluminată. Zonele dezordonate sau

întunecate favorizează accidentele.

b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Unelte electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

c) Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați nicio fișă adaptoare cu unelte electrice împământate (cu împământare). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea uneltei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă operarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, utilizați o sursă protejată de un dispozitiv de curent rezidual. Utilizarea unui RCD reduce riscul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

- a) Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție la utilizarea uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.
- c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta sursa de alimentare și/sau acumulatorul, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportarea uneltelor electrice cu fișerul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul pornit invită la accidente.
- d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a uneltei electrice poate duce la vătămări corporale.
- e) Nu exagerați. Păstrați în permanență echilibrul și poziția corectă. Acest lucru se aplică în special atunci când lucrați pe pante. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neprevăzute.
- f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.
- g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.
- h) Nu vă lăsați amăgit de un fals sentiment de siguranță și nu neglijați regulile de siguranță pentru uneltele electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu uneltele electrice după ce le-ați folosit de multe ori. O acțiune neglijentă poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

- a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.
- b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua orice reglaj, de a schimba accesoriile sau de a depozita sculele electrice. Aceste măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.
- d) Depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică. Unele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e) Întrețineți sculele electrice. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniat sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea unelei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice prost întreținute.
- f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați scula electrică, accesoriile etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare. Luați în considerare condițiile de lucru și lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice în alte scopuri decât cele prevăzute poate conduce la situații periculoase.
- h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea în siguranță și controlul unelei electrice în situații neprevăzute.

UTILIZAREA ȘI TRATAREA UNELTEI ALIMENTATE CU BATERIE

- a) Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele recomandate de producător. Dacă un încărcător care a fost proiectat pentru un anumit tip de acumulator este utilizat pentru a încărca alți acumulatori, există riscul de incendiu.
- b) Utilizați numai bateria destinată unei unele electrice. Utilizarea altor baterii poate crea un pericol de incendiu și poate duce la rănire.
- c) Atunci când nu sunt utilizate, țineți bateriile departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care ar putea provoca scurtcircuitarea contactelor. Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau un incendiu.
- d) În cazul utilizării necorespunzătoare, se poate scurge lichid din baterie. Evitați orice contact cu acesta. În caz de contact accidental, spălați în apă curentă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați, de asemenea, asistență medicală. Lichidul care se scurge din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați baterii deteriorate sau alterate. Bateriile deteriorate sau modificate pot fi imprevizibile și pot duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- f) Nu expuneți bateriile la foc sau la temperaturi ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot să provoace o explozie.
- g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator în afara intervalului de temperatură indicat în manualul de instrucțiuni. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate distruge acumulatorul și crește riscul de incendiu.

SERVICE

a) Asigurați întreținerea unelei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Toate reparațiile bateriilor trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service pentru clienți autorizate.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

a) Țineți toate părțile corpului departe de lame. Nu încercați să îndepărtați resturile tăiate sau să țineți tăieturile în timp ce lamele sunt în mișcare. O clipă de neatenție în timpul utilizării poate duce la răni grave.

b) Purtați foarfecele de tuns de mâner cu lama oprită și aveți grijă să nu acționați un întrerupător.

c) Întotdeauna fixați apărătoarea lamei atunci când transportați sau depozitați foarfecele de tăiat.

d) Atunci când îndepărtați materialul blocat sau întrețineți dispozitivul, asigurați-vă că toate comutatoarele de alimentare sunt oprite și că bateria este îndepărtată sau deconectată.

e) Manevrați foarfecele de tăiat numai prin suprafețele de prindere izolate, deoarece lama poate atinge linii electrice ascunse.

f) Țineți toate cablurile de alimentare și cablurile departe de zona de tăiere.

g) Nu utilizați foarfecele de tuns pe vreme rea, în special când există riscul de fulgere.

h) Inspectați cu atenție gardurile vii și arbuștii și îndepărtați orice gard de sârmă, cabluri ascunse sau alte obiecte străine.

i) Țineți foarfecele de tăiat de mâner cu o mână. Țineți a doua mână departe de lamă.

j) Utilizați dispozitivul la nivelul solului sau atunci când stați pe o scară sau pe o suprafață care nu este stabilă.

k) Copiilor sau persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile nu trebuie să li se permită niciodată să utilizeze mașina. Reglementările locale pot specifica o limită de vârstă pentru utilizator.

l) Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale de companie.

m) Atenție! Asigurați-vă că nu atingeți nicio piesă mobilă periculoasă înainte de a scoate acumulatorul și că piesele mobile periculoase s-au oprit complet.

n) Nu vă întindeți prea mult și păstrați-vă echilibrul tot timpul, chiar și pe pante. Fiți întotdeauna siguri pe picioare și mergeți, nu alergați atunci când utilizați dispozitivul.

o) Purtați întotdeauna pantofi rezistenți și pantaloni lungi atunci când folosiți mașina.

p) Deconectați sursa de alimentare (de exemplu, scoateți ștecherul din priză sau scoateți bateria):

- atunci când părăsiți mașina,

- înainte de a elimina un blocaj,

- înainte de a verifica, curăța sau interveni asupra mașinii,

- după lovirea unui obiect străin pentru a verifica dacă mașina este deteriorată,
- dacă mașina începe să vibreze anormal, verificați imediat.

RISCURI REZIDUALE

Vor exista întotdeauna riscuri reziduale chiar dacă utilizați această unealtă electrică în conformitate cu instrucțiunile. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu tipul și proiectarea acestei scule electrice:


a) Leziuni prin tăiere

b) Leziuni ale sănătății rezultate din efectul vibrațiilor mâinii/brațului în cazul în care dispozitivul este utilizat pe o perioadă mai lungă de timp sau nu este utilizat și întreținut corespunzător.

Avertisment! În timpul funcționării, această unealtă electrică produce un câmp electromagnetic. În anumite circumstanțe, acest câmp poate afecta negativ implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce pericolul de leziuni grave sau fatale, recomandăm ca persoanele care poartă implanturi medicale să se consulte cu medicul lor și cu producătorul implantului înainte de a utiliza mașina.

DATE TEHNICE	
Model	RTSA0063
Tensiunea nominală de intrare	20V DC (li-ion)
Capacitatea bateriei	2000 mAh
Putere max.	1000 W
Performanță de tăiere (lemn de esență moale)	Max. 30 mm
Performanță de tăiere (lemn de esență tare)	Max. 18 mm
Vibrații	² 1,6 m/s , (K=1,5)
Greutate netă	1,4 kg
Greutatea brută	2,15 kg

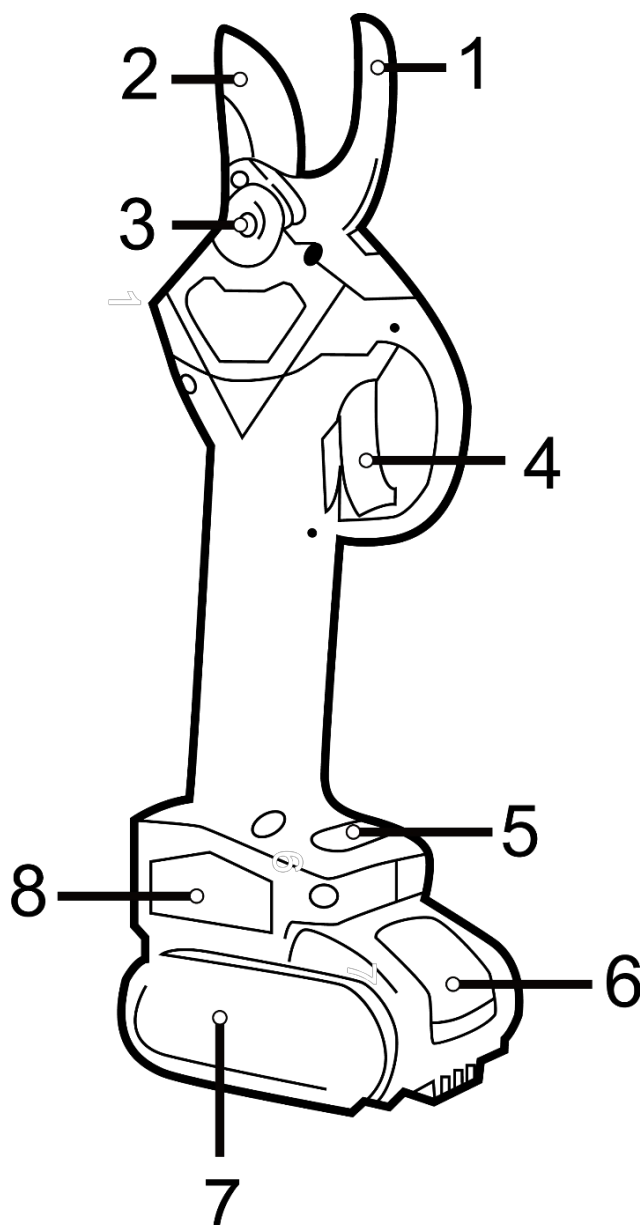DESCRIEREA DISPOZITIVULUI



Nu Desemnare	
1	Lamă rigidă
3	Note privind angrenajul
5	Comutator pornit/oprit; indicator LED
7	Baterie

Nu Desemnare	
2	Lamă de tăiere
4	Mâner de pornire
6	Buton de eliberare a bateriei
8	Arbore de ventilație

FUNȚIONARE

Nu utilizați mașina fără ochelari de protecție. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că mașina funcționează corect. Risc de rănire și deteriorare a proprietății.

VERIFICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Indicatorul de stare de încărcare a bateriei (5) arată starea de încărcare a bateriei (7). Nivelul de încărcare al bateriei (7) este indicat prin aprinderea LED-ului corespunzător atunci când apăsați tasta funcțională.

Roșu-ambră-verde => baterie complet încărcată

Roșu-ambră => baterie încărcată aproximativ la

jumătate Roșu => bateria trebuie încărcată

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Încărcați bateria (7) atunci când doar LED-ul roșu al indicatorului nivelului de încărcare (5) este încă aprins.

1. Scoateți bateria (7) din dispozitiv.
2. Glisați acumulatorul (7) în fanta de încărcare a încărcătorului.
3. Conectați încărcătorul la o priză.
4. După ce încărcarea este completă, o lumină verde va fi aprinsă permanent. Acum puteți deconecta încărcătorul de la rețeaua de alimentare.
5. Scoateți acumulatorul (7) din încărcător.

Prezentare generală a indicatoarelor LED de pe

încărcător:

LED verde aprins în timp ce bateria nu este introdusă: Încărcătorul este pregătit. LED-ul verde este aprins: Bateria este încărcată.

LED-ul roșu se aprinde: Bateria se încarcă.

LED-ul roșu clipește: Baterie

supraîncălzită

LED-urile roșu + verde clipește: Baterie defectă

Rețineți eticheta de pe dispozitivul în sine pentru afișajul LED de pe încărcătorul inteligent.

SCOATEREA/INTRODUCEREA BATERIEI

1. Pentru a scoate bateria (7) din dispozitiv, apăsați butonul de eliberare (6) de pe baterie (7) și trageți-o afară.
2. Pentru a introduce bateria (7) în dispozitiv, împingeți bateria de-a lungul ghidajelor în dispozitiv. O veți auzi făcând clic în poziție.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Scoateți apărătoarea lamei înainte de pornire. Dispozitivul are o protecție la pornire pentru a preveni pornirea neintenționată și, prin urmare, vătămarea corporală. Respectați procedura de pornire descrisă. Dispozitivul reacționează ca o pereche convențională de foarfece de grădină. Se efectuează o tăiere pentru fiecare mișcare a pârghiei de pornire. Atâta timp cât mențineți apăsată maneta de pornire (4), lama rămâne închisă.

PORNIREA

1. Asigurați-vă că bateria (7) este introdusă (consultați "Scoaterea/introducerea bateriei").
2. Apăsați comutatorul on/off (4) pentru a activa dispozitivul. Dispozitivul emite două bipuri și LED-ul verde se aprinde continuu.
3. Înainte de prima tăiere și după schimbarea bateriei, trebuie să acționați mânerul de pornire (4) de două ori în 0,8 secunde. Imediat ce dispozitivul este activat, acesta emite din nou un bip. Lama se deschide dacă a fost închisă anterior. După 30 de secunde de neutilizare, dispozitivul trece în modul de așteptare din motive de siguranță. LED-ul verde (9) este încă aprins. Pentru a-l utiliza din nou, trebuie să acționați din nou mânerul de pornire (4) de două ori în decurs de 0,8 secunde.
4. Lama se închide atunci când și atâta timp cât apăsați maneta de pornire (4).

DECONNECTAREA

1. Vă recomandăm să scoateți dispozitivul din funcțiune atunci când acesta este închis. Țineți apăsată și maneta de pornire (10) timp de 5 secunde. Dispozitivul emite două bipuri și lama rămâne închisă dacă eliberați acum pârghia de pornire (10).
2. Apăsați comutatorul on/off (4) pentru a dezactiva dispozitivul. Dispozitivul emite un bip și LED-ul verde se stinge. Atunci când nu este utilizat, dispozitivul se oprește automat complet după 5 minute, iar LED-ul verde se stinge.

LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Dispozitivul trebuie utilizat ca o pereche convențională de foarfece de grădină. Țineți dispozitivul cu o mână de mâner (7).



Asigurați-vă că mâna liberă se află la o distanță suficientă de zona de tăiere - pericol de rănire prin tăiere!

- Respectați performanța maximă de tăiere a lemnului de rășinoase și de foioase indicată în capitolul "Date tehnice".
- Dacă materialul care urmează să fie tăiat este prea gros sau prea dur, LED-ul verde clipește o dată și lama de tăiere se oprește.

ÎNTREȚINERE

SCHIMBAREA LAMEI DE TĂIERE

1. Slăbiți șurubul (3) cu ajutorul cheii hexagonale și scoateți-l din dispozitiv împreună cu angrenajul (4).
2. Slăbiți piulița angrenajului cu ajutorul cheii cu capăt deschis.
3. Întoarceți dispozitivul și slăbiți cele două șuruburi mici de pe carcasa dispozitivului cu ajutorul șurubelniței Phillips.



4. Scoateți capacul din carcasa dispozitivului.

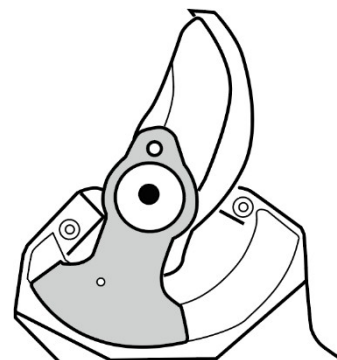
5. Scoateți șurubul și inserția lamei.

6. Înlocuiți lama de tăiere (2).

7. Puneți șurubul, inserția lamei și noua lamă de tăiere (2) înapoi în dispozitiv. Asigurați-vă că inserția lamei este din nou exact în această poziție pe roata dințată, în caz contrar lama nu se va închide corect atunci când este utilizată.


8. Fixați piulița angrenajului (3). Fixați angrenajul cu șurubul. Strângeți manual piulița de angrenaj și șurubul. Puneți capacul pe carcasa dispozitivului și fixați-l cu cele două șuruburi mici.

9. Efectuați o funcționare de probă. Dacă LED-ul verde clipește, este posibil ca piulița și șurubul angrenajului să fie prea strânse. Slăbiți ușor piulița angrenajului și șurubul, apoi încercați din nou.



REGLAREA LAMEI

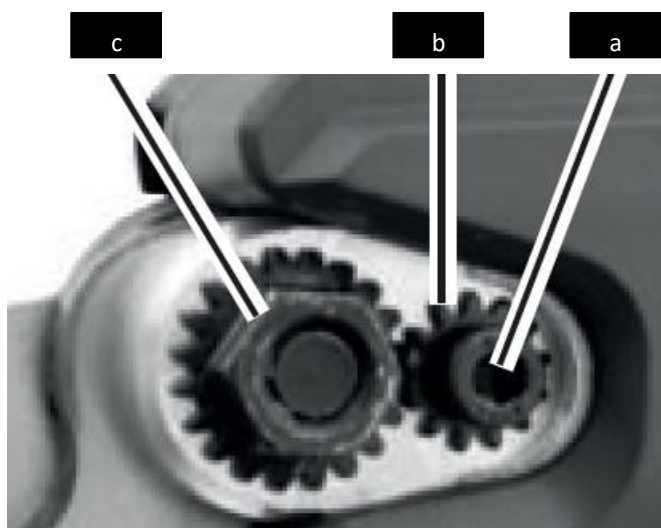1. Slăbiți șurubul (a) de fixare a roții dințate (b).



2. Strângeți piulița angrenajului (b) cu cheia cu capăt deschis până când lama nu se mai deplasează lateral.

3. Strângeți din nou șurubul (a).

CURĂȚENIE



Orice lucrări de reparații și întreținere care nu sunt descrise în acest manual trebuie efectuate de către centrul nostru de service. Utilizați numai piese originale. Astfel se evită deteriorarea echipamentului și eventualele vătămări corporale rezultate din aceasta.



Scoateți bateria din dispozitiv înainte de a efectua orice activitate.

Există riscul de electrocutare sau de rănire din cauza pieselor în mișcare.

Purtați mănuși atunci când manevrați lama. Risc de rănire prin tăiere.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea deteriora aparatul iremediabil. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.

Efectuați în mod regulat următoarele lucrări de întreținere și curățare. Acest lucru va garanta o utilizare îndelungată și fiabilă.

- Verificați dispozitivul înainte de fiecare utilizare pentru defecte evidente, cum ar fi piesele slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați strângerea manuală a șuruburilor (5/20) și a piuliței angrenajului.
- Nu tăiați cu o lamă tocită sau uzată, altfel veți suprasolicita motorul și angrenajele dispozitivului.
- Păstrați curate cele două lame, fantele de ventilație (8) și carcasa motorului dispozitivului. Utilizați o cârpă sau o perie umedă pentru a face acest lucru. Dispozitivul nu trebuie nici stropit cu apă, nici introdus în apă.

TRANSPORT

Transportați dispozitivul când este oprit și cu apărătoarea lamei (1) montată.

DEPOZITARE

- Curățați dispozitivul înainte de depozitare.
- Depozitați dispozitivul în cutia de depozitare, într-un loc uscat și la îndemâna copiilor, cu apărătoarea de lamă furnizată în poziție.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă părțile uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, lanțuri, ghidaje, capace, comutatoare, butoane, baterii etc.).

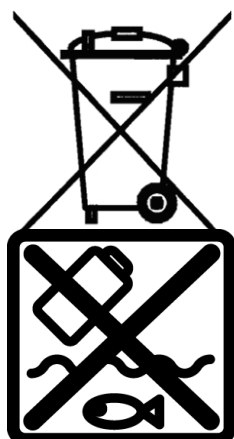
SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (de exemplu, ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile menajere este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că acestea nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmium, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul poate fi găsit pe

bateriile, de exemplu sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuită, în magazinele noastre sau oriunde sunt vândute baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

