



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTSAK0097



3 - 14

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI


15 - 26

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	2
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
	SCOPUL DISPOZITIVULUI	5
	REGULI DE SIGURANȚĂ	5
	Reguli generale de siguranță pentru uneltele electrice	5
	Siguranța la locul de muncă	5
	Siguranța electrică	6
	Siguranța persoanelor	6
	Utilizarea și exploatarea unei scule electrice	7
	Manipularea și utilizarea cu atenție a echipamentelor alimentate cu baterii	7
	Servicii	8
	Riscuri generale	8
	DATE TEHNICE	9
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	9
	FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	10
	Introducerea/îndepărtarea adaptorului pentru baterie	10
	LUCRUL CU DISPOZITIVUL	10
	Umplerea aparatului	10
	Configurarea dispozitivului	10
	ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE	12
	Curățare	12
	Întreținere	12
	Depozitare	12
	GARANȚIE	12
	Excluderi din garanția producătorului	12
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	13
	DATELE PRODUCĂTORULUI	14
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	14
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	15
	RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ 17	
RO	REGULI DE SIGURANȚĂ	17
	Instrucțiuni generale de siguranță pentru uneltele electrice	17
	Siguranța zonei de lucru	17
	Siguranța electrică	17
	Siguranța personală	18
	Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice	18
	Manipularea și utilizarea cu atenție a dispozitivelor cu baterii	19
	Servicii	19
	Riscuri reziduale	20
	DATE TEHNICE	20
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	21
	OPERAREA DISPOZITIVULUI	22
	Introducerea/îndepărtarea adaptorului pentru baterie	22
	LUCRUL CU DISPOZITIVUL	22
	Umplerea dispozitivului	22
	Configurarea dispozitivului	22
	ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE	24
	Curățenie	24
	Întreținere	24
	Depozitare	24
	GARANȚIE	24
	Excluderi din garanția producătorului	24
	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	25
	DATELE PRODUCĂTORULUI	26
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	26

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

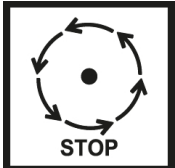	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
 max. 50°C	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50 C.
	ATENȚIE: Țineți trecătorii departe de unitate.
	ATENȚIE: Risc de rănire din cauza prin elemente respinse.
	NOTĂ: Rotația inerțială a lamei.
	Informații privind nivelul de putere acustică LWA în Db.
	NOTĂ: Nu băgați mâna în deschiderea ejectorului.
	NOTĂ: Trebuie utilizate căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie purtați ochelari de protecție.

	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	SEMNALUL COLECTORULUI REDIRECȚIONAT: Ordin pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea " Eroare: imposibilitatea de a găsi sursa referinței. ".
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Unitatea este concepută exclusiv pentru împrăștierea de semințe de iarbă, îngrășăminte, sare gemă și agenți de degivrare în horticultură. Nisipul și îngrășămintele pulverulente (fine) nu trebuie utilizate. Orice altă utilizare a aparatului care nu este menționată explicit ca fiind permisă în aceste instrucțiuni de utilizare poate deteriora aparatul și poate reprezenta un risc serios pentru utilizator. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de funcționarea incorectă a aparatului. În cazul utilizării comerciale, drepturile de garanție încetează.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

Utilizați semănătoarea numai pentru scopul pentru care a fost proiectată. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu reprezintă utilizarea prevăzută. Daunele sau vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Producătorul, în scopul îmbunătățirii produselor sale, își rezervă dreptul la posibilitatea apariției unor diferențe în produsul menționat mai sus.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

REGULI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE

AVERTISMENT! Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță, manualele, ilustrațiile și datele tehnice furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea cu atenție a regulilor și instrucțiunilor de siguranță poate duce la șoc electric, incendiu și/sau alte vătămări grave.

Păstrați toate regulile și instrucțiunile de siguranță pentru consultare ulterioară.

Termenul "unealtă electrică" utilizat în normele de siguranță se referă la uneltele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de rețea) și la uneltele electrice alimentate de la baterie (fără cablu de rețea).

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

- a) Asigurați o zonă de lucru ordonată și suficient de luminată. O zonă de lucru dezordonată sau neiluminată poate provoca un accident.
- b) Nu lucrați cu o unealtă electrică într-o atmosferă potențial explozivă în care sunt prezente lichide inflamabile, gaze sau praf. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la o distanță sigură atunci când utilizați scula electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul uneltei.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherul uneltei electrice trebuie să se potrivească în priză. Ștecherul nu trebuie să fie modificat în niciun fel. Nu utilizați adaptoare de priză împreună cu unelte electrice care au un contact de protecție (împământare). Ștecherule intacte și prizele potrivite reduc riscul de șoc electric.
- b) Evitați să atingeți suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri, aragazuri, frigidere. Atunci când corpul dumneavoastră este împământat, riscul de electrocutare este mai mare.
- c) Țineți unelte electrice departe de ploaie și umiditate/apă. Intrarea apei în interiorul unui aparat electric crește riscul de electrocutare.
- d) Nu utilizați cablul pentru a transporta scula electrică, pentru a o agăța sau pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de căldură, ulei, margini ascuțite și părți mobile ale aparatului. Cablurile deteriorate și încălcite cresc riscul de electrocutare.
- e) Atunci când lucrați cu o unealtă electrică în exterior, utilizați numai prelungitoare aprobate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- f) Dacă este inevitabilă utilizarea sculei electrice într-un mediu umed, trebuie utilizat un întrerupător de curent rezidual. Utilizarea unui întrerupător de circuit cu dispersie la pământ reduce pericolul de șoc electric.

SIGURANȚA PERSOANELOR

- a) Acordați atenție, urmăriți ceea ce faceți și lucrați cu o unealtă electrică în mod rațional. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție atunci când utilizați o unealtă electrică poate duce la vătămări grave.
- b) Purtați echipament individual de protecție și purtați întotdeauna ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de protecție împotriva prafului, pantofi cu talpă antiderapantă, cască și antifoane - în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice - reduce riscul de rănire.
- c) Evitați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că scula electrică este oprită înainte de a o conecta la o sursă de alimentare și/sau la un acumulator înainte de a o ridica și a o muta. Menținerea degetului pe comutator în timp ce transportați scula electrică sau conectați scula electrică atașată la sursa de alimentare poate provoca un accident.
- d) Îndepărtați unelte de reglare și cheile înainte de a porni scula electrică. O unealtă sau o cheie în partea rotativă a uneltei poate provoca răniri.
- e) Evitați pozițiile anormale ale corpului. Asigurați-vă o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna corpul în echilibru. Acest lucru vă va permite să mențineți un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.
- f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine voluminoase, largi sau ornamente. Țineți părul, piesele de îmbrăcăminte și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, ornamentele sau părul lung pot fi prinse sau înșurubate de piesele în mișcare.

g) Dacă mașina are opțiunea de a monta un sistem de aspirare a prafului, montați-l și utilizați-l corect. Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați ghidat de un fals sentiment de siguranță și nu încălcați regulile de siguranță aplicabile uneltelor electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu unealta electrică după o utilizare frecventă. Manipularea neglijentă poate duce la vătămări grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA UNEI SCULE ELECTRICE

a) Nu supraîncărcați mașina. Utilizați scula electrică corectă pentru fiecare lucrare. Puteți lucra mai bine și mai sigur cu scula electrică potrivită în intervalul de putere specificat.

b) Nu utilizați niciodată o unealtă electrică cu un întrerupător defect. O unealtă electrică care nu poate fi pornită și oprită este periculoasă și trebuie să fie reparată.

c) Deconectați scula electrică de la priza de rețea și/sau scoateți acumulatorul detașabil înainte de a efectua ajustări la sculă, de a înlocui scula finală sau de a depozita scula electrică. Această precauție va preveni pornirea accidentală a sculei electrice.

d) Țineți uneltele electrice neutilizate departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu aparatul și care nu au citit aceste instrucțiuni să îl utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt utilizate de persoane neexperimentate.

e) Aveți grijă de scula electrică și de uneltele de prelucrare. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu sunt blocate, dacă piesele nu sunt rupte sau deteriorate în alt mod și dacă funcționarea corectă a sculei electrice nu este afectată. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza scula. Uneltele electrice întreținute necorespunzător sunt cauza multor accidente.

f) Uneltele de tăiere trebuie să fie întotdeauna menținute ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute cu grijă și cu lamele ascuțite se blochează mai rar și sunt mai ușor de ghidat.

g) Utilizați sculele electrice, accesoriile, dispozitivele de fixare etc. numai în conformitate cu aceste instrucțiuni. Atunci când faceți acest lucru, acordați atenție condițiilor de lucru și luați în considerare tipul de lucrare efectuată. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase împiedică manipularea și controlul în siguranță al sculei electrice în situații neprevăzute.

MANIPULAREA ATENTĂ A ECHIPAMENTELOR ALIMENTATE CU BATERII ȘI

SOLICITARE

a) Încărcați bateriile numai folosind încărcătoarele recomandate de producător. Utilizarea unui încărcător adecvat pentru un tip de baterie pentru a încărca baterii de alt tip prezintă risc de incendiu.

b) Utilizați numai baterii potrivite pentru aparatele electrice. Utilizarea altor baterii poate duce la răniri și incendii.

- c) Țineți bateriile neutilizate departe de agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea scurtcircuita bornele. Un scurtcircuit între bornele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Utilizarea incorectă poate duce la scurgerea electrolitului din baterie. Evitați contactul cu electrolitul. Dacă electrolitul a intrat în contact cu ochii, spălați ochii cu apă. Dacă electrolitul a intrat în ochi, solicitați asistență medicală suplimentară. Scurgerile de electrolit din baterie pot provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată. Bateriile deteriorate sau modificate se pot comporta imprevizibil și pot provoca incendii, explozii sau vătămări.
- f) Nu expuneți bateria la foc sau la temperaturi ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot provoca o explozie.
- g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată o baterie sau o unealtă pentru baterie în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea necorespunzătoare sau încărcarea în afara intervalului de temperatură admisibil poate deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

SERVICE

- a) Reparați scula electrică numai de către personal calificat și numai cu piese de schimb originale. Acest lucru va menține utilizarea în siguranță a uneltei electrice.
- b) Nu efectuați niciodată lucrări de întreținere pe baterii deteriorate. Toate întreținerea bateriilor trebuie efectuată numai de către producător sau de către centrele de service autorizate.

RISCURI GENERALE

Chiar și atunci când un aparat electric este utilizat într-un mod prescris, există așa-numitele pericole generale. Următoarele pericole generale pot apărea ca urmare a proiectării și funcționării aparatului electric:

- a) Leziuni pulmonare dacă nu se utilizează o protecție respiratorie adecvată.
- b) Afectarea auzului în cazul în care nu se utilizează protecție auditivă adecvată.
- c) Afectarea sănătății ca urmare a vibrațiilor la nivelul mâinii și brațului în cazul în care dispozitivul este utilizat pentru perioade lungi de timp sau nu este întreținut și prescris corespunzător.
- d) Leziuni oculare în absența unei protecții oculare adecvate.

Avertisment! Acest dispozitiv electric generează un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate afecta, în anumite condiții, implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămare gravă sau fatală, recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului înainte de a utiliza aparatul.

DATE TEHNICE

Model	RTSAK0097
Tensiune nominală	6V (4x 1.5V AA)
Turația motorului	12000 rpm ⁻¹
Viteza rotorului	1200 - 1800 rpm ⁻¹
Capacitatea rezervorului	3 L

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: RTSAK0097



Lp.	Nume și prenume
1.	Buton de siguranță
2.	Buton de control pentru reglarea ratei de împrăștiere
3.	Răspânditor
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Buton de reglare a vitezei de împrăștiere

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe orice lucrare la unitate, opriți unitatea și scoateți bateria. Asigurați-vă că temperatura ambiantă nu depășește 50 °C în timpul funcționării și nu scade sub 20 °C.

INTRODUCEREA/ÎNDEPĂRTAREA ADAPTORULUI PENTRU BATERIE

- Scoateți adaptorul și introduceți cele 4 baterii "finger" (4x AA 1.5V) în locașuri în conformitate cu direcția desenată.



- Introduceți adaptorul din partea inferioară a semănătorii în orificiul desemnat și răsuțiți-l pentru a-l bloca în poziție blocată.



LUCRUL CU DISPOZITIVUL

UMPLEREA APARATULUI

- Poziționați răspânditorul universal de baterii pe o suprafață plană.
- Turnați materialul care urmează să fie împrăștiat în buncăr.

CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI

- Poziționați dispozitivul universal de împrăștiere a bateriilor liber sau conform recomandărilor de pe material destinate răspândirii:

Debitul materialului de împrăștiere poate fi reglat cu ajutorul butonului (2).



Viteza roții de împrăștiere poate fi setată cu ajutorul butonului (5).



La apăsarea blocării de siguranță a comutatorului de pornire/oprire (1) și la apăsarea simultană a comutatorului de pornire/oprire (4), se deschide orificiul din buncăr pentru materialul care urmează să fie împrăștiat. Roata de împrăștiere (3) începe să se rotească.

4. Prindeți răspânditorul universal de baterii de mâner. Apăsați butonul de blocare și comutatorul.



Deplasați-vă cu pași lenți pe suprafața de împrăștiere, ținând dispozitivul universal de împrăștiere a bateriilor în fața dvs.



Dacă materialul împrăștiat nu iese din unitate atunci când este apăsat comutatorul pornit/oprit, este posibil ca porta din buncărul pentru materialul împrăștiat să fie blocată. Pentru a o elibera, apăsați comutatorul pornit/oprit de mai multe ori.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Înainte de a începe orice intervenție asupra aparatului, opriți aparatul și scoateți baterie.

Încredințați lucrările de reparații și întreținere care nu sunt descrise în acest manual specialiștilor departamentului nostru de service. Utilizați numai piese originale.

CURĂȚARE

Nu stropiți unitatea cu apă și nu puneți unitatea în apă. Există pericol de șoc electric.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea provoca deteriorări ireparabile ale unității. Substanțele chimice pot avea un efect agresiv asupra componentelor din plastic.

- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
- Păstrați curate fantele de ventilație, carcasa motorului și mânerul aparatului. Utilizați pentru aceasta o cârpă sau o perie umedă. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea cauza deteriorări ireparabile ale aparatului.

ÎNTREȚINERE

Dispozitivul nu necesită întreținere.

DEPOZITARE

- Dispozitivul și accesoriile trebuie depozitate în condiții:

- uscat.

- curat.

- protejate de praf.

- inaccesibile copiilor.

- Înainte de depozitarea prelungită (de exemplu, înainte de sezonul de iarnă), scoateți bateria din unitate (urmați instrucțiunile separate pentru baterie și încărcător).

- Temperatura de depozitare a bateriei și a dispozitivului este între 0°C și 45°C. Temperaturile extrem de scăzute sau ridicate trebuie evitate în timpul depozitării pentru a preveni pierderea performanței bateriei.

GARANȚIE

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI


Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, rotoarele de împrăștiere, bateriile, mânerul, componentele carcsei).

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

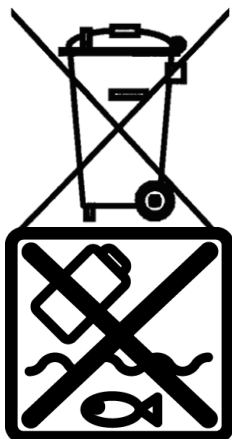

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "Comentarii" al comenzii. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna


Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.powermat.pl>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

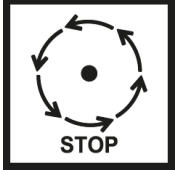	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
 max. 50°C	NOTĂ: Nu expuneți bateria la temperaturi mai mari de 50 C.
	NOTĂ: Țineți persoanele din apropiere departe de dispozitiv.
	NOTĂ: Risc de rănire din cauza pieselor ejectate.
	NOTĂ: Lama va continua să se rotească.
	Nivelul de putere acustică LWA indicat în dB.
	NOTĂ: Nu băgați mâna în orificiul de ejectie.
	NOTĂ: Utilizați căști de protecție.
	NOTĂ: Trebuie folosiți ochelari de protecție.

	NOTĂ: Purtați protecție respiratorie.
	ATENȚIE: Nu expuneți bateria la apă.
	ATENȚIE: Nu utilizați bateria în medii explozive sau inflamabile.
	NOTĂ: Aparatele electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Unitatea este adecvată numai pentru împrăștierea de semințe de iarbă, îngrășăminte, sare gemă și degivrant în zona grădinii. Nisipul și îngrășămintele pulverulente (făinoase) nu pot fi utilizate. Orice altă utilizare care nu este aprobată explicit în aceste instrucțiuni poate duce la deteriorarea echipamentului și poate reprezenta un pericol serios pentru utilizator. Utilizatorul sau operatorul este responsabil pentru accidente care cauzează rănirea altor persoane sau deteriorarea proprietății. Acest echipament nu este adecvat pentru utilizare comercială. Utilizarea comercială va anula garanția.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. În scopul îmbunătățirii produselor sale, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări în produsul menționat mai sus.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNELTELE ELECTRICE



AVERTISMENT! Citiți toate indicațiile de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice care au fost furnizate împreună cu această unealtă electrică. Omisiunile în respectarea indicațiilor și instrucțiunilor de siguranță pot provoca șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave. Păstrați toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță pentru utilizare ulterioară. Termenul "unealtă electrică" din avertismente se referă la unealta dvs. electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată de la baterie (fără cablu).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

- a) Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate favorizează accidentele.
- b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabil. Uneltele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică. Distracțiile vă pot face să pierdeți controlul.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

- a) Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați niciun adaptor de fișă cu unelte electrice împământate (cu împământare). Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, radiatoare, aragazuri și frigidere. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ sau la masă.
- c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau în condiții de umezeală. Intrarea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de șoc electric.

d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportul, tragerea sau deconectarea unelei electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați o unealtă electrică în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă funcționarea sculei electrice într-un mediu umed este inevitabilă, vă rugăm să utilizați un circuit de curent rezidual. Utilizarea unui circuit de curent rezidual reduce riscul unui șoc electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

a) Fiți vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. O clipă de neatenție la utilizarea uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentul de protecție, cum ar fi masca de praf, pantofii de siguranță antiderapați, casca de protecție sau protecția auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile corporale.

c) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau transporta unealta. Faptul de a avea degetul pe comutatorul unelei electrice în timp ce o transportați sau de a avea unealta electrică pornită atunci când o conectați la sursa de alimentare poate provoca accidente.

d) Îndepărtați orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni scula electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați permanent echilibrul și poziția corectă. Acest lucru permite un control mai bun al unelei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în piesele în mișcare.

g) Dacă pot fi instalate dispozitive de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea sistemului de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați amăgit de un fals sentiment de siguranță și nu neglijați regulile de siguranță pentru unelte electrice, chiar dacă sunteți familiarizat cu unelte electrice după ce le-ați folosit de multe ori. O acțiune neglijentă poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULELOR ELECTRICE

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteză pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

c) Scoateți ștecherul din priza de perete și/sau scoateți acumulatorul înainte de a modifica setările dispozitivului, de a schimba piesele accesorii sau de a depozita scula electrică. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a unelei electrice.

- d) Depozitați sculele electrice nefolosite la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Unelte electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.
- e) Aveți grijă cu atenție de scula electrică și de instrumentul de aplicare. Verificați dacă piesele în mișcare sunt dezaliniate sau blocate, dacă piesele sunt rupte și dacă există orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice prost întreținute.
- f) Păstrați unelte de tăiere ascuțite și curate. Unelte de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii de tăiere ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- g) Utilizați scula electrică, accesoriile și vârfurile de scule etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrările care urmează să fie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.
- h) Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și grăsime. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit operarea în siguranță și controlul uneltei electrice în situații neprevăzute.

MANIPULAREA ȘI UTILIZAREA CU ATENȚIE A DISPOZITIVELOR CU BATERIE

- a) Încărcați bateriile numai în încărcătoare care sunt recomandate de producător. Risc de incendiu dacă un încărcător care este potrivit pentru un anumit tip de acumulator este utilizat cu alți acumulatori.
- b) În unelte electrice, utilizați numai bateriile concepute pentru acest scop. Utilizarea altor baterii poate duce la răniri și risc de incendiu.
- c) Țineți bateria neutilizată departe de agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi și alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca o punte între contacte. Un scurtcircuit între contactele bateriei poate provoca arsuri sau incendii.
- d) Dacă este utilizat incorect, se poate scurge lichid din baterie. Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul ajunge în ochi, solicitați asistență medicală. Lichidul care se scurge din baterie poate provoca iritații ale pielii sau arsuri.
- e) Nu utilizați baterii deteriorate sau alterate. Bateriile deteriorate sau modificate pot fi imprevizibile și pot duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- f) Nu expuneți bateriile la foc sau la temperaturi ridicate. Focul sau temperaturile de peste 130 °C pot cauza o explozie.
- g) Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați niciodată acumulatorul sau unealta cu acumulator în afara intervalului de temperatură indicat în instrucțiunile de utilizare. Încărcarea incorectă sau încărcarea în afara intervalului de temperatură permis poate distruge acumulatorul și crește riscul de incendiu.

SERVICE

- a) Asigurați întreținerea uneltei electrice de către un reparator calificat, folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.
- b) Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Toate reparațiile bateriilor trebuie să fie efectuate numai de către producător sau de către centrele de service pentru clienți autorizate.

RISCURI REZIDUALE

Chiar dacă utilizați și manevrați în mod corespunzător această unealtă electrică, vor rămâne unele riscuri reziduale. Datorită construcției și construcției sale, această unealtă electrică poate prezenta următoarele pericole:

- a) Leziuni pulmonare dacă nu se poartă protecție respiratorie adecvată.
- b) Leziuni ale urechii dacă lucrați fără protecție pentru urechi.
- c) Vătămarea sănătății cauzate de balansarea mâinilor și a brațelor atunci când folosiți aparatul pentru perioade mai lungi de timp sau dacă aparatul nu este ținut sau întreținut corespunzător.
- d) Leziuni oculare dacă nu se poartă ochelari de protecție adecvați.



Avertisment! În timpul funcționării, această unealtă electrică generează un câmp electromagnetic care, în anumite circumstanțe, poate afecta funcționalitatea implanturilor medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de leziuni grave sau letale, recomandăm ca persoanele cu implanturi medicale să consulte medicul și producătorul implantului medical înainte de a utiliza mașina.

DATE TEHNICE

Model	RTSAK0097
Tensiune nominală	6V (4x 1.5V AA)
Turația motorului	12000 rpm
Rotirea dispozitivului de împrăștiere	1200 - 1800 rpm
Capacitatea rezervorului	3 L

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Model: RTSAK0097



Nu.	Nume și prenume
1.	Buton de siguranță
2.	Buton de control pentru reglarea cantității de material de împrăștiere
3.	Răspânditor
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Buton de reglare a vitezei de împrăștiere

OPERAREA DISPOZITIVULUI

Opriti dispozitivul și scoateți bateria înainte de a efectua orice lucrări de întreținere. Asigurați-vă că temperatura ambiantă nu depășește 50 °C sau nu scade sub 20 °C în timpul lucrului.

INTRODUCEREA/ÎNDEPĂRTAREA ADAPTORULUI PENTRU BATERIE

- Scoateți adaptorul și introduceți 4 baterii "finger" (4x AA 1.5V) în locașuri, în conformitate cu direcția desenată.



- Introduceți adaptorul din partea inferioară a semănătorii în orificiul prevăzut și rotiți-l pentru a-l bloca în poziția de blocare.



LUCRUL CU DISPOZITIVUL

UMPLEREA DISPOZITIVULUI

- Așezați răspânditorul universal de baterii pe o suprafață plană.
- Turnați materialul care urmează să fie împrăștiat în rezervor.

CONFIGURAREA DISPOZITIVULUI

- Așezați dispozitivul universal de împrăștiere a bateriilor pe materialul care urmează să fie împrăștiat după cum doriți sau în modul recomandat:

Cu ajutorul butonului (2), puteți seta debitul de material care se împrăștie.



Utilizați butonul (5) pentru a seta viteza roții de împrăștiere.



După apăsarea blocajului de siguranță al comutatorului de pornire/oprire (1) și apăsarea simultană a comutatorului de pornire/oprire (4), se deschide orificiul din buncăr pentru materialul care urmează să fie împrăștiat. Roata de împrăștiere (3) începe să se rotească.

4. Prindeți răspânditorul universal de baterii de mâner. Apăsați butonul de blocare și comutatorul.



Deplasați-vă încet de-a lungul suprafeței pe care se împrășteie materialul, ținând dispozitivul universal de împrăștiere a bateriilor în fața dvs.



Dacă materialul împrăștiat nu iese din dispozitiv după apăsarea comutatorului on/off, este posibil ca clapeta din buncărul de material împrăștiat să fie blocată. Pentru a o elibera, apăsați comutatorul pornit/oprit de mai multe ori.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Opriti dispozitivul și scoateți bateria înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

Orice lucrări de reparații și întreținere care nu sunt descrise în aceste instrucțiuni trebuie efectuate de către centrul nostru de service. Utilizați numai piese originale.

CURĂȚARE

Dispozitivul nu trebuie stropit cu apă sau plasat în apă. În caz contrar, există riscul de șoc electric.

Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea deteriora iremediabil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale dispozitivului.

- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare.
- Păstrați curate fantele de ventilație, carcasa motorului și mânerul dispozitivului. Utilizați o cârpă sau o perie umedă pentru a face acest lucru. Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acestea ar putea deteriora iremediabil dispozitivul.

ÎNTREȚINERE

Dispozitivul nu necesită întreținere.

DEPOZITARE

- Depozitați întotdeauna dispozitivele și accesoriile:

- uscat.

- curat.

- protejate împotriva prafului.

- la îndemâna copiilor.

- Scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv înainte de a depozita dispozitivul (consultați instrucțiunile de utilizare separate pentru baterie și încărcător).

- Temperatura de depozitare a bateriei reîncărcabile și a dispozitivului este între 0 °C și 45 °C.

Evitați frigul sau căldura extreme în timpul depozitării pentru a vă asigura că randamentul bateriei nu este afectat în mod negativ.

GARANȚIE

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).


Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparație.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și

nu este destinat muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, roțile de împrăștiere, mânerele și clemele, elementele carcasei și orice elemente de mascare).

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

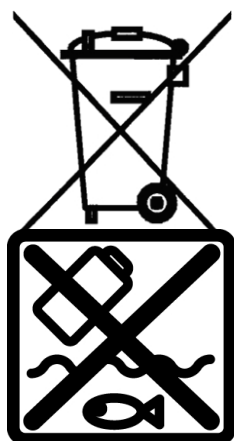

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, unelte electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeurile de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă**. **În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE