




PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTSDG0085

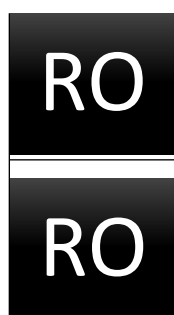

3 - 18


**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

19 - 33

**MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI**

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	2
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
	APLICAREA DISPOZITIVULUI	4
	SPECIFICAȚII TEHNICE	4
	SECURITATE	5
	<i>Locul de muncă</i>	5
	<i>Siguranța electrică</i>	5
	<i>Siguranța personală</i>	6
	<i>Îmbrăcăminte de protecție</i>	6
	<i>Informații suplimentare</i>	6
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	8
	<i>INSTALAREA DISPOZITIVULUI</i>	9
	<i>ASAMBLARE DE ȘMIRGHEL</i>	10
	<i>ÎNLOCUIREA PLĂCII</i>	10
	<i>INSTALAREA CONDUCTEI DE ASPIRARE A PRAFULUI</i>	13
	<i>CONTROL ELECTRONIC</i>	13
	<i>ȘLEFUIREA MARGINILOR ADIACENTE</i>	13
	<i>INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE</i>	14
	GARANȚIE	15
	<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	15
	ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	15
	CELE MAI FRECVENTE DEFECTE	16
	SERVICE	16
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	17
	DATELE PRODUCĂTORULUI	17
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	18
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	19
RO	UTILIZARE PRECONIZATĂ	20
	DATE TEHNICE	20
	SIGURANȚĂ	20
	<i>Zona de lucru</i>	21
	<i>Siguranța electrică</i>	21
	<i>Siguranța personală</i>	21
	<i>Îmbrăcăminte de protecție</i>	22
	<i>Informații suplimentare</i>	22
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	23
	<i>ANSAMBLUL DISPOZITIVULUI</i>	24
	<i>MONTARE ȘMIRGHEL</i>	25
	<i>ÎNLOCUIREA PLĂCII</i>	25
	<i>INSTALAREA CONDUCTEI DE ASPIRARE A PRAFULUI</i>	28
	<i>CONTROL ELECTRONIC</i>	28
	<i>ȘLEFUIREA MARGINILOR ADIACENTE</i>	28
	<i>INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA DISPOZITIVULUI</i>	29
	GARANȚIE	30
	<i>Excluderi din garanția producătorului</i>	30
	ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	30
	DEFECTE COMUNE	31
	SERVICE	31
	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	31
	DATELE PRODUCĂTORULUI	32
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	33

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecția auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	ATENȚIE: Nu atingeți componentele rotative.
	Clasa de protecție II
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordonăți colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interziceți eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa de referință."

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Șlefuitorul pentru tencuială este, proiectat pentru șlefuirea uscată și netezirea straturilor de tencuială de pe pereți și alte suprafețe cu suprafețe mari. Datorită discului proiectat pentru a găzdui hârtie abrazivă de diferite granulații, este posibilă utilizarea versatilă a unelei. Unealta a fost proiectată exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizată în scopuri profesionale, adică la locurile de muncă și pentru activități remunerate. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unelei depinde de utilizarea corespunzătoare.

Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în aceste instrucțiuni nu este conformă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămările rezultate din utilizarea necorespunzătoare sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Contractul de garanție nu se aplică dacă aparatul a fost utilizat în activități artisanale, industriale sau similare.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTSDG0085
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Puterea motorului	1500 W
Viteză fără sarcină (disc circular)	1000 - 2000 rpm
Viteza fără sarcină (roată triunghiulară)	2800 - 5600 /min
Diametrul discului	215 mm
Diametrul hârtiei abrazive	225 mm
Gama lungimi polizoare z mandrină telescopic	145 - 214 [cm].
Funcția de iluminare din spate cu LED	DA
Nivelul de putere acustică Lwa:	94,1 dB(A)
Nivelul de presiune acustică Lpa:	83,1 dB(A)
Nivel de vibrații	$^{2}1,171 \text{ m/s} , (K=1,5)$
Greutate netă	4,1 kg

Clasa de protecție

II

SECURITATE

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare.

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la șocuri electrice, arsuri și/sau alte leziuni! Termenul "unealtă" din toate avertismentele următoare se referă la dispozitivul electric achiziționat (versiunea cu cablu) sau la dispozitivul alimentat cu baterie (versiunea fără cablu) la care este atașat acest manual.



VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

LOCUL DE MUNCĂ

1. Asigurați-vă că este curat și bine iluminat.
2. Nu utilizați unealta în apropierea substanțelor care pot provoca o explozie, cum ar fi lichide sau gaze inflamabile. Unealta poate fi o sursă de scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
3. Asigurați-vă că trecătorii, în special copiii, păstrează o distanță de siguranță față de unealta în funcțiune. Distragerea atenției operatorului unelei poate duce la accidente.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Ștecherul trebuie să fie proiectat inițial pentru tipul de priză în cauză Electricitate. Nu modificați niciodată în mod independent ștecherul original sau nu utilizați "adaptoare" fără împământare. Ștecherele originale minimizează riscul de șoc electric.
2. Atunci când utilizați unealta, încercați să limitați contactul fizic cu obiecte conductoare aflate în contact cu solul. Contactul cu astfel de obiecte crește riscul de șoc electric.
3. Nu utilizați unealta în condiții care o pot aduce în contact direct cu apa, de exemplu, în timpul ploii. Contactul cu apa crește riscul ca unealta să electrocuteze utilizatorul.
4. Nu întindeți cablul de alimentare. Nu îl utilizați pentru a trage unealta, nu scoateți ștecherul din priza electrică cu forța. Nu expuneți cablul de alimentare la surse de căldură excesivă, substanțe corozive sau suprafețe care pot duce la deteriorări mecanice. Un cablu de alimentare deteriorat crește riscul de electrocutare a utilizatorului.
5. Atunci când utilizați unealta în exterior, utilizați cabluri prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare pentru utilizarea în afara clădirilor. Utilizarea prelungitoarelor protejate corespunzător reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
6. Dacă nu puteți evita utilizarea unelei în zone umede, utilizați o sursă de alimentare adecvată cu siguranțe fuzibile. Utilizarea siguranțelor pentru șocuri electrice (RCD) reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
7. Nu atingeți sau înfășurați nicio parte a corpului cu un cablu electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

1. Fiți atent, folosiți bunul simț atunci când utilizați unealta. Nu folosiți unealta atunci când sunteți epuizat, sub influența alcoolului, sub influența medicamentelor care cauzează tulburări de concentrare sau a altor substanțe intoxicante. O clipă de neatenție în timpul utilizării uneltei poate duce la rănirea gravă a utilizatorului și/sau a trecătorilor.
2. Protejați-vă în timpul lucrului. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție, cum ar fi măștile de protecție împotriva prafului, pantofii cu talpă antiderapantă, casca sau căștile utilizate în situații dificile reduc riscul de rănire.
3. Pentru a preveni pornirea accidentală a uneltei, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "OFF" înainte de a o conecta la rețea sau la baterii. Transportarea uneltei în așa fel încât să poată fi pornită accidental crește riscul unui accident.
4. Înainte de a utiliza unealta, asigurați-vă că toate elementele, cum ar fi chei sau clești, utilizate pentru reglarea și întreținerea uneltei, nu sunt conectate la mecanismul acesteia. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la rănirea utilizatorului și/sau a persoanelor aflate în apropiere.
5. Atunci când utilizați unealta, nu vă aplecați excesiv. Mențineți-vă echilibrul prin menținerea picioarelor bine depărtate. Acest lucru vă va permite să controlați unealta cu mai multă încredere și mai ușor în situații neprevăzute.
6. Folosiți tipul corect de îmbrăcăminte. Nu purtați îmbrăcăminte sau bijuterii prea largi. Țineți părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale uneltei. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale uneltei.
7. În cazul în care uneltele sunt prevăzute cu componente pentru captarea prafului emis de acestea, asigurați-vă că sunt fixate corect înainte de a porni unealta. Utilizarea acestor componente reduce pericolele asociate cu emisiile excesive de praf.
8. Nu supraîncărcați mașina apăsând prea tare pe suprafața de șlefuit.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE

1. Este recomandabil să purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și mănuși atunci când lucrați.
2. Nu purtați haine care sunt prea largi
3. Trebuie purtată o mască de protecție P2 pentru a proteja tractul respirator de praf și substanțe în suspensie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


1. Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost proiectată. Utilizarea uneltei în scopul pentru care a fost proiectată va asigura o funcționare mai sigură și mai eficientă.
2. Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu funcționează corect. Echipamentul care nu poate fi oprit cu ajutorul întrerupătorului reprezintă un pericol și necesită reparații imediate.
3. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustări, de a conecta accesorii suplimentare și după terminarea lucrului. Acest lucru este menit să prevină pornirea accidentală a uneltei, care ar putea duce la accidente.
4. Țineți unealta la îndemâna copiilor și nu o puneți la dispoziția persoanelor care nu sunt familiarizate cu utilizarea acesteia și cu acest manual. Unealta poate fi periculoasă în mâinile unui utilizator incompetent.
5. Întrețineți unealta. Verificați dacă piesele de legătură și piesele mobile ale uneltei nu sunt deformate, crăpate sau deteriorate în vreun alt mod care ar putea afecta funcționarea uneltei. Dacă sunt deteriorate, acestea trebuie să fie reparate înainte de

atunci când utilizați unealta. O unealtă care nu este întreținută cu atenție poate cauza pericole.

6. Utilizați unealta, piesele sale individuale și accesoriile atașate în conformitate cu instrucțiunile furnizate și în funcție de utilizarea prevăzută, ținând cont și de condițiile externe în care este utilizată unealta. Nerespectarea acestei reguli poate duce la situații periculoase.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTSDG0085

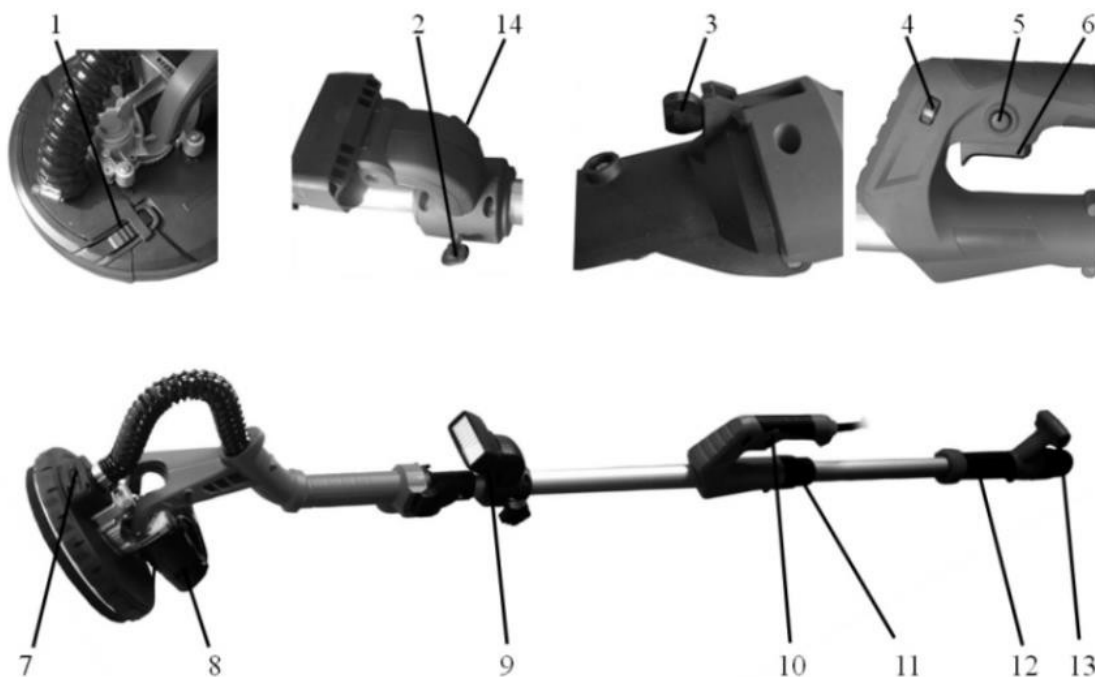


1	Buton pentru îndepărtarea marginii discului	8	Motor
2	Buton de reglare a lămpii LED	9	Lampă LED
3	Bloc de montaj	10	Mâner auxiliar
4	Buton de control al vitezei	11	Buton de reglare a mânerului din spate
5	Buton de blocare pe comutator	12	Mâner spate
6	Comutator	13	Mâner
7	Buton de reglare a împingerii		

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Pentru a facilita depozitarea, produsul poate fi pliat în trei părți. Acesta trebuie să fie desfășurat și pregătit înainte de utilizare. Este foarte periculos să îl conectați înainte de pliere.

1. Strângeți blocajul de montare (3), apoi conectați partea frontală a unității la suport și blocați conexiunea prin fixarea în poziție a blocajului de montare.
2. Slăbiți butonul de reglare a mânerului spate (11), conectați mânerul spate (12) și mânerul auxiliar (10), reglați lungimea mânerului și apoi strângeți conexiunea cu ajutorul butonului (11).

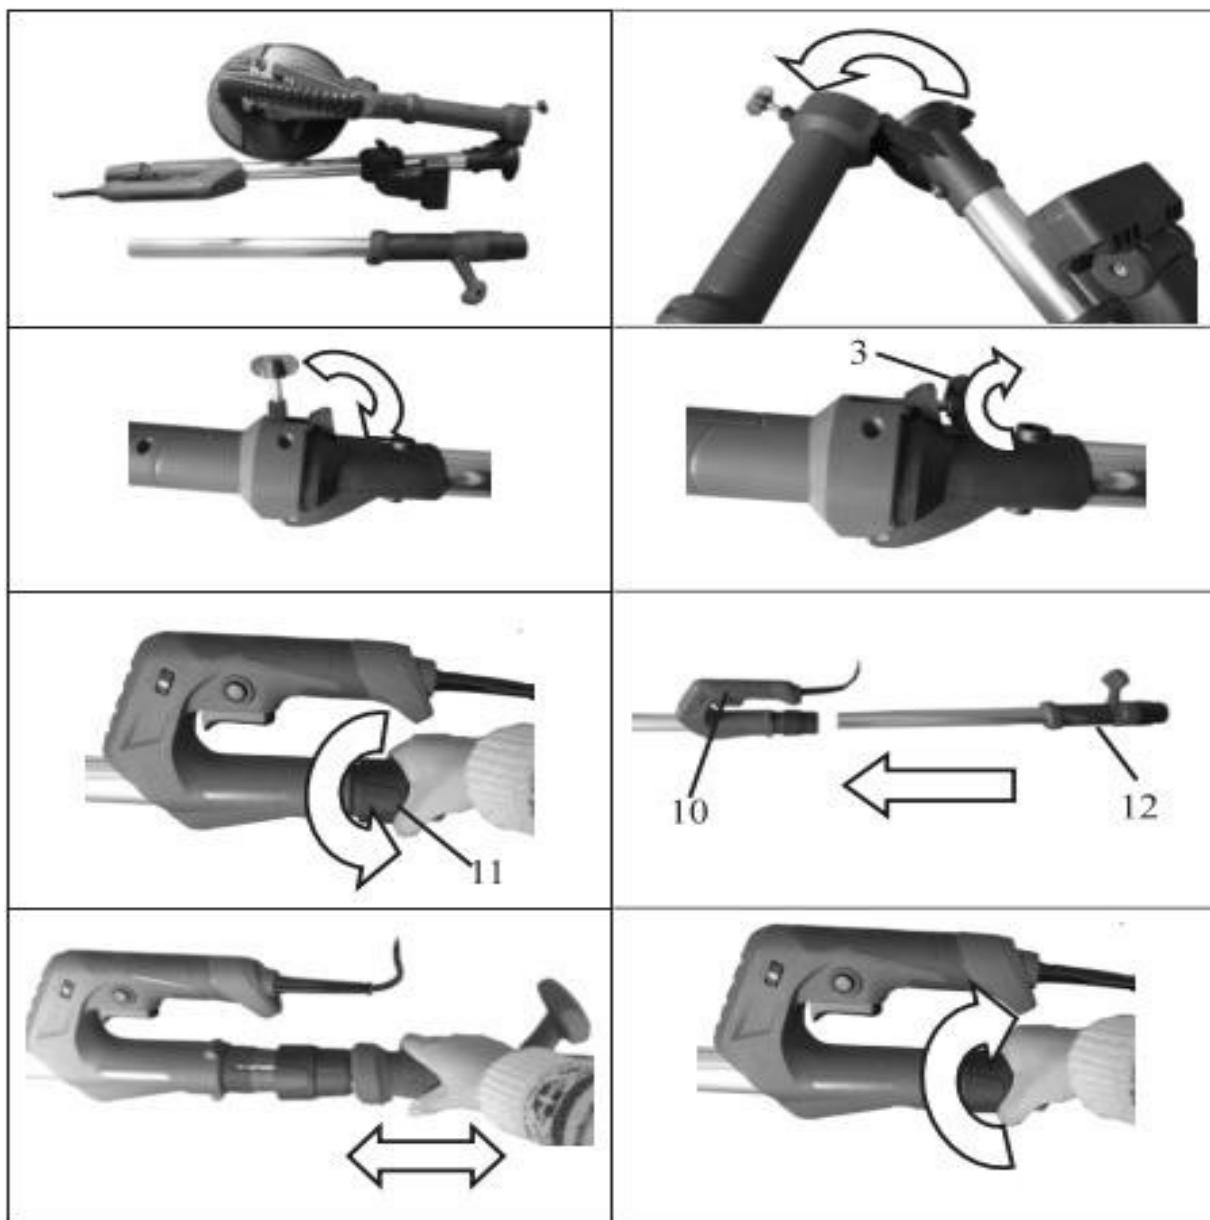

MONTAREA HÂRTIEI ABRAZIVE

Înainte de a introduce sau scoate hârtie, asigurați-vă că mașina este deconectată de la sursa de alimentare.

Așezați unitatea pe o suprafață plană, luați hârtia pe care doriți să o instalați și aplicați-o pe disc, hârtia va adera la disc cu Velcro.

Pentru a asigura performanțe adecvate, hârtia trebuie schimbată din când în când, verificând vizual gradul de uzură.


Îndepărtarea hârtiei abrazive se realizează prin detașarea acestuia de suprafața plăcii.



ÎNLOCUIREA PLĂCII

IMPORTANT: Nu utilizați discuri/înlocuiri concepute pentru alte modele de polizoare.

1. Cu ajutorul unei chei Allen, deșurubați șurubul de fixare a discului, șurubul este situat în centrul discului șlefuitorului. Instalați noul disc și strângeți șurubul de fixare.

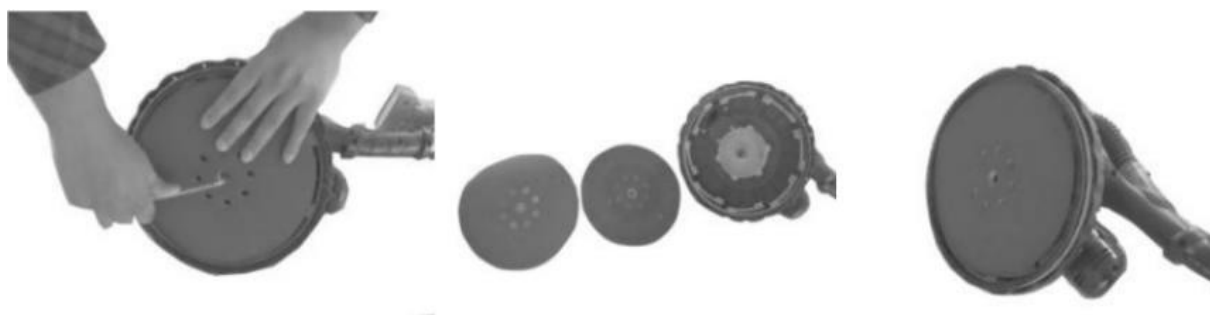

2. Înlocuirea tampoanelor de șlefuit rotunde și triunghiulare.




① Buton

② Robinet
stânga/dreapta
fixare



④ Inel de
strângere

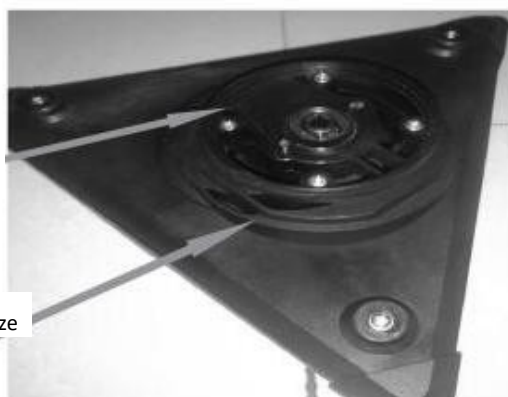


⑤ Cutie de viteze

- a) Apăsați butonul (nr. 1) aplicați inelul de reținere (nr. 4) al plăcii circulare / triunghiulare pe filele de reținere (nr. 2), asigurați-vă că semnele de pe inelul de reținere coincid cu săgețile de pe filele de reținere (nr. 2).




IMPORTANT: La instalarea discului triunghiular, aplicați presiune pe cutia de viteze astfel încât aceasta să fie fixată corect și să nu se rotească în timpul funcționării.

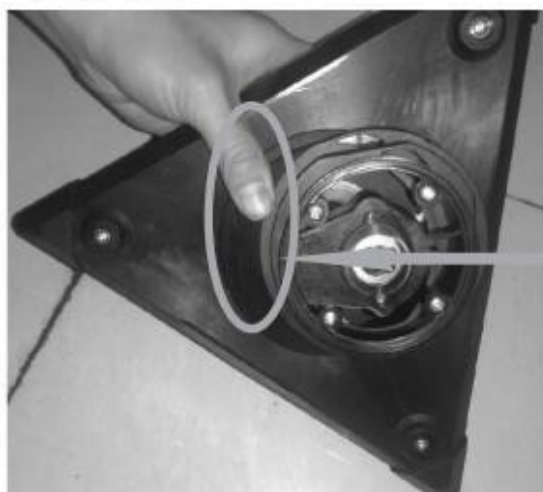

Apăsați aici în timpul
instalare

- b) Dacă marja dintre discul rotund/triunghiular și filele de montare (nr. 2) rămâne neschimbată, eliberați butonul și apoi rotiți discul încet până când auziți resortul butonului (nr. 1), ceea ce înseamnă că instalarea a fost finalizată corect.

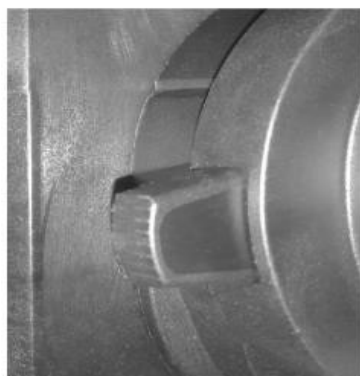

Primăvara a sărit



Izvorul nu a revenit

INSTALAREA UNEI CONDUCTE DE ASPIRARE A PRAFULUI

Conectați conectorul la orificiul de aspirare a prafului, apoi introduceți elementul "A" direct în acesta, apăsându-l în jos și fixându-l cu un inel cu file de montare.



CONTROL ELECTRONIC


Acest polizor are un interblocare care menține butonul de pornire (5) astfel încât acesta să nu trebuiască să fie apăsat continuu de către utilizator. Pentru a activa interblocarea, apăsați butonul de pornire (6) și apoi butonul de interblocare (5) și eliberați butonul de pornire, din acest moment interblocarea menține butonul de pornire. Pentru a opri mașina, apăsați pur și simplu butonul de pornire (6), dispozitivul de blocare va ieși singur și mașina se va opri.

Viteza polizorului se reglează cu ajutorul cadranului (4), de la cea mai mică viteză, setarea 1, la cea mai mare, setarea 5.



ȘLEFUIREA MARGINILOR ADIACENTE

Polizorul are o apărătoare de disc montată. Pentru a îndepărta apărătoarea, apăsați butonul de îndepărtare a marginii discului (1) și apoi îndepărtați apărătoarea discului. Această caracteristică permite șlefuirea ușoară și confortabilă în colțuri.

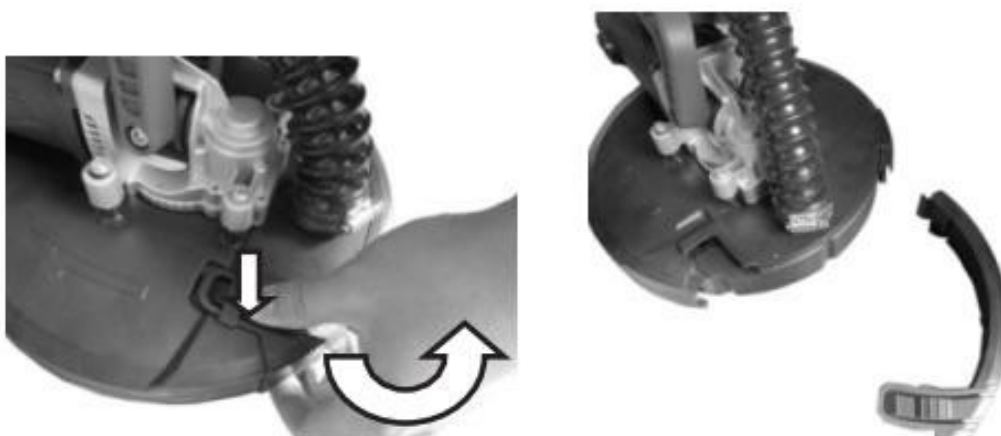

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă acesta este în stare bună de funcționare și dacă cablul de alimentare nu este deteriorat. Dacă cablul de alimentare este defect, contactați un centru de service autorizat sau un electrician calificat.

Verificați întotdeauna starea accesoriilor înainte de a începe lucrul. Dacă toate accesoriile sunt în stare de funcționare, se poate efectua un test prin rularea mașinii la viteză maximă fără sarcină timp de aproximativ un minut.

1. Nu țineți dispozitivul de capete.
2. Țineți unealta cu două mâini și mențineți o poziție stabilă.
3. Asigurați-vă că mânerul este bine fixat înainte de a lucra.
4. Conectați dispozitivul la rețea.
5. Nu atingeți discul de suprafața care urmează să fie curățată înainte de a porni mașina.
6. După ce porniți dispozitivul, apropiați-l de suprafața care urmează să fie curățată.
7. Nu apăsați unealta prea tare pe perete, deoarece acest lucru poate supraîncărca motorul sau poate freca suprafața care urmează să fie șlefuită. Pentru cele mai bune rezultate, alegeți materialele de șlefuit potrivite pentru suprafață.
8. După ce ați terminat lucrul, opriți unealta.

Elementul abraziv trebuie să fie adecvat pentru viteza atinsă de mașină. În caz contrar, elementul abraziv poate provoca răniri sau deteriorarea mașinii.

Selectați dimensiunea corectă a hârtiei de șlefuit atunci când șlefuiți. Dacă dimensiunea este prea mare, hârtia poate bloca mașina sau provoca un accident.

Unealta poate fi conectată la o prelungire a furtunului de evacuare sau la un sistem de aspirare a prafului.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, componente ale carcasei și orice componente de mascare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Polizorul nu necesită lubrifiere suplimentară, trebuie păstrat curat și depozitat într-un loc uscat, acest lucru va preveni eventualele defecțiuni și va prelungi durata de viață a mașinii.

NOTĂ!

Deconectați aparatul de la rețea înainte de curățare.

Nu reparați singuri sistemele electrice, aceste reparații trebuie efectuate numai de personal calificat. Vă recomandăm curățarea după fiecare utilizare.

Păstrați curate orificiile de ventilație ale polizorului. Curățați echipamentul cu cârpe curate și aer comprimat de joasă presiune.

Curățarea regulată trebuie efectuată cu o cârpă moale folosind săpun blând. Spălarea cu solvenți sau detergenți puternici poate deteriora părțile din plastic. De asemenea, este important să vă asigurați că apa nu pătrunde în interiorul polizorului.

Perii de carbon.

Dacă există scântei excesive, personalul calificat trebuie să verifice starea periiilor.

Dispozitivul trebuie depozitat și transportat într-o cutie (fabricată în fabrică sau similară)

A se păstra într-un loc sigur și uscat, departe de copii.

CELE MAI FRECVENTE DEFECTE

Defect	Motivul	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Ștecherul este slăbit	Conexiunea la rețele
	Înterupătorul este rupt	Contactați serviciul din scopul schimbului
Mașina face zgomote ciudate, motorul nu funcționează sau funcționează foarte încet	Înterupătorul este rupt	Contactați serviciul din scopul schimbului
	Dispozitivul este blocat	Verificați dispozitivul
	Motorul a fost supraîncălzit	Lăsați unitatea să se răcească și să funcționeze reducerea sarcinii
Motorul este fierbinte	Substanțe străine au pătruns în motor	Curățați dispozitivul
	Nu este necesară lubrifierea sau ungerea poluat	Lubrificați dispozitivul
	Presiunea este prea mare	Reducerea presiunii în timpul funcționării
Scântei frecvente sau puternice pe comutator	Scurtcircuit pe armătură	Înlocuiți armătura
	Periile sunt uzate sau blocate	Verificați periile
	Lucru inegal comutator	Suprafețe curate și rectificate comutator

Toate reparațiile sau înlocuirile componentelor electrice trebuie să fie efectuate de un tehnician calificat. personal de service.

SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.
Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de min. ²400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de mici dimensiuni într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele de uz casnic uzate de **la locul de livrare a echipamentelor respective**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. Dacă efectuați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI


P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea de protecție pentru ochi.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea protecției auditive.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	ATENȚIE: Nu atingeți părțile rotative.
	Clasa de protecție II
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi tăiat în cruce: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENT" de la Imposibil de găsit sursa de referință. secțiune.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Șlefuitorul pentru gips-carton este destinat șlefuirii uscate și netezirea straturilor de tencuială de pe pereți și alte suprafețe mari. Discul adaptat la montarea șmirghelului de diferite granulații face ca instrumentul să fie utilizat universal. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în gospodării și nu poate fi utilizat profesional, și anume la locul de muncă sau pentru o activitate lucrativă. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a uneltei depinde de utilizarea corectă a acesteia.

Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau leziuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. Acordul de garanție nu se aplică dacă dispozitivul a fost utilizat în activități artisanale, industriale sau similare.

Notă! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți acest manual și instrucțiunile generale pentru utilizarea în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie în conformitate cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta reglementările legale, standardele, directivele sau din motive de proiectare sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTSDG0085
Sursă de alimentare	230 V / 50 Hz
Puterea motorului	1500 W
Viteza fără sarcină (disc rotund)	1000 - 2000 rpm
Viteza fără sarcină (disc triunghiular)	2800 - 5600 /min
Diametrul discului	215 mm
Diametrul șmirghelului	225 mm
Gama de lungimi a șlefuitorului	110 - 180 [cm].
Funcția de iluminare din spate cu LED	DA
Nivelul de putere acustică al leului:	94,1 dB(A)
Nivelul de presiune acustică L _{pa} :	83,1 dB(A)
Nivel de vibrații	² 1,171 m/s , (K=1,5)
Greutate netă	4,1 kg
Clasa de protecție	II

SIGURANȚĂ

NOTĂ! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la șocuri electrice, arsuri și/sau alte leziuni! Termenul "unealtă" din toate avertismentele următoare se referă la dispozitivul electric (cu cablu) sau cu baterie (fără cablu) pe care l-ați achiziționat și cu care este livrat acest manual.



VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

ZONA DE LUCRU

1. Asigurați-vă că locul de muncă este curat și bine luminat.
2. Nu utilizați unealta în prezența substanțelor care pot provoca o explozie, cum ar fi lichide sau gaze inflamabile. Unealta poate crea scântei care pot aprinde substanțe inflamabile.
3. Asigurați-vă că trecătorii, în special copiii, păstrează o distanță de siguranță față de unealta în funcțiune. Distragerea atenției operatorului poate duce la un accident.

SIGURANȚA ELECTRICĂ

1. Ștecherul uneltei trebuie să fie adaptat inițial la tipul de priză electrică. Nu modificați niciodată singur fișa originală și nu utilizați adaptoare fără împământare. Ștecherule originale minimizează riscul de electrocutare.
2. Atunci când utilizați unealta, încercați să limitați contactul fizic cu obiecte conductoare de electricitate aflate în contact cu solul. Contactul cu astfel de obiecte crește riscul de electrocutare.
3. Nu utilizați unealta în condiții care o pot pune în contact direct cu apa, de exemplu în ploaie. Contactul cu apa crește riscul de electrocutare a utilizatorului de la unealtă.
4. Nu întindeți cablul de alimentare. Nu îl utilizați pentru a trage de unealtă și nu forțați fișa pentru a o scoate din priză. Nu expuneți cablul de alimentare la căldură excesivă, substanțe corozive sau suprafețe care pot provoca deteriorări mecanice. Un cablu de alimentare deteriorat crește riscul de electrocutare a utilizatorului.
5. Atunci când utilizați unealta în exterior, utilizați cabluri prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare pentru utilizarea în exterior. Utilizarea prelungitoarelor fixate corespunzător reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
6. Dacă nu puteți evita utilizarea uneltei în locuri umede, utilizați o sursă de alimentare adecvată cu siguranțe fuzibile. Utilizarea siguranțelor antișoc (RCD) reduce riscul de electrocutare a utilizatorului.
7. Nu atingeți și nu vă înfășurați părțile corpului cu firul electric.

SIGURANȚA PERSONALĂ

1. Manifestați prudență și folosiți bunul simț atunci când utilizați această unealtă. Nu utilizați unealta în stare de epuizare, sub influența alcoolului, a medicamentelor care vă reduc concentrarea sau a oricăror alte substanțe intoxicante. O clipă de neatenție în timpul utilizării uneltei poate duce la rănirea gravă a utilizatorului și/sau a trecătorilor.
2. Protejați-vă în timpul lucrului. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție, cum ar fi măștile de protecție împotriva prafului, pantofii cu talpă antiderapantă, cască de protecție sau căștile pentru urechi utilizate în condiții dificile reduc riscul de rănire.
3. Pentru a preveni pornirea accidentală a uneltei, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "OFF" înainte de a o conecta la rețea sau la baterie. Transportarea uneltei într-un mod care permite activarea accidentală a acesteia crește riscul unui accident.
4. Înainte de a porni scula, asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi cheile și cleștii, utilizate pentru reglarea și întreținerea sculei, nu sunt conectate la mecanismul acesteia. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la rănirea utilizatorului și/sau a trecătorilor.
5. Nu vă aplecați excesiv în timp ce utilizați unealta. Păstrați-vă echilibrul prin menținerea picioarelor depărtate. Acest lucru va permite un control mai fiabil al uneltei și o va face mai ușor de manevrat în situații neprevăzute.

6. Folosiți tipul corect de îmbrăcăminte. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale uneltei. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale uneltei.
7. În cazul în care unealta este prevăzută cu elemente de captare a prafului emis de aceasta, asigurați-vă că acestea sunt fixate corect înainte de pornirea uneltei. Utilizarea acestor componente reduce pericolele asociate cu emisiile excesive de praf.
8. Nu suprasolicitați dispozitivul apăsând prea tare pe suprafața de șlefuit.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE


1. Este recomandat să purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și mănuși în timpul lucrului.
2. Nu purtați haine care sunt prea largi.
3. Purtați o mască de protecție P2 pentru protecția respiratorie împotriva prafului și a substanțelor în suspensie.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Utilizați unealta numai în scopul pentru care a fost proiectată. Utilizarea uneltei în scopul pentru care a fost proiectată va face ca aceasta să funcționeze mai sigur și mai eficient.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu funcționează corect. Dispozitivele care nu pot fi oprite cu ajutorul comutatorului sunt periculoase și necesită reparații imediate.
3. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustări, de a conecta accesorii suplimentare și după terminarea lucrului. Aceasta pentru a preveni acționarea accidentală a uneltei, care ar putea duce la accidente.
4. Depozitați unealta într-un mod care să nu permită accesul copiilor la ea și nu o puneți la dispoziția persoanelor care nu sunt familiarizate cu funcționarea acesteia și cu acest manual. Unealta poate fi periculoasă în mâinile unui utilizator incompetent.
5. Întrețineți scula. Verificați dacă piesele de legătură și elementele mobile ale sculei nu sunt deformate, rupte sau deteriorate în orice alt mod care ar putea afecta funcționarea sculei. În caz de deteriorare, acestea trebuie să fie reparate înainte de utilizarea sculei. O unealtă care nu este întreținută cu atenție poate fi periculoasă.
6. Utilizați unealta, piesele individuale și accesoriiile acesteia în conformitate cu manualul atașat și în scopul pentru care au fost concepute, luând în considerare și condițiile externe în care este utilizată unealta. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la situații periculoase.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTSDG0085

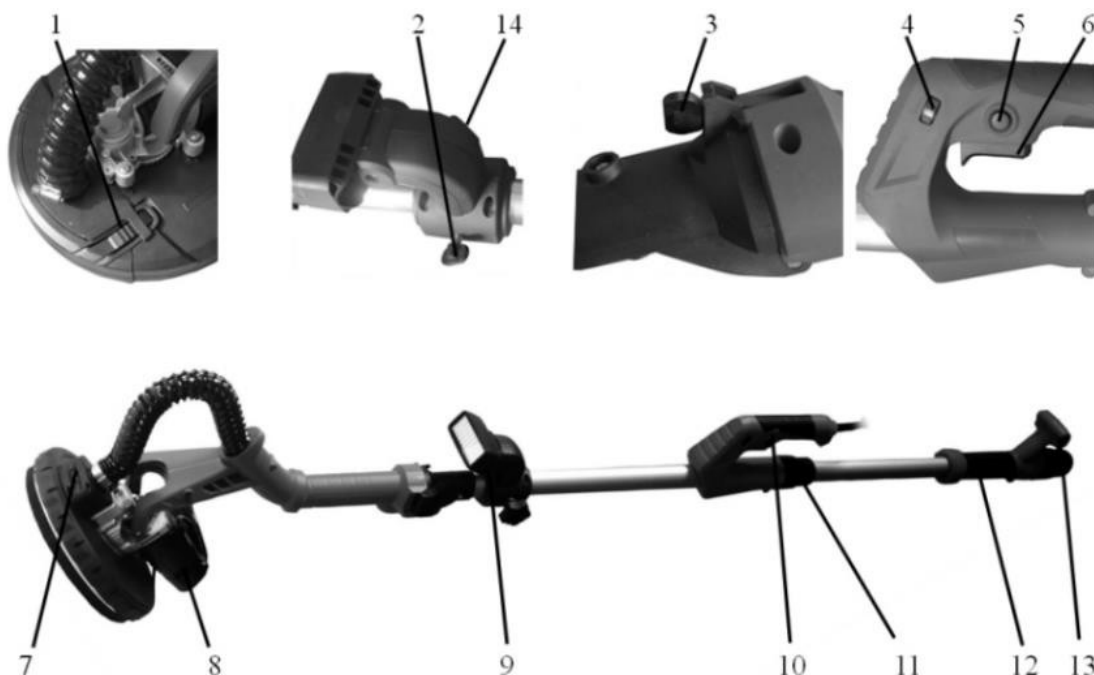


1	Buton de îndepărtare a marginii discului	8	Motor
2	Buton de reglare a lămpii LED	9	Lămpi LED
3	Blocaj de montare	10	Mâner auxiliar
4	Buton de control al vitezei	11	Buton de reglare a mânerului spate
5	Buton de blocare a comutatorului	12	Mâner spate
6	Comutator	13	Mâner
7	Buton de control al împingerii		

ANSAMBLUL DISPOZITIVULUI

Pentru a facilita depozitarea, produsul poate fi pliat în trei părți. Înainte de utilizare, acesta trebuie să fie montat și pregătit pentru lucru. Este foarte periculos să îl conectați la priză înainte de a-l asambla.

1. Strângeți blocajul de montare (3), apoi conectați partea frontală a dispozitivului cu mânerul și blocați conexiunea prin poziționarea blocajului de montare în poziția corespunzătoare.
2. Slăbiți butonul de reglare a mânerului spate (11), conectați mânerul spate (12) și mânerul auxiliar (10), reglați lungimea mânerului și apoi fixați conexiunea cu butonul (11).

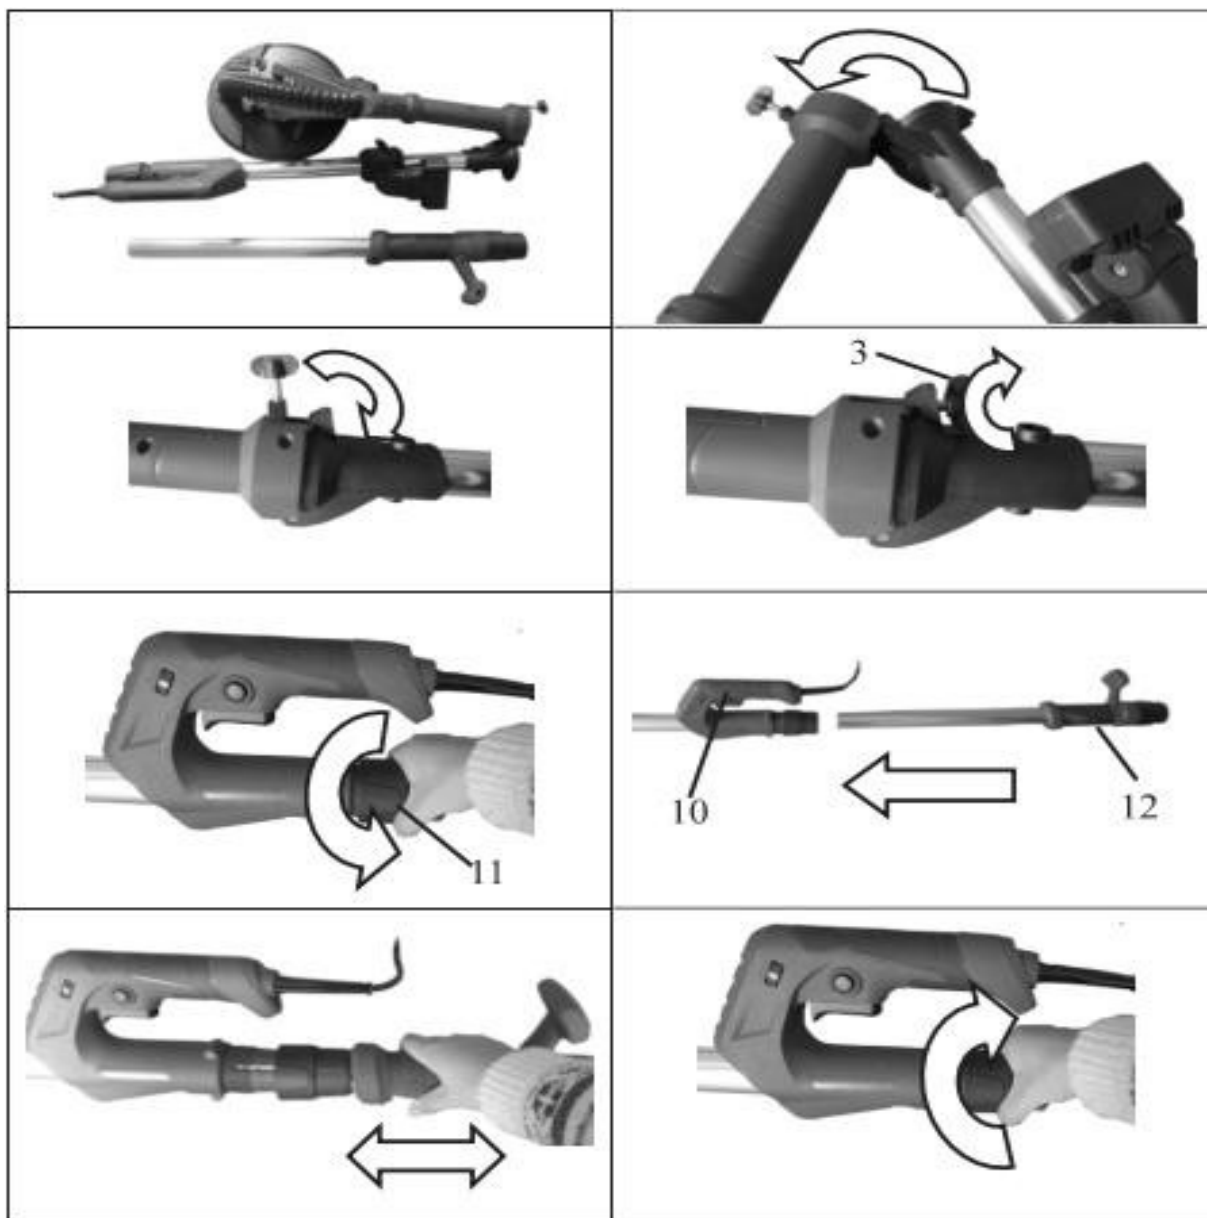

MONTARE ȘMIRGHEL

Înainte de instalarea sau îndepărtarea hârtiei, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, luați hârtia pe care doriți să o instalați și puneți-o pe disc, hârtia se va atașa de placă cu ajutorul Velcro.

Pentru a asigura o eficiență corespunzătoare a muncii, schimbați hârtia din când în când și evaluați vizual gradul de uzură al acesteia.


Șmirghelul poate fi îndepărtat prin ruperea sa de pe suprafața plăcii.





ÎNLOCUIREA PLĂCII

IMPORTANT: Nu utilizați plăci/substituiri destinate altor modele de șlefuitoare.

1. Cu ajutorul unei chei Allen, deșurubați șurubul de fixare a plăcii; șurubul este situat în centrul plăcii de șlefuit. Instalați o placă nouă și strângeți șurubul de fixare.

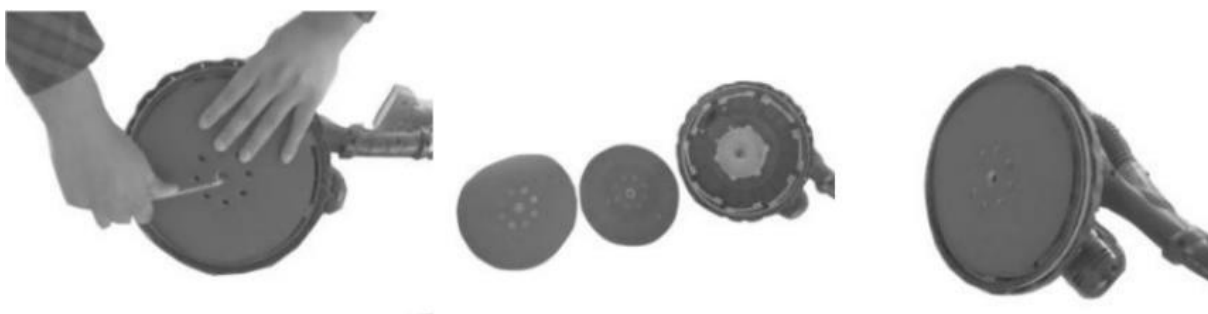

2. Înlocuirea plăcilor de șlefuit rotunde și triunghiulare.

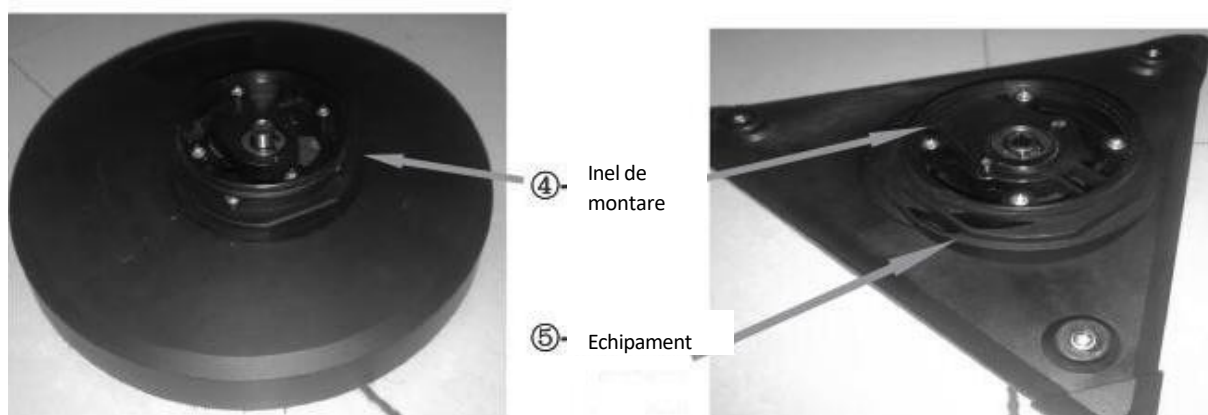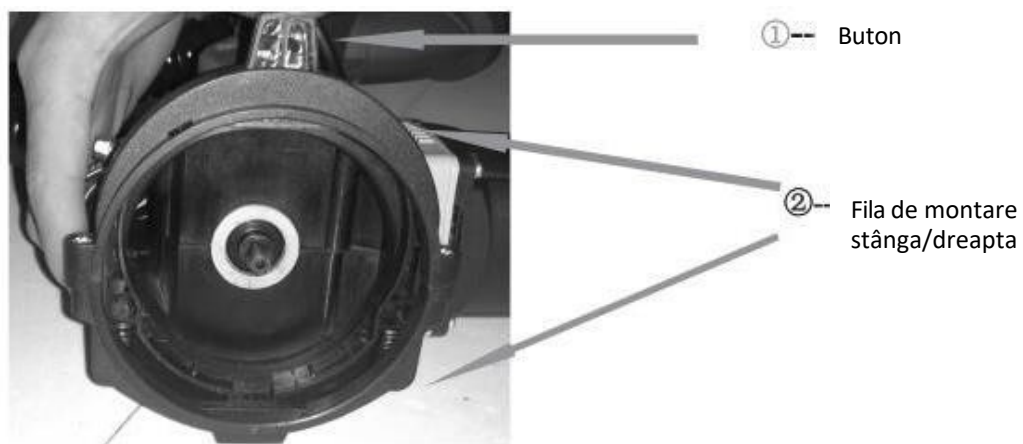

asigurați-vă că marcasele de pe inelul de montare coincid cu săgețile de pe filele de montare (2).




IMPORTANT: Când instalați o placă triunghiulară, apăsați pe angrenaj astfel încât acesta să fie fixat corect și să nu se rotească în timpul funcționării.



Apăsați aici la
montare

- b) Dacă marja dintre placa rotundă/triunghiulară și filele de montare (2) nu s-a modificat, eliberați butonul și apoi rotiți placa încet până când auziți sunetul arcului butonului care ricoșează (1), aceasta înseamnă că asamblarea a fost finalizată corect.

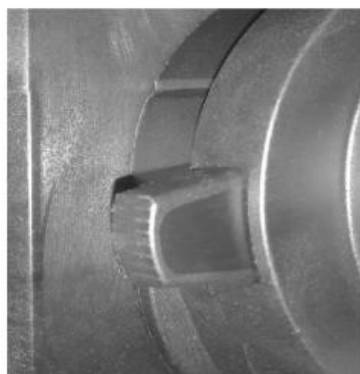

Primăvara a revenit



Izvorul nu a revenit

INSTALAREA CONDUCTEI DE ASPIRARE A PRAFULUI

Conectați conectorul la orificiul de aspirare a prafului, apoi introduceți elementul "A" direct în acesta în timp ce presându-l și fixându-l cu ajutorul unui inel cu file de montare.



CONTROL ELECTRONIC


Această șlefuitoare are o blocare care menține comutatorul de alimentare (5) astfel încât acesta să nu trebuiască să fie apăsat constant de către utilizator. Pentru a activa blocajul, apăsați butonul de pornire (6) și apoi butonul de blocare (5) și eliberați butonul de pornire, din acel moment butonul de pornire este ținut de blocare. Pentru a opri dispozitivul, pur și simplu apăsați butonul de pornire (6), încuietoarea va ieși și dispozitivul se va opri.

Viteza de rotație a șlefuitorului este reglată cu ajutorul butonului (4), de la cea mai mică viteză 1 la cea mai mare viteză 5.



ȘLEFUIREA MARGINILOR ADIACENTE

Șlefuitorul are un capac de disc detașabil. Pentru a îndepărta capacul, apăsați butonul de îndepărtare a marginii discului (1) și apoi îndepărtați capacul discului. Această funcție permite șlefuirea ușoară și confortabilă în colțuri.

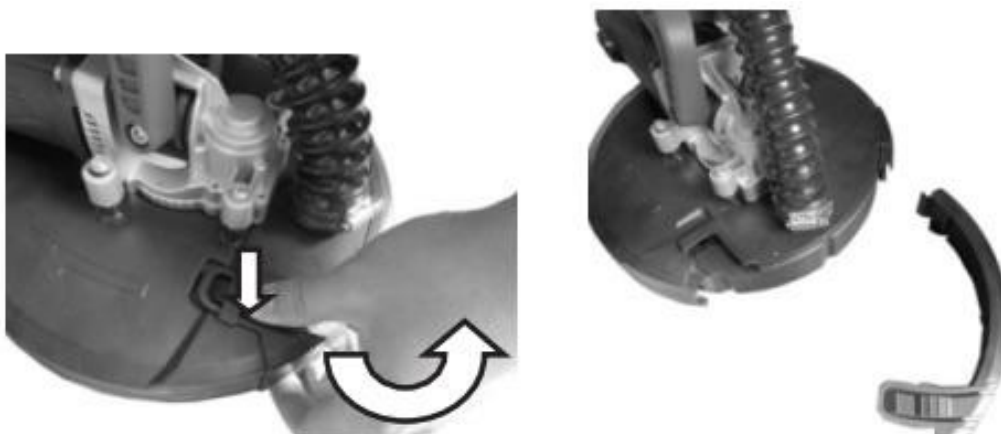

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați starea sa tehnică și dacă cablul de alimentare nu este deteriorat. În cazul unui defect al cablului de alimentare, contactați un centru de service autorizat sau un electrician autorizat și calificat.

Verificați întotdeauna starea accesoriilor înainte de a începe lucrul. Dacă toate accesoriile sunt în stare de funcționare, puteți testa dispozitivul pornindu-l la viteză maximă fără sarcină timp de aproximativ un minut.

1. Nu țineți dispozitivul de cap.
2. Țineți unealta cu ambele mâini și mențineți o poziție stabilă.
3. Înainte de lucru, asigurați-vă că mânerul este bine strâns.
4. Conectați dispozitivul la rețea.
5. Înainte de a porni dispozitivul, nu atingeți suprafața care urmează să fie curățată cu discul.
6. După ce porniți dispozitivul, așezați-l pe suprafața care urmează să fie curățată.
7. Nu apăsați unealta prea tare pe perete, deoarece acest lucru poate supraîncărca motorul sau poate cauza abraziunea suprafeței. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când se selectează materialele de șlefuire adecvate pentru o anumită suprafață.
8. După terminarea lucrului, opriți unealta.

Materialul abraziv trebuie să fie compatibil cu viteza atinsă de mașină. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

Când șlefuiți, alegeți dimensiunea corectă a șmirghelului. Dacă dimensiunea este prea mare, hârtia poate bloca dispozitivul sau provoca un accident.

Instrumentul poate fi atașat la un furtun prelungitor sau la un sistem de aspirare a prafului.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparație.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discurile, mânerele și clemele, elementele carcasei și orice elemente de mascare.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Șlefuitorul nu necesită lubrifiere suplimentară; acesta trebuie păstrat curat și depozitat într-un loc uscat, deoarece acest lucru va preveni eventualele defecțiuni și va prelungi durata de viață a dispozitivului.

NOTĂ!

Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare.

Nu reparați sistemele electrice pe cont propriu, aceste reparații pot fi efectuate numai de personal calificat.

Vă recomandăm curățarea după fiecare utilizare.

Păstrați curate orificiile de aerisire ale șlefuitorului. Dispozitivul trebuie curățat cu cârpe curate și aer comprimat sub presiune scăzută.

Curățarea regulată trebuie făcută cu o cârpă moale și săpun ușor. Spălarea cu solvenți sau detergenți puternici poate deteriora piesele din plastic. De asemenea, trebuie să vă amintiți să nu lăsați apa să intre în șlefuitor.

Perii de carbon.

Dacă apar scântei excesive, personalul calificat trebuie să verifice starea periiilor.

Dispozitivul trebuie depozitat și transportat într-o cutie (originală sau similară).

Depozitați într-un loc sigur și uscat, ferit de accesul copiilor.

DEFECTE COMUNE		
Defect	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Ștecherul este slăbit	Conexiunea la rețea trebuie corectată
	Înterupătorul este defect	Contactați centrul de service pentru înlocuire
Aparatul face zgomote ciudate, motorul nu funcționează sau funcționează foarte încet	Înterupătorul este defect	Contactați centrul de service pentru înlocuire
	Dispozitivul s-a blocat	Verificați dispozitivul
	Motorul s-a supraîncălzit	Așteptați ca dispozitivul să se răcească și să funcționeze în timp ce reduceți sarcina
Motorul este fierbinte	Substanțe străine au pătruns în motor	Curățați dispozitivul
	Lipsa de lubrifiere sau unsoarea este contaminată	Lubrificați dispozitivul
	Presiunea este prea mare	Reduceți presiunea în timpul lucrului
Scântei frecvente sau puternice la comutator	Scurtcircuit al armăturii	Înlocuiți armătura
	Periile sunt uzate sau blocate	Verificați periile
	Funcționarea neuniformă a comutatorului	Curățați și rectificați suprafețele comutatorului

Toate reparațiile sau înlocuirile componentelor electrice trebuie să fie efectuate de personal de service calificat.

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.
 Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-
 400 Zawiercie
 Tel. 32 670 39 68, int. 4
 e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

