



RTSDG0108

PL

3 – 18

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

EN

19 – 33 MANUAL DE INSTRUȚIUNI

MANUAL ORIGINAL



CUPRINS

RO CUPRINS2 SIMBOLURI DE AVERTIZARE/

INFORMAȚII3 UTILIZAREA

DISPOZITIVULUI4 DATE

TEHNICE4

SIGURANȚĂ5

Locul de muncă 5 Siguranța

electrică 5 Siguranța personală8

5 Îmbrăcăminte de protecție 6 Informații

suplimentare 6 DESCRIEREA DISPOZITIVULUI8

ANSAMBLU DISPOZITIV9 ANSAMBLU HÂRTIE

ABRAZIVĂ 10 ÎNLOCUIREA DISCULUI10

10

INSTALAREA ȚEVII DE EXTRAȚIE A PRAFULUI..... 12

CONTROL ELECTRONIC 12 ȘLEFUIREA MARGINILOR

ADIACENTE 13 INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE A

DISPOZITIVULUI 13

GARANȚIE 14

Excluderi ale garanției producătorului 14 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE14

14

CELE MAI FRECVENTE DEFECTE 15

SERVICE 16

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 16

DATELE PRODUCĂTORULUI 17 DECLARAȚIE DE

CONFORMITATE 17 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII17

18 UTILIZARE PREVĂZUTĂ 19

DATE TEHNICE..... 19

SIGURANȚĂ..... 19 Zona de

lucru..... 20 Siguranța

electrică 20 Siguranța

personală 20 Îmbrăcăminte de

protecție 21 Informații

suplimentare 21 DESCRIEREA

DISPOZITIVULUI 22

ANSAMBLARE DISPOZITIV 23 MONTARE HÂRTIE

ȘMIR 24 ÎNLOCUIRE

PLĂCĂ 24

INSTALAREA ȚEVII DE EXTRAȚIE A PRAFULUI..... 27

CONTROL ELECTRONIC 27 ȘLEFUIREA MARGINILOR

ADIACENTE 27 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A

DISPOZITIVULUI 28

GARANȚIE 29

Excluderi ale garanției producătorului..... 29 ÎNTREȚINERE ȘI

CURĂȚARE 29

DEFECTE COMUNE 30

SERVICIU 30

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 30

DATELE PRODUCĂTORULUI..... 31

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 32

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție a ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea unei măști de praf.
	ATENȚIE: Nu atingeți piesele rotative.
	Clasa de protecție II.
	NOTĂ: Se recomandă purtarea mănușilor de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Impune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

APLICARE: Șlefuitorul de tencuială este conceput

pentru șlefuirea uscată și netezirea straturilor de tencuială pe pereți și alte suprafețe mari. Discul, care poate conține șmirghel de diferite granulații, permite o utilizare versatilă. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru uz casnic și nu trebuie utilizat profesional, de exemplu, în fabrici sau în scopuri comerciale. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a instrumentului depinde de utilizarea corectă.

Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice utilizare, alta decât cea descrisă în acest manual, este considerată necorespunzătoare. Utilizatorul/proprietarul, nu producătorul, este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Acordul de garanție nu se aplică dacă dispozitivul a fost utilizat în activități meșteșugărești, industriale sau similare.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele electrice trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.

Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	RTSDG0108
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	2000 W
Turație la mers în gol (disc rotund) Diametru disc	800 - 1750 rpm
Diametru hârtie	210 mm
abrazivă	225 mm
Interval de lungime al polizorului	125 – 180 [cm]
Funcție de iluminare din spate cu LED-uri	DA
Nivelul puterii sonore a leului:	93 dB(A)
Nivel de presiune sonoră Lpa:	82 dB(A)
Nivelul vibrațiilor	4,17 m/s ² , (K=1,5)
Greutate netă	4 kilograme
Clasa de protecție	II.

SECURITATE

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, arsuri și/sau alte vătămări corporale! Termenul „unealtă” din toate avertismentele de mai jos se referă la unealta electrică (versiunea cu fir) sau la cea cu baterie (versiunea fără fir) achiziționată, împreună cu care este inclus acest manual de instrucțiuni.



VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

LOC DE MUNCĂ

1. Asigurați-vă că este curat și bine iluminat.
2. Nu utilizați unealta în prezența substanțelor explozive, cum ar fi lichide sau gaze inflamabile. Unealta poate produce scântei care pot aprinde substanțele inflamabile.
3. Asigurați-vă că persoanele din jur, în special copiii, păstrează o distanță sigură față de unealta de operare. Distragerea atenției poate duce la accidente.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

1. Ștecherul uneltei trebuie să fie cel proiectat inițial pentru priza specifică. Nu modificați niciodată ștecherul original și nu utilizați un adaptor fără bornă de împământare. Ștecherurile originale reduc la minimum riscul de electrocutare.
2. Când utilizați o unealtă, încercați să limitați contactul fizic cu obiectele conductoare care sunt în contact cu solul. Contactul cu astfel de obiecte crește riscul de electrocutare.
3. Nu utilizați unealta în condiții în care aceasta poate intra în contact direct cu apa, cum ar fi ploaia. Contactul cu apa crește riscul de electrocutare cauzată de unealtă.
4. Nu întindeți cablul de alimentare. Nu îl folosiți pentru a trage de unealtă sau pentru a scoate ștecherul din priză. Nu expuneți cablul de alimentare la căldură excesivă, substanțe corozive sau suprafețe care pot provoca deteriorări mecanice. Un cablu de alimentare deteriorat crește riscul de electrocutare.
5. Când utilizați o unealtă în aer liber, folosiți prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare pentru exterior. Utilizarea prelungitoarelor protejate corespunzător reduce riscul de electrocutare.
6. Dacă utilizarea uneltei într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare cu siguranță adecvată. Utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) reduce riscul de electrocutare pentru utilizator.
7. Nu atingeți și nu înfășurați nicio parte a corpului în cablul electric.

SECURITATE PERSONALĂ

1. Fiți atenți când utilizați unealta și dați dovadă de bun simț. Nu utilizați unealta dacă sunteți epuizați, sub influența alcoolului sau a medicamentelor care vă pot scădea tensiunea arterială.

concentrație ridicată sau alte substanțe intoxicante. Un moment de neatenție în timpul utilizării unelei poate duce la vătămări grave ale utilizatorului și/sau ale trecătorilor.

2. Protejați-vă în timp ce lucrați. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție, cum ar fi măștile de praf, încălțăminte cu talpă antiderapantă, o cască de protecție sau căștile, utilizate în circumstanțe adecvate, va reduce riscul de accidentare.
3. Pentru a preveni pornirea accidentală a unelei, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „OPRIT” înainte de a o conecta la rețeaua electrică sau la baterie. Transportul uneala într-un mod care ar putea fi pornită accidental crește riscul de accidente.
4. Înainte de a porni unealta, asigurați-vă că toate piesele, cum ar fi cheile sau cleștii, utilizate pentru reglarea și întreținerea uneala sunt deconectate de la mecanismul acesteia. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la rănirea utilizatorului și/sau a trecătorilor.
5. Când utilizați unealta, nu vă întindeți prea mult. Mențineți echilibrul ținând picioarele bine depărtate. Acest lucru vă va permite să controlați unealta cu mai multă încredere și mai multă ușurință în situații neprevăzute.
6. Purtați îmbrăcăminte adecvată. Evitați hainele largi sau bijuteriile.
Țineți părul, hainele și mânușile departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.
7. Dacă unealta este dotată cu dispozitive de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt fixate corect înainte de a o utiliza. Utilizarea acestor dispozitive reduce riscul emisiilor excesive de praf.

8. Nu supraîncărcați dispozitivul apăsând prea tare pe suprafața șlefuită.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE

1. Se recomandă purtarea de îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și mănuși în timpul lucrului.
2. Nu purtați haine prea largi
3. Trebuie purtată o mască facială P2 pentru a proteja tractul respirator de praf și substanțele din aer.


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1. Folosiți unealta numai în scopul pentru care a fost concepută. Utilizarea uneala în scopul pentru care a fost concepută va asigura o funcționare mai sigură și mai eficientă.
2. Întrerupeți utilizarea dispozitivului dacă întrerupătorul nu funcționează corect.
Dispozitivele care nu pot fi oprite cu un întrerupător prezintă un pericol și necesită reparații imediate.
3. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje, de a conecta accesorii și după ce ați terminat lucrul. Acest lucru este pentru a preveni pornirea accidentală a uneala, care ar putea duce la accidente.
4. Depozitați unealta într-un loc ferit de copii și nu o puneți la dispoziția persoanelor care nu sunt familiarizate cu funcționarea acesteia și cu aceste instrucțiuni. Unealta poate reprezenta un pericol în mâinile unui utilizator incompetent.
5. Întrețineți unealta. Verificați dacă piesele de conectare și piesele mobile nu sunt deformate, crăpate sau deteriorate în vreun fel care ar putea afecta funcționarea uneala. Dacă sunt deteriorate, reparați-le înainte de a utiliza unealta. O unealtă care nu este întreținută corespunzător poate reprezenta un pericol.

6. Utilizați unealta, piesele sale individuale și accesoriile incluse în conformitate cu instrucțiunile incluse și în scopul propus, ținând cont și de condițiile externe în care este utilizată unealta. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la situații periculoase.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTSDG0108

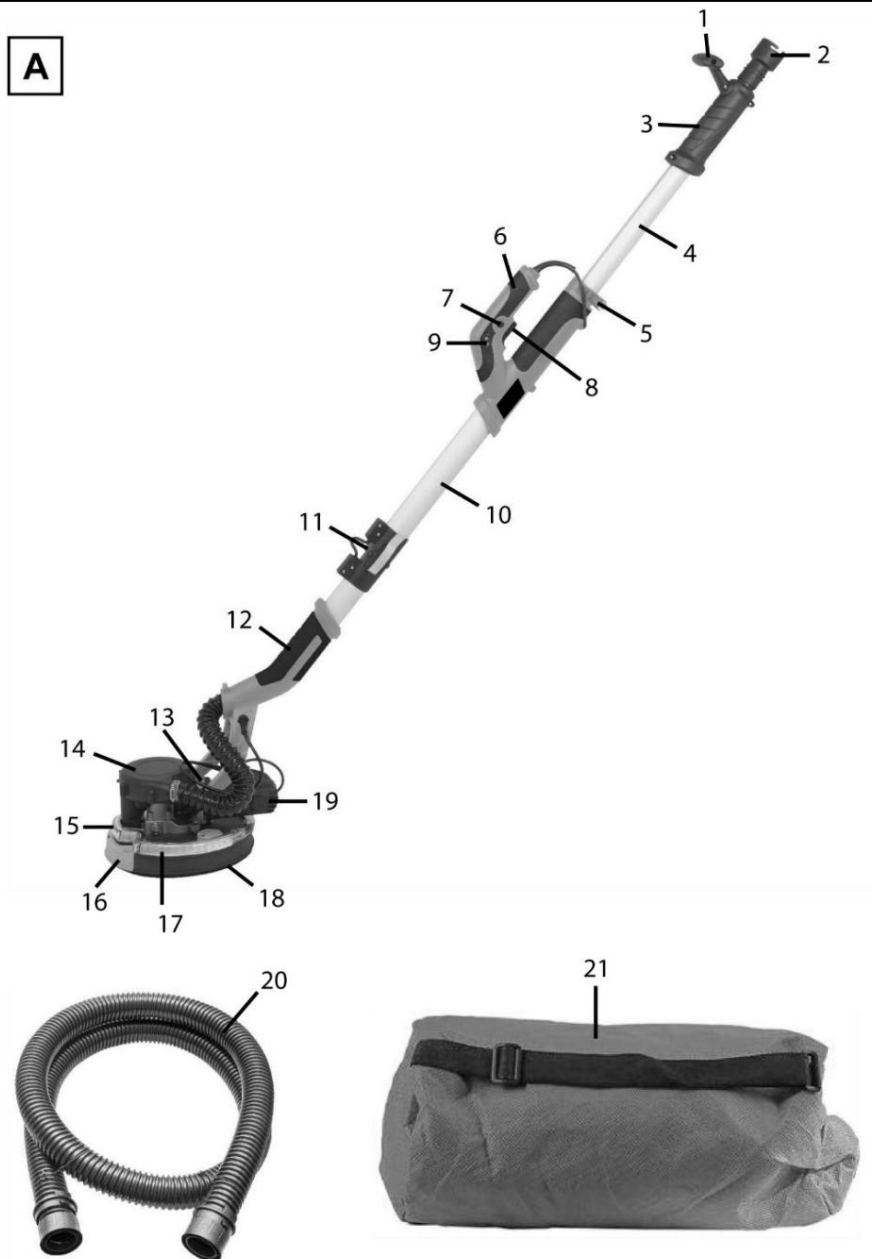


1	mâner	12	Mâner frontal
2	Soclu de montare pentru țevă de extracție a prafului	13	Comutator pornit/oprit iluminare cu 13 LED-uri
3	Mâner spate	14	Capac de cap
4	Braț extensibil spate	15	Buton detașabil pentru capacul frontal
5	Blocare reglare lungime braț spate	16	Apărătoare disc față
6	Mâner principal	17	iluminare LED
7	Blocare comutator	18	Scut
8	Comutator pornit/oprit	19	Carcasa motorului
9	Buton de control al vitezei	20	Furtun de extracție a prafului
10	Braț frontal pliabil	21	Sac de praf
11	Clemă fluture cu braț pliabil		

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Pentru o depozitare ușoară, produsul poate fi pliat în trei părți. Înainte de utilizare, acesta trebuie dezamblat și gata de utilizare. Este extrem de periculos să îl conectați la o sursă de alimentare înainte de asamblare.

1. Strângeți siguranța de montare (3), apoi conectați partea frontală a dispozitivului la suport și blocați conexiunea prin plasarea siguranței de montare în poziția corespunzătoare.
2. Slăbiți butonul de reglare a mânerului spate (11), conectați mânerul spate (12) și mânerul auxiliar (10), reglați lungimea mânerului și apoi strângeți conexiunea cu butonul (11).

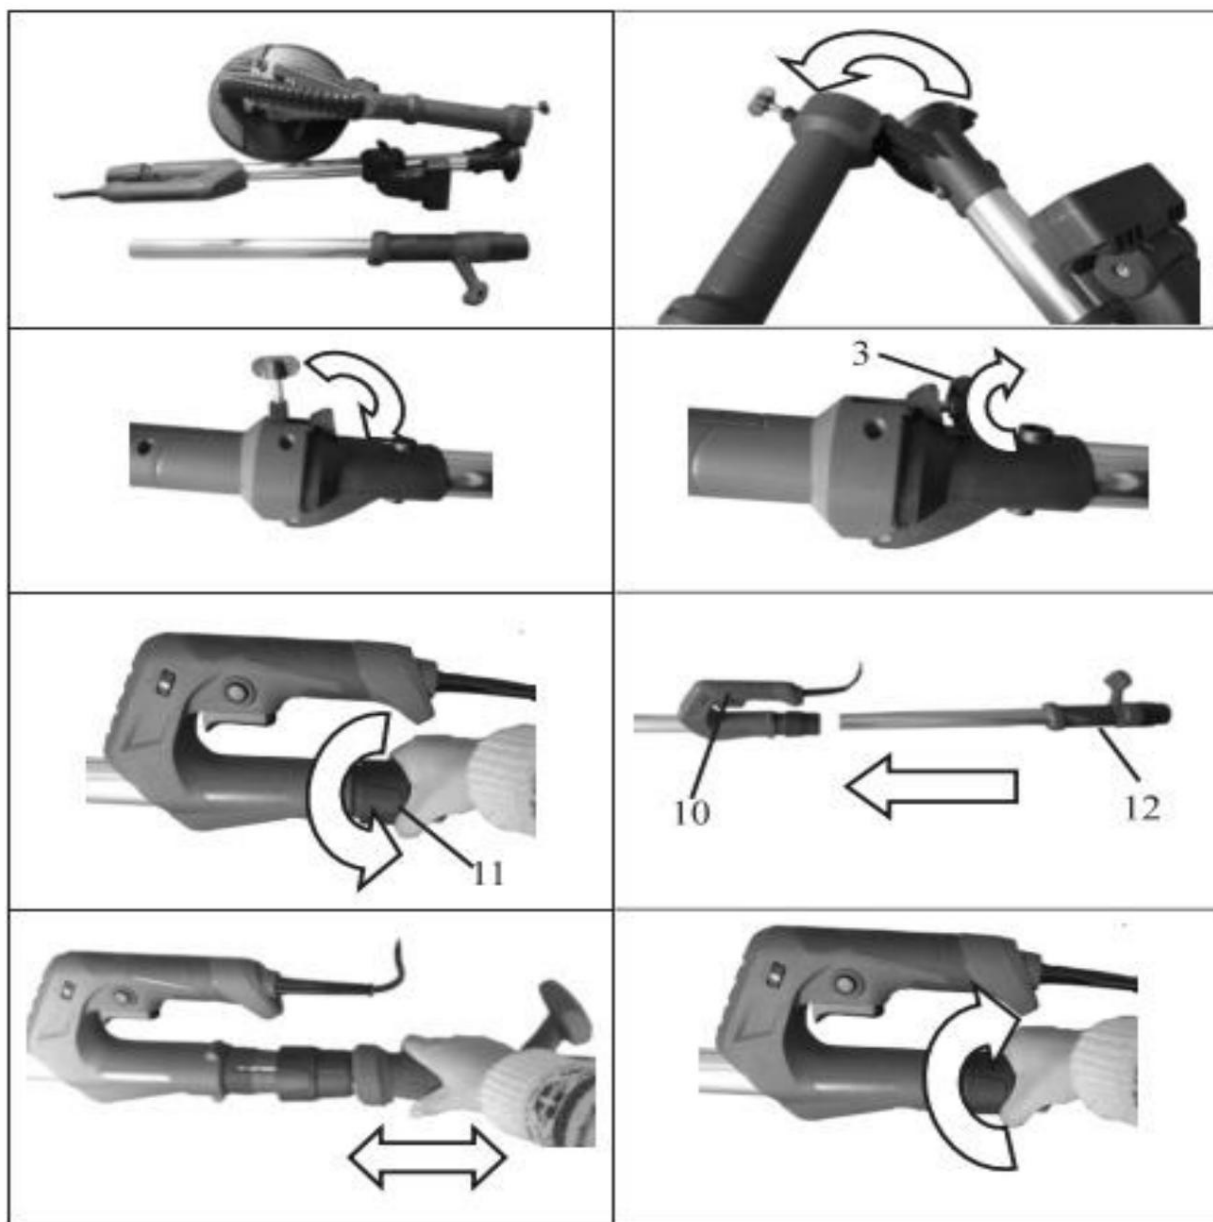

INSTALAREA ȘMIRULUI

Înainte de a încărca sau descărca hârtie, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, luați hârtia pe care doriți să o instalați și așezați-o pe disc, hârtia se va atașa de disc cu velcro.

Pentru a asigura o eficiență corespunzătoare a muncii, hârtia trebuie schimbată din când în când, verificându-se vizual gradul de uzură al acesteia.


Șmirghelul se îndepărtează prin ruperea lui de pe suprafața plăcii.



ÎNLOCUIREA PLĂCILOR



IMPORTANT: Nu utilizați discuri/piese de schimb destinate altor modele de râșnițe.

1. Folosind o cheie Allen, deșurubați șurubul care fixează platanul; șurubul se află în partea centrală. placa de șlefuire. Instalați noua placă și strângeți șurubul de montare.

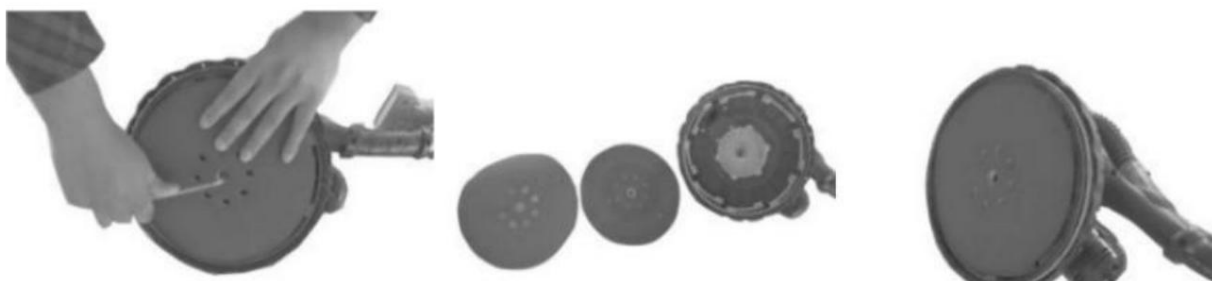

2. Înlocuirea plăcii de șlefuit rotunde sau *triunghiulare.


*(Placa de șlefuit triunghiulară este opțională la o altă versiune a dispozitivului).

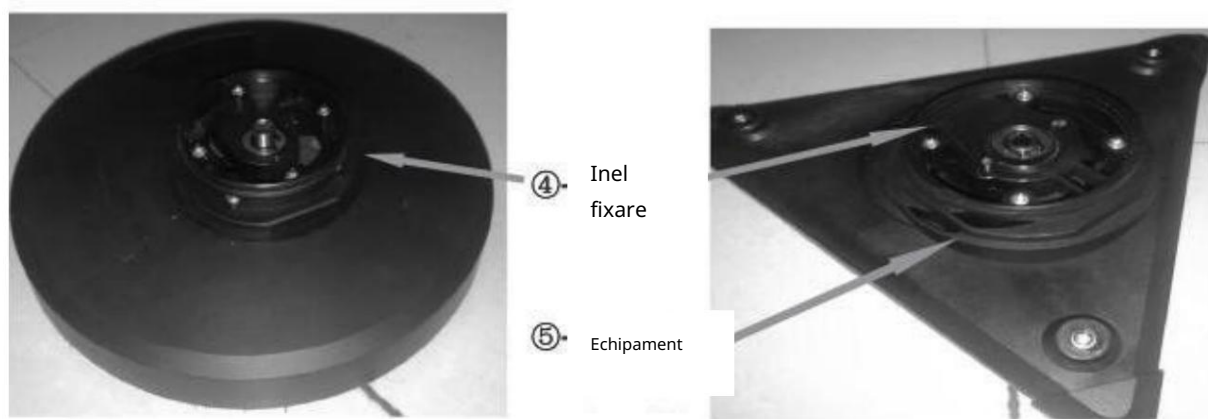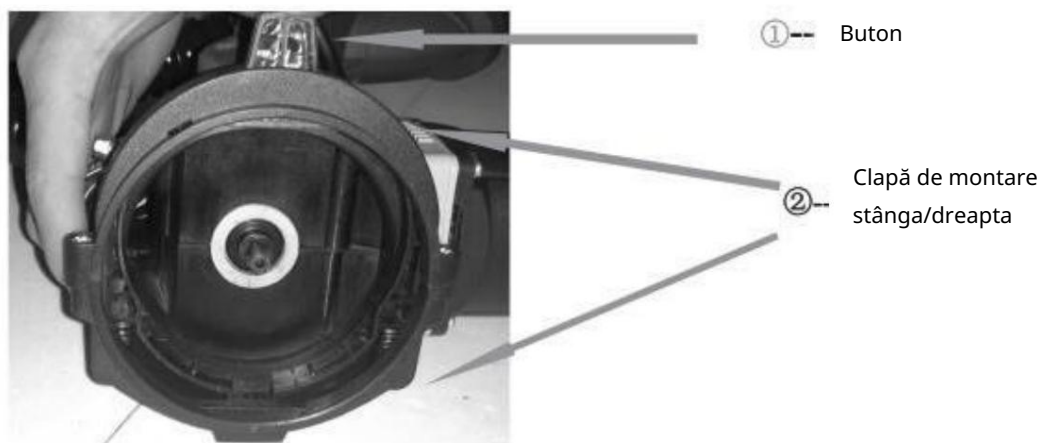

- a) Apăsați butonul (nr. 1) și așezați inelul de montare (nr. 4) al plăcii rotunde/triunghiulare pe urechile de montare (nr. 2), asigurându-vă că marcajele de pe inelul de montare se aliniază cu săgețile de pe urechile de montare (nr. 2).

IMPORTANT: La instalarea plăcii triunghiulare, apăsați pe angrenaj astfel încât acesta să fie fixat corect și să nu se rotească în timpul funcționării.

- b) Dacă marginea dintre placa rotundă/triunghiulară și clemele de montare (nr. 2) nu s-a modificat, eliberați butonul și apoi rotiți placa încet până când auziți sunetul arcului butonului (nr. 1) revenind, aceasta înseamnă că asamblarea a fost finalizată corect.

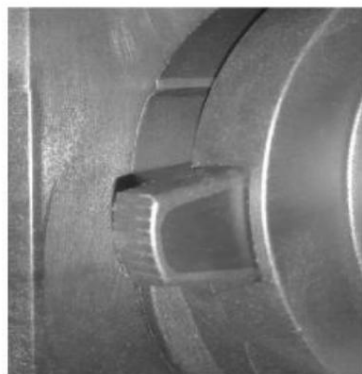

Primăvara a revenit



Primăvara nu s-a întors

INSTALAREA ȚEVII DE EXTRAȚIE A PRAFULUI


Conectați conectorul la orificiul de extragere a prafului, apoi introduceți elementul „A” direct în acesta, apăsându-l și fixându-l folosind inelul cu cleme de montare.



CONTROL ELECTRONIC


Această rășniță are un mecanism de blocare care menține comutatorul de alimentare (5) în poziție, astfel încât utilizatorul nu trebuie să îl apese constant. Pentru a activa mecanismul de blocare, apăsați butonul de alimentare (6), apoi mecanismul de blocare (5), apoi eliberați butonul de alimentare. Din acest moment, mecanismul de blocare menține butonul de alimentare în poziție. Pentru a opri mașina, apăsați pur și simplu butonul de alimentare (6); mecanismul de blocare va ieși automat și mașina se va opri.

Viteza rășniței se reglează folosind butonul (4) de la cea mai mică viteză 1 la cea mai mare setare 5.

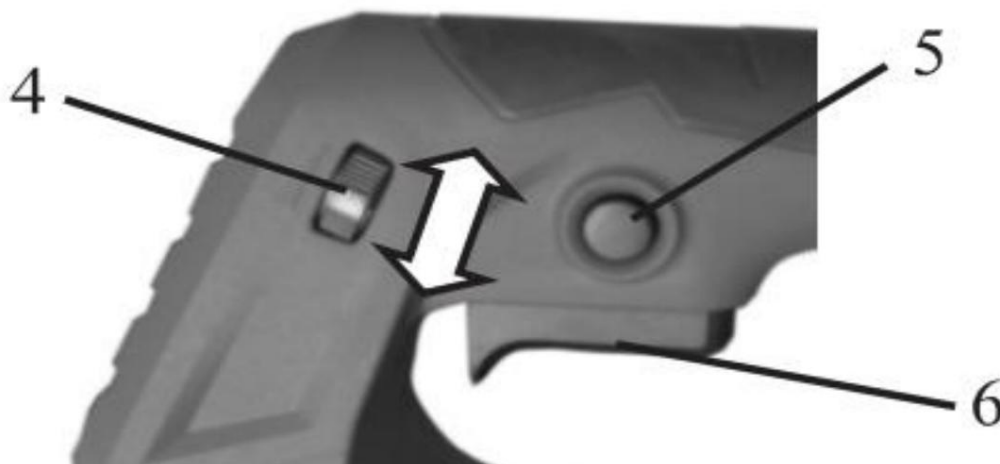

ȘLEFUIREA MARGINILOR ADIACENTE

Șlefuitorul este dotat cu o protecție a discului încorporată. Pentru a scoate protecția, apăsați butonul de îndepărtare a marginii discului (1) și apoi scoateți protecția discului. Această caracteristică permite șlefuirea ușoară și confortabilă în colțuri.

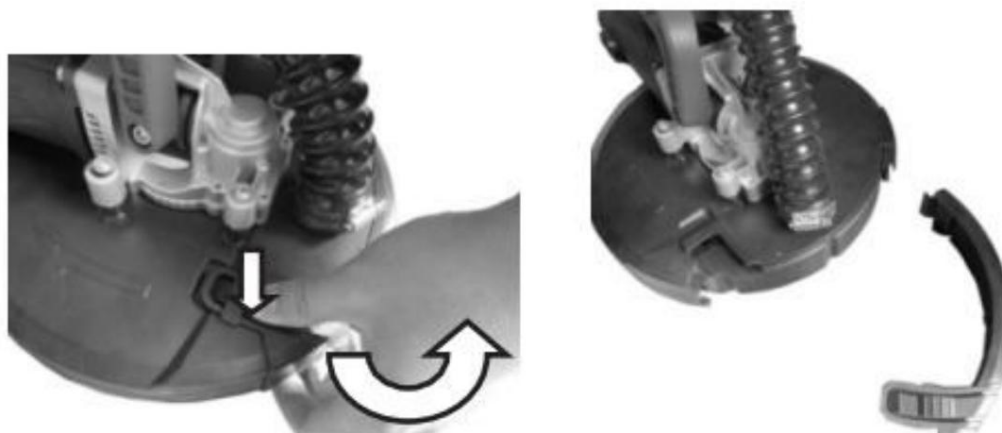

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați starea sa tehnică și cablul de alimentare pentru eventuale deteriorări. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, contactați un centru de service autorizat sau un electrician autorizat și calificat.

Verificați întotdeauna starea accesoriilor înainte de a începe lucrul. Dacă toate accesoriile funcționează, puteți testa starea acestora pornind mașina la viteză maximă fără sarcină timp de aproximativ un minut.

1. Nu țineți dispozitivul de capete.
2. Țineți unealta cu ambele mâini și mențineți o poziție stabilă.
3. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că mânerul este strâns bine.
4. Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.

5. Înainte de a porni dispozitivul, nu atingeți suprafața care urmează să fie curățată cu discul.
6. După pornirea dispozitivului, așezați-l pe suprafața care urmează să fie curățată.
7. Nu apăsați unealta prea tare pe perete; acest lucru poate suprasolicita motorul sau deteriora suprafața șlefuită.
Pentru cele mai bune rezultate, selectați materialele de șlefuit adecvate pentru suprafața șlefuită.

8. După ce ați terminat lucrul, opriți unealta.

Materialul abraziv trebuie să fie adecvat vitezei dispozitivului. În caz contrar, elementul abraziv poate provoca vătămări corporale sau deteriorarea dispozitivului.

Când șlefuiți, este important să selectați dimensiunea potrivită a hârtiei abrazive. Dacă hârtia este prea mare, poate bloca mașina sau poate provoca un accident.

Unealta poate fi conectată la un furtun prelungitor de evacuare sau la un sistem de extracție a prafului.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru
pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, discuri, mâner și cleme, componente ale carcasei și orice elemente de mascare).

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Râșnița nu necesită lubrifiere suplimentară, trebuie păstrată curată și depozitată într-un loc uscat, acest lucru va preveni posibilele defecțiuni și va prelungi durata de viață a dispozitivului.

ATENȚIE!

Înainte de curățare, deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică.

Nu încercați să reparați singuri sistemele electrice; astfel de reparații trebuie efectuate doar de personal calificat. Vă recomandăm curățarea după fiecare utilizare.

Mențineți curate orificiile de ventilație ale rășniței. Curățați dispozitivul folosind cârpe curate și aer comprimat la presiune joasă.

Curățarea regulată trebuie efectuată folosind o cârpă moale și un săpun delicat. Curățarea cu solvenți sau detergenți puternici poate deteriora componentele din plastic. De asemenea, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea apei în rășniță.

Perii de carbon.

Dacă apar scântei excesive, solicitați verificarea periilor de către personal calificat.

Dispozitivul trebuie depozitat și transportat într-o cutie (cutie din fabrică sau similară)

A se păstra într-un loc sigur și uscat, ferit de copii.

CELE MAI FRECVENTE DEPANĂRI		
Defect	Motiv	Soluție
Dispozitivul nu se pornește	Ștecherul este slăbit	Conexiunea la rețea trebuie îmbunătățită
	Comutatorul este stricat	Contactați serviciul de asistență pentru înlocuire
Dispozitivul scoate zgomote ciudate, motorul nu funcționează sau funcționează foarte încet	Comutatorul este stricat	Contactați serviciul de asistență pentru înlocuire
	Dispozitivul este blocat	Dispozitivul trebuie verificat
	Motorul s-a supraîncălzit	Ar trebui să așteptați ca dispozitivul să se răcească și să lucrați cu o sarcină redusă.
Motorul este fierbinte	Substanțele străine au pătruns în motor	Curățați dispozitivul
	Lipsa lubrifierii sau grăsimea este contaminată	Dispozitivul trebuie lubrifiat
	Presiunea este prea mare	Reduceți presiunea în timpul lucrului
Scântei frecvente sau puternice pe comutator	Scurtcircuit al armăturii	Înlocuiți armătura
	Periile sunt uzate sau blocate.	Verificați periile
	Funcționarea neuniformă a comutatorului	Curățați și împănțați suprafețele comutatorului

Toate reparațiile sau înlocuirea componentelor electrice trebuie efectuate de către personal de service calificat.

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **SZLIFIERKA DO GIPSU**
marka: **RED TECHNIC**
model (oznaczenie producenta): **RTSDG0108**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)
Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2024.02.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Specjalista ds. Sprzedaży

Krystian Bijak
Współwłaściciel firmy

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea echipamentului de protecție a ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea protecției auditive.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf.
	ATENȚIE: Nu atingeți piesele rotative.
	Clasa de protecție II.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea mănușilor de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE”.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Șlefuitorul pentru gips-carton este destinat șlefuirii uscate și netezirii straturilor de tencuială de pe pereți și alte suprafețe mari. Discul adaptat pentru montarea șmirghelului de diferite granulații face ca unealta să fie universală. Dispozitivul este conceput exclusiv pentru utilizare în gospodării și nu poate fi utilizat profesional, adică la locul de muncă sau pentru activități lucrative. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unealta depinde de...

utilizare corectă.

Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este conformă cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare, nu producătorul. Acordul de garanție nu se aplică dacă dispozitivul a fost utilizat în activități meșteșugărești, industriale sau similare.

Notă! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE	
Model	RTSDG0108
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	2000 W
Turație la gol (disc rotund)	800 - 1750 rpm
Diametrul discului	210 mm
Diametrul șmirghelului	225 mm
Interval de lungime al șlefuitorului	125 - 180 [cm]
Funcție de iluminare din spate cu LED-uri	DA
Nivelul de putere sonoră al lui Lion:	93 dB(A)
Nivel de presiune sonoră Lpa:	82 dB(A)
Nivelul vibrațiilor	4,17 m/s ² , (K=1,5)
Greutate netă	4 kilograme
Clasa de protecție	II.

SIGURAN ȚĂ

NOTĂ! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

Nerespectarea instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, arsuri și/sau alte vătămări corporale!

Termenul „uneltă” din toate avertismentele următoare se referă la dispozitivul electric (cu fir) sau alimentat cu baterie (fără fir) pe care l-ați achiziționat și care este inclus în acest manual.

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU REFERINȚE VIITOARE.

ZONA DE LUCRU

1. Asigurați-vă că locul de muncă este curat și bine iluminat.
2. Nu utilizați unealta în prezența substanțelor care pot provoca o explozie, cum ar fi lichide sau gaze inflamabile. Unealta poate crea scântei care pot aprinde substanțele inflamabile.
3. Asigurați-vă că persoanele din jur, în special copiii, păstrează o distanță sigură față de unealta de lucru.
Distragerea atenției operatorului poate duce la un accident.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

1. Ștecherul uneltei trebuie să fie adaptat inițial la tipul de priză electrică. Nu modificați niciodată ștecherul original și nu utilizați adaptoare fără împământare. Ștecherele originale reduc la minimum riscul de electrocutare.
2. Când utilizați unealta, încercați să limitați contactul fizic cu obiectele conductoare de electricitate care intră în contact cu solul.
Contactul cu astfel de obiecte crește riscul de electrocutare.
3. Nu utilizați unealta în condiții care o pot pune în contact direct cu apa, de exemplu în ploaie.
Contactul cu apa crește riscul de electrocutare a utilizatorului din partea unealtă.
4. Nu întindeți cablul de alimentare. Nu îl folosiți pentru a trage de unealtă și nu forțați ștecherul pentru a-l scoate din priză. Nu expuneți cablul de alimentare la căldură excesivă, substanțe corozive sau suprafețe care pot provoca deteriorări mecanice.
Un cablu de alimentare deteriorat crește riscul de electrocutare pentru utilizator.
5. Când utilizați unealta în aer liber, utilizați prelungitoare care îndeplinesc standardele corespunzătoare pentru utilizare în exterior. Utilizarea unor prelungitoare fixate corespunzător reduce riscul de electrocutare.
utilizatorul.
6. Dacă nu puteți evita utilizarea uneltei în locuri umede, utilizați o sursă de alimentare adecvată cu siguranță.
Utilizarea siguranțelor antișoc (RCD) reduce riscul de electrocutare pentru utilizator.
7. Nu atingeți și nu înfășurați părți ale corpului cu firul electric.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

1. Fiți precauți și dați dovadă de bun simț atunci când utilizați acest instrument. Nu utilizați instrumentul dacă sunteți epuizat, sub influența alcoolului, a medicamentelor care vă reduc concentrarea sau a oricăror alte substanțe intoxicante. Un moment de neatenție în timpul utilizării instrumentului poate duce la vătămări grave ale utilizatorului și/sau ale trecătorilor.
2. Protejați-vă în timp ce lucrați. Protejați-vă întotdeauna ochii. Echipamentul de protecție, cum ar fi măștile de praf, încălțămintea cu talpă antiderapantă, casca de protecție sau căștile de protecție pentru urechi, utilizat în circumstanțe solicitante, reduce riscul de accidentare.
3. Pentru a preveni pornirea accidentală a uneltei, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția „OPRIT” înainte de a o conecta la rețeaua electrică sau la baterie. Transportul uneltei într-un mod care permite activarea accidentală crește riscul de accident.
4. Înainte de a porni unealta, asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi cheile și cleștii, utilizate pentru reglarea și întreținerea uneltei nu sunt conectate la mecanismul acesteia. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la rănirea utilizatorului și/sau a trecătorilor.
5. Nu vă aplecați excesiv în timp ce utilizați unealta. Mențineți-vă echilibrul ținând picioarele depărtate.
Acest lucru va permite un control mai fiabil al instrumentului și va facilita gestionarea acestuia în situații neprevăzute.
situații.
6. Folosiți tipul potrivit de îmbrăcăminte. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile departe de părțile mobile ale uneltei. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în părțile mobile ale uneltei.

7. Dacă unealta este dotată cu elemente pentru captarea prafului emis de aceasta, asigurați-vă că acestea sunt fixate corect înainte de a o porni. Utilizarea acestor componente reduce pericolele asociate cu emisia excesivă de praf.
8. Nu supraîncărcați dispozitivul apăsând prea tare pe suprafața șlefuită.

ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECȚIE


1. Se recomandă purtarea de îmbrăcăminte de protecție, ochelari de protecție și mănuși de protecție în timpul lucrului.
2. Nu purtați haine prea largi.
3. Purtați o mască de protecție P2 pentru protecția respiratorie împotriva prafului și a substanțelor din aer.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

1. Folosiți unealta numai în scopul pentru care a fost proiectată. Utilizarea unealta în scopul prevăzut Scopul acesta îl va face să funcționeze mai sigur și mai eficient.
2. Nu utilizați dispozitivul dacă comutatorul nu funcționează corect. Dispozitivele care nu pot fi rotite oprirea cu întrerupătorul este periculoasă și necesită reparații imediate.
3. Deconectați unealta de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje, de a conecta accesorii suplimentare și după finalizarea lucrării. Acest lucru este pentru a preveni acționarea accidentală a unealta, care ar putea duce la accidente.
4. Depozitați unealta într-un mod care să nu permită accesul copiilor la ea și nu o puneți la dispoziția persoanelor care nu sunt familiarizate cu funcționarea sa și cu acest manual. Unealta poate fi periculoasă în mâinile unui utilizator incompetent.
5. Întrețineți unealta. Verificați dacă piesele de conectare și elementele mobile ale unealtă nu sunt deformate, rupte sau deteriorate în vreun alt mod care ar putea afecta funcționarea unealtă. În caz de deteriorare, acestea trebuie reparate înainte de utilizarea unealta. O unealtă care nu este atent întreținută poate fi periculoasă.
6. Utilizați unealta, piesele individuale și accesoriiile acesteia în conformitate cu manualul atașat și în scopul propus, ținând cont și de condițiile externe în care este utilizată unealta. Nerespectarea acestor recomandări poate duce la situații periculoase.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: RTSDG0108

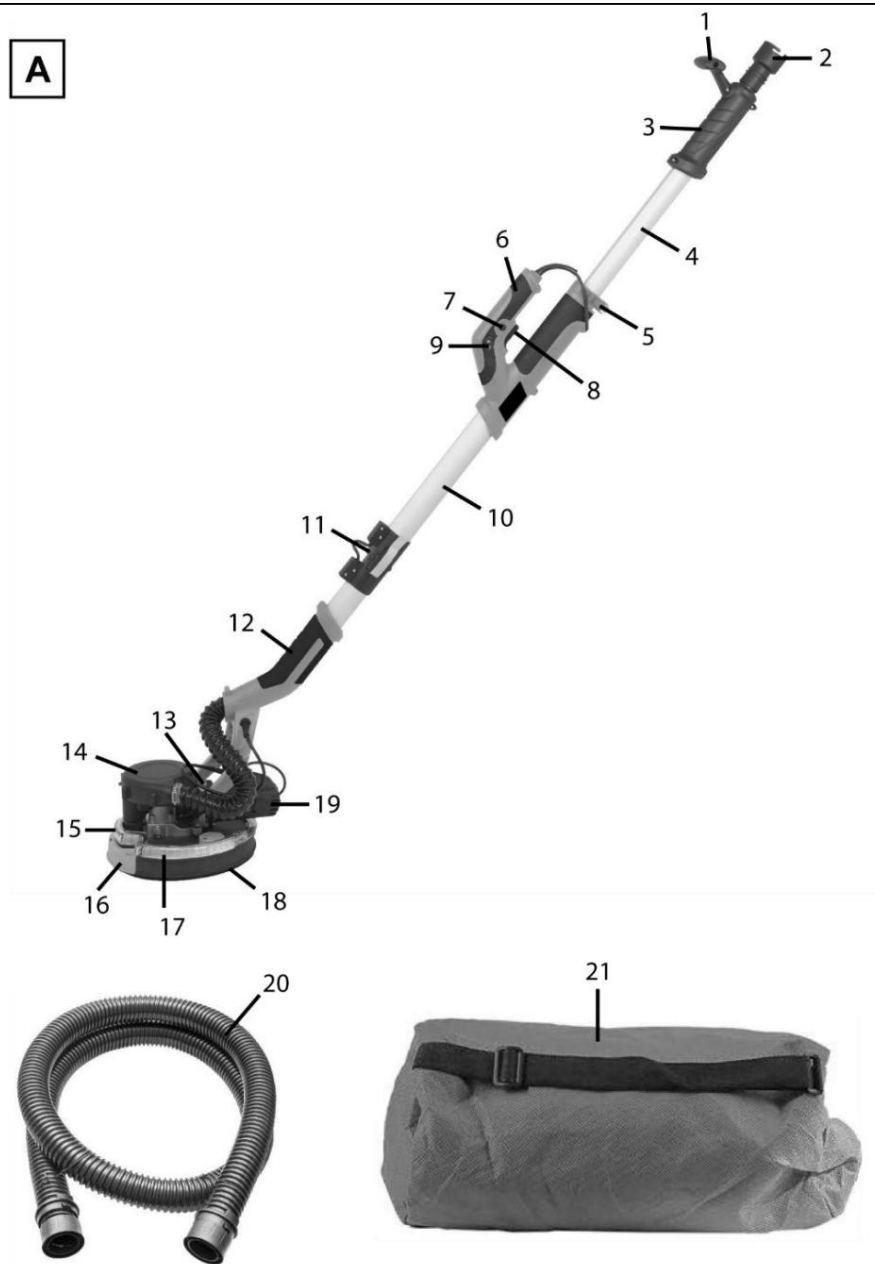


1	Mâner	12 Mâner frontal
2	Soclu de montare pentru țeavă de colectare a prafului	Comutator pornit/oprit cu 13 LED-uri
3	Mâner spate	14 Capac de cap
4	Braț de extensie spate	15 Buton de protecție frontală detașabil
5	Blocare reglare lungime braț spate	Copertă frontală cu 16 discuri
6	Mâner principal	Iluminare cu 17 LED-uri
7	Blocare comutator	18 Scut
8	Comutator pornit/oprit	19 Carcasa motorului
9	Buton de reglare a vitezei	20 Furtun de colectare a prafului
10	Braț frontal pliabil	21 Sac de praf
11	Clemă fluture pentru braț pliabil	

ANSAMBLARE DISPOZITIV

Pentru a facilita depozitarea, produsul poate fi pliat în trei părți. Înainte de utilizare, acesta trebuie configurat și pregătit pentru lucru. Este foarte periculos să îl conectați la priză înainte de a-l asambla.

1. Strângeți siguranța de montare (3), apoi conectați partea frontală a dispozitivului cu mânerul și blocați conexiunea prin plasarea siguranței de montare în poziția corespunzătoare.
2. Slăbiți butonul de reglare a mânerului spate (11), conectați mânerul spate (12) și mânerul auxiliar (10), reglați lungimea mânerului și apoi fixați conexiunea cu butonul (11).

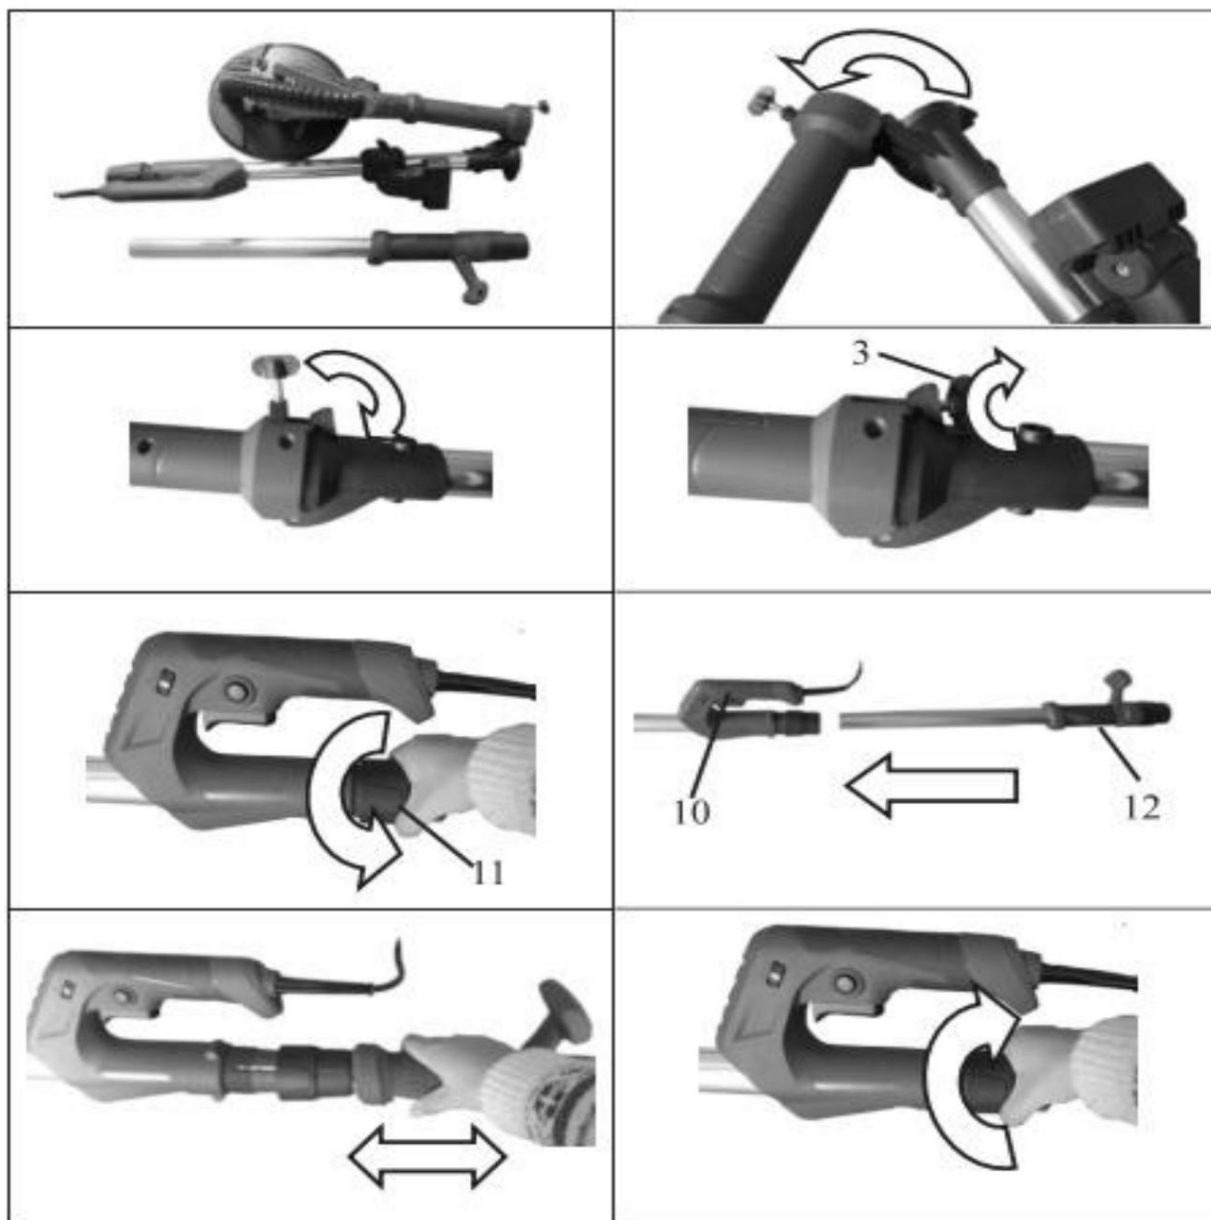

MONTARE CU ȘMIRGHEL

Înainte de a instala sau scoate hârtia, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare.

Așezați dispozitivul pe o suprafață plană, luați hârtia pe care doriți să o instalați și așezați-o pe disc, hârtia se va atașa de placă cu ajutorul unui velcro.

Pentru a asigura o eficiență adecvată a muncii, schimbați hârtia din când în când și evaluați vizual gradul de uzură al acesteia.


Șmirghelul poate fi îndepărtat prin ruperea lui de pe suprafața plăcii.



ÎNLOCUIREA PLĂCILOR



IMPORTANT: Nu utilizați plăci/înlocuitori destinați altor modele de șlefuitoare.

1. Folosind o cheie Allen, deșurubați șurubul care fixează placa; șurubul se află în centrul plăcii șlefuitorului. Instalați o placă nouă și strângeți șurubul de fixare.

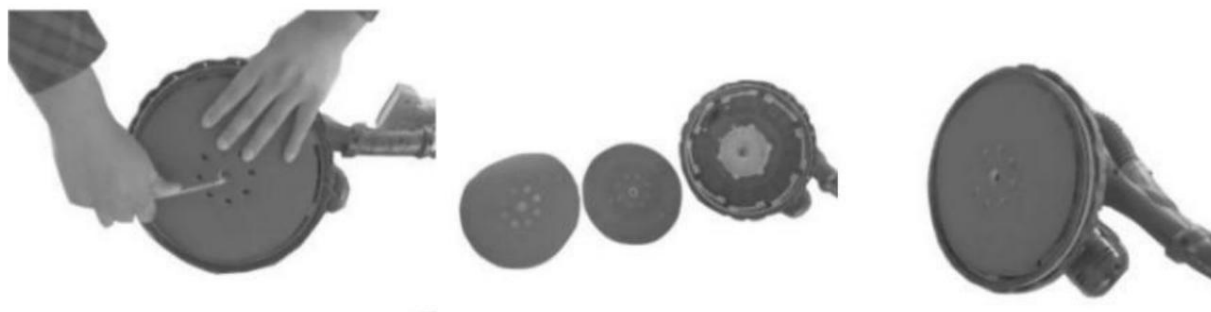


2. Înlocuirea discului abraziv rotund sau *triunghiular.

*(Discul abraziv triunghiular este opțional la o altă versiune a mașinii).

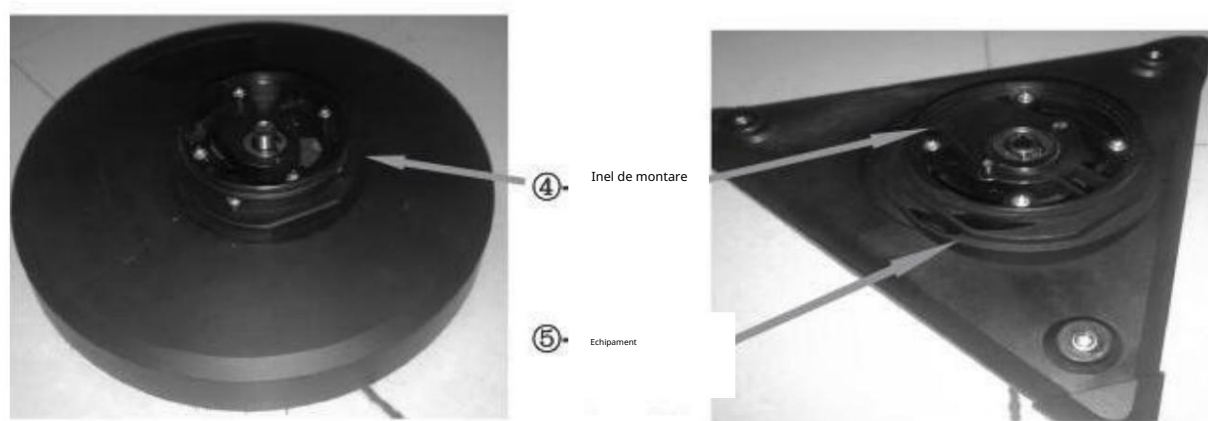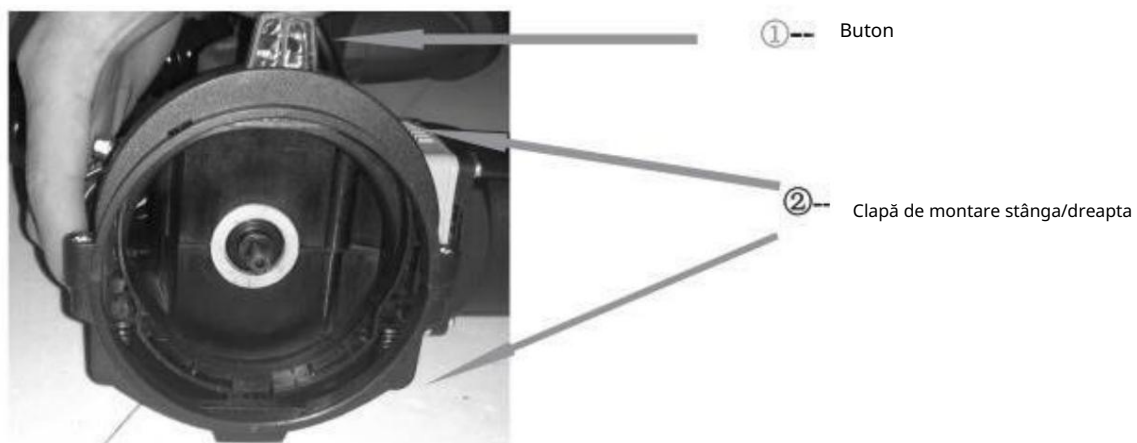


- a) Apăsați butonul (1), așezați inelul de montare (4) al plăcii rotunde/triunghiulare pe clemele de montare (2), asigurați-vă că marcasele de pe inelul de montare coincid cu săgețile de pe clemele de montare (2).

IMPORTANT: Când instalați o placă triunghiulară, apăsați în jos pe angrenaj astfel încât acesta să fie fixat corect și să nu se rotească în timpul funcționării.

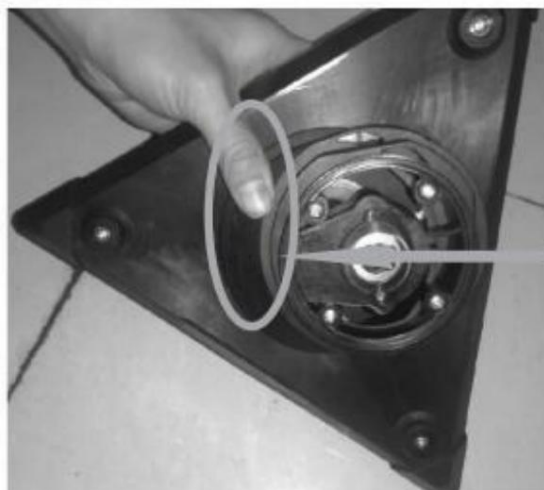

Apăsați aici când
montare

- b) Dacă marginea dintre placa rotundă/triunghiulară și clemele de montare (2) nu s-a modificat, eliberați butonul și apoi rotiți placa încet până când auziți sunetul arcului butonului care revine (1), aceasta înseamnă că asamblarea a fost finalizată corect.

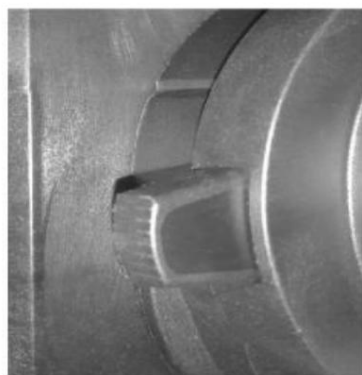

Primăvara a revenit



Primăvara nu și-a revenit

INSTALAREA ȚEVII DE EXTRACȚIE A PRAFULUI

Conectați conectorul la orificiul de extragere a prafului, apoi introduceți elementul „A” direct în acesta, apăsându-l și fixându-l folosind un inel cu cleme de montare.



CONTROL ELECTRONIC


Această șlefuitoare are un sistem de blocare care fixează întrerupătorul de alimentare (5), astfel încât utilizatorul nu trebuie să îl apese constant. Pentru a activa blocarea, apăsați butonul de alimentare (6) și apoi butonul de blocare (5) și eliberați butonul de alimentare; de atunci, butonul de alimentare este fixat de blocare. Pentru a opri dispozitivul, apăsați pur și simplu butonul de alimentare (6), blocarea va ieși și dispozitivul se va opri.

Viteza de rotație a șlefuitorului se reglează cu ajutorul butonului (4), de la cea mai mică viteză 1 la cea mai mare viteză 5.



Șlefuirea marginilor adiacente

Șlefuitorul are un capac detașabil pentru disc. Pentru a îndepărta capacul, apăsați butonul de îndepărtare a marginii discului (1) și apoi scoateți capacul discului. Această funcție permite șlefuirea ușoară și confortabilă în colțuri.

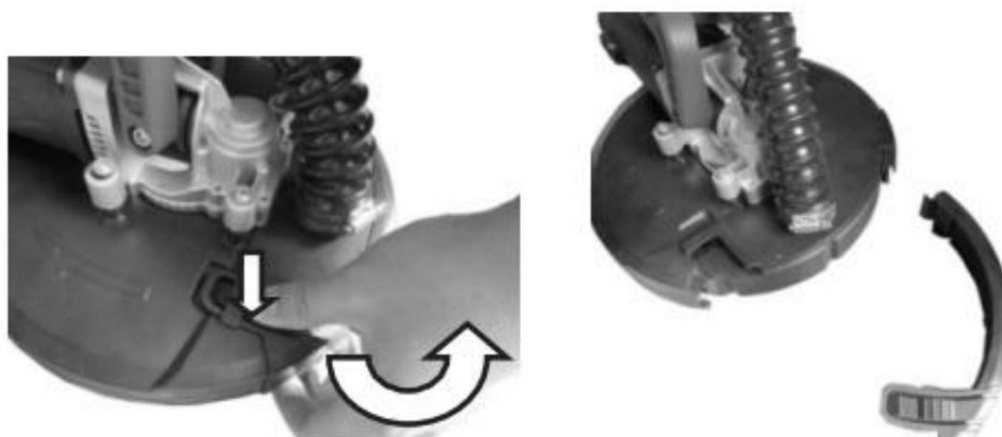

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A DISPOZITIVULUI

Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați starea sa tehnică și dacă cablul de alimentare nu este deteriorat. În cazul unui defect al cablului de alimentare, contactați un centru de service autorizat sau un service autorizat și calificat electrician.

Verificați întotdeauna starea accesoriilor înainte de a începe lucrul. Dacă toate accesoriile funcționează, puteți testa dispozitivul pornindu-l la viteză maximă fără sarcină timp de aproximativ un minut.

1. Nu țineți dispozitivul de cap.
2. Țineți unealta cu ambele mâini și mențineți o postură stabilă.
3. Înainte de lucru, asigurați-vă că mânerul este strâns bine.
4. Conectați dispozitivul la rețeaua electrică.
5. Înainte de a porni dispozitivul, nu atingeți discul pe suprafața care urmează să fie curățată.
6. După pornirea dispozitivului, așezați-l pe suprafața care urmează să fie curățată.
7. Nu apăsați unealta prea tare pe perete, deoarece acest lucru poate suprasolicita motorul sau poate provoca abraziunea suprafeței. Cele mai bune rezultate se obțin atunci când selectați materialele de șlefuit adecvate pentru o anumită suprafață.
8. După terminarea lucrului, opriți unealta.

Materialul abraziv trebuie să fie compatibil cu viteza atinsă de mașină. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

Când șlefuiți, alegeți dimensiunea potrivită a hârtiei abrazive. Dacă dimensiunea este prea mare, hârtia se poate bloca în dispozitiv sau să provoace un accident.

Unealta poate fi atașată la un furtun prelungitor sau la un sistem de extracție a prafului.

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Șlefuitorul nu necesită lubrifiere suplimentară; trebuie păstrat curat și depozitat într-un loc uscat, deoarece acest lucru va preveni posibile defecțiuni și va prelungi durata de viață a dispozitivului.

NOTA!

Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de curățare.

Nu reparați singuri sistemele electrice, aceste reparații pot fi efectuate doar de personal calificat. Recomandăm curățarea după fiecare utilizare.

Mențineți curate orificiile de aerisire ale șlefuitorului. Dispozitivul trebuie curățat cu lavetă curată și aer comprimat la presiune scăzută.

Curățarea regulată trebuie efectuată cu o cârpă moale și un săpun delicat. Spălarea cu solvenți sau detergenți puternici poate deteriora piesele din plastic. De asemenea, nu lăsați apa să pătrundă în șlefuitor.

Perii de carbon.

Dacă apar scântei excesive, personalul calificat trebuie să verifice starea periiilor.

Dispozitivul trebuie depozitat și transportat într-o cutie (originală sau similară).

A se păstra într-un loc sigur și uscat, ferit de copii.

DEFECTE COMUNE		
Defect	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu se pornește	Ștecherul este slăbit	Conexiunea la rețeaua electrică trebuie să fie corectată
	Comutatorul este defect	Contactați centrul de service pentru înlocuire
Aparatul scoate zgomote ciudate, motorul nu funcționează sau funcționează foarte încet	Comutatorul este defect	Contactați centrul de service pentru înlocuire
	Dispozitivul s-a blocat	Verificați dispozitivul
	Motorul are supraîncălzit	Așteptați ca dispozitivul să se răcească și funcționați în timp ce reduceți sarcina
Motorul este fierbinte	Substanțele străine au pătruns în motor	Curățați dispozitivul
	Lipsa lubrifierii sau grăsimea este contaminată	Lubrificați dispozitivul
	Presiunea este prea mare	Reduceți presiunea în timpul lucrului
Scântei frecvente sau puternice la comutator	Scurtcircuit al armăturii	Înlocuiți armătura
	Periile sunt uzate-afară sau blocat	Verificați periile
	Colector neuniform operațiune	Curățați și împănțați suprafețele comutatorului

Toate reparațiile sau înlocuirile componentelor electrice trebuie efectuate de către personal de service calificat.

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m² sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

The subject of the declaration:

name: **DRYWALL SANDER**

brand: **RED TECHNIC**

model (manufacturer's reference): **RTSDG0108**

The subject of this declaration mentioned above is in conformity
with the relevant requirements of the Union harmonization legislation:

Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

References to the relevant harmonized standards used or references
to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN ISO 12100:2010 EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 61000-3-2:2019+A1:2021

Additional information:

Persons authorized to prepare the technical documentation:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Place of issue:

Zawiercie

Date of issue:

2024.02.05

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek
Sales Manager

Krystian Bijak
General Manager