Machine Translated by Google

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



RTMSO0060

PL 3 – 17 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

EN 18 – 32 MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

MANUAL ORIGINAL

Machine Translated by Google

CUPRINS

CUPRINS ..... 2 RO SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII 3
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI ..... 3 SIGURANȚĂ 4
Informații despre zgomot și vibrații ..... 4 Instrucțiuni generale de siguranță pentru sculele electrice ..... 4 Instrucțiuni specifice de siguranță ..... 7 DATE TEHNICE 8

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI ..... 9 ÎNAINTE DE PORNIRE .....
10 Montarea/înlocuirea plăcii de șlefuit ..... 10 Alegerea foii de șlefuit .....
11 Montarea foii de șlefuit ..... 11 Aspirarea prafului .....
12 Recipient de praf pentru auto-aspirare 12
Reductor 12

PORNIRE ..... 13 Pornire și oprire ..... 13 Setarea vitezei de oscilație ..... 13 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 13
GARANȚIE 14
Excluderi ale garanției producătorului 14
SERVICE 15
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE 15
DATELE PRODUCĂTORULUI ..... 16 SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMAȚII ..... 17 UTILIZARE PREVĂZUTĂ 18
SIGURANȚĂ ..... 18 Date privind zgomotul și vibrațiile ..... 18 Avertismente generale de siguranță pentru sculele electrice ..... 19 Siguranța zonei de lucru ..... 19 Siguranță electrică ..... 19 Siguranță personală ..... 19 Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice ..... 20 Service 20
Instrucțiuni de siguranță specifice aparatului ..... 21 DATE TEHNICE 22
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI 23
ÎNAINTE DE UTILIZARE ..... 24 Montarea/schimbarea plăcii de șlefuit ..... 24 Alegerea unei foi de șlefuit 25
Montarea foii de șlefuit ..... 25 Aspirarea prafului 26
Cutie de praf 26
Reductor 26
UTILIZARE ..... 27 Pornire și oprire ..... 27 Setarea vitezei de oscilare ..... 27 Proceduri de lucru ..... 27 ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE 27

GARANȚII ..... 28 Excluderi ale garanției producătorului 28
SERVICE 29
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE 29
DATA PRODUCĂTORULUI 30

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați echipament de protecție auditivă.
	NOTĂ: Purtați obligatoriu o mască de protecție.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	Informații despre nivelul de putere sonoră LWA în dB. Limbile marcate cu acest simbol indică nivelul de putere sonoră LWA în dB.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT: Colectarea separată a echipamentelor uzate este obligatorie, iar eliminarea împreună cu alte deșeuri este interzisă. Vă rugăm să consultați secțiunea „Eroare! Sursa apelului nu a putut fi găsită.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ: Această șlefuitoare orbitală

este concepută pentru șlefuirea și finisarea de precizie a diferitelor suprafețe. Mișcarea sa oscilantă permite îndepărtarea uniformă și lină a materialului dintr-o varietate de materiale, cum ar fi lemn, metal, plastic și vopsea. Este ideală pentru aplicații în atelier și renovare, unde precizia și controlul sunt esențiale.

Permite lepuirea precisă a marginilor, îndepărtarea vopselei și șlefuirea în condiții dificile.

Machine Translated by Google

În locuri accesibile. Șlefuitorul orbital este mai ușor de utilizat decât șlefuitoarele tradiționale și, datorită multifuncționalității sale, este un instrument indispensabil atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru a asigura o utilizare sigură și eficientă.

Dacă nu ați citit acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție.
citirea înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată.

SECURITATE

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

Valoarea zgomotului măsurată este determinată în conformitate cu EN 62841. Nivelul de zgomot al unei scule electrice corectat cu factorul a este de obicei:

Nivel de presiune sonoră LPA: 74,3 dB (A)

Nivel de putere sonoră LWA: 85,3 dB (A)

Incertitudinea măsurării K: 3 dB

Purtați protecție auditivă!

Accelerații specifice, de obicei: Vibrații mână/braț ah = 5,428 m/s2

Incertitudinea măsurării K = 1,5 m/s²

SFAT

- Valorile totale ale vibrațiilor și zgomotului indicate în acest manual au fost măsurate folosind o metodă de măsurare standardizată și pot fi utilizate pentru a compara o unealtă electrică cu alta.

- Valorile totale ale vibrațiilor și valorile emisiilor de zgomot indicate pot fi utilizate și pentru
  evaluarea preliminară a gradului de expunere.

AVERTIZARE!

- Emisiile de vibrații și zgomot în timpul utilizării unei scule electrice pot diferi de valorile indicate, în funcție de modul de utilizare a sculei electrice, în special de tipul de piesă de lucru. • Sarcina trebuie menținută cât mai mică posibil. Exemple de

măsuri pentru reducerea expunerii la vibrații includ purtarea mănușilor la utilizarea sculei și limitarea timpului de funcționare. Aceasta trebuie să țină cont de toate etapele ciclului de funcționare (de exemplu, momentele în care scula electrică este oprită și momentele în care este pornită, dar funcționează fără sarcină).

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE ELECTRICE

AVERTIZARE!

Machine Translated by Google

• Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile acestei scule electrice. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Toate instrucțiunile de siguranță și avertismentele trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.
Termenul „sculă electrică” utilizat în instrucțiunile de siguranță se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice alimentate cu baterie (fără cablu de alimentare).

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

a) Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat. Dezordinea și iluminarea inadecvată pot provoca accidente.

b) Nu folosiți niciodată o unealtă electrică în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Uneltele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu permiteți accesul copiilor și altor persoane în timpul utilizării sculei electrice. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul sculei electrice.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherul sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați ștecherul. Nu folosiți niciodată adaptoare cu scule electrice împământate. Ștecherele originale și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, calorifere, sobe sau frigidere. Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dumneavoastră este împământat.

c) Nu expuneți niciodată uneltele electrice la ploaie sau umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu apucați niciodată cablul de alimentare, de exemplu, pentru a transporta sau a agăța unealta electrică sau pentru a scoate ștecherul din priză. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când folosiți o unealtă electrică în aer liber, folosiți numai prelungitoare omologate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți întotdeauna atenți și fiți atenți la ceea ce faceți. Utilizarea unei scule electrice necesită, de asemenea, bun simț. Nu utilizați o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Chiar și un moment de neatenție în timpul utilizării unei scule electrice poate duce la vătămări corporale grave.

Machine Translated by Google

b) Purtați echipament individual de protecție, inclusiv ochelari de protecție. Purtarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi o mască de praf, încălțăminte de lucru antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă - în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice - reduce riscul de accidentare.

c) Evitați situațiile în care unealta electrică ar putea fi pornită accidental. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a o conecta la rețeaua electrică și/sau la baterie, de a ridica sau de a transporta unealta electrică. Transportul unei unelte electrice cu degetul pe întrerupător sau conectarea unealta electrică la o sursă de alimentare cu întrerupătorul apăsat poate provoca accidente.

d) Scoateți orice cheie sau cheie de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie stânga atașată de o piesă rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale.

e) Evitați posturile incomode. Mențineți o poziție corectă și echilibru în permanență. Acest lucru vă va permite să controlați mai bine unealta electrică în situații neprevăzute.

f) Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea departe de piesele în mișcare. Piesele în mișcare pot prinde haine largi sau atârnate, bijuterii sau păr lung.

g) Dacă sunt disponibile instalații de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea extracției prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați induși într-un fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizați cu scula electrică după utilizări repetate.
Neatenția poate duce la răni grave într-o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULEI ELECTRICE a) Nu forțați
scula electrică. Folosiți întotdeauna scula electrică numai în scopul pentru care a fost concepută. Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
putere.

b) Nu utilizați o unealtă electrică dacă întrerupătorul nu o pornește sau nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită este periculoasă și trebuie reparată imediat.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau de la baterie înainte de a efectua orice reglaje la unealta electrică, de a schimba accesoriile sau de a depozita unealta electrică. Această precauție va preveni pornirea accidentală a unealta electrică.

d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii. Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.

Sculele electrice în mâinile persoanelor neautorizate reprezintă o amenințare semnificativă.

e) Sculele electrice și atașamentele necesită o întreținere atentă. Verificați dacă piesele mobile funcționează corect și nu se blochează și dacă nicio piesă nu este spartă sau deteriorată suficient pentru a împiedica funcționarea corectă. Reparați piesele deteriorate înainte de a utiliza scula electrică. Multe accidente care implică scule electrice sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare.

Machine Translated by Google

f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Unelte tăietoare bine întreținute, cu muchii ascuțite
lamele sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de ghidat.

g) Folosiți unealta electrică, uneltele de inserție etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni. Luați în considerare condițiile de lucru și sarcina efectuată. Utilizarea uneltelor electrice în alte scopuri decât
acest lucru este prevăzut de utilizarea lor preconizată, poate duce la situații periculoase.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere curate, uscate și fără urme de ulei și grăsime.
Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu garantează o funcționare și un control sigur.
unelte electrice în situații dificil de prevăzut.

SERVICIU

a) Apelați la repararea unealta electrică numai de către un specialist calificat și utilizați numai
Piese de schimb originale. Acest lucru va asigura utilizarea în siguranță a sculei electrice.

b) Solicitați întotdeauna înlocuirea ștecherului sau a cablului de conectare de către producătorul sculei electrice sau service-ul său. Acest lucru va asigura utilizarea în siguranță a sculei electrice.

INSTRUCȚIUNI DETALIATE DE SIGURANȚĂ

- Fixați piesa de prelucrat. Piesa de prelucrat este fixată cu o clemă.
  clemă sau într-o menghină, este ținută mai sigur decât în mâini.
- În nicio circumstanță nu trebuie să vă așezați mâinile lângă sau în fața dispozitivului sau a suprafeței care este prelucrată, deoarece există riscul de accidentare în cazul alunecării dispozitivului.
- În caz de pericol, scoateți imediat ștecherul de la priză.
- Conectați întotdeauna cablul de rețea în spatele dispozitivului.
- PERICOL DE INCENDIU DIN CAUZA SCÂNTEILOR! La șlefuirea metalului se creează scântei. Prin urmare, este esențial să vă asigurați că nicio persoană nu este pusă în pericol și că în zona de lucru nu sunt prezente materiale inflamabile.
- Țineți scula electrică doar de suprafețele de prindere izolate, deoarece suprafața de șlefuire a sculei poate intra în contact cu cablul sculei electrice.
  Deteriorarea unui fir care transportă curentul poate provoca, de asemenea, apariția tensiunii în părțile metalice ale dispozitivului și poate provoca electrocutare.



ATENȚIE! VAPORI OTRĂVITORI!

- Praful nociv sau otrăvitor generat în timpul procesării prezintă un pericol pentru sănătatea persoanei care operează dispozitivul sau a persoanelor din apropiere.



AVERTISMENT! PERICOL DE PRAF!

- Când lucrați cu lemn pentru perioade lungi de timp, în special cu materiale care produc praf periculos pentru sănătate, conectați mașina la un dispozitiv extern adecvat de extragere a prafului. Purtați ochelari de protecție și o mască de praf!
- La prelucrarea materialelor plastice, a suprafețelor vopsite sau lăcuite, asigurați-vă
  ventilație adecvată.
- Nu îmbibați materialele sau suprafețele tratate cu lichide care conțin solvenți.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a prelucra materiale umede sau suprafețe ude.

Machine Translated by Google


- Evitați șlefuirea suprafețelor acoperite cu vopsea care conține plumb sau alte materiale dăunătoare sănătății.
- Prelucrarea materialelor care conțin azbest este interzisă. Azbestul este cancerigen.
- Nu atingeți foaia abrazivă rotativă.
- Folosiți dispozitivul numai cu foaia de șmirghel instalată.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul în alte scopuri decât cele prevăzute; utilizați numai piese de schimb și accesorii originale. Utilizarea altor piese sau accesorii decât cele specificate în instrucțiunile de utilizare poate duce la vătămări corporale.
- După ce opriți dispozitivul, așteptați până când se oprește înainte de a-l pune deoparte.
- Aparatul trebuie să fie întotdeauna curat, uscat și fără ulei și grăsime.


DATE TEHNICE


Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere	1300W
Turație nominală de mers în gol 7000 - 12000 min-1	
Frecvență nominală de vibrații 14000 - 24000 min-1	
Clasa de protecție	II.
Nivelul vibrațiilor	5,428 m/s ^{2}, (k=1,5 m/s ^{2})
Nivel de presiune sonoră LPA	74,3 dB(A), (K = 3 dB(A))
Nivel de putere sonoră LWA	85,3 dB(A), (K = 3 dB(A))


Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

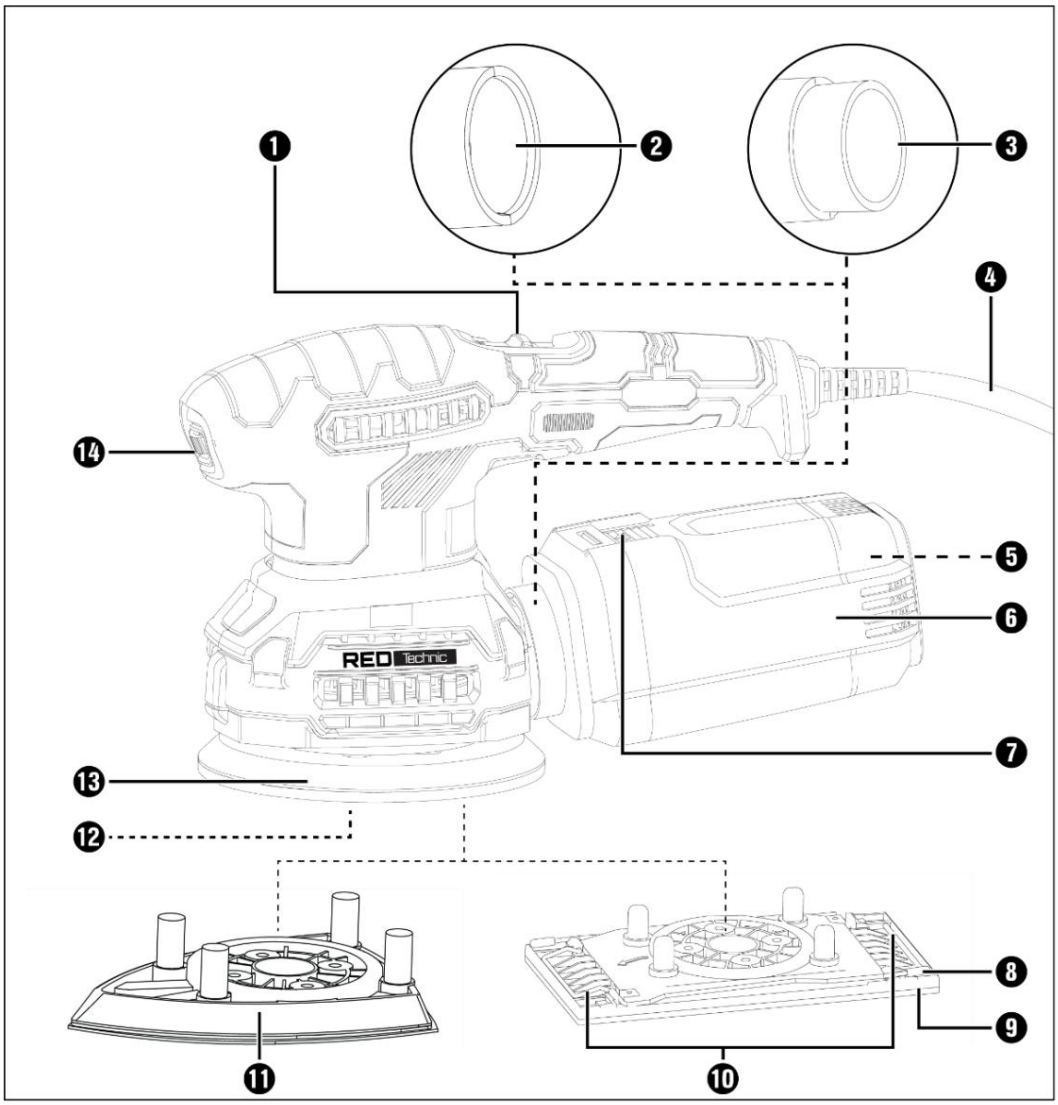

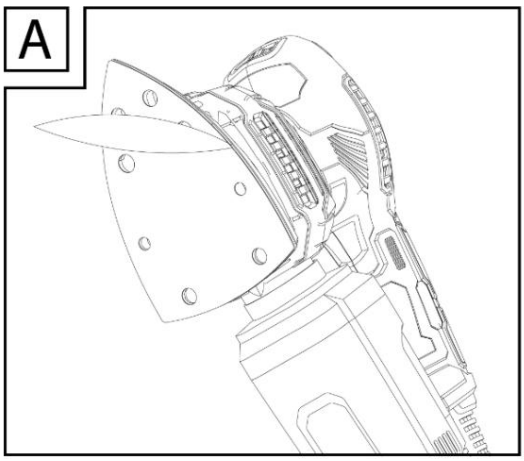

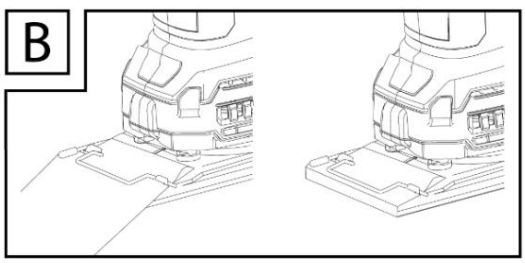

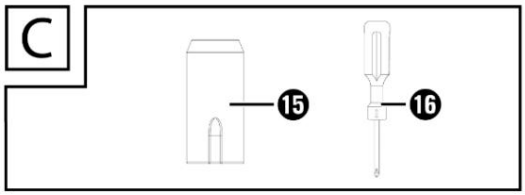

Machine Translated by Google

Nr.	Denumire
1	Comutator pornit/oprit
3	Reductor pentru aspirație externă
5	sac de praf
7	Buton de eliberare a recipientului de praf
9	Placă de șlefuire oscilantă
11	Placă de șlefuit triunghiulară
13	Placă de șlefuit excentrică
15	Știfturi de cauciuc (x8)

Nr.	Denumire
2	Conector adaptor
4	Cablu de alimentare
6	Recipient de praf pentru autoextracție
8	Pârghie de prindere
10	benzi terminale
12	șuruburi (x8)
14	Buton de control al vitezei
	Șurubelniță Phillips 16

ÎNAINTE DE LANSARE

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA PLĂCII DE ȘLEFUIT

AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna ștecherul de la priză înainte de a efectua orice lucrare asupra dispozitivului.

- Selectați placa de șlefuire 9, 11, 13 corespunzătoare pentru aplicația dumneavoastră.
- Scoateți cele patru șuruburi 12 folosind șurubelnița Phillips 16 furnizată.
- Îndepărtați placa de șlefuit existentă.


SFAT

- Placa de șlefuire oscilantă 9 poate fi montată pe dispozitiv doar într-o singură direcție.
  Vă rugăm să rețineți săgețile de pe placa de șlefuit oscilantă 9. Săgețile trebuie să fie îndreptate înainte. Pe placa de șlefuit triunghiulară 11, vârful trebuie să fie îndreptat înainte.

- Pe lateralul știfturilor de cauciuc 15 există o canelură. Aceasta trebuie să fie aliniată cu proeminențele din orificiile de montare ale discului de șlefuit respectiv 9, 11. Acest lucru permite introducerea știfturilor de cauciuc 15 în discul de șlefuit 9, 11.
- Acum montați placa de șlefuit selectată. Asigurați-vă că placa de montare B este orientată spre placa de șlefuit. Găurile filetate din placa de montare B trebuie să fie aliniate cu găurile corespunzătoare din placa de șlefuit corespunzătoare. Dopurile de cauciuc A 15 (doar pentru plăcile de șlefuit 9 și 11) spre găurile din mașină (vezi Fig. 1).

Machine Translated by Google

Figura 1

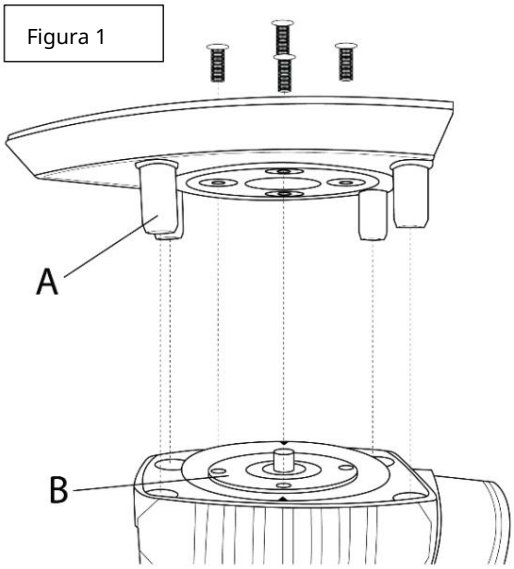

• Strângeți din nou cele patru șuruburi 12 cu șurubelnița Phillips 14. • Verificați dacă placa de șlefuit este fixată corect.

ALEGEREA UNEI FOI DE ȘLEFUIT

Șlefuire și finisare:

Rata de îndepărtare a materialului în timpul prelucrării și calitatea suprafeței depind de granulația foii abrazive.

• Nu uitați să folosiți foi adecvate pentru prelucrarea materialelor individuale abrazivi cu granulații diferite.

ATAȘAREA FOII DE ȘLEFUIT

AVERTIZARE!

Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți întotdeauna ștecherul de la priză.

SFAT

Înainte de a instala o nouă foaie de șlefuit, îndepărtați praful și murdăria de pe placa de șlefuit 9, 11, 13.

Atașarea foii de șmirghel cu scai:

Foaia de șlefuit poate fi atașată la placa de șlefuit 9, 11, 13 cu scai.

Respectați corespondența găurilor de extracție din foaia de șlefuit și placa de șlefuit.

Îndepărtarea foii de șmirghel cu velcro:

Pur și simplu trageți foaia abrazivă de pe placa abrazivă 9, 11, 13 (vezi Fig. A pe pagina pliabilă).

Fixarea foii abrazive fără scai (vezi Fig. B, pe pagina pliabilă, nu este inclusă în setul de livrare):

Machine Translated by Google

• Deschideți ambele pârghii de strângere

8. • Introduceți foaia abrazivă la un capăt sub banda de strângere deschisă 10 și strângeți-o din nou blocând pârghia de strângere.

• Procedați în același mod și pe cealaltă parte.

EXTRACȚIA PRAFULUI

AVERTISMENT! PERICOL DE INCENDIU!

Există pericol de incendiu atunci când lucrați cu scule electrice echipate cu un recipient de praf sau conectate la un aspirator printr-un extractor de praf! Condițiile nefavorabile, cum ar fi scânteile la șlefuirea metalului sau a pieselor metalice încorporate în lemn, pot provoca aprinderea spontană a prafului de lemn din sacul de praf (sau din sacul de praf al aspiratorului). Acest lucru se poate întâmpla în special atunci când praful de lemn este amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice, iar suprafața șlefuită este fierbinte din cauza șlefuirii prelungite. Prin urmare, evitați întotdeauna supraîncălzirea suprafeței de șlefuit și a sculei în sine și goliți recipientul de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de pauzele de lucru.

Purtați o mască de praf!

SFAT

• Pentru extragerea prafului sunt necesare foi abrazive cu găuri.

RECIPIENT DE PRAF PENTRU AUTO-EXTRACȚIE

Conexiune:

• Introduceți recipientul de praf pentru autoextracție 6 pe șlefuitor până la capăt.

Îndepărtare:

• Trageți recipientul de praf autoextractor 6 înapoi.

SFAT

• Pentru a asigura o putere optimă de aspirare, goliți la timp recipientul de praf auto-extractor 6. • Pentru a face acest lucru,

scoateți recipientul de praf auto-extractor 6 din dispozitiv așa cum este descris mai sus. Deschideți recipientul de praf auto-extractor apăsând butonul de deblocare 7 și scoțând partea din spate. Acum scoateți sacul de praf 5. Curățați bine sacul de praf 5 lovindu-l ușor.

REDUCTOR

Conexiune:

• Introduceți reductorul 3 în conectorul adaptorului

2. • Introduceți furtunul unui dispozitiv de extracție a prafului omologat (de exemplu, aspirator de atelier) pe reductorul 3.

Îndepărtare:

• Scoateți furtunul de extracție a prafului de la reductor 3.

Machine Translated by Google

• Scoateți reductorul 3.

ACTIVARE

AVERTIZARE!

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de alimentare, asigurați-vă că este oprit.

SFAT

Porniți întotdeauna șlefuitorul multifuncțional înainte de a intra în contact cu materialul și abia apoi mișcați-l peste suprafața de prelucrat.

PORNIREA ȘI OPRIREA

Pornirea dispozitivului:

Setați întrerupătorul pornit/oprit 1 în poziția „I”.

Oprirea dispozitivului:

Setați întrerupătorul pornit/oprit 1 în poziția „0”.

SETAREA VITEZEI DE OSCILARE În funcție de nevoile

dumneavoastră, viteza de oscilație dorită poate fi setată folosind butonul de control al vitezei de oscilație 14. Viteza de oscilație necesară depinde de materialul prelucrat și poate fi determinată prin efectuarea unui test practic.

SFATURI DE LUCRARE

• Deplasați scula spre piesa de prelucrat atunci când este pornită. • Nu apăsați prea tare în timp ce lucrați. • Lucrați cu avans uniform. • Schimbați foile de șlefuit la momentele potrivite. • Nu utilizați aceleași foi de șlefuit pentru șlefuirea diferitelor materiale (de exemplu, mai întâi pentru lemn și apoi pentru metal). Rezultate bune de șlefuire se pot obține utilizând doar foi de șlefuit în stare perfectă. • Curățați din când în când foaia de șlefuit cu un aspirator. • Șlefuiți zonele greu accesibile cu marginea frontală sau laterală a foii de șlefuit pe placă.

măcinare.

• Șlefuiți paralel și suprapunând benzile de șlefuit. • După ce ați terminat, ridicați mașina de pe piesa de lucru și apoi opriți-o.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

AVERTIZARE!

Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți întotdeauna ștecherul de la priză.

Șlefuitorul multifuncțional este un dispozitiv care nu necesită întreținere.

• Curățați dispozitivul în mod regulat, imediat după utilizare. • Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța carcasa dispozitivului.

Machine Translated by Google

• Îndepărtați praful de șlefuire aderent cu o perie.
• Nu folosiți obiecte ascuțite, benzină, solvenți sau abrazive pentru curățare.
agenți de curățare agresivi față de materialele plastice. Asigurați-vă că nu pătrund lichide în dispozitiv.

• Orificiile de ventilație trebuie să fie întotdeauna libere.

GARAN IE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

• Tentativele de reparații neautorizate vor fi identificate.
• Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție.
neautorizat.
• Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru
pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, șmirghel, plăci de șlefuit, întrerupătoare, cabluri de alimentare etc.).

Machine Translated by Google

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.
Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m2 pentru electrocasnice
, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la:

Machine Translated by Google

https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html

În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (Ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Eliminarea bateriilor la gunoiul menajer este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie eliminate la gunoiul menajer. Simboluri pentru metale grele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (acest simbol se găsește pe baterii, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi din stânga). Bateriile uzate pot fi, de asemenea, returnate la punctele de colectare gratuite, la magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. Procedând astfel, respectați cerințele legale și contribuiți la protecția mediului.

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu

Machine Translated by Google

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	ATENȚIE: Folosiți căști de protecție pentru urechi.
	ATENȚIE: Purtați o mască de protecție.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE Eroare! Sursa de referință nu a putut fi găsită”.

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

Machine Translated by Google

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Șlefuitorul orbital excentric este conceput pentru șlefuirea și finisarea de precizie a diferitelor suprafețe. Datorită mișcării sale oscilante, mașina permite îndepărtarea uniformă și lină a materialului dintr-o varietate de materiale, cum ar fi lemnul, metalul, plasticul sau lacul. Este ideal pentru aplicații de atelier și renovare, unde precizia și controlul sunt esențiale. Oferă capacitatea de a suprapune cu precizie marginile, de a îndepărta vopseaua și, de asemenea, de a șlefui în zone greu accesibile. Șlefuitorul orbital excentric este mai simplu de utilizat decât șlefuitoarele tradiționale, iar multifuncționalitatea sa îl face un instrument indispensabil atât pentru profesioniști, cât și pentru pasionații de bricolaj.

Înainte de a utiliza mașina, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

SIGURAN Ă

DATE PRIVIND ZGOMOTUL ȘI VIBRAȚIILE

Valoarea măsurată a zgomotului este determinată în conformitate cu EN 62841. Nivelul de zgomot clasificat A al o unealtă electrică este de obicei următoarea:

Nivel de presiune sonoră LPA: 74,3 dB (A)

Nivel de putere sonoră LWA: 85,3 dB (A)

Incertitudine K: 3 dB

Purtați căști de urechi!

Accelerația nominală, de obicei:

Vibrația mâinii/brațului ah = 5,428 m/s²

Incertitudinea K = 1,5 m/s²

NOTA

- Valorile emisiilor de vibrații și valorile emisiilor de zgomot indicate în aceste instrucțiuni au fost măsurate în conformitate cu o procedură de testare standardizată și pot fi utilizate pentru compararea sculei electrice cu o altă sculă.

- Valorile totale specificate ale vibrațiilor și valorile emisiilor de zgomot pot fi, de asemenea, utilizate pentru a realiza o estimare provizorie a încărcăturii.

AVERTIZARE!

- În funcție de modul în care este utilizată unealta electrică și, în special, de tipul de piesă de lucru prelucrată, valorile emisiilor de vibrații și zgomot pot abate de la valorile indicate în aceste instrucțiuni în timpul utilizării efective a unealta electrică.

- Încercați să mențineți încărcăturile prin vibrații cât mai scăzute posibil. Măsurile pentru reducerea încărcăturii prin vibrații sunt, de exemplu, purtarea mănușilor și limitarea timpului de lucru. În acest sens, trebuie incluse toate stările de funcționare (de exemplu, momentele în care scula electrică este oprită și momentele în care scula electrică este pornită, dar funcționează fără sarcină).

Machine Translated by Google

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE SCULELOR ELECTRICE



AVERTIZARE!

Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „sculă electrică” din avertismente se referă la scula electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la scula electrică alimentată de baterie (fără cablu).

SIGURANȚA ZONEI DE LUCRU

a) Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate favorizează accidentele.

b) Nu folosiți scule electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Sculele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Nu lăsați copiii și persoanele din jur să se deplaseze în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

a) Ștecherele sculelor electrice trebuie să fie compatibile cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați adaptoare cu scule electrice cu împământare. Ștecherele nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe legate la pământ, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazele și frigiderele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.

c) Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții de umezeală. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu utilizați cablul în mod abuziv. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când lucrați în aer liber cu o unealtă electrică, utilizați întotdeauna prelungitoare care sunt potrivite și pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă utilizarea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabilă, utilizați o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

SIGURANȚĂ PERSONALĂ

a) Fiți atenți, fiți atenți la ceea ce faceți și dați dovadă de bun simț atunci când folosiți o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării unei unelte electrice poate duce la vătămări corporale grave.

b) Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna echipament de protecție a ochilor. Echipamentul de protecție, cum ar fi o mască anti-praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, o cască de protecție sau o protecție auditivă, utilizat în condiții adecvate, va reduce leziunile corporale.

Machine Translated by Google

c) Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția oprit înainte de a conecta unealta la sursa de alimentare și/sau la acumulator, de a ridica sau de a transporta unealta. Transportul sculelor electrice cu degetul pe întrerupător sau alimentarea cu energie a sculelor electrice care au întrerupătorul pornit provoacă accidente.

d) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni unealta electrică. O cheie fixă sau o cheie lăsată atașată de o parte rotativă a unealtei electrice poate provoca vătămări corporale. e) Nu depășiți așteptările. Mențineți o poziție corectă și echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al unealtei electrice în situații neprevăzute.

f) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul și hainele departe de piesele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele în mișcare.

g) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corect. Utilizarea sistemelor de colectare a prafului poate reduce pericolele legate de praf.

h) Nu vă lăsați pradă unui fals sentiment de siguranță și nu ignorați regulile de siguranță pentru sculele electrice, chiar dacă sunteți familiarizați cu unealta electrică după utilizări repetate. O acțiune neglijentă poate provoca vătămări grave în decurs de o fracțiune de secundă.

UTILIZAREA ȘI ÎNGRIJIREA SCULEI ELECTRICE

a) Nu forțați scula electrică. Folosiți scula electrică corectă pentru aplicația dumneavoastră. Scula electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu întrerupătorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul, dacă este detașabil, din unealta electrică înainte de a efectua orice reglaje, schimba accesorii sau depozita unealta electrică. Astfel de măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a unealta electrică.

d) Depozitați sculele electrice neutilizate într-un loc ferit de copii și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu scula electrică sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile copiilor.
utilizatori neinstruiți.

e) Întreținerea sculelor electrice și a accesoriilor. Verificați dacă există nealiniere sau blocare a pieselor mobile, piese rupte și orice alte probleme care pot afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați scula electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice prost întreținute.

f) Mențineți uneltele tăietoare ascuțite și curate. Uneltele tăietoare întreținute corespunzător, cu muchii tăietoare ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți unealta electrică, accesoriile și piesele sculei etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie efectuată. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute ar putea duce la o situație periculoasă.

h) Păstrați mânerele și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și grăsime. Mânerele și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

SERVICIU

a) Apelați la un tehnician calificat pentru repararea sculei electrice, folosind doar piese de schimb identice.
Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

Machine Translated by Google

b) Înlocuirea ștecherului sau a cablului de alimentare trebuie efectuată întotdeauna de către producătorul aparatului sau de către serviciul său de asistență pentru clienți autorizat. Acest lucru va asigura siguranța a sculei electrice este întreținută.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE APARATULUI

- Fixați piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată în siguranță de un dispozitiv de prindere sau de o menghină este mult mai sigură decât una ținută în mână.
- Nu vă sprijiniți mâinile lângă sau în fața aparatului și a zonei de lucru, deoarece există riscul de accidentare în caz de alunecare.
- În caz de pericol, scoateți imediat ștecherul de la rețeaua electrică din priză.
- Îndreptați întotdeauna cablul de alimentare spre spate, departe de aparat.
- RISC DE INCENDIU DIN CAUZA SCÂNTEILOR PROIECTATE! Dacă șlefuiți metal, se vor produce scântei. Prin urmare, asigurați-vă că nimeni nu este în pericol și că nu se află materiale combustibile în imediata vecinătate a locului de lucru.

- Țineți scula electrică de suprafețele de prindere izolate, deoarece suprafața de șlefuit ar putea lovi propriul cablu. Deteriorarea unui fir sub tensiune poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale sculei electrice și ar putea provoca un șoc electric operatorului.



ATENȚIE! VAPORI TOXICI!

- Lucrul cu unealta poate produce pulberi nocive/toxice care reprezintă un pericol pentru sănătatea persoanei care operează aparatul și pentru orice alte persoane din zonă.



AVERTISMENT! RISCURI DATORATE PRAFULUI!

Când lucrați perioade lungi de timp pe lemn și, în special, pe materiale care produc praf care este periculos pentru sănătate, conectați aparatul la o sursă externă adecvată de extracție a prafului Purtați ochelari de protecție și o mască de praf!


- Asigurați o ventilație suficientă atunci când lucrați cu materiale plastice, vopsele, lacuri etc.
- Nu îmbibați materialele sau zona care urmează a fi prelucrată cu lichide care conțin solvenți.
- Nu lucrați niciodată pe materiale umezite sau pe suprafețe umede.
- Evitați șlefuirea vopselei cu plumb sau a altor materiale nocive.
- Materialele care conțin azbest nu trebuie prelucrate. Azbestul este un agent cancerigen cunoscut.
- Evitați contactul cu foaia de șmirghel în timp ce aparatul funcționează!
- Nu utilizați aparatul fără a monta o foaie abrazivă.
- Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri și folosiți doar piese/accesorii originale. Utilizarea Utilizarea altor atașamente sau unelte accesorii decât cele recomandate în instrucțiunile de utilizare poate duce la risc de accidentare.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se oprească complet înainte de a-l așeza jos.
- Aparatul trebuie să fie întotdeauna curat, uscat și fără ulei sau grăsime.


Machine Translated by Google


DATE TEHNICE	
Tensiune nominală	230V / 50Hz
Putere nominală	1300W
Turația nominală de mers în gol	7000 - 12000 min-1
Viteză nominală de oscilație	14000 - 24000 min-1
Clasa de protecție	II.
Vibrații mână/braț	5,428 m/s ^{2}, (k=1,5 m/s ^{2})
Nivel de presiune sonoră LPA	74,3 dB(A), (K = 3 dB(A))
Nivel de putere sonoră LWA	85,3 dB(A), (K = 3 dB(A))


Machine Translated by Google

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

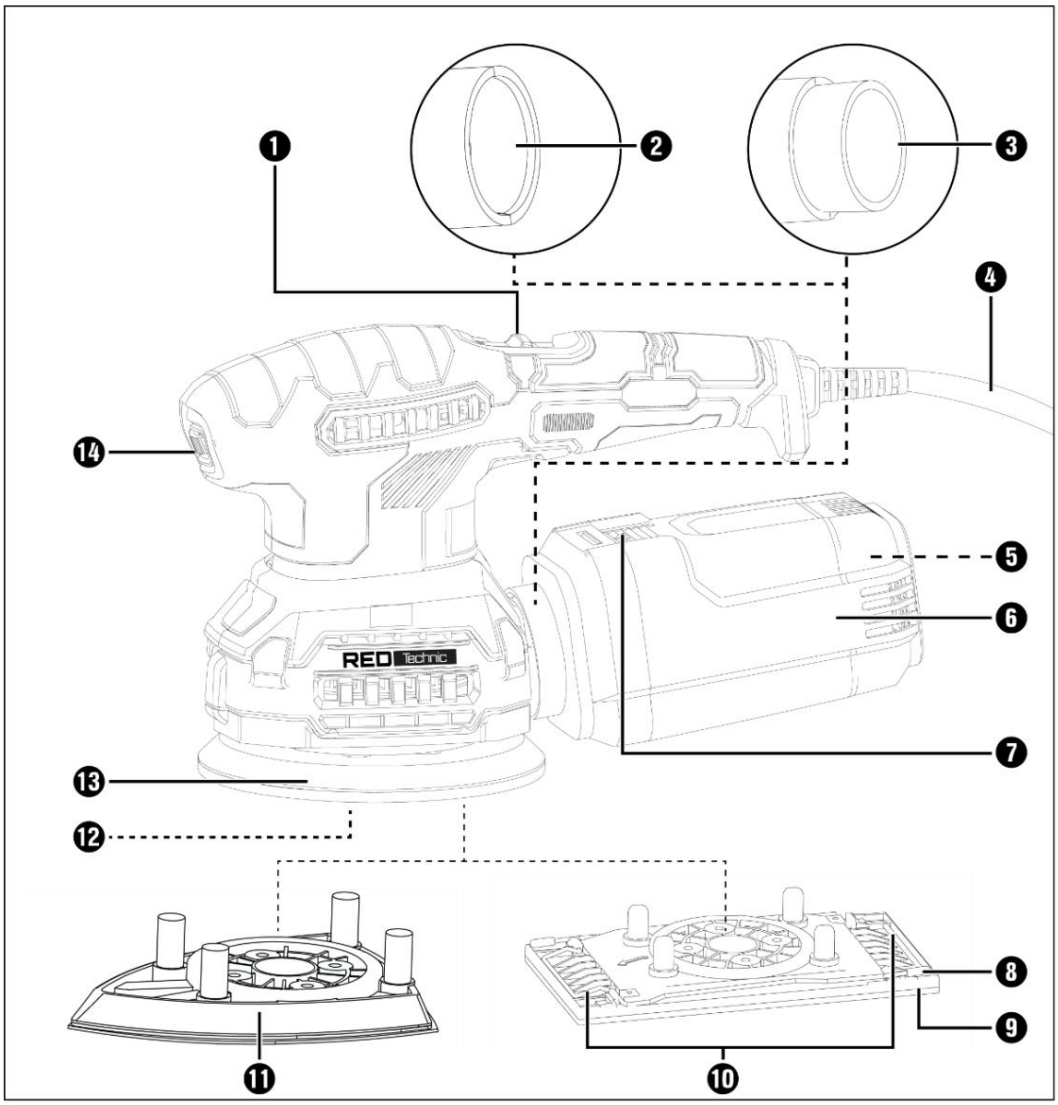

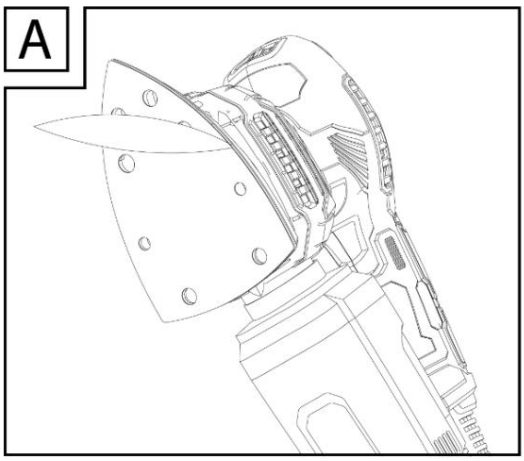

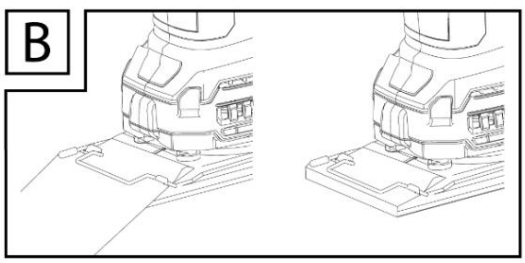

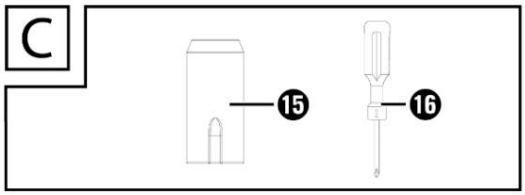

Machine Translated by Google

Nr.	Denumire
1	întrerupător PORNIT/OPRIT
3	Reductor pentru aparate de extracție externă
5	Sac de praf
7	Buton de eliberare pentru cutia de praf
9	Placă de șlefuit orbitală
11	Placă de șlefuit Delta
13	Placă de șlefuit orbital aleatoriu
15	știfturi de cauciuc (x8)

Nr.	Denumire
2	Montaj adaptor
4	Cablu de alimentare
6	Cutie de praf
8	Pârghii de strângere
10	Șine de prindere
12	șuruburi (x8)
	Selector de 14 viteze
	Șurubelniță Phillips 16

ÎNAINTE DE UTILIZARE

MONTAREA/SCHIMBAREA PLĂCII DE ȘLEFUIT

AVERTIZARE!

Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de rețea înainte de a efectua orice lucrare la aparat.


- Folosiți placa de șlefuit 9, 11, 13 corespunzătoare pentru aplicația corespunzătoare.
- Scoateți cele patru șuruburi 12 folosind șurubelnița Phillips 16 furnizată.
- Scoateți placa de șlefuit premontată.

NOTA

- Placa șlefuitorului orbital 9 poate fi montată pe aparat doar într-o singură direcție. Vă rugăm să acordați atenție marcajelor cu săgeți de pe placa șlefuitorului orbital 9. Acestea trebuie să fie orientate înainte. La placa șlefuitorului delta 11, vârful este orientat înainte.
- Știfturile de cauciuc 15 au o canelură pe lateral. Canelura trebuie să fie aliniată cu proeminențele din orificiile de montare de pe placa de șlefuit respectivă 9, 11. Acest lucru vă permite să introduceți știfturile de cauciuc 15 în placa de șlefuit 9, 11.
- Acum montați placa de șlefuit necesară. Asigurați-vă că placa de montare B este aliniată cu placa de șlefuit. Găurile filetate ale plăcii de montare B trebuie să fie aliniate cu găurile corespunzătoare de pe placa de șlefuit respectivă. Aliniați știfturile de cauciuc A 15 (numai la plăcile de șlefuit 9 și 11) cu găurile din aparat (vezi fig. 1).

Machine Translated by Google

Figura 1

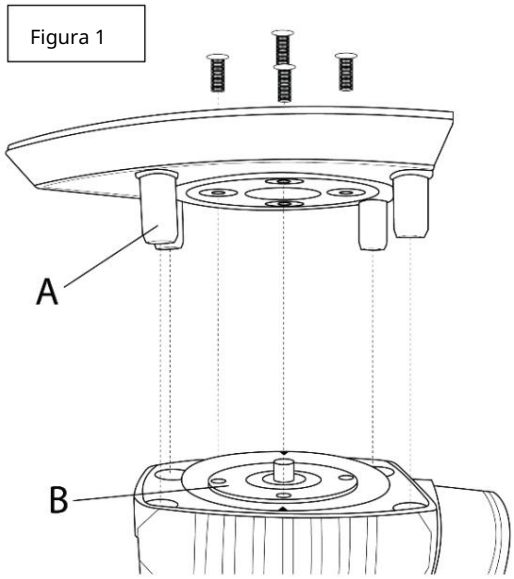

- Strângeți din nou cele patru șuruburi folosind șurubelnița Phillips.
- Verificați dacă placa de șlefuit este fixată corect.

ALEGEREA UNEI FOI DE ȘLEFUIT

Îndepărtare și suprafață:

Rata de îndepărtare a materialului și calitatea suprafeței sunt determinate de rezistența granulei foii de șlefuit.

- Vă rugăm să rețineți că trebuie să utilizați foi abrazive adecvate cu granulații diferite pentru lucru materiale diferite.

MONTAREA FOII DE ȘLEFIAT

AVERTISMENT! Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de alimentare înainte de a efectua orice lucrați la aparat.

NOTA

- Înainte de a monta o nouă foaie de șlefuit, îndepărtați praful și murdăria de pe placa de șlefuit 9, 11, 13.

Fixarea foilor de șmirghel cu ajutorul scaiului:

- Puteți atașa foaia de șlefuit la placa de șlefuit 9, 11, 13 folosind scai.
- Asigurați-vă că orificiile de extracție de pe foaia de șlefuit se potrivesc cu cele de pe placa șlefuitorului.

Îndepărtarea foilor de șmirghel fixate cu velcro:

- Trageți pur și simplu foaia abrazivă de pe placa șlefuitorului 9, 11, 13 (vezi fig. A pe pagina pliabilă).

Fixarea foilor de șmirghel fără a utiliza scai (vezi fig. B de pe pagina pliabilă, neinclusă):

- Deschideți cele două pârghii de strângere 8.
- Împingeți foaia abrazivă sub șina de prindere deschisă 10 la un capăt și fixați-o ferm în poziție cu maneta de strângere.

Machine Translated by Google

• Urmați aceeași procedură și la celălalt capăt.

EXTRACȚIA PRAFULUI



AVERTISMENT! PERICOL DE INCENDIU!

Când lucrați cu scule electrice care au o cutie de colectare a prafului sau care pot fi conectate la un aspirator prin intermediul adaptorului pentru aspirator, există riscul de incendiu! În condiții nefavorabile, de exemplu, atunci când apar scântei în timpul șlefuirii metalului sau a reziduurilor metalice din lemn, praful de lemn din sacul de praf (sau din sacul de praf al aspiratorului) se poate aprinde spontan. Acesta este un risc deosebit dacă praful de lemn este amestecat cu reziduuri de vopsea sau alte substanțe chimice, iar piesa de prelucrat s-a încălzit după o perioadă lungă de timp. Prin urmare, nu lăsați piesa de prelucrat să se supraîncălzească și goliți întotdeauna cutia de praf sau sacul de praf al aspiratorului înainte de a lua o pauză de la lucru.

Purtați o mască de praf!

NOTA

Pentru aspirarea prafului sunt necesare foi de șlefuit perforate.

CUTIE DE PRAF

Conectare:

• Împingeți recipientul de praf 6 pe șlefuitorul multifuncțional până la capăt.

Îndepărtare:

• Trageți recipientul de praf 6 înapoi de pe aparat.

NOTA

Pentru a obține o extracție optimă a prafului, recipientul de praf 6 trebuie golit periodic.

• Pentru a face acest lucru, scoateți recipientul de praf 6 de pe aparat așa cum este descris mai sus. Pentru a face acest lucru, deschideți recipientul de praf 6 apăsând butonul de eliberare 7 și trăgând de partea din spate. Acum scoateți sacul de praf 5. Curățați bine sacul de praf 5 lovindu-l ușor pentru a-l scoate.

REDUCTOR

Conectare:

• Împingeți reductorul 3 în racordul adaptorului 2. • Introduceți furtunul unui aspirator adecvat (de exemplu, un aspirator de atelier) pe reductorul 3.

Îndepărtare:

• Scoateți furtunul aspiratorului de la reductor 3.
• Scoateți reductorul 3.

Machine Translated by Google

UTILIZARE



ATEN IE!

- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l conecta la rețeaua electrică.

NOTA

- Porniți întotdeauna șlefuitorul multifuncțional înainte de a-l aplica pe material, apoi mișcați-l peste piesă de lucru.

Pornirea și oprirea

Pornirea aparatului:

- Aduceți întrerupătorul PORNIT/OPRIT 1 în poziția „I”. Oprirea aparatului:
- Aduceți comutatorul PORNIT/OPRIT 1 în poziția „0”.

SETAREA VITEZEI DE OSCILARE

Puteți seta viteza de oscilație dorită folosind selectorul de viteză 14, după cum este necesar. Viteza necesară depinde de materialul prelucrat și poate fi determinată prin teste practice.

PROCEDURI DE LUCRU

- Porniți aparatul înainte de a-l aplica pe piesa de lucru.
- Aplicați o presiune minimă în timpul lucrului.
- Lucrați la o viteză constantă.
- Schimbați foile de șmirghel în mod regulat.
- Nu folosiți niciodată aceeași foaie abrazivă pentru șlefuirea diferitelor materiale (de exemplu, lemn urmat de metal). Rezultate optime de șlefuire pot fi obținute numai prin utilizarea unor foi abrazive curate.
- Curățați foaia de șmirghel din când în când folosind un aspirator.
- Șlefuiți locurile greu accesibile cu marginea frontală sau laterală a foii de șlefuit pe placa șlefuitorului.
- Ghidați șlefuitorul peste piesa de lucru în paralel și utilizați mișcări de șlefuire suprapuse.
- După finalizarea sarcinii, ridicați aparatul de pe piesa de lucru și apoi opriți-l.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



AVERTISMENT! Scoateți întotdeauna ștecherul din priza de rețea înainte de a efectua orice lucrare asupra aparatului.

Șlefuitorul multifuncțional nu necesită întreținere.

- Curățați întotdeauna aparatul imediat după finalizarea lucrării.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța carcasa.
- Îndepărtați praful de șlefuire lipit de aparat cu o perie.
- Nu folosiți niciodată obiecte ascuțite, benzină, solvenți sau agenți de curățare care pot deteriora plasticul. Observații permiteți pătrunderea lichidelor în interiorul aparatului.
- Păstrați întotdeauna orificiile de ventilație libere de obstrucții.

Machine Translated by Google

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele componente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, hârtie abrazivă, foi de șlefuit, întrerupătoare, cabluri de alimentare etc.).

Machine Translated by Google

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Powermat și Red Technic Service

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.



Scula electrică și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!
Numai pentru țările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.
Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor:
000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.
Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m2 sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.
Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.
Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:
https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html
În calitate de utilizator final, sunteți obligat prin lege (adică prin ordonanța privind bateriile) să returnați toate bateriile uzate. Aruncarea bateriilor împreună cu gunoiul menajer este interzisă. Bateriile care conțin substanțe nocive sunt marcate cu un simbol care indică faptul că nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. Marcaje pentru metale grele: Cd=cadmiu, Hg=mercur, Pb=plumb (marcajul se găsește pe

Machine Translated by Google

(bateriile, de exemplu, sub simbolul coșului de gunoi vizibil în stânga). De asemenea, puteți returna bateriile uzate la punctele de colectare gratuite, în magazinele noastre sau oriunde se vând baterii. În acest fel, utilizatorul respectă cerințele legale și contribuie la protejarea mediului.

DATE PRODUCĂTOR PH Powermat TMK

Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
http://www.redtechnic.eu