




PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTSWG0106

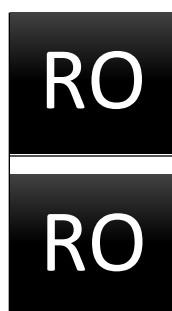

3 - 16

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

17 - 30

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	2
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	3
	APLICAREA DISPOZITIVULUI	3
	SPECIFICAȚII TEHNICE	4
	REGULI DE SIGURANȚĂ	4
	Referitor la nivelurile de zgomot	5
	Locul de muncă	5
	Siguranța ocupațională	5
	Siguranța personală	5
	Utilizarea instrumentului	6
	Reparații	7
	Instrucțiuni suplimentare de siguranță	7
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	8
	ACȚIUNI PRELIMINARE	8
	Montarea burghiului	8
	Combustibil	9
	FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI	9
	Pornirea motorului	10
	Perforarea găurilor	11
	CONSERVARE	12
	Schimb de ulei pentru cutia de viteze	12
	Filtru de aer	13
	Reglarea carburatorului	13
	Verificarea bujiei	13
	Filtru de combustibil	13
	Întreținerea aripioarelor cilindrului	13
	Alte activități de întreținere	13
	DEPOZITARE	14
	GARANȚIE	14
	Excluderi din garanția producătorului	14
	SERVICE	14
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	15
	DATELE PRODUCĂTORULUI	15
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	16
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	17
EN	UTILIZARE PRECONIZATĂ	17
	DATE TEHNICE	18
	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	18
	Nivel de zgomot	18
	Zona de lucru	19
	Siguranța la locul de muncă	19
	Siguranța personală	19
	Utilizarea instrumentului	20
	Reparații	20
	Instrucțiuni de siguranță suplimentare	20
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	22
	PRELIMINARII	22
	Instalarea burghiului	22
	Combustibil	23
	OPERAREA DISPOZITIVULUI	23
	Pornirea motorului	24
	Găurire	25
	ÎNȚREȚINERE	26
	Schimbarea uleiului de transmisie	26
	Filtru de aer	26
	Reglarea carburatorului	26
	Verificarea bujiilor	27
	Filtru de combustibil	27
	Întreținerea aripioarelor cilindrului	27
	Alte activități de întreținere	27
	DEPOZITARE	27
	GARANȚIE	27
	Excluderi din garanția producătorului	28
	SERVICE	28
	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	28
	DATELE PRODUCĂTORULUI	29
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	30

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	
	Acest semn grafic împreună cu cuvântul AVERTISMENT necesită o atenție deosebită, astfel încât să nu apară condiții de vătămare corporală.
	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	ATENȚIE: Purtați protecție pentru urechi și ochelari de protecție atunci când lucrați
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție când lucrați
	NOTĂ: Purtați încălțăminte de protecție cu vârfuri metalice atunci când lucrați
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	SEMNALUL COȘULUI DE DEPOZITARE: Ordonăți colectarea separată a deșeurilor de echipamente și interziceți eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE Eroare: Nu s-a putut găsi sursa de referință."

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

APLICAREA DISPOZITIVULUI

Burghiul de combustie - plantator este conceput pentru a face găuri pentru plantarea diferitelor legume cultivate, cum ar fi cartofii sau brusturele. Este ideal pentru efectuarea găurilor de plantare pentru copaci tineri, arbuști și plante ornamentale. De asemenea, este potrivit pentru ridicarea de garduri și foișoare, precum și pentru multe alte activități în care trebuie să se facă găuri în sol. Utilizatorul poate folosi extensii de burghiu pentru a maximiza adaptarea mașinii la condiții, umiditate și tipuri de sol. Nu este destinat lucrărilor profesionale, comerciale.

Orice utilizare care deviază de la utilizarea descrisă în aceste instrucțiuni este incompatibilă cu utilizarea prevăzută a aparatului. Daunele sau vătămrile rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a modificării designului aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului/proprietarului și nu a producătorului. Ca parte a îmbunătățirii continue a produselor sale, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore în acest manual, cărora trebuie să li se acorde atenție.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.

DATE TEHNICE	
Model	RTSWG0106
Tipul motorului	2 timpi
Capacitate	52 cm ³
Putere maximă	6 CP / 4,41 kW
Turația motorului	6500/min
Rotația burghiului	până la 150/min
Tip carburator	Membrană
Capacitatea motorului	1,2 l
Combustibil utilizat	¹ Amestec benzină-ulei (25:1) / (40:1) ²
Starter	Manual
Nivelul de putere acustică _{L_{WA}}	?
Nivel de presiune acustică _{L_{pA}}	?
Greutate	?

1. Se utilizează un amestec de 25:1 la rodajul motorului (acest amestec trebuie utilizat pentru primele două cicluri de funcționare și anume aprindere două plin rezervoare de astfel de amestec).

2. Amestecul 40:1 este amestecul utilizat pentru funcționarea de zi cu zi după perioada de rodaj.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe lucrul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru instalația de foraj diesel, denumită în continuare instalație de foraj. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol este reprezentat de desfășurarea următoarelor activități interzise:

- Utilizarea platformei de către copii și persoane cu abilități manuale, fizice și mentale limitate.
- Operarea platformei de foraj sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor substanțe toxice.
- Utilizarea instalației de foraj în alte scopuri decât cele descrise în instrucțiunile de utilizare atunci când alte persoane, un în special copiii sau animalele se află în apropiere.
- Utilizarea instalației de foraj de către persoane care nu sunt familiarizate cu instrucțiunile de utilizare.
- Utilizarea unei instalații de foraj fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție corespunzătoare pentru operator
protejarea picioarelor.

- f) Utilizarea unui burghiu apace sau carcasa deteriorate și cu dispozitive de siguranță montate necorespunzător.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE NIVELURILE DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de șurubelniță în treapta neutră la toate vitezele este sub nivelul permis de reglementările poloneze și este, prin urmare, un nivel de zgomot sigur. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de utilizarea sculei electrice. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea declarată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza pierderea sau afectarea auzului.

AVERTISMENT! Atunci când operați instalația de foraj, este întotdeauna recomandabil să respectați regulile de bază privind siguranța muncii, inclusiv cele enumerate mai jos, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și pentru a evita rănirea.

LOCUL DE MUNCĂ

Păstrați zona de lucru bine iluminată și curată. Dezordinea și iluminatul slab pot fi cauze ale accidentelor. Nu lucrați cu instalația de foraj în spații restrânse. Gazele de eșapament și vaporii de combustibil sunt toxici. Otrăvirea cu acestea poate duce la accidente și provoca răni grave.

Țineți copiii și trecătorii departe de zona de lucru. Pierderea concentrării poate duce la pierderea controlului asupra unelei.

SIGURANȚA OCUPAȚIONALĂ

Unealta sau accesoriile nu trebuie să fie modificate. Toate accesoriile și piesele trebuie să fie curate, nedeteriorate, în stare bună de funcționare și destinate utilizării cu tipul de unealtă.

Evitați contactul corpului și al sculei cu suprafețe împământate, cum ar fi țevi, radiatoare și frigider. Punerea la pământ a corpului crește riscul de șoc electric.

Nu expuneți unealta la precipitații sau umiditate. Intrarea apei și a umidității în unealtă crește riscul de deteriorare a unelei și de rănire a dumneavoastră.

Nu supraîncărcați unealta. Utilizați uneltele și accesoriile corecte pentru tipul de lucrare, lucrarea este apoi mai eficientă și mai sigură.

Dacă împrumutați, vindeți sau oferiți în alt mod o unealtă unei alte persoane, includeți întotdeauna un manual de instrucțiuni cu aceasta.

SIGURANȚA PERSONALĂ

Pregătiți-vă de lucru în condiții fizice și mentale bune. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Chiar și o clipă de neatenție la locul de muncă poate duce la vătămări grave.

Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi pantofii de siguranță, căștile și apărătoarele de urechi, reduce riscul de rănire gravă.

Evitați pornirea accidentală a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "oprit" înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de a transporta unealta. Ținerea sau transportul uneltei cu degetul pe comutator sau când comutatorul este în poziția "pornit" poate duce la răniri grave.

Îndepărtați orice chei sau alte unelte care au fost utilizate pentru reglarea sculei înainte de a o porni. O cheie lăsată pe părțile rotative ale uneltei poate duce la răni grave. Mențineți echilibrul. Păstrați o poziție corectă în orice moment. Acest lucru vă va permite să controlați mai ușor unealta în cazul unor situații neașteptate în timpul funcționării.

Purtați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele și mănușile de lucru departe de părțile mobile ale uneltei. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung se pot prinde de părțile mobile ale uneltei.

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI

Nu utilizați unealta în mod necorespunzător.

Nu supraîncărcați mașina. Selectarea uneltei potrivite pentru lucrare va asigura o funcționare mai eficientă și mai sigură. Scoateți bujia înainte de reglarea, schimbarea accesoriilor sau depozitarea sculei. Acest lucru va preveni activarea accidentală a sculei.

Țineți uneltele departe de îndemâna copiilor. Nu permiteți persoanelor neinstruite să lucreze cu unealta. Unealta poate fi periculoasă în mâinile persoanelor necalificate.

Asigurați întreținerea corespunzătoare a sculei. Verificați dacă unealta nu prezintă nepotriviri sau piese mobile slăbite. Verificați dacă vreo parte a sculei nu este deteriorată. Dacă sunt găsite defecte, reparați-le înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.

Utilizați uneltele și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Utilizați uneltele conform destinației, luând în considerare tipul și condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor pentru alte lucrări decât cele pentru care au fost proiectate crește riscul apariției unor situații periculoase.

Asigurați-vă de direcția de rotație a sculei. Sensul neașteptat de rotație poate cauza situații periculoase.

Nu vă apropiați brațele, picioarele sau orice altă parte a corpului de burghiul de lucru.

Adoptați o poziție de lucru adecvată și fiți pregătit pentru o reacție neașteptată din partea uneltei.

Pot fi utilizate numai accesorii originale. Utilizarea de echipamente neadecvate poate duce la vătămări grave.

REPARAȚII

Reparați unealta numai la ateliere autorizate, folosind numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța corespunzătoare atunci când lucrați cu unealta.

Nu curățați carcasa și capacele din cauciuc și plastic cu benzină, solvent sau alt lichid coroziv. Utilizați numai agenți de înaltă calitate pentru întreținerea sculei. Este interzisă utilizarea altor agenți decât cei specificați în instrucțiunile de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

Este interzis să expuneți instalația de foraj la precipitații sau să o folosiți într-o atmosferă cu umiditate crescută. De asemenea, este interzisă utilizarea instalației de foraj într-o atmosferă cu risc crescut de incendiu sau explozie.

În timpul funcționării, evitați contactul cu obiecte împământate, conductoare și neizolate, cum ar fi țevi, radiatoare sau frigidere.

Atunci când echipamentul de foraj nu este utilizat, acesta trebuie depozitat într-un loc uscat, protejat, inaccesibil persoanelor din exterior.

Atunci când transportați instalația de foraj, asigurați-vă că aceasta este oprită.

Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată, bine ajustată. Purtați mănuși de protecție și protecție pentru urechi.

Întotdeauna lucrați cu burghiul cu ambele mâini.

Păstrați burghiul curat. Acest lucru va asigura o funcționare mai eficientă și mai sigură. Verificați starea burghiului înainte de fiecare utilizare.

În cazul în care se constată fisuri sau orice alte deteriorări, burghiul trebuie înlocuit cu unul nou înainte de începerea lucrărilor.

Păstrați mânerul burghiului curat și lipsit de ulei sau unsoare.


În cazul în care sunt găsite componente ale burghiului deteriorate sau rupte, lucrările trebuie oprite sau nu trebuie întreprinse. Componentele deteriorate trebuie înlocuite înainte de începerea lucrului.

Instalația de foraj trebuie utilizată conform destinației.

Utilizați numai piese de schimb originale. Neutilizarea pieselor de schimb originale poate crește riscul de defectare și poate duce la rănire.

Reparați echipamentul de foraj numai la centrele de service autorizate, folosind piese de schimb originale. Acest lucru va minimiza riscul de accidente și de deteriorare a echipamentului.

Depozitați burghiul într-o încăpărire uscată, închisă, cu ventilație bună.

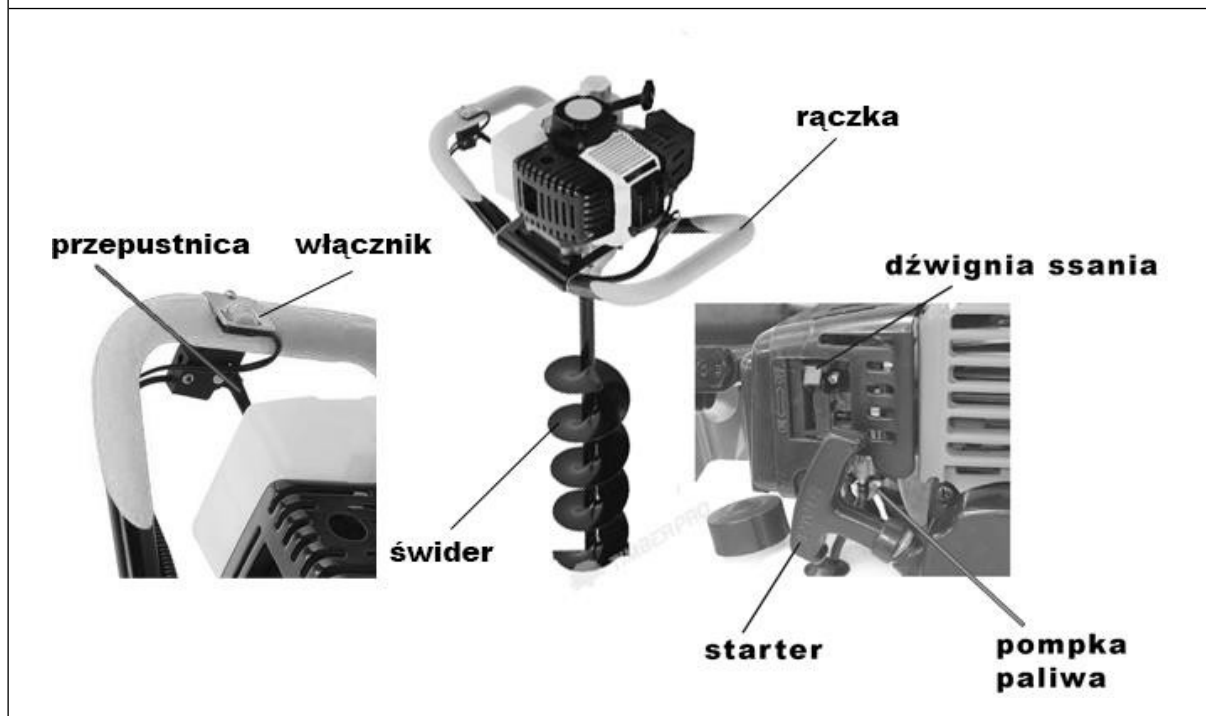DESCRIEREA DISPOZITIVULUI**Model: RTSWG0106****ACTIVITĂȚI PRELIMINARE**

- Deschideți ambalajul, apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă piesele de dezamblare și cheile sunt incluse în pachet.
- Verificați dacă aparatul și echipamentul nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE: Dispozitivul și ambalajul nu sunt pentru joacă! A nu se lăsa la îndemâna copiilor, pericol de înghițire sau sufocare.

MONTAREA BURHIULUI

- Așezați vârful burghiului în soclul cutiei de viteze astfel încât orificiile din vârful burghiului și soclul cutiei de viteze să se suprapună.
- Fixați burghiul cu un știft de siguranță.

COMBUSTIBIL

Motorul utilizează combustibil în 2 timpi, benzină și lubrifiant în 2 timpi (ulei) 25:1. Se utilizează un amestec 40:1 este după perioada de rodaj, acest amestec trebuie utilizat pentru funcționarea zilnică.

BEZNYNA:

Utilizați benzină de bună calitate, cu cifră octanică 95. Atunci când amestecați benzina cu ulei de motor pentru motoare în doi timpi, utilizați numai benzină care **nu** conține etanol sau metanol (tipuri de alcool). Acest lucru va ajuta la evitarea posibilelor deteriorări ale conductelor motorului și ale altor piese ale motorului. Nu amestecați benzina și uleiul direct în rezervorul de combustibil al aparatului.

PROPOȚIA MIXTULUI 25:1 (perioada de rodaj a motorului)= PETROL-25PART, OIL-1PART

Se utilizează un amestec 25:1 pentru rodajul motorului (acest amestec trebuie utilizat timp de două primele cicluri de funcționare, și anume arderea a două rezervoare pline cu un astfel de amestec).

Raportul amestecului	Ulei pentru motoare în 2 timpi	Benzină
25:1	40 ml	1 litru
25:1	100 ml	2,5 litri
25:1	200 ml	5 litri

IMPORTANT: Dacă nu urmați instrucțiunile de amestecare a combustibilului, puteți provoca o deteriorarea motorului.

IMPORTANȚĂ:

Amestecul în doi timpi se poate separa. Agitați bine rezervorul de combustibil înainte de fiecare utilizare. Combustibilul depozitat va îmbătrâni. Nu amestecați mai mult combustibil decât vă așteptați să utilizați într-o lună. Depozitați combustibilul numai într-un rezervor curat, sigur, aprobat. Verificați rezervorul de combustibil, asigurați-vă că este curat, cu combustibil proaspăt. Verificați și respectați reglementările pentru tipul și amplasarea rezervorului.


1. Pregătiți amestecul corect de benzină și ulei pentru motoarele în 2 timpi.
2. Deșurubați capacul de combustibil.
3. Umpleți aproximativ 3/4 din rezervorul de combustibil.
4. Închideți capacul rezervorului de combustibil.
5. Dacă a fost vărsat combustibil, acesta trebuie șters bine înainte de a porni motorul.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, efectuați lucrările preliminare:

1. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2. Asigurați-vă că toate protecțiile de siguranță sunt la locul lor și că toate piulițele și șuruburile sunt bine strânse.
3. Verificați dacă filtrul de aer este curat. Veți găsi procedura corectă în manualul de utilizare motor .

4. Verificați alimentarea cu combustibil. Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil până la capăt, lăsând loc combustibilului să se dilate. Consultați manualul motorului pentru indicații privind tipul de combustibil.
5. Asigurați-vă că toate firele sunt conectate la bujie și că bujia este bine înșurubată.
6. Inspectați cu atenție unitatea pe toate părțile și pe dedesubt pentru a depista eventuale scurgeri de combustibil.
7. Verificați dacă conductele de combustibil sunt bine fixate și nu prezintă scurgeri.
8. Verificați dacă există semne de deteriorare a motorului.
9. Curățați zona din jurul tobei de eșapament și a demarorului de toate resturile.
10. Verificați zona de lucru și împrejurimile acestuia. Îndepărtați toate țesăturile, frânghiile și alte obiecte susceptibile de a se înșuruba în burghiu.
11. Poziționați instalația de foraj în zona în care vor fi efectuate lucrările.

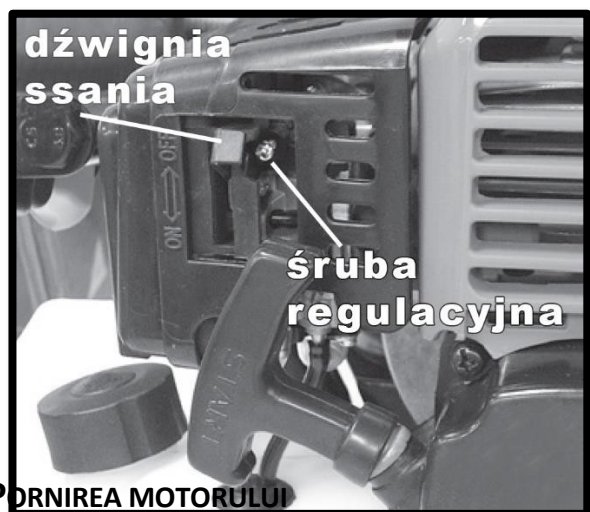**PORNIREA MOTORULUI****START FRIGID**

Puneți comutatorul de oprire în poziția "START" (I)

1. Împingeți ușor amorsa pompei de câteva ori (3-4) până când combustibilul ajunge la amorsă.
2. Pornire de iarnă: Trageți maneta în sus până când starterul se închide.
3. Prindeți comutatorul de siguranță cu degetele și apăsați-l complet în jos, apoi apăsați și eliberați butonul amortizoare.
4. Țineți ferm cadrul cu mâna stângă. Asigurați-vă că nicio parte a corpului sau a hainelor dvs. nu poate intra în contact cu burghiul.
5. Trageți mânerul demarorului până când motorul clipește.
6. Trageți maneta centrală (mișcarea excesivă a manetei starterului va cauza inundarea motorului sau va face dificilă pornirea acestuia).
7. Trageți de mânerul demarorului până când motorul pornește.
8. Lăsați motorul să se încălzească timp de câteva minute înainte de a începe lucrul.

Atenție: mai întâi trageți ușor mânerul demarorului până când simțiți rezistență, abia apoi începeți să trageți de demaror. Tragerea prea bruscă a mânerului poate deteriora demarorul.



PORNIREA MOTORULUI CALD

Dacă rezervorul de combustibil nu s-a uscat, maneta de aspirație trebuie să fie în poziția jos, trageți de demaror de una până la trei ori și motorul ar trebui să pornească.



ATENȚIE: Burghiul nu trebuie să se rotească după ce motorul a fost pornit la ralanti. Dacă burghiul începe să se rotească după pornirea motorului, opriți neapărat mașina (puneți întrerupătorul principal în poziția oprit). Apoi deconectați firele de la bujie. Reduceți turația la ralanti la roțiți șurubul de reglare a vitezei în sens invers acelor de ceasornic sau opriți funcționarea și contactați un centru de service autorizat.

DOAR MOTORUL

Pentru a opri motorul, eliberați accelerația, apoi mutați comutatorul principal în poziția 0.

Atunci când lucrați, țineți degetul mare lângă întrerupător, astfel încât să puteți opri rapid dispozitivul în caz de urgență.

PERFORAREA GĂURILOR

Fiți pregătit pentru apariția unei forțe de rotație ridicate în timpul funcționării.

1. Stați într-o poziție stabilă, sigură. Țineți burghiul cu două mâini și pregătiți-vă să începeți găurirea.
2. Nu înclinați în niciun caz unitatea, echipamentul de foraj trebuie să fie în poziție verticală, în caz contrar se poate produce un accident grav.
3. Apăsăți butonul de accelerație cât mai jos posibil pentru a începe găurirea. Dacă nu există probleme, mențineți butonul de accelerație apăsat cât mai mult posibil pe toată durata procesului de găurire.

4. Utilizați doar forța minimă de strângere la găurire, astfel încât burghiul să foreze în interior, prin rotație. Forța prea mare va duce la deteriorarea burghiului sau a întregului burghiu, ceea ce ar putea duce la un accident.
5. Când ați terminat de găurit, eliberați butonul de accelerație astfel încât mașina să treacă la ralanti. Motorul nu trebuie lăsat să funcționeze la turație maximă atunci când lucrarea este terminată.
6. După ce folosiți mașina de găurit pentru o perioadă lungă de timp, lăsați motorul să funcționeze la turație redusă timp de câteva minute pentru a răci componentele motorului.

După ce ați terminat lucrul, rotiți comutatorul în poziția **0** pentru a-l opri

CONSERVARE


Atenție. Este esențial să deconectați firele de la bujie înainte de a efectua orice lucrări de întreținere.

SCHIMB DE ULEI PENTRU CUTIA DE VITEZE

Atenție: utilizați ulei pentru angrenaje SAE 80-90. Nu folosiți mașina de găurit cu un nivel scăzut de ulei în cutia de viteze sau fără ulei deloc în cutia de viteze, acest lucru va duce la deteriorarea unității.

1. Deșurubați capacul rezervorului de combustibil și bușonul de scurgere a combustibilului.
2. Pentru a goli complet uleiul din cutia de viteze, înclinați unitatea, dar asigurați-vă că nu murdăriți cutia de viteze.
3. Unitatea trebuie apoi așezată în poziție verticală și bine ștersă.
4. Uleiul trebuie completat până la nivelul dopului de scurgere.
5. După completarea uleiului, șuruburile trebuie strânse ferm, iar unitatea trebuie ștersă bine de orice reziduuri de ulei.

Notă: Utilizați numai ulei proaspăt, curat. În caz de contaminare, cutia de viteze va ceda daune.

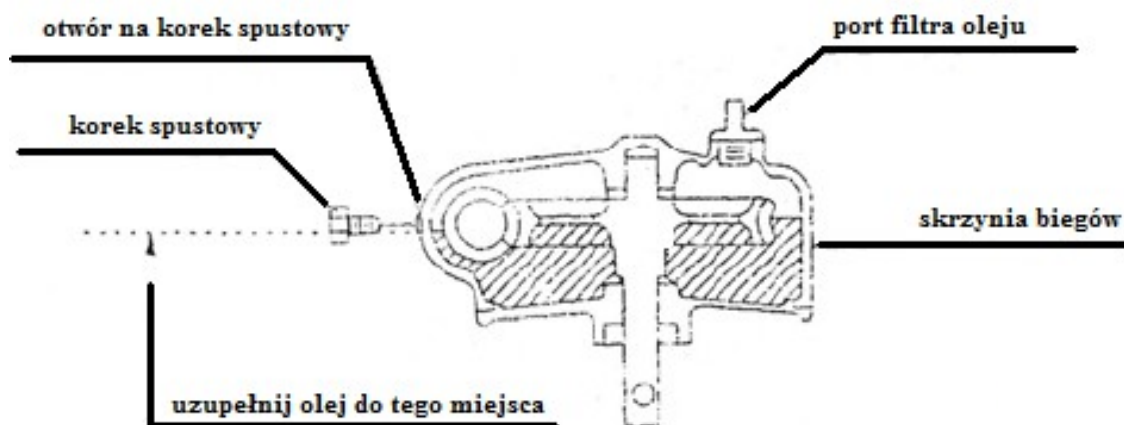

FILTRU DE AER


Praful și murdăria colectate în filtrul de aer vor reduce eficiența motorului. Acesta va crește consumul de combustibil și va face ca piesele abrazive să intre în motor. Scoateți frecvent filtrul de aer pentru a-l menține curat. Peliculele subțiri de praf pot fi îndepărtate cu ușurință prin scuturarea filtrului. Depunerile grele trebuie spălate cu un solvent adecvat. Scoateți capacul filtrului, scoateți filtrul și apoi curățați-l scuturându-l sau suflând în el.

REGLAREA CARBURATORULUI

Reglarea carburatorului poate fi efectuată numai de către un membru al personalului de service autorizat. Dacă aveți o problemă cu carburatorul, contactați furnizorul de echipamente. Reglarea necorespunzătoare poate deteriora motorul și anula garanția.

VERIFICAREA BUJIEI

Nu încercați să scoateți bujia de pe o bujie fierbinte pentru a evita deteriorarea posibilă a filetelor. Curățați sau înlocuiți o bujie contaminată cu un depozit mare de ulei. Înlocuiți bujia dacă centrul electrodului este uzat la vârf. Spațiul dintre bujii este de 0,6-0,7mm (.023"-0.028") . Cuplul de strângere este = 145-155kg.cm (125-135in.lb).

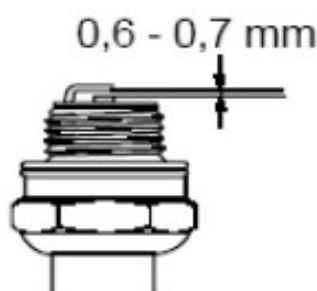

FILTRU DE COMBUSTIBIL

Rezervorul de combustibil este prevăzut cu un filtru. Filtrul este situat la capătul liber al conductei de combustibil și poate fi îndepărtat prin orificiul de combustibil cu ajutorul unei sârme înfășurate sau a unei unelte similare. Verificați periodic filtrul de combustibil. Nu permiteți prafului să pătrundă în rezervorul de combustibil. Un filtru înfundat va cauza dificultăți în pornirea sau funcționarea motorului. Dacă filtrul este murdar, înlocuiți-l. Dacă rezervorul de combustibil este murdar pe interior, acesta poate fi curățat prin spălare cu benzină.

ÎNTREȚINEREA ARIPIOARELOR CILINDRULUI

Acumularea de murdărie în nervurile cilindrului poate duce la supraîncălzirea motorului. Spațiile dintre aripioarele cilindrului trebuie curățate periodic. Pentru a face acest lucru, scoateți capacul filtrului de aer, scoateți filtrul de aer și deșurubați bujia. Apoi deșurubați șuruburile și scoateți capacul cilindrului.

ALTE ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE

Starea generală a instalației de foraj trebuie verificată după fiecare utilizare. Conexiunile cu șuruburi slăbite trebuie strânse. Verificați dacă există scurgeri de combustibil și ulei. Verificați permeabilitatea orificiilor de ventilație.

Verificați dacă toate capacele și carcasele sunt în stare bună de funcționare și nu prezintă fisuri. Orice defecte observate trebuie remediate înainte de continuarea lucrărilor.

DEPOZITARE

Depozitați burghiul electric și accesoriile sale într-un loc uscat și curat, departe de lichide inflamabile. Unealta electrică trebuie depozitată cu unelte demontate. Copiii nu trebuie să aibă acces la unitate.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a unei manipulări necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijență în menținerea și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care se pot defecta din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri, mânere, comutatoare, butoane, chei, componente de mascare, roți de rulare, burghie etc.).

SERVICE

Reparațiile la unelte electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse la reciclare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesar să se cumpere echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii**. **Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	Acest semn grafic împreună cu cuvântul AVERTISMENT necesită o atenție deosebită pentru a evita vătămările corporale.
	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Purtați protecție auditivă și ochelari de protecție atunci când lucrați
	ATENȚIE: Utilizați mănuși de protecție atunci când lucrați
	ATENȚIE: Purtați pantofi de siguranță cu vârfuri metalice atunci când lucrați
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.
	Simbolul coșului de gunoi tăiat în cruce: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENT" Error: Imposibil de găsit sursa de referință. secțiune.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Mașina de găurit cu motor - plantator este proiectată pentru găurirea găurilor pentru plantarea diferitelor legume cultivate, cum ar fi cartofii sau brusturele. Este perfect pentru a face găuri pentru răsadurile de copaci tineri, arbuști și plante ornamentale. De asemenea, este utilizat la construirea de garduri sau foișoare și la multe alte activități care necesită efectuarea de găuri în sol. Utilizatorul poate folosi extensii de burghiu pentru a adapta cât mai bine dispozitivul la condițiile, umiditatea și tipurile de sol. Nu este proiectat pentru activități profesionale sau comerciale.

Orice altă utilizare decât cea descrisă în acest manual nu este în conformitate cu utilizarea prevăzută a dispozitivului. Utilizatorul/proprietarul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificarea

structura dispozitivului, nu producătorul. În scopul îmbunătățirii continue a produsului, producătorul își rezervă posibilitatea unor diferențe minore între acest manual și produsul real, pe care utilizatorul trebuie să le aibă în vedere.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE	
Model	RTSWG0106
Tipul motorului	2 timpi
Capacitate	52 cm ³
Putere maximă	6 CP / 4,41 kW
Turația motorului	6500/min
Viteza de rotație a burghiului	până la 150/min
Tip carburator	Membrană
Capacitatea motorului	1.2 l
Combustibil utilizat	¹ Amestec benzină/ulei (25:1) / (40:1) ²
Starter	Manual
Nivelul de putere acustică _{L_{WA}}	?
Nivel de presiune acustică _{L_{pA}}	?
Greutate	?

1. Amestecul 25:1 se utilizează la rodajul motorului (acest amestec trebuie utilizat pentru primele două cicluri de funcționare cicluri de funcționare, adică. două plin rezervoare de amestec amestec ar trebui să fie ars).

2. Amestecul 40:1 este amestecul utilizat pentru lucrul zilnic după perioada de rodaj.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Înainte de începerea lucrului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru instalația de forare a solului cu motor (denumită în continuare instalație de forare). Vă rugăm să le păstrați pentru consultare ulterioară. Producătorul nu este răspunzător pentru nicio daună rezultată din nerespectarea acestor instrucțiuni.

Cel mai mare pericol apare atunci când efectuați următoarele activități interzise:

- Instrumentul este utilizat de copii sau de persoane cu abilități manuale, fizice sau mentale limitate.
- Utilizarea instrumentului sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe intoxicante.
- Utilizarea uneltei în alte scopuri decât cele descrise în manualul de instrucțiuni; lucrul în apropierea altor persoane, în special copii sau animale.
- Instrumentul este utilizat de persoane care nu sunt familiarizate cu manualul de instrucțiuni.
- Utilizarea sculei fără îmbrăcăminte și încălțăminte de protecție corespunzătoare.
- Utilizarea uneltei cu apărători sau carcase deteriorate și fără dispozitive de siguranță instalate corespunzător.

NIVELUL DE ZGOMOT

Nivelul de zgomot emis de mașina de găurit în marșarier la orice viteză de rotație este întotdeauna mai mic decât nivelul permis de reglementările poloneze, prin urmare este sigur. Valoarea emisiei de vibrații indicată a fost măsurată conform procedurilor standardizate și poate varia în funcție de modul în care scula electrică este

utilizat. În cazuri excepționale, aceasta poate depăși valoarea dată. Vă rugăm să rețineți că expunerea la zgomot poate cauza afectarea sau pierderea auzului.

AVERTISMENT! Atunci când operați instalația de foraj, se recomandă să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele enumerate mai jos, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și vătămare corporală.

ZONA DE LUCRU

Locul de muncă trebuie să fie curat și bine luminat. Dezordinea sau iluminarea insuficientă pot duce la accidente. Nu folosiți instalația de foraj în încăperi închise. Gazele de eșapament și vaporii de combustibil sunt toxici. Otrăvirea cu acestea poate duce la accidente și provoca răni grave.

Copiii și trecătorilor nu trebuie să li se permită accesul la locul de muncă. Pierderea concentrării poate duce la pierderea controlului asupra uneltei.

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

Nu modificați unealta sau accesoriile. Toate accesoriile și piesele trebuie să fie curate, nedeteriorate, în stare tehnică bună și destinate utilizării cu un anumit tip de unealtă.

Evitați contactul corpului/uneltei cu suprafețe împământate sau legate la pământ, cum ar fi țevi, încălzitoare sau frigider. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.

Nu expuneți unealta la precipitații sau umiditate. Apa și umiditatea care pătrund în interiorul uneltei cresc riscul de deteriorare a uneltei și de rănire.

Nu supraîncărcați unealta. Utilizați unelte și accesorii adecvate pentru un anumit tip de lucru - acest lucru face munca mai eficientă și mai sigură.

Dacă împrumutați, vindeți sau transferați în alt mod unealta unei alte persoane, includeți întotdeauna manualul de instrucțiuni împreună cu aceasta.

SIGURANȚA PERSONALĂ

Asigurați-vă că sunteți în stare fizică și psihică bună atunci când lucrați. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Un moment de neatenție în timpul lucrului poate duce la vătămări corporale grave.

Utilizați echipament de protecție personală. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție, cum ar fi pantofii de siguranță, căștile și protecția auditivă, reduce riscul de vătămare corporală gravă.

Evitați pornirea neintenționată a uneltei. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția "oprit" înainte de a efectua lucrări de întreținere sau de a transporta unealta. Ținerea sau transportul uneltei cu degetul pe comutator sau cu comutatorul în poziția "pornit" poate duce la vătămări corporale grave.

Înainte de a porni unealta, scoateți cheile sau alte unelte utilizate pentru reglarea acesteia. O cheie lăsată pe părțile rotative ale uneltei poate duce la vătămări corporale grave. Păstrați-vă echilibrul. Mențineți o postură adecvată în orice moment. Acest lucru va facilita controlul uneltei în cazul unor situații neprevăzute în timpul lucrului.

Utilizați îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul, hainele și mănușile de lucru departe de piesele în mișcare. Hainele lejere, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile ale uneltei.

UTILIZAREA INSTRUMENTULUI

Nu utilizați instrumentul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.

Nu supraîncărcați dispozitivul. Alegerea uneltei potrivite pentru o anumită sarcină va asigura o muncă mai eficientă și mai sigură. Scoateți bujia înainte de a efectua reglaje, de a înlocui accesoriile sau de a depozita dispozitivul. Acest lucru va împiedica pornirea accidentală a uneltei.

Depozitați unealta într-un loc inaccesibil copiilor. Nu permiteți persoanelor care nu au fost instruite în utilizarea uneltei să o folosească. Unealta poate fi periculoasă în mâinile persoanelor necalificate.

Asigurați întreținerea corespunzătoare a sculei. Verificați dacă unealta este dezaliniată și dacă piesele mobile sunt slăbite. Verificați dacă toate elementele uneltei sunt deteriorate. Dacă sunt detectate defecte, acestea trebuie reparate înainte de a utiliza unealta. Multe accidente sunt cauzate de unelte prost întreținute.

Utilizați uneltele și accesoriile în conformitate cu instrucțiunile de mai sus. Utilizați uneltele conform destinației, luând în considerare tipul de sarcină și condițiile de lucru. Utilizarea uneltelor pentru alte sarcini decât cele pentru care au fost proiectate crește riscul de apariție a unor situații periculoase.

Asigurați-vă că verificați direcția de rotație a sculei. O direcție de rotație neașteptată poate cauza situații periculoase.

Nu vă apropiați mâinile, picioarele sau alte părți ale corpului de burghiul de lucru.

Adoptați o poziție adecvată în timpul lucrului și fiți pregătit pentru posibile reacții neașteptate ale uneltei.

Pot fi utilizate numai accesorii originale. Utilizarea de echipamente necorespunzătoare poate duce la răniri grave.

REPARAȚII

Reparați unealta numai în ateliere autorizate, folosind numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura siguranța corespunzătoare atunci când lucrați cu unealta.

Nu curățați carcasa și capacele din cauciuc sau plastic cu benzină, solvent sau alte lichide corozive. Utilizați numai produse de înaltă calitate pentru întreținerea sculei. Este interzisă utilizarea oricăror alți agenți decât cei specificați în manualul de utilizare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE

Este interzisă expunerea instalației de foraj la precipitații sau utilizarea acesteia într-o atmosferă cu umiditate crescută. De asemenea, este interzisă utilizarea instalației de foraj într-o atmosferă cu un risc crescut de incendiu sau explozie.

În timpul lucrului, evitați contactul cu obiecte împământate, conductoare și neizolate, cum ar fi țevi, radiatoare sau frigidere.

Atunci când instalația de foraj nu este utilizată, aceasta trebuie depozitată într-un loc uscat și protejat, ferit de accesul persoanelor neautorizate.

Atunci când transportați instalația de foraj, asigurați-vă că aceasta este oprită.

Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de protecție adecvată, bine ajustată. Purtați mănuși de protecție și protecție auditivă.

Acționați întotdeauna instalația de foraj cu ambele mâini.

Păstrați burghiul curat. Acest lucru va asigura o funcționare mai eficientă și mai sigură. Înainte de fiecare utilizare, verificați starea burghiului.

Dacă se constată fisuri sau alte deteriorări, înlocuiți burghiul cu unul nou înainte de a începe lucrul. Păstrați mandrinele burghiului curate și lipsite de ulei sau unsoare.


Dacă sunt găsite componente deteriorate sau rupte ale instalației de foraj, opriți sau abțineți-vă de la lucru. Componentele deteriorate trebuie înlocuite înainte de începerea lucrului.

Instalația de foraj trebuie să fie utilizată conform destinației.

Trebuie utilizate numai piese de schimb originale. Neutilizarea pieselor de schimb originale poate crește riscul de defectare și poate duce la vătămări corporale.

Instalația de foraj trebuie reparată numai la service-uri autorizate, folosind piese de schimb originale. Acest lucru va minimiza riscul de accidente și de deteriorare a echipamentului.

Instalația de foraj trebuie depozitată într-o încăpere uscată, închisă și bine ventilată.

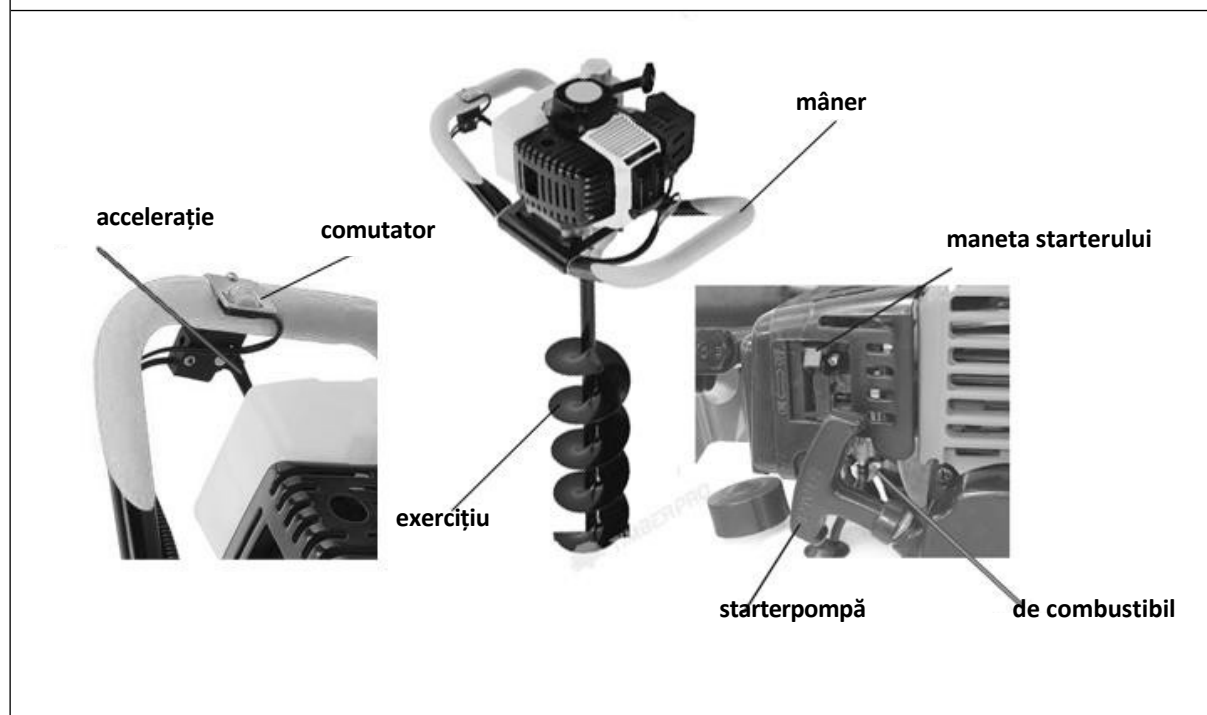DESCRIEREA DISPOZITIVULUI**Model: RTSWG0106****PRELIMINARII**

- Deschideți pachetul și apoi scoateți dispozitivul.
- Îndepărtați folia de protecție și protecția pentru transport (dacă există).
- Verificați dacă pachetul include piesele detașate și cheile.
- Verificați dacă dispozitivul și accesoriile nu au fost deteriorate în timpul transportului.
- Păstrați ambalajul.

ATENȚIE! Dispozitivul și ambalajul acestuia nu sunt jucării! A nu se lăsa la îndemâna copiilor - pericol de ingestie sau sufocare.

INSTALAREA BURGHIULUI

- Așezați vârful burghiului în fanta angrenajului astfel încât găurile din vârful burghiului și fanta angrenajului să se alinieze.
- Fixați burghiul cu un știft de siguranță.

COMBUSTIBIL

Motorul utilizează combustibil în 2 timpi, benzină și unsoare (ulei) în 2 timpi - 25:1. Amestecul 40:1 se utilizează după perioada de rodaj, acesta trebuie utilizat pentru utilizarea zilnică a dispozitivului.

GAZOLINĂ:

Utilizați benzină de bună calitate cu cifră octanică 95. Atunci când amestecați benzina cu ulei de motor în doi timpi, utilizați numai benzină care **nu** conține etanol sau metanol (tipuri de alcool). Acest lucru va ajuta la evitarea posibilelor deteriorări ale cablurilor motorului și ale altor piese. Nu amestecați benzina și uleiul direct în rezervorul de combustibil al dispozitivului.

RAPORT DE MIXARE 25:1 (perioada de rodaj a motorului) = GAZOLINĂ - 25 PARTI, ULEI - 1 PARTE

Amestecul 25:1 se utilizează la rodajul motorului (acest amestec trebuie utilizat pentru primele două cicluri de funcționare, adică trebuie arse două rezervoare complete de amestec).

Raport de amestecare	Ulei pentru motoare în 2 timpi	Benzină
25:1	40 ml	1 litru
25:1	100ml	2,5 litri
25:1	200ml	5 litri

IMPORTANT: Dacă nu respectați instrucțiunile de amestecare a combustibilului, puteți deteriora motorul.

IMPORTANT:

Amestecul în doi timpi se poate separa. Agitați bine rezervorul de combustibil înainte de fiecare utilizare. Combustibilul depozitat îmbătrânește. Nu amestecați mai mult combustibil decât vă așteptați să utilizați într-o lună. Depozitați combustibilul numai într-un rezervor curat, sigur, aprobat. Verificați rezervorul de combustibil pentru a vă asigura că este curat și cu combustibil proaspăt. Verificați și respectați reglementările privind tipul și amplasarea rezervorului.



1. Pregătiți amestecul corect de benzină și ulei pentru motoarele în 2 timpi.
2. Deșurbați capacul rezervorului de combustibil.
3. Umpleți aproximativ 3/4 din rezervorul de combustibil.
4. Închideți capacul rezervorului de combustibil.
5. Dacă a fost vărsat combustibil, ștergeți-l bine înainte de a porni motorul.

OPERAREA DISPOZITIVULUI

Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, efectuați următorii pași preliminari:

1. Citiți cu atenție manualul de utilizare.
2. Asigurați-vă că toate capacele de siguranță sunt la locul lor și că toate piulițele și șuruburile sunt bine strânse.
3. Verificați dacă filtrul de aer este curat. Consultați manualul motorului pentru procedura corectă.
4. Verificați aflusul de combustibil. Nu umpleți niciodată rezervorul de combustibil complet, lăsați loc pentru ca combustibilul să se dilate. Pentru informații despre tipul de combustibil, consultați manualul motorului.
5. Asigurați-vă că toate firele bujiei sunt conectate și că bujia este bine înșurubată.
6. Verificați cu atenție dispozitivul din toate părțile și dedesubt pentru a vedea dacă există scurgeri de combustibil.
7. Verificați dacă conductele de combustibil sunt strânse și nu prezintă scurgeri.
8. Verificați dacă există semne de deteriorare a motorului.

9. Curățați zona din jurul tobei de eșapament și a starterului de orice murdărie.
10. Verificați locul de muncă și împrejurimile acestuia. Îndepărtați toate țesăturile, frânghiile și alte elemente care ar putea fi prinse în burghiu.
11. Plasați instalația de foraj în zona în care se vor efectua lucrările.

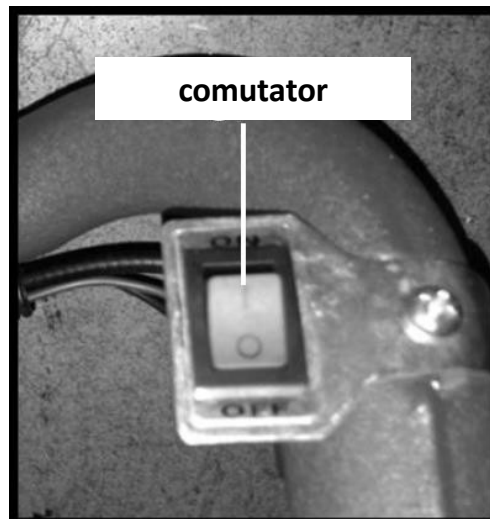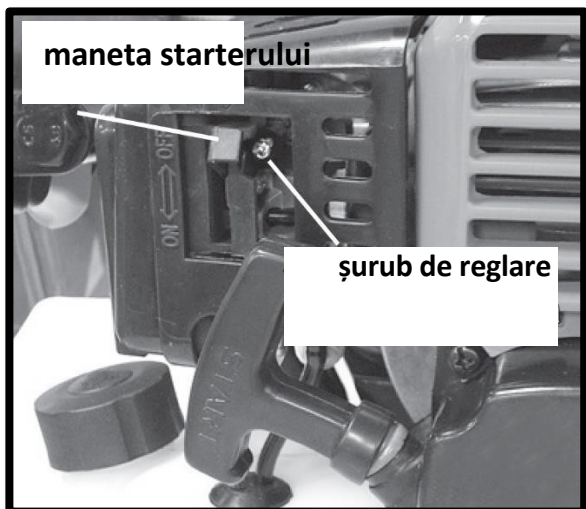



PORNIREA MOTORULUI

PORNIREA MOTORULUI LA RECE

Puneți comutatorul de oprire în poziția "START" (I)

1. Împingeți ușor amorsa pompei de mai multe ori (3-4) până când combustibilul ajunge la amorsă.
2. Procedura de pornire la rece: Trageți maneta în sus până când starterul se închide.
3. Prindeți comutatorul de siguranță cu degetele și apăsați-l în continuare, apoi apăsați și eliberați accelerația.
4. Țineți ferm cadrul cu mâna stângă. Asigurați-vă că nicio parte a corpului dvs. sau articol de îmbrăcăminte nu poate intra în contact cu burghiul.
5. Trageți mânerul de pornire până când motorul clipește.
6. Trageți maneta centrală (mișcarea excesivă a manetei starterului va inunda motorul sau va îngreuna pornirea).
7. Trageți de mânerul demarorului până când motorul pornește.
8. Lăsați motorul să se încălzească timp de câteva minute înainte de a începe lucrul.

Atenție! Mai întâi, trageți ușor mânerul demarorului până când simțiți rezistență, apoi începeți să trageți de demaror. Tragerea prea bruscă a mânerului poate deteriora demarorul.

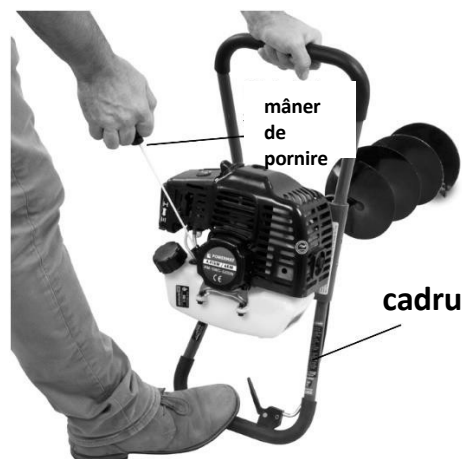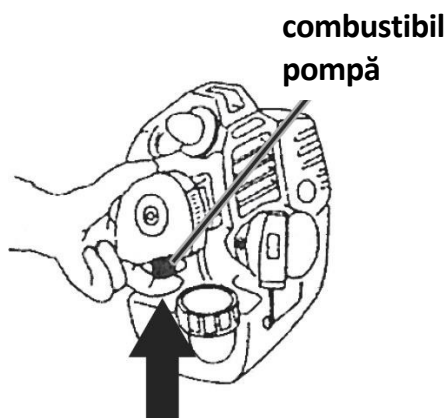

PORNIREA MOTORULUI LA CALD

Dacă rezervorul de combustibil nu s-a uscat, maneta starterului trebuie să fie în poziția jos, trageți butonul de pornire de una până la trei ori și motorul ar trebui să pornească.



ATENȚIE! Când motorul este pornit la ralanti, burghiul nu se poate roti. Dacă burghiul începe să se rotească după pornirea motorului, opriți aparatul (puneți întrerupătorul principal în poziția oprit). Apoi deconectați firele de la bujie. Reduceți turația de ralanti prin rotirea șurubului de ralanti contra-în sensul acelor de ceasornic, sau nu mai funcționează și contactați un centru de service autorizat.

OPRIREA MOTORULUI

Pentru a opri motorul, eliberați accelerația și apoi mutați comutatorul principal în poziția 0.

În timpul lucrului, țineți degetul mare lângă comutator, astfel încât, în caz de urgență, să puteți opri rapid dispozitivul.

PERFORAREA GĂURILOR

Fiți pregătit pentru forțe de rotație ridicate în timpul funcționării.

1. Stați într-o poziție stabilă și sigură. Țineți instalația de foraj cu două mâini și pregătiți-vă să începeți forarea.
2. Nu înclinați dispozitivul sub nicio formă, instalația de foraj trebuie să fie în poziție verticală, în caz contrar se poate produce un accident grav.
3. Pentru a începe găurirea, apăsați butonul de accelerație până la capăt. Dacă nu apar probleme, mențineți butonul de accelerație complet apăsat pe toată durata forării.
4. Folosiți doar o forță minimă în jos atunci când forăți, astfel încât burghiul să foreze prin rotație. Forța prea mare va deteriora burghiul sau întreaga instalație de foraj, ceea ce poate duce la un accident.
5. După găurire, eliberați butonul de accelerație și dispozitivul va trece la turația de ralanti. Nu puteți lăsa motorul să funcționeze la turație maximă după finalizarea lucrărilor.
6. După utilizarea burghiului pentru o perioadă lungă de timp, lăsați motorul să funcționeze la turație redusă timp de câteva minute pentru a răci componentele motorului.

După terminarea lucrului, puneți comutatorul în poziția **0** pentru a-l opri.

ÎNTREȚINERE


Notă: Înainte de începerea oricărei lucrări de întreținere, este esențial să deconectați cablurile de la bujie.

SCHIMBAREA ULEIULUI DE TRANSMISIE

Notă! Utilizați ulei pentru angrenaje SAE 80-90. Nu folosiți instalația de foraj cu un nivel scăzut de ulei pentru angrenaje sau fără ulei pentru angrenaje deloc, deoarece acest lucru va deteriora echipamentul.

1. Deșurubați capacul rezervorului de combustibil și bușonul de scurgere a combustibilului.
2. Pentru a goli complet angrenajul de ulei, înclinați dispozitivul, având grijă să nu murdăriți angrenajul.
3. Apoi puneți dispozitivul în poziție verticală și ștergeți-l bine.
4. Adăugați ulei până la nivelul șurubului de scurgere.
5. După reumplerea cu ulei, strângeți bine șuruburile și curățați bine dispozitivul de uleiul rămas.

Notă! Utilizați numai ulei proaspăt și curat. Dacă apare contaminarea, cutia de viteze va fi deteriorată.

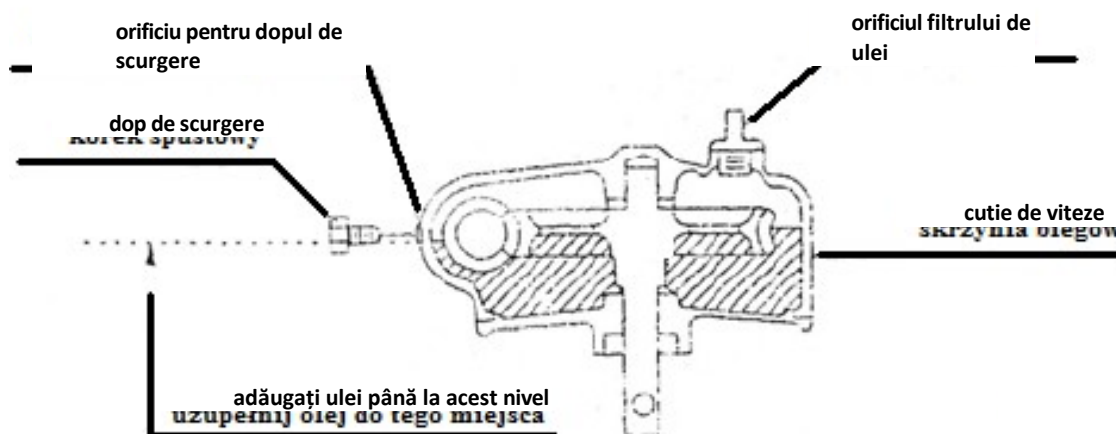

FILTRU DE AER


Praful adunat în filtrul de aer va reduce eficiența motorului. Acesta va crește consumul de combustibil și va face ca piesele abrazive să intre în motor. Scoateți frecvent filtrul de aer pentru a-l menține curat. Straturile subțiri de praf pot fi îndepărtate cu ușurință prin scuturarea filtrului. Depunerile grele trebuie spălate cu un solvent adecvat. Scoateți capacul filtrului, scoateți filtrul și apoi curățați-l scuturându-l sau suflând asupra lui.

REGLAREA CARBURATORULUI

Reglarea carburatorului poate fi efectuată numai de către un tehnician de service autorizat. Dacă aveți o problemă cu carburatorul, contactați dealerul de echipamente. Reglarea necorespunzătoare poate deteriora motorul și anula garanția.

VERIFICAREA BUJIILOR

Nu încercați să scoateți bujia de la un motor fierbinte pentru a evita posibile deteriorări ale filetului. Curățați sau înlocuiți bujia contaminată cu depuneri grele de ulei. Înlocuiți bujia dacă centrul electrodului este uzat la vârf. Spațiul dintre bujii este de 0,6-0,7mm (.023"-0.028"). Cuplul de strângere este = 145- 155kg.cm (125-135in.lb).

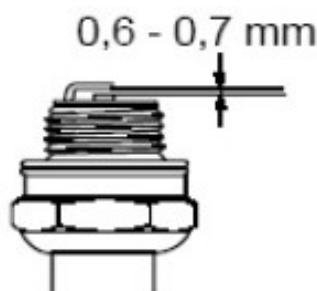

FILTRU DE COMBUSTIBIL

Rezervorul de combustibil este echipat cu un filtru. Filtrul este situat la capătul liber al conductei de combustibil și poate fi îndepărtat prin orificiul de combustibil cu ajutorul unei sârme înfășurate sau a unei unelte similare. Verificați periodic filtrul de combustibil. Nu permiteți prafului să pătrundă în rezervorul de combustibil. Un filtru înfundat va face ca motorul să aibă dificultăți de pornire sau de funcționare. Dacă filtrul este murdar, acesta trebuie înlocuit. Dacă rezervorul de combustibil este murdar în interior, acesta poate fi curățat prin clătire cu benzină.

ÎNTREȚINEREA ARIPIOARELOR CILINDRILOR

Murdăria acumulată în aripioarele cilindrilor poate duce la supraîncălzirea motorului. Spațiile dintre aripioarele cilindrilor trebuie curățate periodic. Pentru a face acest lucru, scoateți capacul filtrului de aer, scoateți filtrul de aer și scoateți bujia. Apoi deșurubați șuruburile și scoateți capacul cilindrului.

ALTE ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE

După fiecare utilizare, verificați starea generală a instalației de foraj. Strângeți legăturile cu șuruburi slăbite. Verificați dacă există scurgeri de combustibil și ulei. Verificați permeabilitatea orificiilor de ventilație. Verificați dacă toate capacele și carcasele sunt în stare bună și lipsite de fisuri. Orice defecte observate trebuie îndepărtate înainte de continuarea lucrului.

DEPOZITARE

Depozitați instalația de foraj și accesoriile acesteia într-un loc curat și uscat, departe de lichide inflamabile. Depozitați scula electrică cu unelte scoase. Dispozitivul trebuie depozitat departe de îndemâna copiilor.

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări, neglijarea întreținerii și deblocarea canalelor de ventilație a motorului, a canalelor de evacuare a prafului, a comutatoarelor etc.).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele părți ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cabluri, mânere, comutatoare, butoane, chei, elemente de mascare, roți, burghie etc.).

SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Serviciul Powermat și Red Technic ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-

400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date privind deșeurile: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă**. **În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.**

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<https://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE