

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI



PLASAȚI IMAGINEA AICI

RTSZK0069



2 - 18


MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI




19 - 31

MANUAL DE
INSTRUCȚIUNI


1

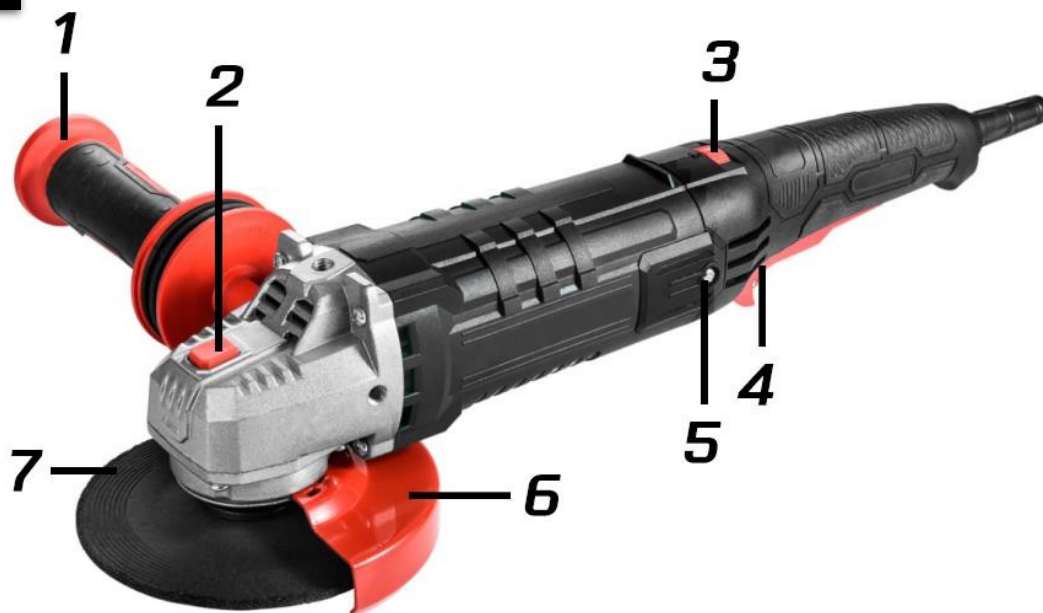


2

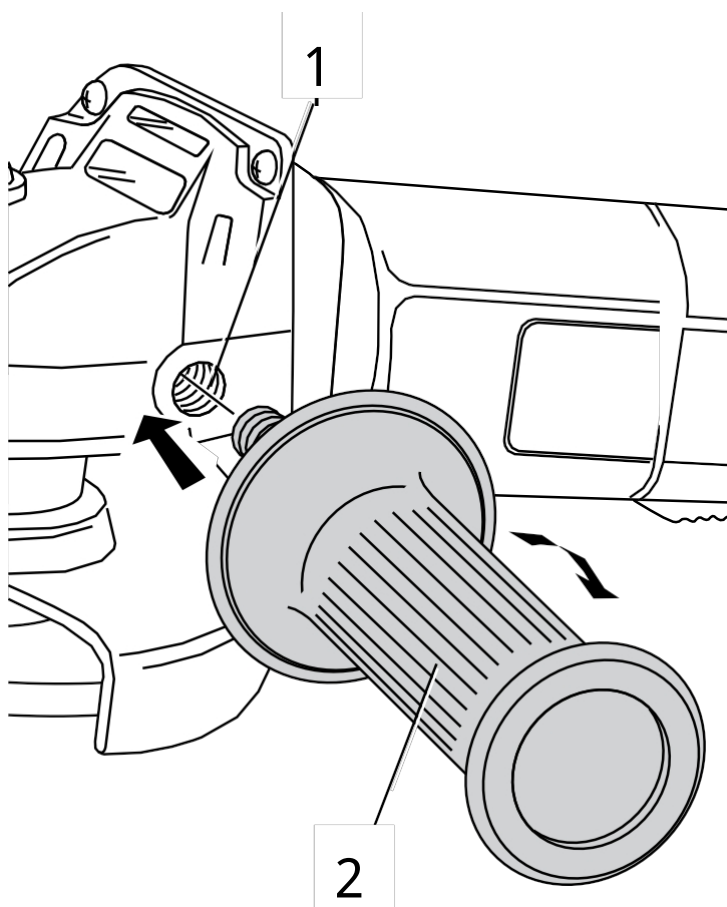


3

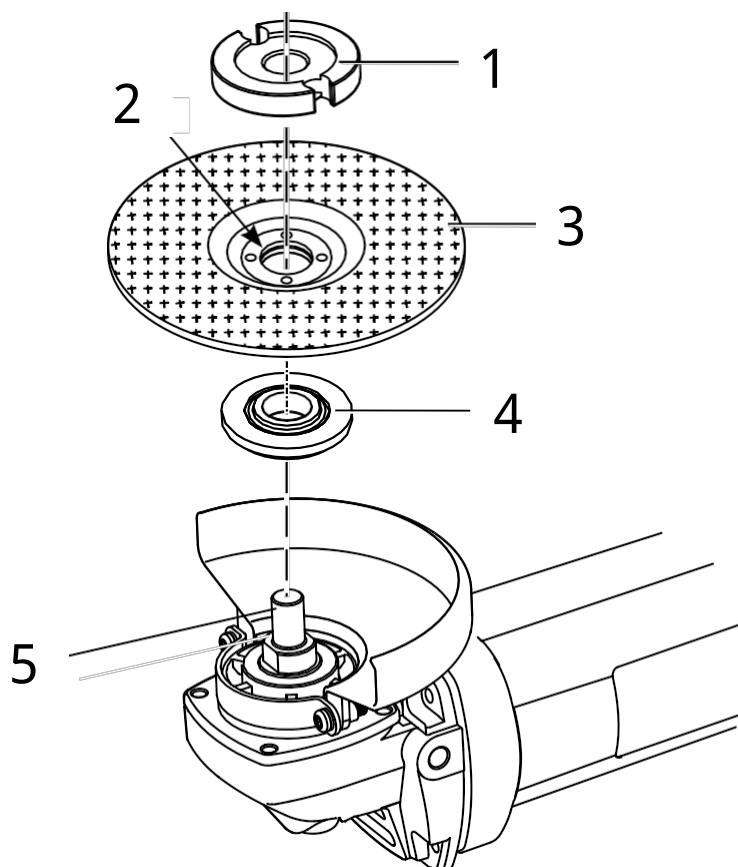

4

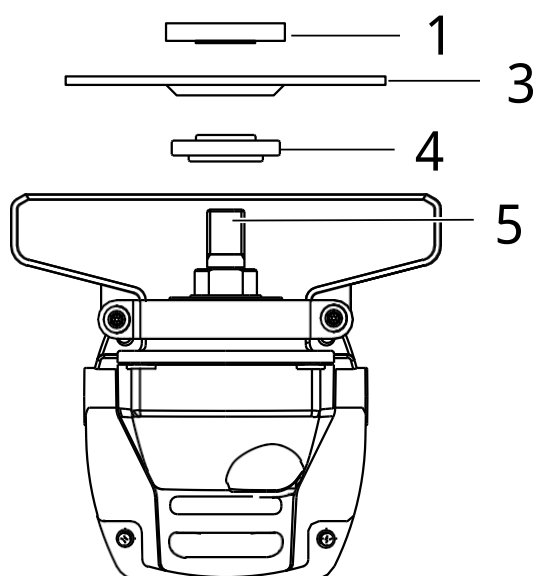


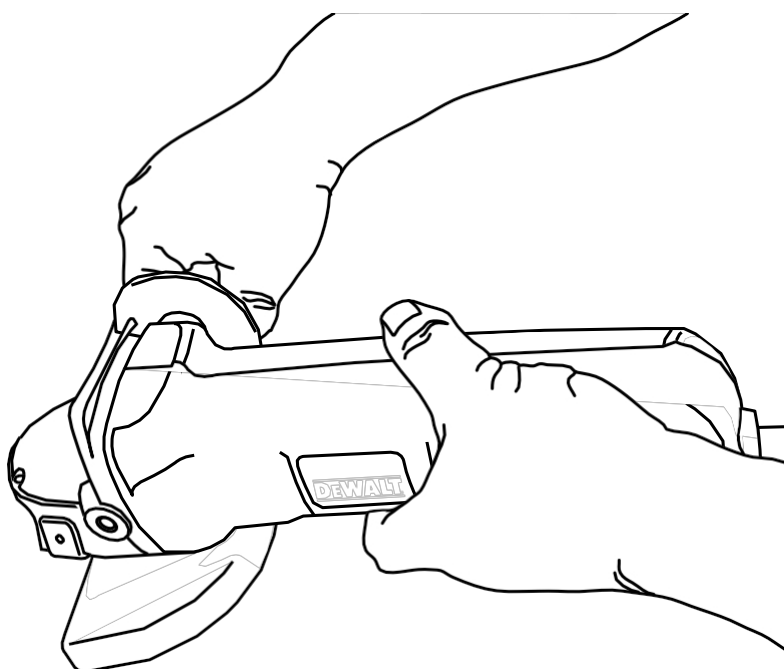

TABEL DE CONȚINUT

PL	TABEL DE CONȚINUT	5
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	6
	SCOPUL DISPOZITIVULUI	7
	REGULI DE SIGURANȚĂ	7
	Instrucțiuni generale de siguranță	7
	Protecție împotriva șocurilor electrice	8
	Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu polizoarele unghiulare	8
	Fenomenul de aruncare	9
	Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru tăieturile de șlefuire	10
	Instrucțiuni speciale de siguranță pentru șlefuire și tăiere	10
	DATE TEHNICE	11
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	12
	MONTAJ	12
	Montarea suportului auxiliar	12
	Instalarea și îndepărtarea scutului	13
	Montarea și înlocuirea discului	13
	Poziția corectă a suportului pentru scule	14
	Controlul vitezei	14
	Înlocuirea periilor de carbon	14
	CURĂȚENIE	14
	Curățarea capacului inferior	15
	ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII	15
	DEPANARE	15
	GARANȚIE	16
	Excluderi din garanția producătorului	16
	SERVICE	16
	ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE	17
	DATELE PRODUCĂTORULUI	17
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	18
	SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	19
	RO UTILIZAREA PREVĂZUTĂ	20
	REGULI DE SIGURANȚĂ	20
	Instrucțiuni generale de siguranță	20
	Protecție împotriva șocurilor electrice	21
	Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu polizorul unghiular	21
	Kickback	22
	Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru șlefuire și tăiere	22
	Instrucțiuni speciale de siguranță pentru șlefuire și tăiere	23
	DATE TEHNICE	24
	DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	25
	ASEMBLAJ	25
	Asamblarea mânerului auxiliar	25
	Montarea și demontarea scutului discului	26
	Reglarea și înlocuirea discurilor	26
	Poziția corectă a mânerului sculei	27
	Reglarea vitezei	27
	Înlocuirea periilor de carbon	27
	CURĂȚENIE	27
	Curățarea gărzii inferioare	28
	ÎNȚREȚINERE ȘI REPARAȚII	28
	DEPANARE	28
	GARANȚIE	29
	Excluderi din garanția producătorului	29
	SERVICE	29
	ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	30
	DATELE PRODUCĂTORULUI	30
	DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	31

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

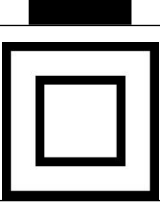	NOTĂ: Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați manualul.
	AVERTISMENT: Avertizare privind suprafețele fierbinți. Acest simbol indică pericol pentru sănătatea și viața oamenilor din cauza atingerii unei suprafețe fierbinți.
	NOTĂ: Se recomandă protecția ochilor.
	NOTĂ: Se recomandă protecție auditivă.
	NOTĂ: Se recomandă utilizarea unei măști de praf
	Semnul pubelei de deșeuri: Ordinul de colectare separată a deșeurilor de echipamente și interdicția de a le elimina împreună cu alte deșeuri. A se vedea secțiunea "ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE".
	Clasa II de izolare.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Manualul conține informații de bază referitoare la produs, cu toate acestea, prin îmbunătățirea continuă a echipamentului nostru, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Polizoarele unghiulare sunt utilizate în principal pentru tăierea și șlefuirea metalului și a altor materiale dure. Cu toate acestea, nu este o mașină de rectificat de precizie. Ele sunt cel mai adesea utilizate pentru a tăia prin tablă, armături și secțiuni de oțel, pentru a tăia piese de beton și ceramică cu grosime neglijabilă și pentru a șlefui sudurile de pe suprafețele metalice.

Atenție: pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele care funcționează electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul, în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta legi, standarde, directive sau din motive de construcție sau comerciale.

Aparatul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru autorizat serviciu.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub vârsta de 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a altor droguri.

Dacă nu sunteți familiarizat cu aceste instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Acest paragraf se referă la normele de siguranță de bază atunci când lucrați cu polizoare unghiulare.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Familiarizați-vă bine cu toate elementele de funcționare înainte de a începe să lucrați cu acest aparat. Exersați manipularea aparatului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că veți putea opri imediat aparatul în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și bunăstarea terților și garantează funcționarea perfectă a aparatului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată dispozitivul de ecran și nu îl țineți de capacul de protecție. Nu deplasați dispozitivul conectat ținând degetul pe comutatorul pornit/oprit.
- Scoateți ștecherul de la rețea dacă nu utilizați dispozitivul, doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspecți, îl curățați sau scoateți componentele de blocare a discului.

- Nu încercați să reparați singur aparatul decât dacă sunteți calificat în acest sens. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual trebuie efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați aparatul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul de la rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Există pericol de incendiu sau explozie dacă această recomandare nu este respectată.
- Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau rănilor cauzate altor persoane și pentru deteriorarea proprietății acestora.
- Păstrați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manipulați aparatul dvs. cu grijă. Păstrați aparatul în astfel de condiții încât lamele sunt ascuțite și curate, astfel încât să puteți lucra mai bine și mai sigur. Respectați normele de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde datelor de pe plăcuța indicatoare.
- Ori de câte ori este posibil, conectați aparatul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual de cel mult 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă aparatul și cablul de alimentare, inclusiv ștecherul, sunt deteriorate. Evitați contactul corporal cu părțile împământate (de exemplu, gardul metalic, stâlpul metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie protejat împotriva stropilor de apă și să fie fabricat sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în exterior și care sunt marcate corespunzător. ²Secțiunea conductorului cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm . Desfășurați cablul prelungitor complet din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Așezați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Folosiți dispozitivul de protecție la tracțiune furnizat pentru a fixa cablul prelungitor.
- Nu utilizați cabluri, conectori, fișe sau cabluri de conectare neconforme deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Solicitați înlocuirea întrerupătoarelor defecte la un centru de service pentru clienți.
- Nu suprasolicitați aparatul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU POLIZOARELE UNGHIULARE

- Îndepărtați toate resturile de ambalaj și de protecție la transport (dacă există).
- Asigurați-vă că conținutul ambalajului este complet.
- Verificați unitatea, cablul de alimentare, fișa de alimentare și toate piesele suplimentare pentru eventuale deteriorări în timpul transportului.

- Dacă este posibil, păstrați componentele ambalajului atâta timp cât echipamentul este în garanție.

Notă: Dacă lipsesc sau sunt deteriorate piese, vă rugăm să contactați distribuitorul.

- Păstrați o poziție stabilă atunci când lucrați, în special pe trepte și scări. Evitați postura anormală. Acționați întotdeauna mașina cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe teren în pantă. Asigurați-vă că aparatul nu intră în contact cu alte obiecte înainte de a-l porni. Opriti aparatul înainte de a-l pune jos.
- Nu efectuați lucrări cu acest aparat dacă sunteți obosit sau distrat sau după ce ați consumat alcool sau pastile. Luați pauze în timp util. Procedați cu prudență.
- Nu utilizați aparatul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, într-un mediu umed și nu tăiați materiale umede cu acesta. Lucrați numai în condiții bune de iluminare.
- Nu lucrați la un aparat deteriorat, incomplet sau modificat fără aprobarea producătorului. Nu utilizați niciodată aparatul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de a utiliza aparatul, verificați starea de siguranță a acestuia, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și protecția mâinii.
- Utilizați aparatul numai atunci când toate mânerele și componentele de protecție sunt montate corespunzător.
- Apăsăți blocarea fusului numai după ce motorul și fusul s-au oprit.
- Schimbați discul numai cu mânuși de protecție rezistente la căldură și la tăiere.
- Țineți trecătorii departe de zona de lucru, deoarece există riscul de rănire din cauza resturilor zburătoare în timpul șlefuirii sau tăierii.
- Deconectați imediat fișa de alimentare de la priză dacă cablul de alimentare este deteriorat și în timpul curățării și întreținerii.

FENOMENUL DE ARUNCARE

- reculul este o reacție bruscă cauzată de agățarea sau blocarea unui disc de tăiere, cum ar fi o roată abrazivă, un disc de șlefuit, o perie de sârmă etc. Agățarea sau blocarea determină oprirea bruscă a discului. Ca urmare, scula electrică necontrolată este împinsă în direcția opusă sensului de rotație al discului în punctul de blocare.
- Dacă, de exemplu, discul în piesa de prelucrat este prins sau blocat, marginea discului care se scufundă în piesa de prelucrat se poate prinde și astfel se poate rupe sau poate provoca reculul. Discul se apropie sau se îndepărtează de operator, în funcție de direcția de rotație a discului la punctul de blocare. Aceste discuri de rectificat se pot, de asemenea, rupe.
- Reculul este rezultatul utilizării incorecte sau necorespunzătoare a sculei electrice. Acest lucru poate fi prevenit prin luarea măsurilor de precauție corespunzătoare descrise mai jos.
- Țineți ferm unealta electrică și puneți-vă corpul și brațele într-o poziție în care să puteți absorbi forțele de recul. Folosiți întotdeauna un mâner auxiliar, dacă există, pentru a avea cel mai mare control posibil. Operatorul poate controla reculul și timpul de reacție prin precauții adecvate.

- Nu apropiați niciodată mâinile de elementul de tăiere rotativ. În timpul reculului, se pot întâmpla următoarele pierdere controlului asupra sculei.
- Evitați plasarea corpului în linie cu direcția reculului. Reculul direcționează dispozitivul în direcția opusă direcției de alimentare.
- Aveți grijă în special în jurul colțurilor, marginilor ascuțite etc. Evitați ca discul să sară de pe piesa de prelucrat și să se blocheze. Un disc rotativ are tendința de a se bloca în colțuri, muchii ascuțite sau atunci când ricoșează. Acest lucru duce la pierderea controlului sau la recul.
- Nu utilizați discuri cu lanț sau cu angrenaj. Astfel de unelte cauzează adesea reculul sau pierderea controlului uneltei electrice.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU TĂIETURILE DE ȘLEFUIRE

- Utilizați numai discuri abrazive și scuturi de protecție aprobate pentru scula dvs. electrică. Discurile abrazive care nu sunt proiectate pentru scula dvs. electrică nu pot fi protejate suficient și sunt periculoase.
- Discurile convexe trebuie montate astfel încât suprafața lor de șlefuire să nu depășească planul marginii capacului de protecție. Un disc de șlefuire montat necorespunzător care depășește planul marginii capacului de protecție nu poate fi protejat în mod corespunzător.
- Apărătoarea trebuie să fie bine fixată pe scula electrică și reglată astfel încât să asigure cel mai înalt nivel de siguranță, adică să permită accesul operatorului la cea mai mică parte posibilă a discului de polizare. Apărătoarea este destinată să protejeze operatorul de resturi și de contactul accidental cu discul.
- Thrashers pot fi utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: Nu șlefuiți niciodată cu suprafața laterală a unui disc de tăiere. Discurile de tăiere sunt concepute pentru a îndepărta materialul, cu marginea discului. Forța laterală le poate rupe.
- Utilizați întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate, de dimensiunea și forma corectă pentru discul de șlefuire selectat. Flanșele corecte susțin discul și reduc astfel riscul de rupere. Flanșa discurilor de tăiere poate fi diferită de flanșele discurilor destinate altor aplicații.
- Nu utilizați discuri de șlefuit uzate de la unelte electrice mai mari. Discurile pentru unelte electrice mai mari nu sunt proiectate pentru vitezele mai mari ale uneltelor electrice mai mici și se pot rupe.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ȘLEFUIRE ȘI TĂIERE

Tăieturile pot fi efectuate numai cu un dispozitiv special de protecție (nu include incluse).

- Evitați blocarea discului de tăiere sau presiunea excesivă. Nu efectuați tăieturi prea adânci. Suprasolicitarea discurilor de tăiere crește stresul și susceptibilitatea acestora de a se bloca sau bloca și, astfel, posibilitatea de recul sau rupere.
- Nu vă poziționați corpul în spatele sau lângă discul rotativ. Dacă discul se îndepărtează de corpul dumneavoastră în timp ce lucrați, reculul potențial poate propulsa direct discul rotativ și scula electrică spre dumneavoastră.

- Dacă discul se blochează sau lucrarea este întreruptă din orice motiv, opriți mașina și țineți-o nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să îndepărtați discul de piesa de prelucrat în timp ce acesta încă se rotește. Acest lucru poate duce la recul. Investigați cauza blocajului și luați măsurile de remediere corespunzătoare.
- Nu porniți scula electrică în timp ce lama este în piesa de prelucrat. Permiteți lamei să atingă viteza maximă înainte de a continua tăierea cu atenție. În caz contrar, lama se poate prinde, poate sări de pe piesa de prelucrat sau poate provoca recul.
- Sprijiniți plăci sau obiecte mari pentru a reduce riscul de recul de la un disc de tăiere blocat. Piese de lucru mari se pot îndoi sub propria greutate. Piesa de prelucrat trebuie să fie susținută pe ambele părți ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât și pe margine.
- Aveți grijă deosebită atunci când "tăiați buzunarele" în pereții existenți sau în alte zone invizibile. Un disc de tăiere scufundat poate provoca recul atunci când tăiați în conducte de gaz sau apă, cabluri electrice sau alte obiecte.

DATE TEHNICE	
Model	RTSZK0069
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	1500W
Cifra de afaceri	3000-11000/min
Diametrul discului	125mm
Dimensiunea filetului	M14
Diametrul maxim de tăiere	16 mm
Greutate netă	?kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivelul de putere acustică L_{wA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	?m/s ²

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Fig. 1

Lp.	Nume și prenume
1.	Mâner auxiliar
2.	Buton de blocare a fusului
3.	Buton de control al vitezei
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Priză cu perie de carbon
6.	Scut
7.	Disc de tăiere

Fig. 2

1.	Mufa (filet) a mânerului auxiliar
2.	Mâner auxiliar

Fig. 3

1.	Flanșă externă
2.	Centrul discului
3.	Disc de tăiere
4.	Flanșă interioară
5.	Ax

Fig. 4

1.	Direcția de montare a flanșei externe
2.	Direcția de montare a discului de tăiere
3.	Direcția de montare a flanșei interioare
4.	Ax

MONTAJ

ÎNAINTE DE OPERAȚIUNEA DE ASAMBLARE/DEMONTARE

- Instalați capacul scutului.
- Asigurați-vă că flanșa interioară și cea exterioară sunt montate corect.
- Asigurați-vă că discul de tăiere se rotește în conformitate cu săgețile direcției de rotație.



Întrerupătorul de pornire/oprire și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să se blocheze reciproc. Atunci când întrerupătorul este oprit, motorul trebuie să se oprească. În cazul în care unul dintre întrerupătoare este defect, nu se pot efectua lucrări cu acest aparat. Asigurați-vă că tensiunea de rețea corespunde cu datele de pe plăcuța indicatoare a aparatului.

MONTAREA SUPORTULUI AUXILIAR

(Fig. 2)



Asigurați-vă că unealta are un mâner auxiliar bine înșurubat înainte de utilizare. Mânerul auxiliar



lateral trebuie să fie întotdeauna înșurubat pentru a controla unealta.

Strângeți bine mânerul (2) împotriva uneia dintre cele două găuri (1) din partea din față a carcasei cap.

INSTALAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA SCUTULUI



Nu utilizați aparatul fără o protecție a lamei. Purtați întotdeauna îmbrăcăminte de lucru sigură și mănuși de lucru atunci când lucrați cu acest aparat. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este în stare bună de funcționare înainte de a-l utiliza.



Pentru a reduce riscul de rănire gravă, opriți polizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala apărătoarea. Înainte de a scoate apărătoarea, asigurați-vă prin pornirea și oprirea polizorului că mașina este deconectată definitiv de la sursa de alimentare. Este esențial ca apărătoarea de roți să fie montată atunci când lucrați cu această mașină.

PENTRU A FIXA CAPACUL

(Fig. 1)

1. Așezați polizorul pe masă.
2. Împingeți capacul (4) în poziție.
3. Poziționați apărătoarea între corp și secțiunea de tăiere/șlefuire.
4. Strângeți șurubul (6) care ține gulerul în jurul gâtului capului.

PENTRU A SCOATE CAPACUL

(Fig. 1)

1. Slăbiți șurubul (6) care susține flanșa gâtului capului, asigurându-vă că șurubul rămâne în flanșă
2. Scoateți capacul.

MONTAREA ȘI ÎNLOCUIREA DISCULUI

(Figurile 3 și 4)



Nu utilizați un disc uzat sau deteriorat.

1. Așezați unealta pe masă cu protecția în sus.
2. Montați corect flanșa (4) pe ax (5).
3. Așezați discul (3) pe flanșă (4). La montare, asigurați-vă că este exact în centru (2) spre flanșă (4).
4. Strângeți flanșa exterioară (1) la ax (5). Inelul de pe flanșă (1) trebuie să se potrivească cu cercul discului.
5. Țineți blocajul fusului și rotiți fusul până când acesta sare în poziția blocată.
6. Strângeți gulerul cu o cheie.
7. Deblocați dispozitivul de blocare a fusului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiți colierul (1) cu o cheie.



ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de rănire externă, deconectați unitatea de la rețea înainte de a efectua orice înlocuire de disc sau accesoriu.



NOTĂ: Asigurați-vă că toate materialele de tăiere sunt bine blocate și asigurate împotriva mișcării libere. Asigurați zona de lucru. Utilizați menghine, încuietori

pentru a menține materialul tăiat în poziție. Materialul în mișcare poate provoca răniri. La materialele mari, efectuați o presiune de tăiere uniformă conform liniilor de ghidare marcate. Evitați supraîncărcarea (încetinirea prea mare a vitezei discului). Dacă șlefuitorul se supraîncălzește simțitor, așteptați câteva minute pentru a se răci.

POZIȚIA CORECTĂ A SUPORTULUI DE SCULE

(Fig. 5)



Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, țineți întotdeauna unealta în conformitate cu poziția prezentată în diagramă. Ținerea corectă a uneltei necesită două mâini. Dacă sunteți stângaci, utilizați o poziție alternativă a mâinii cu mânerul auxiliar montat pe cealaltă parte a capului polizorului.

CONTROLUL VITEZEI

(Fig. 1)

Pentru a regla viteza discului - utilizați selectorul pentru a seta viteza prin deplasarea selectorului în stânga sau dreapta.

ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

Motorul se va opri automat atunci când periile de carbon sunt uzate. Dacă polizorul are prize externe pentru perii care nu se pot deșuruba, înlocuiți-le cu unele noi prin deșurubarea șuruburilor. Dacă aparatul nu are prize externe, nu efectuați înlocuirea singur. Mergeți la un centru de service autorizat POWERMAT și RED TECHNIK pentru înlocuirea acestora.

CURĂȚENIE

Dispozitivul trebuie curățat înainte și după fiecare utilizare.

Informații

După curățare, unitatea nu necesită lubrifiere.



Avertisment împotriva tensiunii electrice Lichidele care pătrund în carcasă provoacă un pericol de scurtcircuit. Nu scufundați niciodată aparatul și accesoriile sale sub apă. Aveți grijă să împiedicați pătrunderea apei sau a altor lichide în carcasă.

- Curățați aparatul cu o cârpă umedă, moale și fără scame. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în carcasă. Nu permiteți umezelii să pătrundă în componentele electrice. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți care conțin alcool sau agenți de curățare pentru a umezi țesătura.
- Uscați aparatul cu o cârpă moale și nepătată.
- Curățați discurile de tăiere imediat după utilizare pentru a evita contaminarea cu rășină sau reziduuri de lipici.
- Pentru a evita supraîncălzirea motorului, orificiile de ventilație trebuie să fie curate și neobstrucționate.

- Discurile de tăiere neacoperite pot fi protejate împotriva coroziunii prin acoperirea suprafeței lor cu un strat subțire de ulei. Îndepărtați uleiul înainte de a începe tăierea, pentru a evita ca acesta să ajungă pe suprafața lemnului.

CURĂȚAREA CAPACULUI INFERIOR

Garda inferioară trebuie curățată de fiecare dată înainte și după lucru. Apărătoarea inferioară trebuie să se deschidă și să se închidă întotdeauna liber și să nu fie blocate de reziduuri de material etc.

- Dacă este necesar, îndepărtați reziduurile de material suflându-le cu aer comprimat sau folosind o perie.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice intervenție asupra aparatului, scoateți ștecherul din priză de rețea.



Cereți efectuarea oricărei lucrări care nu este descrisă în acest manual de către un centru de service autorizat. Utilizați numai piese originale.

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. În acest fel, veți avea garanția unor performanțe durabile și fiabile.

- Inspectați întotdeauna unitatea înainte de utilizare pentru a depista defecte vizibile, cum ar fi componente slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați dacă șurubul de blocare a discului este strâns corespunzător.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate sau fixate corect. Dacă este necesar, înlocuiți-le.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Utilizați o cârpă sau o perie umedă în acest scop. Nu pulverizați unitatea cu apă și nu o scufundați în apă.
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Ați putea deteriora iremediabil aparatul în acest fel. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale aparatului.
- Curățați cu atenție apărătoarea discului după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu un spray pentru îngrijirea metalelor.
- Depozitați discurile într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.

DEPANARE

Simptome	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, reparați-le dacă este necesar electrician
	Deteriorat comutator pornit/oprit	Reparații la stația de service serviciu.

	Periile de carbon uzate	
	Motor defect	
Dispozitivul funcționează cu pauze	Cablu de rețea defect	Verificați cablul, dacă trebuie să fie menționat.
	Contact slăbit în interior dispozitive	Reparații la stația de service serviciu.
	Deteriorat comutator pornit/oprit	

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este recunoscută numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, neasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau a manipulării necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcarea, exercitarea unei presiuni prea mari - în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Încercările de reparații arbitrare vor fi găsite.
- Aparatul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru bricolaj și nu este destinată lucrărilor comerciale).

Garanția nu acoperă componentele sculei care pot ceda din cauza uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, componente ale carcasei și orice componente de mascare).


SERVICE

Reparațiile la uneltele electrice trebuie efectuate numai de personal calificat, folosind piese de schimb originale. În acest fel, este asigurată siguranța în utilizarea sculei.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, interior 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE

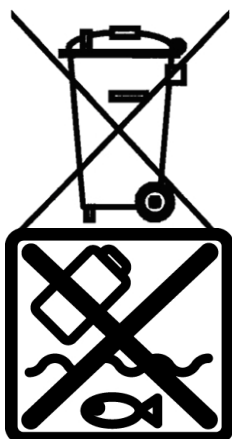

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat prin intermediul deșeurilor municipale normale, ci trebuie dus la un centru de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin simbolul de pe produs, manualul de utilizare sau ambalaj. Prin reutilizarea, refolosirea materialelor sau alte forme de utilizare a echipamentelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protecția mediului.

Unealta electrică și acumulatorul/bateria nu trebuie aruncate în fluxul de deșeuri acasă!

Numai pentru statele membre ale UE:

În conformitate cu directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu directiva europeană 2006/66/CE, bateriile/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și aduse înapoi la

prelucrare compatibilă cu mediul.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719.

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați de la el un echipament nou de același tip și cu aceeași funcție. Puteți lăsa echipamentul vechi la magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare pentru echipamente de uz casnic de min. 2400 m², sunt obligate să accepte gratuit, în această unitate sau în imediata sa vecinătate, echipamente de uz casnic uzate, niciuna dintre dimensiunile exterioare ale cărora nu depășește 25 cm, fără a fi obligate să cumpere echipamente de uz casnic noi. Este posibil să se lase echipamente uzate de dimensiuni mici într-o piață mare, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente noi.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente destinate uzului casnic, este obligat să preia gratuit echipamentele casnice uzate **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați prin introducerea comentariilor dumneavoastră în câmpul "**Comentarii**" al **comenzii. Acesta este modul în care puteți returna deșeurile de echipamente electrice și electronice la locul de livrare.**

Alternativ, dispozitivul vechi poate fi dus la un punct de colectare.

Pentru mai multe informații privind punctele de eliminare, vă rugăm să vizitați site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna


Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

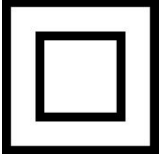	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.
	ATENȚIE: Avertisment privind suprafața fierbinte. Acest simbol indică riscul pentru sănătatea și viața oamenilor, ca urmare a atingerii suprafeței fierbinți.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea de protecție pentru ochi.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea protecției auditive.
	ATENȚIE: Se recomandă utilizarea unei măști de protecție împotriva prafului.
	Simbolul coșului de gunoi întretăiat: Acest simbol înseamnă că deșeurile de echipamente trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Consultați secțiunea "ELIMINAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE".
	Clasa de izolare II.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile.

Instrucțiunea conține informații de bază referitoare la produs, dar datorită îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute în aceasta pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Polizorul unghiular este utilizat în principal pentru tăierea și șlefuirea metalului și a altor materiale dure. Cu toate acestea, nu este proiectată pentru șlefuirea de precizie. Cel mai adesea este utilizată pentru tăierea tablelor metalice, a barelor de armătură și a secțiunilor de oțel, pentru tăierea elementelor de beton și ceramică de grosime mică și pentru șlefuirea sudurilor de pe suprafețele metalice.

Vă rugăm să rețineți! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți acest manual și instrucțiunile generale pentru utilizarea în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie în conformitate cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a respecta reglementările legale, standardele, directivele sau din motive de proiectare sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.



Din motive de siguranță, dispozitivul nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, a drogurilor sau a altor substanțe toxice.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune acoperă regulile de siguranță de bază care trebuie respectate atunci când lucrați cu polizorul unghiular.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați manipularea dispozitivului și solicitați unui specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile acestuia. Asigurați-vă că, în cazul unei defecțiuni, puteți opri imediat dispozitivul. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări grave.



Dispozitivele de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să vă protejeze propria sănătate și sănătatea altor persoane și să asigure funcționarea corectă a dispozitivului.

- Utilizați numai piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu apucați niciodată aparatul de disc sau nu îl țineți de scutul de protecție. Nu transportați un dispozitiv conectat cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Scoateți ștecherul din priză atunci când nu utilizați dispozitivul, când îl transportați sau când îl lăsați nesupravegheat, precum și pentru a-l inspecta sau curăța sau pentru a scoate elementele de blocare a discului.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă aveți pregătirea corespunzătoare. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual poate fi efectuată numai de către centre de service autorizate.
- Nu transportați dispozitivul de cablu. Nu utilizați cablul pentru a scoate ștecherul din rețea. Protejați cablul de căldură, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile - există riscul de incendiu sau explozie.
- Utilizatorul este responsabil pentru orice accident sau vătămare a altor persoane și pentru orice deteriorare a proprietății sale.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, inaccesibil copiilor.

- Manipulați dispozitivul cu grijă. Păstrați lamele dispozitivului ascuțite și curate, astfel încât dispozitivul să poată funcționa mai bine și mai sigur. Respectați reglementările de întreținere.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu datele de pe plăcuța de identificare.
- Dacă este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu un întrerupător de curent rezidual cu un curent de măsurare nu mai mare de 30mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă dispozitivul și cablul de alimentare cu fișa sunt deteriorate. Evitați contactul corpului cu părțile împământate (de ex. gard metalic, stâlp metalic).
- Conectorul cablului prelungitor trebuie să fie rezistent la stropire, din cauciuc sau acoperit cu cauciuc. Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt adecvate pentru utilizarea în exterior și care poartă marcasele corespunzătoare. Secțiunea transversală a cablului prelungitor trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm². Desfășurați complet cablul prelungitor din bobină înainte de a-l utiliza. Verificați dacă cablul este deteriorat.
- Întindeți cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele operatorului.
- Pentru fixarea cablului prelungitor, utilizați limitatorul de tensiune prevăzut în acest scop.
- Nu utilizați cabluri, conectori sau mufe deteriorate și cabluri de conectare care nu sunt conforme cu reglementările. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, deconectați imediat fișa de alimentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie livrate la centrul de servicii pentru clienți pentru înlocuire.
- Nu suprasolicitați dispozitivul. Lucrați numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați utilaje cu putere redusă pentru lucrări grele. Utilizați dispozitivul numai pentru scopul pentru care a fost conceput.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU POLIZORUL UNGHIULAR

- Îndepărtați orice reziduuri de ambalaj și de protecție la transport.
- Asigurați-vă că conținutul pachetului este complet.
- Verificați dispozitivul, cablul de alimentare, ștecherul și toate piesele auxiliare pentru eventuale deteriorări în timpul transportului.
- Dacă este posibil, păstrați elementele de ambalare atâta timp cât dispozitivul este acoperit de garanție.

Notă! Dacă lipsesc sau sunt deteriorate piese, vă rugăm să contactați vânzătorul.

- Păstrați o poziție stabilă în timpul lucrului, în special pe trepte și scări. Evitați postura anormală a corpului. Acționați întotdeauna dispozitivul cu ambele mâini. Fiți deosebit de atent atunci când lucrați pe un teren în pantă. Înainte de pornire, asigurați-vă că dispozitivul nu intră în contact cu alte obiecte. Opriți dispozitivul înainte de a-l pune jos.
- Nu lucrați cu acest dispozitiv dacă sunteți obosit sau distras, sau după ce ați consumat alcool sau medicamente. Luați pauze de la lucru după cum este necesar. Lucrați cu atenție.
- Nu utilizați dispozitivul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile sau într-un mediu umed și nu îl utilizați pentru a tăia materiale umede. Lucrați numai în condiții de iluminare bună.
- Nu lucrați cu dispozitivul dacă acesta este deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de utilizare, verificați siguranța dispozitivului, în special cablul de alimentare, întrerupătorul și protecția mâinii.
- Utilizați dispozitivul numai atunci când toate mânerele și dispozitivele de protecție sunt fixate corespunzător.

- Apăsați blocarea fusului numai după ce motorul și fusul s-au oprit.
- Înlocuiți discul numai purtând mănuși rezistente la căldură și la tăiere.
- Țineți alte persoane departe de zona de lucru, deoarece există riscul de rănire din cauza resturilor zburătoare în timpul șlefuirii sau tăierii.
- Deconectați imediat fișa de alimentare de la priză dacă cablul de alimentare este deteriorat, precum și pentru curățare și întreținere.

KICKBACK

- Kickback-ul este o reacție bruscă care apare atunci când un disc de tăiere (cum ar fi o roată abrazivă, o perie de sârmă etc.) este prins sau blocat, determinând oprirea bruscă a discului. Ca urmare, unelta electrică necontrolată este împinsă împotriva direcției de rotație a discului la punctul de blocare.
- De exemplu, dacă un disc se prinde sau se blochează în piesa de prelucrat, marginea discului care se afundă în piesa de prelucrat se poate prinde și rupe sau poate provoca recul. Discul se apropie sau se îndepărtează de operator, în funcție de direcția de rotație a discului la punctul de blocare. Aceste discuri abrazive se pot rupe, de asemenea.
- Lovitura de recul este un rezultat al utilizării necorespunzătoare sau incorecte a sculei electrice. Acest lucru poate fi prevenit prin luarea măsurilor de precauție adecvate descrise mai jos.
- Țineți ferm scula electrică și mențineți-vă corpul și brațele într-o poziție în care puteți absorbi forțele de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar (dacă este prezent) pentru a avea cel mai mare control posibil. Operatorul poate controla reculul și timpul său de reacție prin luarea măsurilor de precauție adecvate.
- Nu vă apropiați niciodată mâinile de elementul de tăiere rotativ. reculul poate face ca operatorul să piardă controlul asupra uneltei.
- Evitați să vă poziționați corpul în linie cu direcția de recul. Lovitura de recul antrenează scula în direcția opusă direcției de avans.
- Aveți grijă în special în jurul colțurilor, marginilor ascuțite etc. Evitați ca discul să ricoșeze din piesa de prelucrat și să se blocheze. Discul rotativ are tendința de a se bloca în colțuri, muchii ascuțite sau atunci când ricoșează. Acest lucru duce la pierderea controlului sau la recul.
- Nu utilizați discuri cu lanț sau discuri dințate. Aceste unelte cauzează adesea recul sau pierderea controlului asupra uneltei electrice.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU ȘLEFUIRE ȘI TĂIERE

- Utilizați numai discuri și un scut de protecție care sunt aprobate pentru scula electrică. Discurile abrazive care nu sunt proiectate pentru scula dvs. electrică pot să nu fie protejate corespunzător și sunt periculoase.
- Discurile convexe trebuie montate astfel încât suprafața lor de șlefuire să nu depășească planul marginii scutului de protecție. Un disc abraziv montat incorect care depășește planul marginii scutului de protecție nu poate fi protejat în mod corespunzător.
- Scutul trebuie să fie bine fixat pe scula electrică și reglat pentru cel mai înalt nivel de siguranță, și anume astfel încât partea roții de șlefuit care este deschisă pentru operator să fie cât mai mică posibil. Scutul este conceput pentru a proteja operatorul de resturi și de contactul accidental cu discul.

- Discurile pot fi utilizate numai pentru aplicațiile recomandate. De exemplu: Nu șlefuiți niciodată cu suprafața laterală a discului de tăiere. Discurile de tăiere sunt concepute pentru a îndepărta materialul cu marginea discului. Forța laterală le poate rupe.
- Utilizați întotdeauna flanșe de montare nedeteriorate, de dimensiunea și forma corectă pentru discul abraziv selectat. Flanșele adecvate susțin discul și reduc astfel riscul de rupere. Flanșele discurilor de tăiere pot fi diferite de flanșele discurilor concepute pentru alte aplicații.
- Nu utilizați discuri abrazive uzate de la unelte electrice mai mari. Discurile pentru unelte electrice mai mari nu sunt proiectate pentru vitezele mai mari ale uneltelor electrice mai mici și se pot rupe.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ȘLEFUIRE ȘI TĂIERE

Tăieturile pot fi efectuate numai cu un dispozitiv special de protecție (nu este inclus).

- Evitați blocarea discului de tăiere sau aplicarea unei presiuni excesive. Nu efectuați tăieturi excesiv de adânci. Suprasolicitarea discului de tăiere crește stresul și susceptibilitatea acestuia la blocaj sau blocare și, prin urmare, riscul de recul sau rupere.
- Nu vă poziționați corpul în spatele sau lângă discul rotativ. Dacă discul se îndepărtează de corpul dumneavoastră în timpul funcționării, potențialul recul poate împinge direct discul rotativ și scula electrică spre dumneavoastră.
- Dacă discul rămâne blocat sau dacă operațiunea este întreruptă din orice motiv, opriți mașina și țineți-o nemișcată până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să îndepărtați discul de piesa de prelucrat în timp ce acesta este încă în rotație. Acest lucru poate provoca recul. Investigați cauza blocării și luați contramăsurile corespunzătoare.
- Nu porniți scula electrică cu discul de tăiere în piesa de prelucrat. Permiteți discului să atingă viteza maximă înainte de a continua tăierea cu atenție. În caz contrar, discul se poate prinde, poate sări din piesa de prelucrat sau poate provoca recul.
- Sprijiniți plăci sau obiecte mari pentru a reduce riscul de recul de la un disc de tăiere blocat. Obiectele mari se pot devia sub propria greutate. Piesa de prelucrat trebuie să fie susținută pe ambele părți ale discului, atât în apropierea tăieturii, cât și la margine.
- Aveți mare grijă cu "tăieturile de buzunar" în pereții existenți sau în alte zone ascunse. O tăiere imersată discul poate provoca recul atunci când tăiați în conducte de gaz sau apă, cabluri electrice sau alte obiecte.

DATE TEHNICE

Model	RTSZK0069
Sursă de alimentare	230V / 50Hz
Putere maximă	1500 W
Rpm	3000-11000/min
Diametrul discului	125 mm
Dimensiunea filetului	M14
Diametrul maxim de tăiere	16 mm
Greutate netă	?kg
Nivel de presiune acustică L_{pA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivelul de putere acustică L_{WA} K=3dB(A)	?dB(A)
Nivel de vibrații K=1,5m/s ²	?m/s ²

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Fig. 1

Articolul	Nume și prenume
1.	Mâner auxiliar
2.	Buton de blocare a fusului
3.	Buton de control al vitezei
4.	Comutator pornit/oprit
5.	Priză cu perie de carbon
6.	Scutul discului
7.	Disc de tăiere

Fig. 2

1.	Mufa mânerului auxiliar (filet)
2.	Mâner auxiliar

Fig. 3

1.	Flanșă exterioară
2.	Disc central
3.	Disc de tăiere
4.	Flanșă interioară
5.	Ax

Fig. 4

1.	Direcția de montare a flanșei exterioare
2.	Direcția de montare a discului de tăiere
3.	Direcția de montare a flanșei interioare
4.	Pinul axului

ASEMBLAJ

ÎNAINTE DE ASAMBLARE/DEZASAMBLARE

- Instalați scutul discului.
- Asigurați-vă că flanșele interioare și exterioare sunt montate corect.
- Asigurați-vă că discul de tăiere se rotește în direcția indicată de săgețile direcției de rotație.



Înterupătorul de pornire/oprire și înterupătorul de siguranță nu trebuie să se blocheze reciproc. Motorul trebuie să se oprească atunci când comutatorul este oprit. În cazul în care unul dintre înterupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare cu dispozitivul. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este conformă cu datele de pe plăcuța de identificare.

ASAMBLAREA MÂNERULUI AUXILIAR

(Fig. 2)



Înainte de utilizare, asigurați-vă că unealta are un mâner auxiliar bine fixat.



Mânerul auxiliar lateral trebuie să fie întotdeauna atașat în scopul de a controla dispozitivul.

Înșurubați ferm mânerul (2) în unul dintre cele două orificii (1) din partea din față a carcasei capului.

MONTAREA ȘI DEMONTAREA SCUTULUI DISCULUI



Nu utilizați dispozitivul fără scutul discului. Atunci când lucrați cu acest dispozitiv, purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși sigure. Asigurați-vă întotdeauna că dispozitivul funcționează corect înainte de a-l utiliza.



Pentru a reduce riscul de rănire gravă, opriți polizorul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a instala scutul. Înainte de a îndepărta scutul, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la sursa de alimentare prin aprinderea și oprirea butonului de pornire a polizorului. Este absolut esențial ca scutul pentru discuri să fie atașat atunci când lucrați cu acest dispozitiv.

PENTRU INSTALAREA SCUTULUI (Fig. 1)

1. Așezați polizorul pe masă.
2. Împingeți scutul (4) în poziție.
3. Poziționați scutul între corp și piesa de tăiere/șlefuire.
4. Strângeți șurubul (6) în timp ce țineți flanșa în jurul gâtului capului.

PENTRU A ÎNLĂTURA SCUTUL (Fig. 1)

1. Slăbiți șurubul (6) în timp ce țineți flanșa gâtului capului și asigurați-vă că șurubul rămâne în flanșă.
2. Scoateți scutul.

REGLAREA ȘI ÎNLOCUIREA DISCULUI

(Fig. 3 și 4)



Nu utilizați un disc uzat sau deteriorat.

1. Așezați unealta pe masă, cu scutul orientat în sus.
2. Reglați corect flanșa (4) în raport cu axul (5).
3. Așezați discul (3) pe flanșă (4). Când îl reglați, asigurați-vă că este exact în centru (2) spre flanșă (4).
4. Înșurubați flanșa exterioară (1) pe ax (5). Inelul de pe flanșă (1) trebuie să corespundă cercului discului.
5. Țineți blocat axul și rotiți axul până când acesta se fixează în poziția de blocare.
6. Strângeți flanșa cu ajutorul unei chei.
7. Eliberați dispozitivul de blocare a fusului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiți flanșa (1) cu ajutorul unei chei.



ATENȚIE! Pentru a reduce riscul de rănire externă, deconectați dispozitivul de la rețea înainte de a efectua orice înlocuire a discului sau a accesoriilor.



ATENȚIE! Asigurați-vă că toate materialele care urmează să fie tăiate sunt blocate și asigurate împotriva mișcării libere. Asigurați locul de muncă. Utilizați menghine, încuietori pentru a menține materialul tăiat în poziție. Materialul în mișcare poate provoca răniri. La materialele mari, aplicați o presiune de tăiere uniformă în funcție de

linii de ghidare marcate. Evitați supraîncărcarea (scăderea excesivă a vitezei discului). Atunci când polizorul se supraîncălzește vizibil, așteptați câteva minute pentru a se răci.

POZIȚIA CORECTĂ A MÂNERULUI SCULEI

(Fig. 5)



Pentru a reduce riscul de vătămare corporală, țineți întotdeauna unealta în poziția prezentată în imagine. Pentru a ține corect unealta, sunt necesare două mâini. Pentru operatorii stângaci: alternați poziția mâinii cu mânerul auxiliar montat pe cealaltă parte a capului polizorului.

REGLAREA VITEZEI

(Fig. 1)

Pentru a regla rotația discului - utilizați butonul pentru a seta valoarea rotației prin deplasarea butonului la stânga sau la dreapta.

ÎNLOCUIREA PERIILOR DE CARBON

Motorul se va opri automat atunci când perii de carbon se uzează. Dacă polizorul are prize externe detașabile pentru perii, înlocuiți-le cu unele noi prin deșurubarea șuruburilor. Dacă aparatul nu are prize externe, nu le înlocuiți singuri. În schimb, vizitați un centru de service autorizat POWERMAT și RED TECHNIK pentru a le înlocui.

CURĂȚENIE

Înainte și după fiecare utilizare, dispozitivul trebuie curățat.

Informații

După curățare, dispozitivul nu necesită lubrifiere.



Avertizare privind tensiunea electrică. Lichidele care pătrund în carcasă creează un pericol de scurtcircuit. Nu scufundați niciodată dispozitivul sau accesoriile acestuia în apă. Aveți grijă să nu permiteți apei sau altor lichide să pătrundă în carcasă.

- Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă, moale și fără scame. Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în interiorul carcasei. Nu lăsați componentele electrice să se ude. Nu utilizați agenți de curățare agresivi, cum ar fi spray-uri de curățare, solvenți, agenți de curățare pe bază de alcool sau detergenți abrazivi pentru a umezi țesătura.
- Uscați dispozitivul cu o cârpă moale și fără scame.
- Curățați lamele de tăiere imediat după utilizare pentru a evita contaminarea cu rășină reziduală sau lipici.
- Orificiile de ventilație trebuie să fie curate și neobstrucționate pentru a evita supraîncălzirea motorului.
- Lamele de tăiere neacoperite pot fi protejate împotriva coroziunii prin acoperirea suprafeței lor cu un strat subțire de ulei. Înainte de a începe tăierea, îndepărtați uleiul pentru a preveni ajungerea acestuia la suprafața lemnului.

CURĂȚAREA GĂRZII INFERIOARE

Garda inferioară trebuie curățată de fiecare dată înainte și după lucru. Garda inferioară trebuie să se deschidă și să se închidă liber în orice moment și nu trebuie să fie blocată de reziduuri de material etc.

- Dacă este necesar, îndepărtați reziduurile de material suflându-le cu aer comprimat sau folosind o perie.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a începe orice intervenție asupra dispozitivului, deconectați ștecherul de la priză.



Lucrările care nu sunt descrise în acest manual trebuie să fie efectuate de un centru de service clienți autorizat. Utilizați numai piese originale.

Efectuați în mod regulat lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va garanta funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului.

- Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă dispozitivul prezintă defecte vizibile, cum ar fi piese slăbite, uzate sau deteriorate. Verificați strângerea corectă a șurubului de blocare a discului.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și se potrivesc corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. În acest scop, utilizați o cârpă sau o perie umedă. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.
- Nu utilizați agenți de curățare sau solvenți. Acest lucru ar putea deteriora iremediabil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca părțile din plastic ale dispozitivului.
- Curățați temeinic scutul discului după fiecare utilizare. Ștergeți-l cu o cârpă umezită cu ulei sau utilizați un spray pentru îngrijirea metalelor.
- Depozitați discurile într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.

DEPANARE

Simptome	Cauza	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, reparați-le de către un electrician, dacă este necesar
	Întreprupător pornit/oprit defect	Reparați-l la centrul de service.
	Periile de carbon uzate	
	Motocicletă avariata	
Dispozitivul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, înlocuiți-l dacă necesare.
	Contact slăbit în interiorul dispozitivului	

	Înterupător pornit/oprit defect	Să fie reparat de service centru.
--	---------------------------------	-----------------------------------

GARANȚIE

În timpul perioadei de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite din cauza defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DIN GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca urmare a uzurii naturale sau ca urmare a manipulării necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, suprasarcină, aplicarea unei presiuni prea mari

- în special crăpături sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări mecanice și defecte care rezultă din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Sunt detectate încercări neautorizate de reparare.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în timpul perioadei de garanție.
- Unealta a fost utilizată în industrie sau artizanat (unealta a fost fabricată pentru meșteri pasionați de bricolaj/DIY și nu este destinată muncii remunerate).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, discuri, mânere și cleme, cabluri, elemente ale carcasei și orice elemente de mascare).


SERVICE

Uneltele electrice trebuie reparate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Servicii RED TECHNIC și POWERMAT
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Tel. 32 670 39 68, int. 4
e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE

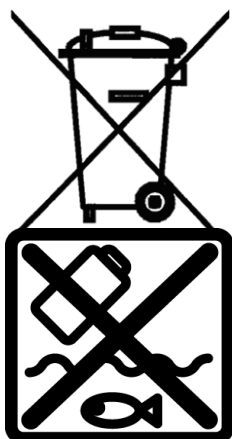

La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat cu deșeurile menajere obișnuite, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, pe manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție semnificativă la protecția mediului nostru.

Unealta electrică și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE, uneltele electrice inutilizabile și în conformitate cu Directiva europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Producătorul este activ sub numărul de înregistrare Waste Database:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentul vechi dacă cumpărați echipament nou de același tip și cu aceeași funcție la magazinul respectiv. Astfel, vă puteți lăsa echipamentul uzat în magazinul în care ați cumpărat echipamentul nou.

²Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m sunt obligate să accepte - fie în unitatea respectivă, fie în imediata sa vecinătate - deșeuri de echipamente de uz casnic ale căror dimensiuni exterioare nu depășesc 25 cm, în mod gratuit, fără a fi necesară achiziționarea de echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un deșeu de echipament mic într-un supermarket mare fără a fi nevoit să cumpărați unul nou. Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele reziduale din gospodărie **la locul de livrare a acestor echipamente**, cu condiția ca echipamentele reziduale să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele livrate. În cazul în care plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați cu privire la aceasta, introducând comentariul dumneavoastră în **Note la comandă**. În acest fel, **puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare**.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații privind punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>.

DATELE PRODUCĂTORULUI

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE