

Se recomandă instalarea unui filtru în fața contorului pentru a elimina orice particule metalice din lichid care se pot lipi de magnetii contorului și pot falsifica rezultatul măsurătorii. Dacă rotorul nu se rotește liber, aplicați unsoare penetrantă pe rotor, arbore și rulment. Îndepărtați orice murdărie sau depuneri de pe rotor cu o perie moale. Aveți grijă să nu deteriorați rotorul sau suportul turbinei.

Pentru a asigura acuratețea măsurărilor, asigurați-vă că nu există aer în sistem și că cerințele privind debitul volumic minim sunt îndeplinite înainte de utilizare. Vă rugăm să păstrați dispozitivul departe de câmpurile magnetice puternice și să îl protejați de șocuri.

Înlocuiți bateriile atunci când apare mesajul "L Bat"

V80214/V80206


sursă de alimentare: 2 baterii alcaline de 1,5 V, mărimea AAA

precizie: $\pm 0,2\%$

debit: 20-65 l / min

aplicație: motorină, kerosen, benzină

temperatura de lucru -10 +60 °C

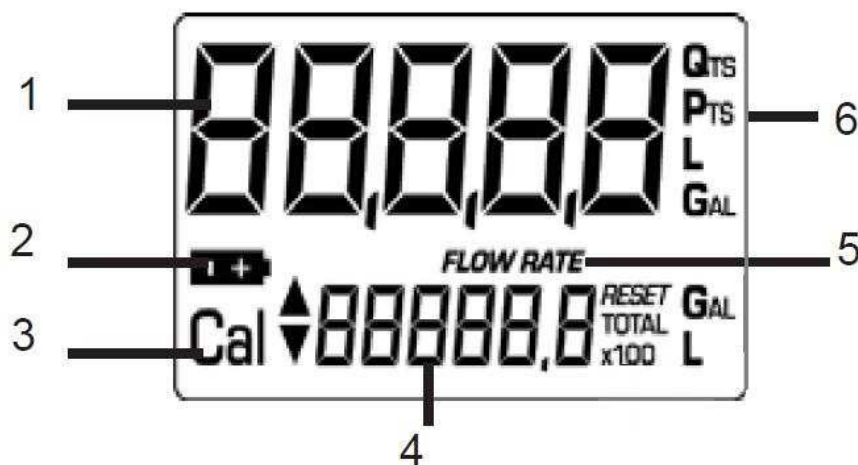

1. Registru parțial pentru a afișa volumul livrat de la ultima apăsare a butonului de resetare.
2. Indicatorul de încărcare a bateriei;
3. Indicarea modului de calibrare;
4. Registru total care indică nivelul total cumulat al combustibilului;
5. Debitul arată acum debitul de combustibil;
6. Indicarea unității de măsură parțială (unitatea implicită este litrul)

Resetarea unui registru parțial

Registru parțial poate fi resetat la "0" prin apăsarea butonului "RESET"

Comutare între debit și realimentare totală

Apăsați "CAL" pentru a trece de la modul "TOTAL" (combustibil total numărat de contor) la "FLOWRATE"

Suma totală

"TOTAL" arată cantitatea totală de combustibil contorizată. Atunci când suma totală atinge valoarea maximă citirea va fi resetată automat la zero.

Calibrare

Pentru calibrare, apăsați unul dintre butoanele "+" sau "-" din partea dreaptă a afișajului. Cal va apărea în colțul din stânga jos și multiplicatorul debitului curent în partea de sus. Înainte ca ecranul să revină la starea inițială (afișajul este programat astfel încât să revină

în modul de așteptare după 1 secundă), prin apăsarea "+" puteți crește multiplicatorul, iar prin apăsarea "-" puteți reduce multiplicatorul. O apăsare scurtă modifică valoarea cu 1, ținând butonul apăsat cu 10 unități. Formula corespunzătoare între raport și volum: $0,1 = 10L$, $0,01 = 1L$, $0,001 = 0,1L$.

Exemplu: (factorul curent este 1.000)

- atunci când contorul indică 100L și 102L de lichid pompat, ajustați

factorul $1,000 - 0.02 = 0.980$

- atunci când contorul indică 100L, în timp ce se pompează 98L de lichid, se stabilește factorul $1.000 + 0.02 = 1.020$

V80213/V80205

presiune: 0,25 Mpa

precizie: $\pm 0,5\%$

debit: 20-75 l / min

aplicație: motorină, kerosen, benzină

Temperatura de lucru: -10 +60 °C

baterie: Dimensiune AAA $\times 2$

timp de așteptare: 2 ani

Afișaj LCD: 6 cifre

Afișajul computerului este programat să revină în modul de așteptare după 5 secunde fără răspuns din partea utilizatorului.

Resetați la "0"

apăsați "DISPLAY" aprox. 1 secundă pentru a reseta.

Suma totală

apăsând "CALIBRATE", se afișează cantitatea totală de combustibil pompată.

Când suma totală atinge valoarea maximă de 999,999, se resetează automat la zero.

Modificarea unităților

apăsați "CALIBRATE" timp de 3 secunde, apăsați "DISPLAY" de 5 ori, apoi

apăsați "CALIBRATE" pentru a comuta între Litri (L) / Galoane (GAL) / Pinte (PT) / Sferturi (QT).

Calibrare

Pentru calibrare, apăsați și mențineți apăsat butonul "calibrare", se va

afișa multiplicatorul curent de debit A0. Apăsați butonul "calibrare"

pentru a schimba cifra intermitentă la una mai mare cu 1, utilizați butonul "afișare" pentru a trece la următoarea cifră (intermitentă). Afișajul

computerului este programat să revină în standby după 5 secunde fără

răspuns din partea utilizatorului.

Prin pomparea cantității cunoscute de carburant X și citirea cantității afișate Y, se calculează un nou multiplicator $A = Y / X * A0$, care trebuie introdus în conformitate cu procedura de mai sus.

De exemplu (cu un multiplicator de curent $A0 = 1,00$), dacă indicatorul arată 103L în timp ce 100L de lichid au fost pompați, setați valoarea la $103/100 * 1,00 = 1,0300$.

V80214

Pentru calibrare, apăsați și mențineți apăsat butonul "cal", se va afișa

multiplicatorul de debit curent A0. Utilizați butonul "cal" pentru a

schimba cifra intermitentă la o cifră mai mare cu 1, utilizați butonul

"reset" pentru a trece la următoarea cifră (intermitentă). După câteva

secunde fără interacțiune din partea utilizatorului, afișajul revine la ecranul principal.

Prin pomparea cantității cunoscute de carburant X și citirea cantității afișate Y , se calculează un nou multiplicator $A = X / Y * A_0$, care trebuie introdus în conformitate cu procedura de mai sus.