



VELWEB0002

PL

3 – 12

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

EN

13 – 23 MANUAL DE INSTRUȚIUNI

MANUAL ORIGINAL

CUPRINS

PL

CUPRINS	2
SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE	3
APLICAREA DISPOZITIVULUI	4
DATE TEHNICE	4
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	5
SIGURANȚĂ	5
Instrucțiuni de siguranță.....	5
Instrucțiuni generale de siguranță	6
ÎNAINTE DE ÎNCEPERE	7
Configurarea dispozitivului	7
UTILIZARE	7
Panou de control.....	7
Telecomandă	8
Înlocuirea bateriei.....	8
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	9
GARANȚIE	9
Excluderi ale garanției producătorului	9
SERVICIU	10
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	10
DATELE PRODUCĂTORULUI	11
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	12
SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE	13
UTILIZARE PREVĂZUTĂ	14
DATE TEHNICE	14
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI	15
SIGURANȚĂ	15
Instrucțiuni de siguranță.....	15
Instrucțiuni generale de siguranță.....	16
ÎNAINTE DE ÎNCEPERE	16
Instalarea dispozitivului	16
UTILIZARE	17
Panou de control	17
Telecomandă.....	18
Înlocuirea bateriei	18
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	19
GARANȚII.....	20
Excluderi ale garanției producătorului.....	20
SERVICIU	21
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE	21
DATELE PRODUCĂTORULUI	22
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	23

EN

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	Clasa de protecție II.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SEMN COȘ DE GUNOI TĂIAT CU O LINGURĂ: Impune colectarea selectivă a echipamentelor uzate și interzice eliminarea acestora împreună cu alte deșeuri. Vă rugăm să consultați secțiunea „ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR UZATE”.

Acest manual conține informații de bază referitoare la produs. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele din manual pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți conștienți de orice diferențe care pot apărea.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI Acest dispozitiv

este destinat circulației aerului în încăperi uscate. Orice altă utilizare sau modificare a dispozitivului este considerată necorespunzătoare și implică un risc semnificativ de accidente. Nu suntem responsabili pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare.

Dispozitivul este destinat exclusiv uzului privat, nu uzului comercial.

Atenție! Pentru propria siguranță, vă rugăm să citiți acest manual și instrucțiunile generale de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele electrice trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.

Dispozitivul poate fi reparat și întreținut doar la un centru de service autorizat.


Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

DATE TEHNICE

Model	VELWEB0002
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Puterea motorului	60 W
Tipul de baterie pentru telecomandă	CR2025
Tipul turbinei	Aer (conductă)
Numărul de viteze ale fluxului de aer	3 (scăzut / mediu / înalt)
Numărul de tipuri de flux de aer	2 (somn / natural)
Temporizator (temporizator de somn)	Până la 15 ore
Oscilație	Da
Ionizarea aerului	Da
Telecomandă	Da
Clasa de protecție	II.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: VELWEB0002

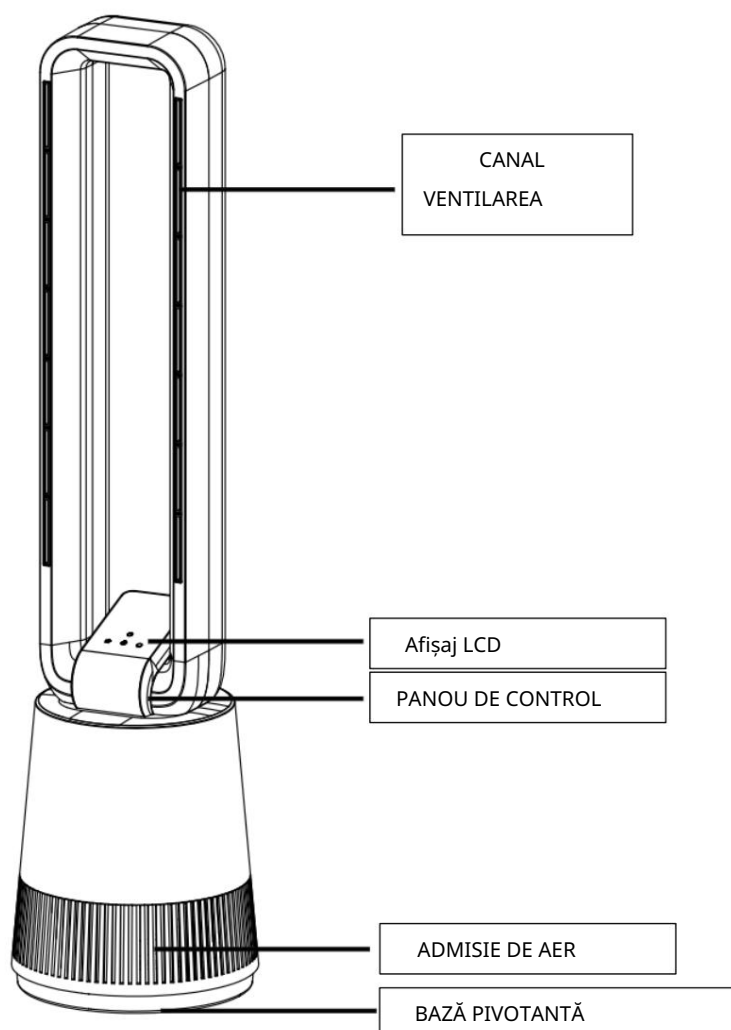

SECURITATE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile și recomandările de siguranță.



Nerespectarea instrucțiunilor și recomandărilor de siguranță poate duce la accidente grave vătămări corporale și/sau daune materiale.

Vă rugăm să păstrați toate instrucțiunile și recomandările de siguranță pentru referințe ulterioare!



Pericol de moarte prin electrocutare! În caz de contact cu firele sau Componentele sub tensiune reprezintă o amenințare la adresa vieții!

- Nu utilizați dispozitivul dacă adaptorul de rețea sau ștecherul sunt deteriorate.

- Nu deschideți niciodată carcasa dispozitivului. Atingerea conexiunilor sub tensiune și/sau modificarea structurii electrice și mecanice poate provoca electrocutare!
- Înainte de conectarea dispozitivului, comparați datele de conectare de pe plăcuța cu datele tehnice (tensiune și frecvență) cu datele de la rețeaua electrică. Asigurați-vă că datele corespund, pentru a preveni deteriorarea dispozitivului.
- Asigurați-vă că adaptorul de curent alternativ nu este deteriorat și nu este așezat pe suprafețe fierbinți și/sau margini ascuțite.
- Asigurați-vă că adaptorul de curent alternativ nu este îndoit sau ciupit.
- Reparațiile aparatelor electrice pot fi efectuate numai de către specialiști instruiți de producător. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc grav pentru utilizator.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de utilizare, verificați dacă dispozitivul prezintă deteriorări externe, vizibile.
Nu utilizați un dispozitiv deteriorat sau scăpat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la modul de utilizare în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Înainte de a începe, verificați integritatea și funcționarea elementului.
- Nu utilizați un dispozitiv scăpat.
- Nu utilizați produsul dacă observați vreo deteriorare vizibilă.
- Dispozitivul trebuie așezat pe o suprafață dură, plană și dreaptă.
- Reparațiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către firme specializate autorizate sau de către departamentul nostru de asistență clienți. Reparațiile necorespunzătoare pot reprezenta un risc grav pentru utilizator. În plus, orice reclamație în garanție va deveni nulă.
- Componentele deteriorate pot fi înlocuite numai cu piese de schimb originale. Numai
Astfel de piese garantează respectarea cerințelor de siguranță.
- Protejați dispozitivul de umiditate și lichide.
- Adaptorul de rețea trebuie scos din priză doar ținând de ștecher.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea flăcărilor deschise.
- Nu așezați dispozitivul direct deasupra sau sub o priză de perete.
- În caz de defectiune sau în timpul unei furtuni, scoateți ștecherul din priză.
- Aparatul poate fi utilizat numai cu cablul de alimentare complet derulat.
Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului. Asigurați-vă că acesta nu intră în contact cu suprafețe fierbinți. Poziționați cablul astfel încât să nu prezinte pericol de împiedicare.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată (modelul M050200-S86EUU).
- Setarea produsului la 50 sau 60 Hz nu necesită nicio acțiune din partea utilizatorului.
Produsul se ajustează automat la frecvența sau tensiunea corectă.

ÎNAINTE DE LANSARE

SETĂRI DISPOZITIV

Îndepărtați toate materialele de ambalare și siguranța de transport de pe dispozitiv.


Pentru a asigura funcționarea sigură și fără probleme a dispozitivului, locația de instalare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Podeaua trebuie să fie dură, dreaptă și plană.
- Păstrați o distanță minimă de 30 cm față de carcasă pe laterale, 30 cm față de partea superioară și 30 cm față de spate și 1 m în față.
- Nu așezați dispozitivul în medii calde, umede sau foarte umede.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât să poată fi deconectată cu ușurință, dacă este necesar cablu de alimentare.
- Interval de temperatură: 0 până la +40 °C
- Umiditate (fără condens): 5-75%

UTILIZARE

Ventilatorul poate fi acționat folosind comenzile manuale situate în partea din față a ventilatorului sau folosind telecomanda.

PANOU DE CONTROL

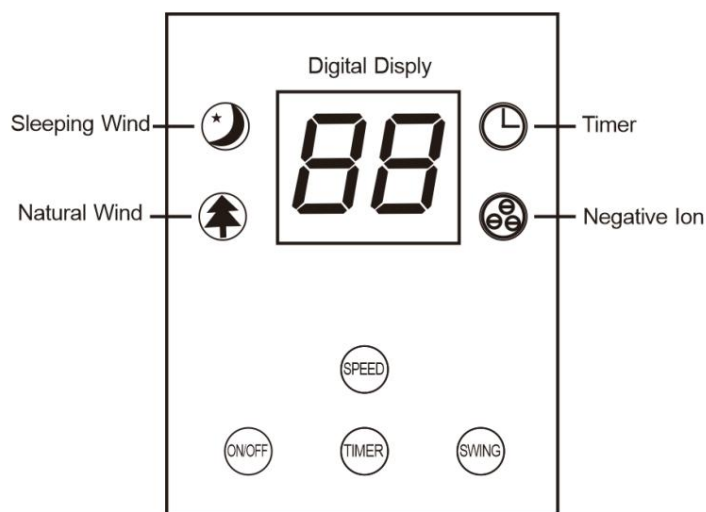

BUTON PORNIT/OPRIT

Folosit pentru a porni și opri ventilatorul fără pale.

BUTON SWING

Apăsați pentru a activa sau dezactiva funcția de oscilație. Când această funcție este activă, direcția orizontală a fluxului de aer se mișcă lent dintr-o parte în alta.

BUTON DE VITEZĂ

Apăsați pentru a comuta între cele trei viteze disponibile ale ventilatorului. Mare, Medie și Scăzut.

BUTON TEMPORIZATOR

Apăsați în mod repetat pentru a crește timpul de funcționare în trepte de 30 de minute. Cronometrul poate fi setat de la 30 de minute la 15 ore.

ICOANĂ VÂNT DORMIT

Pictograma indică faptul că modul de funcționare (modul repaus) este activat. Această funcție este disponibilă numai prin intermediul telecomenzii.

ICOANĂ VÂNT NATURAL

Pictograma indică faptul că modul de funcționare (modul briză naturală) este activat. Această funcție este disponibilă numai prin intermediul telecomenzii.

CRONOMETR CU ICOANE

Pictograma indică faptul că temporizatorul este activat.


ICOANĂ ION NEGATIV

Pictograma indică faptul că modul de neutralizare a ionilor pozitivi nocivi este activat. Această funcție este disponibilă numai prin intermediul telecomenzii.

AFIȘAJ DIGITAL

Afișajul arată modul curent de viteză a ventilatorului și temperatura ambientală.

TELECOMANDĂ

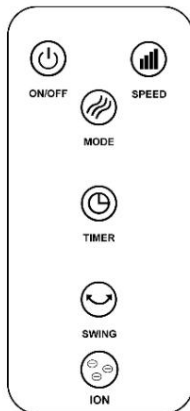

Ventilatorul fără lame vine cu o telecomandă care permite controlul deplin asupra funcțiilor dispozitivului.

Toate butoanele descrise în secțiunea Panou de control funcționează identic pe telecomandă, cu excepția butoanelor funcționale suplimentare:

MOD – Buton pentru activarea funcțiilor modului Natural și Repaus


ION – Buton de activare a funcției de ionizare a aerului

Dacă nu se efectuează nicio operațiune după 180 de secunde, ventilatorul va opri automat ecranul.

ÎNLOCUIREA BATERIEI

Telecomanda este alimentată de o baterie (CR2025). Dacă telecomanda nu mai răspunde, înlocuiți bateria urmând instrucțiunile de mai jos:


1. Întoarceți telecomanda și apăsați butonul A spre dreapta.
2. Glisați afară tava bateriei.
3. Înlocuiți bateria cu una de același tip, asigurându-vă că borna pozitivă este orientată în jos.

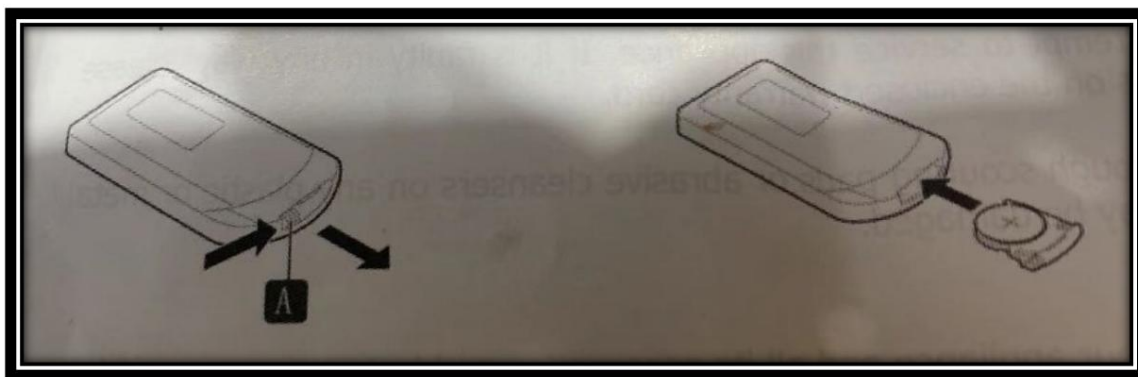

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați, înainte de curățare sau în caz de defecțiune!
- Curățați aparatul doar când este oprit și rece.
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în dispozitiv în timpul curățării, pentru a evita deteriorarea ireversibilă a acestuia.
- Curățați carcasa doar cu o lavetă uscată și moale. Nu folosiți niciodată produse de curățare abrazive și/sau care zgârie.
- Îndepărtați praful de pe dispozitiv folosind un aspirator.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat.

Acest produs conține un filtru de carbon activ. Filtrul trebuie înlocuit atunci când se umezește vizibil. Un filtru de carbon nou poate fi înlocuit cu ușurință prin deschiderea capacului din spate.

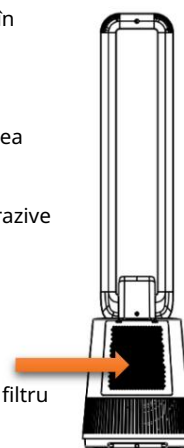

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite rezultate în urma defectelor de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare în stare completă, nu dezasamblat, împreună cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI ALE GARANȚIEI PRODUCĂTORULUI

Acestea apar atunci când dispozitivul prezintă deteriorări rezultate din uzură naturală sau din manipulare necorespunzătoare (de exemplu, supraîncărcare, exercitare de presiune excesivă - în special fisuri sau rupturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în cazuri precum următoarele:

- Tentative de reparații neautorizate vor fi identificate.
- Dispozitivul a fost supus unor modificări sau reparații de către persoane neautorizate în perioada de garanție neautorizat.
- Instrumentul a fost folosit în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost produs pentru pasionații de bricolaj și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă componentele uneltei care pot fi deteriorate din cauza uzurii naturale sau a supraîncărcării (de exemplu, cablurile de alimentare).

SERVICIU

Reparațiile la sculele electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru asigură siguranța dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat și Velano

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, interior 4

e-mail: serwis@powermat.pl

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucțiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceți o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.



Sculele electrice și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate.

prelucrare în conformitate cu principiile de protecție a mediului.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare BDO: 000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și funcție. Puteți lăsa echipamentul folosit la magazinul de unde ați achiziționat noul dispozitiv.

Magazine cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru electrocasnice

, sunt obligați să accepte, gratuit, electrocasnice uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm la această unitate sau în imediata sa vecinătate, fără a fi nevoie să achiziționeze electrocasnice noi. Electrocasnicele mici uzate pot fi predate la un supermarket mare fără a fi nevoie să achiziționați altele noi.

La livrarea de echipamente de uz casnic către cumpărător, distribuitorul este obligat să ridice gratuit echipamentele de uz casnic uzate de la locația de livrare, cu condiția ca echipamentul uzat să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentul livrat. Când plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, vă rugăm să ne informați introducând comentariile dvs. în câmpul „Note comandă”. Acest lucru vă permite să returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locația de livrare.

De asemenea, puteți duce vechiul dispozitiv la un punct de colectare.



Mai multe informații despre punctele de colectare a echipamentelor uzate sunt disponibile la: <https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak General Partnership ul.

Obrońców Poczty Gdańskiej 97 42-400

Zawiercie

<https://www.velano.online>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: WENTYLATOR BEZŁOPATKOWY
marka: VELANO
model (oznaczenie producenta): VELWEB0002

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE

Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/UE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806)

Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE i RoHS III 2015/863/UE

Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Dyrektywa 2015/863/UE z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem

Dyrektywa 2009/125/WE (dyrektywa ekoprojekt)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011
EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-7:1998
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-1:2017 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:

Zawiercie

Data wystawienia:

2025.01.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97

42-400 Zawiercie

Krzysztof Wolek

Specjalista ds. Sprzedaży


Krystian Bijak

Właściciel firmy

Wolek

Bijak

SIMBOLURI DE AVERTIZARE / INFORMARE

	NOTĂ: Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și recomandările de siguranță. Păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare.
	Clasa de protecție II.
	Produsul respectă directivele europene aplicabile.
	SIMBOL COȘ DE GUNOI TĂIAT: Acest simbol înseamnă că echipamentele uzate trebuie separate și nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri. Vezi secțiunea „ELIMINAREA DISPOZITIVELOR UZATE”.

Instrucțiunile conțin informații de bază referitoare la produs, dar din cauza îmbunătățirii continue a dispozitivelor noastre, datele conținute aici pot diferi de datele reale. Vă rugăm să fiți atenți la orice diferențe care pot apărea.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Această unitate este potrivită pentru circulația aerului în spații interioare uscate. Orice altă utilizare sau modificare a unității este considerat necorespunzător și implică un risc considerabil de accident. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare. Aparatul este destinat exclusiv uzului privat și nu uzului comercial.

Notă! Pentru propria siguranță, citiți acest manual și instrucțiunile generale de utilizare în siguranță înainte de a utiliza dispozitivul. Toate componentele acționate electric trebuie să fie conforme cu acest manual. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment, fără notificare prealabilă, pentru a se conforma reglementărilor legale, standardelor, directivelor sau din motive de design sau comerciale.


Dispozitivul poate fi reparat și întreținut numai de către un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Model	VELWEB0002
Tensiune de intrare	230V / 50Hz
Putere de ieșire	60 W
Tipul de baterie pentru telecomandă	CR2025
Tipul de turbină	Aer (conductat)
Numărul de viteze de suflare	3 (scăzut / mediu / înalt)
Numărul de tipuri de flux de aer	2 (normal / natural)
Cronometru	Până la 15 ore
Oscilație	Da
Ionizarea aerului	Da
Telecomandă	Da
Clasa de protecție	II.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

MODEL: VELWEB0002

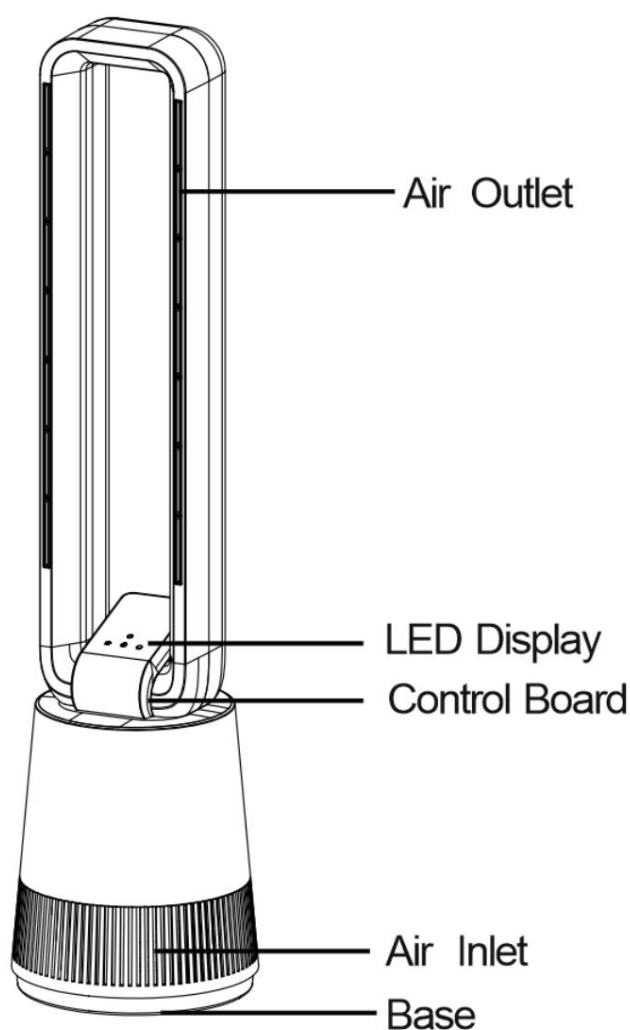

SIGURAN ȚĂ

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Vă rugăm să citiți toate informațiile și instrucțiunile de siguranță.



Nerespectarea instrucțiunilor și precauțiilor de siguranță poate duce la vătămări corporale grave și/sau daune materiale. Păstrați toate instrucțiunile și precauțiile de siguranță într-un loc sigur pentru consultare ulterioară!



Pericol de viață din cauza curentului electric! Contactul cu cablurile sau componentele aflate sub tensiune este periculos pentru viața dumneavoastră!

- Nu utilizați aparatul dacă adaptorul de rețea sau ștecherul sunt deteriorate.

- Nu deschideți niciodată carcasa unității. Dacă se ating conexiunile sub tensiune și/sau componentele electrice și construcția mecanică este modificată, există pericol de electrocutare!
- Înainte de conectarea unității, comparați datele de conectare de pe plăcuța de identificare (tensiune și frecvență) cu datele rețelei electrice. Asigurați-vă că datele corespund pentru a nu se produce nicio deteriorare a unității.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea este intact și nu este așezat pe suprafețe fierbinți și/sau obiecte ascuțite. margini.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea nu este îndoit sau ciupit.
- Reparațiile aparatelor electrice pot fi efectuate numai de către specialiști instruiți de producător. Reparațiile necorespunzătoare pot cauza pericole considerabile pentru utilizator.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Verificați unitatea pentru deteriorări externe, vizibile, înainte de utilizare. Nu utilizați o unitate deteriorată sau scăpată. unitate
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Verificați completitudinea și funcționalitatea articolului înainte de punerea în funcțiune.
- Nu operați o unitate scăpată.
- Nu utilizați produsul dacă observați vreo deteriorare vizibilă.
- Unitatea trebuie așezată pe o podea fermă, plană și nivelată.
- Reparațiile aparatului trebuie efectuate doar de către firme specializate autorizate sau de către serviciul clienți. Reparațiile necorespunzătoare pot cauza pericole considerabile pentru utilizator. În plus, garanția expiră.
- Componentele defecte pot fi înlocuite numai cu piese de schimb originale.
- Doar aceste piese garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță.
- Protejați unitatea de umezeală și de pătrunderea lichidelor.
- Scoateți adaptorul de rețea din priză doar ținând-o de ștecher.
- Nu utilizați aparatul în apropierea flăcărilor deschise.
- Nu așezați unitatea direct sub sau deasupra unei prize de perete.
- În caz de defecțiuni și în timpul furtunilor, scoateți ștecherul din priză.

ÎNAINTE DE A ÎNCEPE

INSTALARE DISPOZITIV

- Îndepărtați toate materialele de ambalare și toate elementele de transport ale dispozitivului.

Pentru o funcționare sigură și fără probleme a dispozitivului, alegeți locația de instalare care îndeplinește următoarele cerințe:


- Podeaua trebuie să fie fermă, plată și orizontală.
- Distanțe minime de 30 cm în lateral, 30 cm în partea de sus, 30 cm în spate și 1 m în față
partea din față trebuie întreținută din incintă.
- Nu așezați unitatea într-un mediu cald, umed sau foarte umed.

- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât cablul de conectare la rețea să poată fi deconectat cu ușurință, dacă este necesar.
- Interval de temperatură: de la 0 la +40 °C
- Umiditatea aerului (fără condens): 5-75%

UTILIZARE

Ventilatorul poate fi acționat cu comenzi manuale de pe partea frontală a ventilatorului sau cu o telecomandă.

PANOUL DE CONTROL

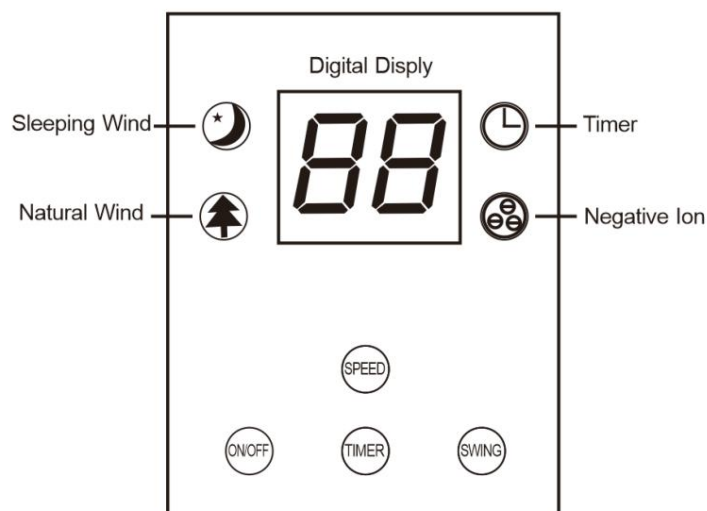

BUTON PORNIT/OPRIT

Folosit pentru a porni și opri ventilatorul fără pale.

BUTON SWING

Apăsați pentru a activa sau dezactiva funcția de oscilație. Când această funcție este activă, direcția orizontală a fluxului de aer este mutată lent dintr-o parte în alta.

BUTON DE VITEZĂ

Apăsați pentru a comuta între cele trei viteze disponibile ale ventilatorului. Mare, Medie și Mică.

BUTON TEMPORIZATOR

Apăsați în mod repetat pentru a prelungi timpul de funcționare în intervale de 30 de minute. Cronometrul poate fi setat de la 30 de minute la 15 ore.

ICOANĂ VÂNT DORMIT

Pictograma indică faptul că modul de funcționare (modul repaus) este activat. Funcție disponibilă numai de la telecomandă.

ICOANĂ VÂNT NATURAL

Pictograma informează despre modul de funcționare activat (modul de explozie naturală). Funcția este disponibilă numai de la telecomandă.

PICTOMĂ CRONOMETR

Pictograma indică faptul că temporizatorul (cronometrul) este pornit.

ICOANĂ ION NEGATIV


Pictograma indică faptul că modul de neutralizare a ionilor pozitivi dăunători este activat. Funcția este disponibilă numai de la telecomandă.

AFIȘAJ DIGITAL

Afișajul indică modul curent de viteză a ventilatorului și temperatura ambientală.

TELECOMANDĂ

Ventilatorul fără pale este livrat cu o telecomandă, care permite controlul deplin asupra funcțiilor dispozitivului.

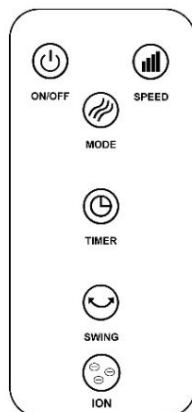

Toate butoanele descrise în secțiunea Panou de control funcționează identic pe telecomandă, cu excepția butoanelor funcționale suplimentare:

MOD - Buton pentru activarea funcțiilor modului Natural și Repaus.


ION - Buton pentru activarea funcției de ionizare a aerului

Dacă nu se efectuează nicio operațiune după 180 de secunde, ventilatorul va opri automat ecranul.

Înlocuirea bateriei

Telecomanda este alimentată de o baterie cu litiu (CR2025). Dacă telecomanda nu mai răspunde, înlocuiți bateria urmând instrucțiunile de mai jos:


1. Întoarceți telecomanda și apăsați clapeta A spre dreapta.
2. Glisați afară tava bateriei.
3. Înlocuiți bateria cu una de același tip, asigurându-vă că borna pozitivă este orientată în sus.

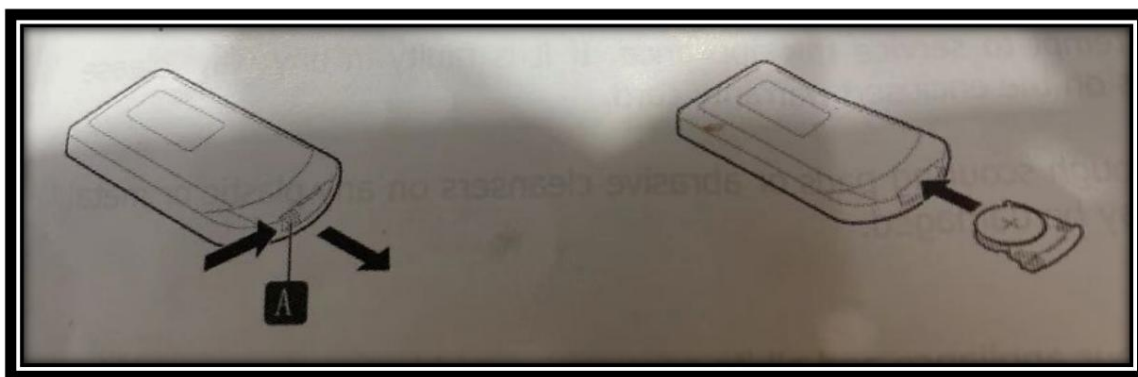

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna ștecherul de la rețea atunci când dispozitivul nu este utilizat, înainte de curățare sau în caz de urgență!
- Curățați dispozitivul numai când este oprit și rece.
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în dispozitiv în timpul curățării, pentru a evita deteriorarea ireparabilă a acestuia.
- Curățați carcasa doar cu o lavetă uscată și moale. Nu folosiți niciodată materiale abrazive și/sau produse de curățare pentru zgărieturi.
- Îndepărtați praful de pe dispozitiv cu un aspirator.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat.

Acest produs conține un filtru de carbon activ. Filtrul trebuie înlocuit atunci când se uzează vizibil. Noul filtru de carbon poate fi înlocuit cu ușurință prin deschiderea capacului din spate.

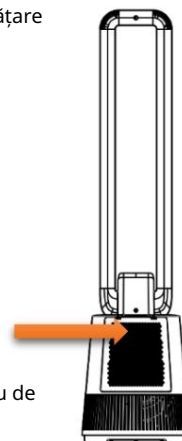

GARANȚIE

În perioada de garanție, cumpărătorul are dreptul la reparații gratuite pentru defecte de fabricație.

Garanția este valabilă numai dacă produsul este livrat la punctul de vânzare complet, neasamblat, cu dovada achiziției și un card de garanție completat corect.

EXCLUDERI DE LA GARANȚIA PRODUCĂTORULUI

Garanția producătorului este exclusă atunci când dispozitivul prezintă deteriorări ca o consecință a uzurii naturale sau rezultate din manipularea necorespunzătoare a echipamentului (de exemplu, supraîncărcare, aplicarea unei presiuni prea mari - în special fisuri sau fracturi ale pieselor din plastic și alte deteriorări și defecte mecanice rezultate din astfel de deteriorări).

Precum și în următoarele cazuri:

- Se constată încercări de reparații neautorizate.
- Dispozitivul a fost modificat sau reparat de persoane neautorizate în perioada de garanție.
- Instrumentul a fost utilizat în industrie sau meșteșuguri (instrumentul a fost conceput pentru meșteri utilitari/entuziaști ai proiectelor DIY și nu este destinat muncii plătite).

Garanția nu acoperă acele elemente ale uneltei care pot fi deteriorate ca urmare a uzurii naturale sau a suprasolicitării (de exemplu, cablurile).

SERVICIU

Sculele electrice trebuie reparate doar de personal calificat, folosind piese de schimb originale. Acest lucru permite asigurarea utilizării în siguranță a dispozitivului.

Adresa:

Service Powermat și Velano

Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, int. 4

e-mail: serwis@powermat.pl

Eliminarea dispozitivelor uzate



La sfârșitul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere normale, ci trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat de simbolul plasat pe produs, în manualul de instrucțiuni sau pe ambalaj. Datorită reciclării, reutilizării materialelor sau altor forme de utilizare a dispozitivelor uzate, contribuiți semnificativ la protejarea mediului nostru.



Scula electrică și bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE, sculele electrice inutilizabile și, în conformitate cu Directiva Europeană 2006/66/CE, bateriile deteriorate sau uzate trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic.

Producătorul este activ sub numărul de înregistrare în baza de date a deșeurilor:

000063719

Fiecare magazin este obligat să accepte gratuit echipamentele vechi dacă achiziționați echipamente noi de același tip și cu aceeași funcție de la magazinul respectiv. Prin urmare, puteți lăsa echipamentul folosit în magazinul de unde ați cumpărat echipamentul nou.

Magazinele cu o suprafață de vânzare a echipamentelor de uz casnic de cel puțin 400 m² sunt obligate să accepte - fie în unitatea dată, fie în imediata apropiere a acesteia - echipamente de uz casnic uzate cu dimensiuni exterioare care nu depășesc 25 cm, gratuit, fără a fi nevoie să achiziționați echipamente de uz casnic noi. Astfel, puteți lăsa un articol de echipament de uz casnic mic într-un supermarket mare fără a fi nevoie să cumpărați unul nou.

Distribuitorul, atunci când furnizează cumpărătorului echipamente de uz casnic, este obligat să colecteze gratuit echipamentele uzate din gospodărie la locul de livrare a acestor echipamente, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca și echipamentele livrate. Dacă plasați o comandă prin intermediul site-ului oficial al producătorului, trebuie doar să ne informați despre aceasta introducând comentariul dvs. în Notele comenzii. În acest fel, puteți returna echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare.

De asemenea, puteți duce dispozitivul vechi la un punct de colectare.

Mai multe informații despre punctele de colectare a dispozitivelor uzate sunt disponibile pe site-ul web:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

DATELE PRODUCĂTORULUI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna
Strada Obrońców Poczty Gdańskiej nr. 97
42-400 Zawiercie
<https://www.velano.online>

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

The subject of the declaration:

name: **DESK FAN**
 brand: **VELANO**
 model (manufacturer's reference): **VELWEB0002**

The subject of this declaration mentioned above is in conformity with the relevant requirements of the Union harmonization legislation:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU
RoHS II Directive 2011/65/EU and RoHS III Directive 2015/863/EU and 2017/2102/EU
Ecodesign Directive 2009/125/EC

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN IEC 60879:2019 EN 50564:2011
EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-7:1998
IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-1:2017 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-1:2013 IEC 62321-2:2013

Additional information:

Persons authorized to prepare the technical documentation:

Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Place of issue:
Zawiercie
 Date of issue:
2025.01.15

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
 Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Sales Manager General Manager