Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

CHEII DINAMOMETRICE



KD11388

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea manualului de utilizare

Machine Translated by Google

Desemnarea simbolului



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych



Chronić przed wilgocią.



UWAGA!

Siguranța la locul de muncă
AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare, incendiu sau vătămări corporale grave.

Locul de muncă
PĂSTRAȚI-VĂ ZONA DE LUCRU CURATĂ. Un loc de muncă dezordonat crește probabilitatea accidentelor.

Machine Translated by Google

Siguranța legată de utilizare și întreținere


1. Nu forțați unealta. Unealta va funcționa mai bine și mai sigur la sarcina pentru care a fost proiectată. Nu încercați să utilizați accesorii incompatibile pentru a crește performanța unealtei.

2. Nu utilizați o unealtă deteriorată.

3. Întrețineți unealta în mod regulat. Verificați dacă există slăbiciuni și defecțiuni ale pieselor mobile, componente deteriorate ale unealtei și alte defecte care ar putea afecta buna funcționare a acesteia. Dacă se detectează nereguli, reparați imediat unealta. Multe defecte sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare.

4. Utilizați unealta și accesoriile acesteia corect și în conformitate cu aceste instrucțiuni. Luați în considerare condițiile și tipul de lucrare efectuată. Utilizarea greșită a unealtei poate duce la accidente grave.

1. Setarea cuplului

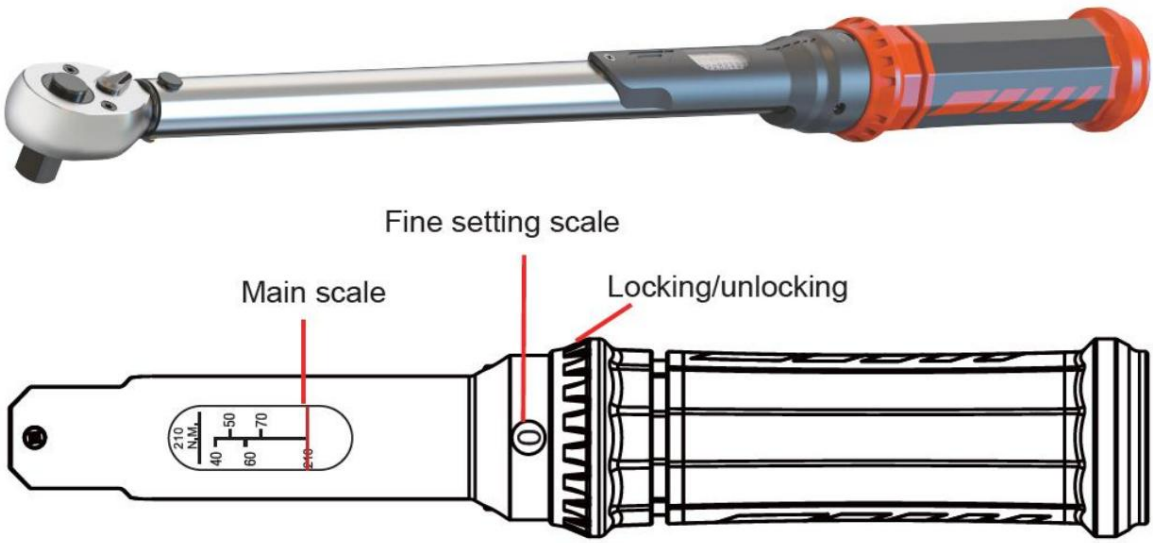


A. Deblocați cheia dinamometrică trăgând în jos de blocatorul situat în partea superioară a mânerului.


B. Setați cuplul necesar rotind maneta. Scala mare este pentru reglarea grosieră în Nm. Pentru reglarea fină, consultați numărul din fereastra scalei.

1. Setați scala principală la valoarea marcată cu „60” și setarea fină la „0”. Cheia dinamometrică este acum setată la 60 Nm.
2. Rotiți mânerul și setați scala inelară pentru reglarea fină la „6”.
   Cheia dinamometrică este acum setată la 66 Nm.

Machine Translated by Google

3. Fixați setarea apăsând butonul de blocare până când auziți un clic.
   clic.
4. Așezați cheia tubulară sau cheia necesară pe pătratul de acționare.
   Pentru a strânge șurubul, țineți mânerul în palma mâinii. Aplicați o presiune uniformă până când auziți și/sau simțiți un clic. Acum opriți strângerea șurubului. După eliberare, cheia va reporni automat.

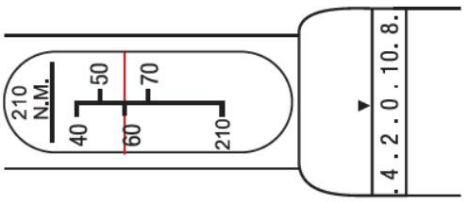

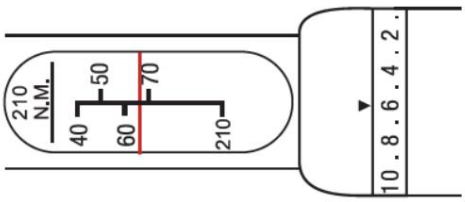

2. Instrucțiuni de întreținere și curățare

O cheie dinamometrică trebuie calibrată periodic pentru a-i asigura precizia. Calibrarea trebuie efectuată după aproximativ 5.000 de cicluri sau 12 luni. Multe service-uri sau furnizorii lor de service pot efectua acest serviciu. Nerespectarea acestor instrucțiuni va compromite funcționarea corectă și precizia cheii dinamometrice.
Dacă nu ați folosit cheia o perioadă de timp, folosiți-o de câteva ori la o strângere redusă pentru a distribui lubrifiantul în mecanismul intern.

Nu curățați niciodată cheia dinamometrică cu solvenți, ștergeți-o doar cu o cârpă uscată. Nu o introduceți în lichide.
Mecanismul intern al cheii dinamometrice este pre-lubrifiat înainte de utilizare. Nu încercați să lubrifiați mecanismul intern.
Nu aplicați nicio presiune asupra cheii dinamometrice peste cuplul setat. Acest lucru poate deteriora cheia sau piesa de prelucrat.

Depozitați cheia într-o husă de protecție concepută în acest scop.

O cheie dinamometrică este un instrument de măsurare și, prin urmare, ar trebui utilizată doar pentru strângerea șuruburilor, nu pentru slăbirea lor!

Machine Translated by Google

Specificații tehnice

Model	KD1138 8
Dimensiune mandrină	½”
Domeniul de activitate	40 -210 Nm