Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## Traducerea instrucțiunilor originale

# APARAT PENTRU FIERT OUA




# KD4118

Machine Translated by Google

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Machine Translated by Google

# PRECAUȚII ȘI AVERTISMENTE IMPORTANTE

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este deconectat de la priză.
2. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi sau bureți de curățare aspri.
   baza, deoarece acest lucru poate deteriora finisajul.
3. Aveți grijă când manipulați paharul de măsurat, deoarece știftul de perforare încorporat
   este ascuțit.
4. Nu scufundați niciodată unitatea principală sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.
   alte fluide pentru curățare.
5. Aparatul poate emite un ușor vapor sau miros la prima utilizare. Acesta este
   Acest lucru este normal și nu indică o defecțiune a dispozitivului! Aceste vapori sau mirosuri se vor disipa după
   câteva utilizări.
6. Nu utilizați dispozitivul în mod continuu pentru o perioadă lungă de timp!
7. Nu ridicați și nu încercați niciodată să mutați dispozitivul în timp ce este utilizat.
8. Nu folosiți niciodată aparatul de gătit ouă fără capacul pus.
9. Nu folosiți aparatul de gătit ouă fără apă înăuntru, deoarece acest lucru ar putea
   deteriora elementele de încălzire.
10. Asigurați-vă întotdeauna că toate piesele sunt fixate în siguranță înainte de utilizare.
11. Nu atingeți suprafețele fierbinți sau capacele în timpul utilizării. Folosiți doar unelte
    portabil.
12. Asigurați-vă că tensiunea din priză corespunde cu tensiunea indicată pe eticheta cu specificațiile
    tehnice ale aparatului.
13. Nu utilizați aparatul cu un prelungitor decât dacă acesta a fost inspectat și testat.
    de către un tehnician calificat sau un reprezentant de service.
14. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare sau o priză deteriorate sau când
    dispozitivul nu funcționează corect.
15. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați niciodată să reparați singur aparatul.
    Contactați cel mai apropiat distribuitor autorizat sau agent de service pentru examinare, reparare
    sau reglare electrică sau mecanică.
16. Verificați întotdeauna dacă dispozitivul prezintă deteriorări vizibile înainte de prima utilizare.
    utilizare.
17. Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării.
18. Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați.
19. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care este destinat.

20. Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unei flăcări de gaz fierbinte, a unui element electric sau a altei
    surse de căldură.
21. Nu lăsați cablul de alimentare al aparatului să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat de bucătărie sau
    a atins suprafețe fierbinți.
22. Nu utilizați în exterior sau în scopuri comerciale. Doar pentru uz interior.
23. Nu atingeți ștecherul sau aparatul cu mâinile ude.
24. Accesoriile se pot spăla în mașina de spălat vase, dar recomandăm spălarea manuală.

Machine Translated by Google

25. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt complet uscate înainte de a le depozita.
26. A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
27. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea acestuia de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
28. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Machine Translated by Google


## CONȚINUTUL PACHETULUI

• Capac • Tavă
pentru ouă • Bază
boiler

• cană de măsurat de 100 ml

• Manual de utilizare

## DIAGRAMĂ DE PRODUS

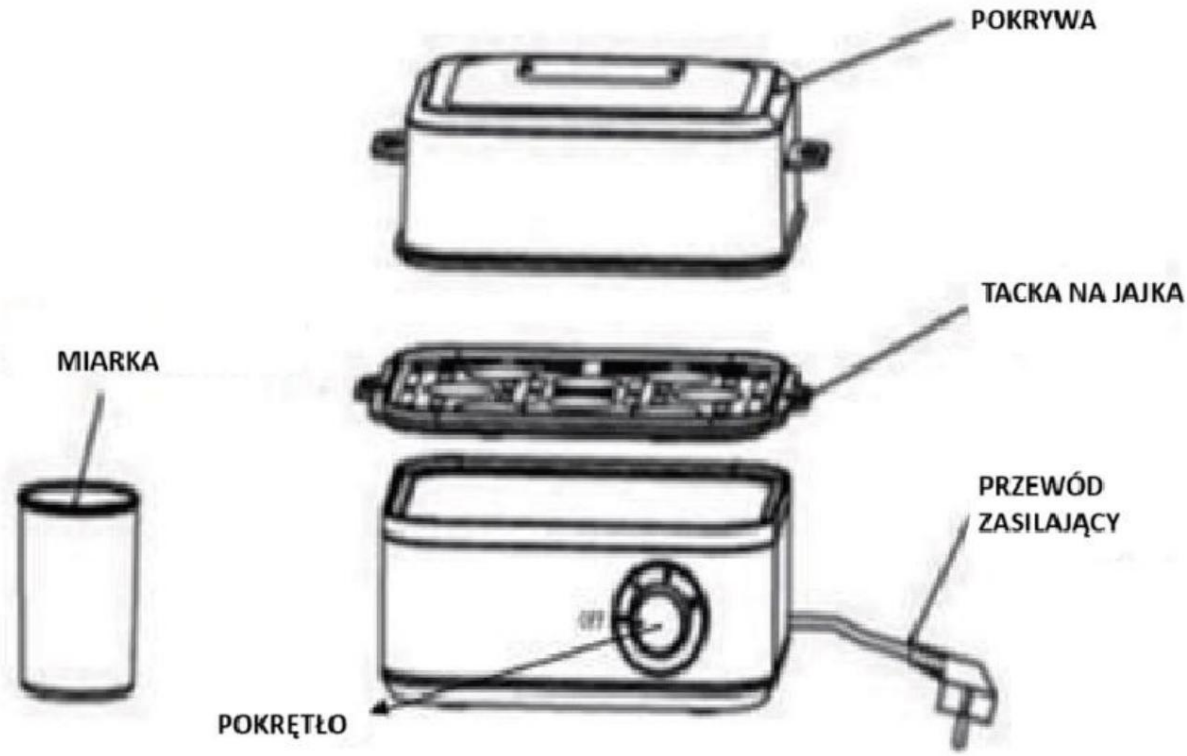


## Înainte de utilizare

1. Curățați exteriorul unității principale cu o cârpă umedă și uscați-o cu o cârpă moale.
   pânză.
2. Spălați toate piesele detașabile (capacul, tava pentru ouă, cana de măsurat) cu apă caldă și
   săpun. Și uscați bine.


Machine Translated by Google

## Primii pași

1. Turnați cantitatea corespunzătoare de apă pe placa de încălzire.
2. Așezați tava pentru ouă pe unitatea principală și puneți ouăle în ea.
3. Acoperiți cu capacul. Apoi conectați-l la priză, iar indicatorul luminos va clipi în albastru.
4. Rotiți butonul pentru a seta gradul de gătire dorit. Lumina indicatoare se va aprinde în albastru, indicând faptul că aparatul de gătit ouă funcționează.
5. Când ouăle sunt gata, veți auzi un semnal sonor și indicatorul luminos va clipi. albastru, ceea ce înseamnă că dispozitivul oprește gătitul.

## PRECAUȚII DE UTILIZARE

1. ROTIȚI BUTONUL ÎN POZIȚIA „OFF” DE FIECARE DATĂ ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL DE GĂTIT OUĂ, În caz contrar, dispozitivul va intra în modul standby și nu va funcționa. Setarea „OFF” este special concepută pentru UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ.
2. Când indicatorul luminos clipește în albastru, înseamnă că dispozitivul este în modul standby; când indicatorul luminos este aprins, înseamnă că dispozitivul funcționează.
3. Setările butonului Soft/Medium/Hard sunt afișate mai jos:

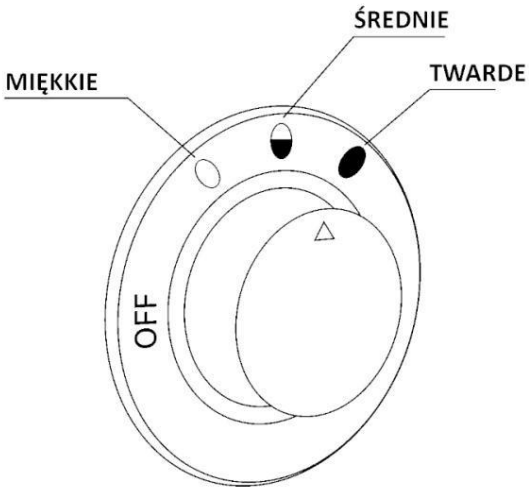

Machine Translated by Google

4. Înainte de a fierbe ouăle, folosiți un ac (situat sub cana de măsurat) pentru a face o mică gaură.
o gaură la un capăt al oului. Acest lucru va ajuta ouăle să se încălzească rapid și va împiedica crăparea cojilor în timpul gătirii, iar cojile se vor decoji ușor și nu se vor lipi între ele.



5. Apa nu trebuie să fie sub nivelul MIN sau peste nivelul MAX marcat pe placa de încălzire.

6. După gătire, lăsați ouăle pe plită timp de 1-2 minute pentru a le intensifica aroma.

7. După gătire, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate capacul și tava pentru ouă. Aveți grijă la ABURUL FIERBINTE.

## DATE TEHNICE

| | |
|---|---|
| Model | KD4118 |
| Tensiune | 220-240V |
| Frecven ă | 50Hz |
| Putere | 500W |
| Capacitate | 8 ouă |

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aparat de gătit ouă

Model (denumire comercială): KD4118

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. DIRECTIVA 2014/30/UE privind compatibilitateaelectromagnetică

2. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

3. Directiva LFGB

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1: 2021
EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
EN 61000-3-3: 2013+ A1:2019+A2:2021
EN IEC 55014-2: 2021

Persoană responsabilă cu menținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025