Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale

Prăjitor de pâine 3 în 1



Machine Translated by Google

KD4133 / KD4116

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE
- Asigurați-vă că tensiunea din priză este aceeași cu tensiunea indicată pe eticheta cu specificațiile tehnice ale aparatului.
- Numai pentru uz casnic.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu introduceți cablul, ștecherul sau aparatul de gătit în apă sau în orice alt lichid. Este necesară o supraveghere atentă atunci când acest aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
- Deconectați aparatul de la priza de perete atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a atașa sau de a demonta piese și înainte de a curăța aparatul.
- Nu utilizați niciun aparat care a fost deteriorat sau defect în vreun fel. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu încercați niciodată să reparați singur grătarul prăjitorului de pâine. Duceți-l la un centru de service autorizat pentru examinare și reparare. Reasamblarea incorectă poate prezenta un risc de electrocutare atunci când utilizați grătarul prăjitorului de pâine.

- Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producător poate provoca incendii, șoc electric sau risc de vătămare corporală.
- Nu utilizați în exterior sau în scopuri comerciale.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat și nu atingeți suprafețe fierbinți.
- Nu așezați pe sau în apropierea unui aragaz pe gaz sau electric încins sau a unui cuptor încins.

- Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare după utilizare.
- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput.
- Fiți deosebit de atenți când mutați dispozitivul care conțin ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheați sau să fi fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care au peste 8 ani și sunt supravegheați.

- Nu lăsați dispozitivul și cablul acestuia la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când dispozitivul este în funcțiune. pornit.
- Dispozitivele nu sunt destinate a fi acționate prin intermediul unui temporizator extern sau sistem separat de telecomandă.

Machine Translated by Google


• ATENȚIE: suprafață fierbinte.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană cu calificare similară pentru a evita un pericol.

AVERTISMENT: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, CONTACTAȚI NUMAI PERSONALUL AUTORIZAT PENTRU SERVICE.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI NUMAI PENTRU UZ CASNIC

IDENTIFICAREA PIESELOR

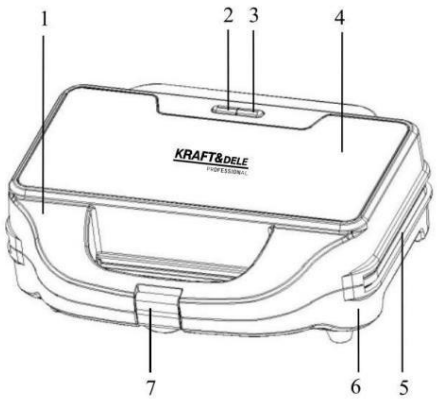

1. Locuință superioară
2. Indicator luminos de alimentare
3. Lumină „gata”
4. Panou de finisare
5. Placă de încălzire antiaderentă
6. Carcasă inferioară
7. Blocare mâner

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

• Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
• Îndepărtați toate ambalajele
• Curățați plăcile de încălzire ștergându-le cu un burete sau o lavetă umezită cu apă caldă.

NU IMERSAȚI DISPOZITIVUL SAU NU TURNAȚI APĂ DIRECT PE SUPRAFAȚĂ
GĂTIT.

• Uscați cu o cârpă sau un prosop de hârtie.
• Pentru cele mai bune rezultate, ungeți ușor plitele cu o cantitate mică de ulei de gătit sau spray de gătit.

Notă: Când grătarul prăjitorului de pâine este încălzit pentru prima dată, acesta poate emite un ușor fum sau miros. Acest lucru este normal pentru multe aparate de încălzire. Acest lucru nu afectează siguranța aparatului dumneavoastră.

Machine Translated by Google

CUM SE UTILIZEAZĂ

- Selectați discurile pe care doriți să le utilizați și asigurați-vă că sunt instalate.
- Închideți grătarul prăjitorului de pâine și conectați-l la priza de perete; veți observa că ledul de alimentare și ledul „gata de utilizare” se vor aprinde, indicând faptul că grătarul prăjitorului de pâine a început preîncălzirea.
- Va dura aproximativ 3~5 minute până se atinge temperatura de coacere, lumina de gata va ieși.
- Deschideți prăjitorul de pâine, așezați sandvișul, carnea sau alte alimente pe placa inferioară pentru a gătit.
- Închideți prăjitorul de pâine cu grătar. Indicatorul luminos „gata” se va aprinde din nou.
- Coaceți timp de aproximativ 3 până la 6 minute, până când martorul luminos se stinge din nou sau până se rumenește, ajustând timpul după preferințe.
- Când mâncarea este gătită, deschideți capacul folosind mânerul. Scoateți mâncarea folosind o spatulă de plastic. Nu folosiți niciodată un clește metalic sau un cuțit, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent al plăcilor de gătit.
- Când mâncarea este gătită, deschideți capacul folosind mânerul. Scoateți mâncarea folosind o spatulă de plastic. Nu folosiți niciodată un clește metalic sau un cuțit, deoarece acestea pot deteriora stratul antiaderent al plăcilor de gătit.
- După gătire, deconectați aparatul de la priza de perete și lăsați-l deschis pentru a se răci.

Pentru a scoate plăcile de încălzire

- Deconectați întotdeauna grătarul prăjitorului de pâine și lăsați-l să se răcească înainte de a scoate farfuriile. încălzire.
- Deschideți grătarul prăjitorului de pâine, localizați butoanele de eliberare a plăcilor din partea din față a unității. Glisați Apăsați butonul în jos și placa va ieși ușor din bază. Prindeți placa cu ambele mâini, glisați-o afară de sub suporturile metalice și ridicați-o. Apăsați butonul de eliberare al celei de-a doua plăci pentru a scoate a doua placă de încălzire cu grijă.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Deconectați întotdeauna grătarul prăjitorului de pâine și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Aparatul este mai ușor de curățat atunci când este ușor cald. Nu este nevoie să demontați grătarul prăjitorului de pâine pentru curățare. Nu scufundați niciodată grătarul prăjitorului de pâine în apă și nu îl puneți în mașina de spălat vase.
- Plăcile de încălzire pot fi curățate în apă sau în mașina de spălat vase.
- Ștergeți plăcile de încălzire cu o cârpă moale pentru a îndepărta orice reziduuri alimentare. Pentru reziduurile alimentare arse, stoarceți puțină apă caldă amestecată cu

Machine Translated by Google

detergent pe reziduurile alimentare, apoi curățați cu un burete de plastic neabraziv sau puneți hârtie absorbantă umedă pe grătar pentru a umezi orice reziduuri alimentare.

- Nu folosiți ustensile metalice pentru a scoate alimentele, acestea pot deteriora suprafața antiaderentă.
- Ștergeți exteriorul grătarului prăjitorului de pâine doar cu o cârpă umedă. Nu curățați exteriorul cu bureți abrazivi sau vată de oțel, deoarece acest lucru poate deteriora finisajul. Nu scufundați în apă sau în alte lichide.
- Nu puneți în mașina de spălat vase.
- Scoateți și goliți farfuria după fiecare utilizare și spălați tava în apă caldă cu săpun. Evitați utilizarea bureților aspri sau a detergenților puternici, deoarece aceștia pot deteriora suprafața. Clătiți bine și uscați cu o cârpă curată și moale înainte de a o pune la loc.

DEPOZITARE

- Deconectați întotdeauna prăjitorul de pâine cu grătar înainte de a-l depozita.
- Asigurați-vă întotdeauna că prăjitorul de pâine este răcit și uscat înainte de a-l depozita.
- Cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul părții inferioare a bazei pentru depozitare.

SPECIFICAȚII

Model	KD4133
Tensiune	220-240V
Intensitate	50/60Hz
Putere	1500W
Plăci interschimbabile	DA
Acoperire antiaderentă	DA
Mâner COOL TOUCH	DA

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producatorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Machine Translated by Google

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Prăjitor de pâine cu plăci interschimbabile (marcat cu marca comercială Kraft&Dele) Model (denumiri comerciale): KD4133/KD4116

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2011/65/UE ROHS 2
2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Persoana responsabilă cu întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, str. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.07.2023