Machine Translated by Google

KRAFT&DELE
Professional

Aragaz electric

Traducerea instrucțiunilor originale

KD4167 KD4168





Machine Translated by Google

Vă mulțumim că ați ales produsele noastre. Pentru a aprofunda înțelegerea și utilizarea corectă a acestui produs și pentru a experimenta bucuriile vieții moderne, vă rugăm să citiți manualul de instrucțiuni al produsului înainte de utilizare.

Alimentare electrică:

Roșu – firewire

Galben – fir de împământare

Albastru - fir neutru

Ustensile:

Aragaz cu inducție: oală din fontă și oală emailată, oală din fontă și tigăi din oțel inoxidabil, oală din oțel inoxidabil și special pentru oalele din aragaz cu inducție, raza de acțiune a câmpurilor magnetice de încălzire este de 12-28 cm.

Aragaz cu infraroșu: Potrivit pentru diverse materiale de gătit plate, cum ar fi fier, aluminiu, sticlă, ceramică etc.

Introducerea produsului:

Principiul încălzirii unui aragaz cu inducție

O plită cu inducție funcționează pe principiul unui câmp electromagnetic. Un câmp electromagnetic puternic, de înaltă frecvență (de exemplu, fierul), plasat pe plita cu inducție, creează acest câmp. Acest câmp electromagnetic transferă energie către partea de jos a vasului de gătit, provocând încălzirea vasului și a alimentelor din interior. Cantitatea de căldură generată în vas este controlată prin modificarea intensității câmpului electromagnetic. Când câmpul electromagnetic se modifică, temperatura vasului de gătit se modifică imediat.

Cum funcționează un cuptor cu infraroșu

Datorită elementelor de încălzire ale cuptorului, se poate genera o temperatură de 500-600 de grade în câteva secunde, iar căldura generată pătrunde în sticla microcristalină a suprafeței cuptorului, prin placa de sticlă cristalină, pentru a încălzi aparatul și astfel a încălzi mâncarea.

Specificații produs:


1. Economie eficientă a energiei
2. Control convenabil
3. Protecția sănătății și a mediului
4. Sigur și fiabil

Explicația modurilor de funcționare ale cuptorului:

1. TOCANĂ – mod de preparare/fierbere a alimentelor
2. PRĂJIRE – mod de prăjire
3. ÎNCĂLZIRE – mod de încălzire
4. FIERBERE – mod de gătit

Machine Translated by Google

Metoda de instalare:

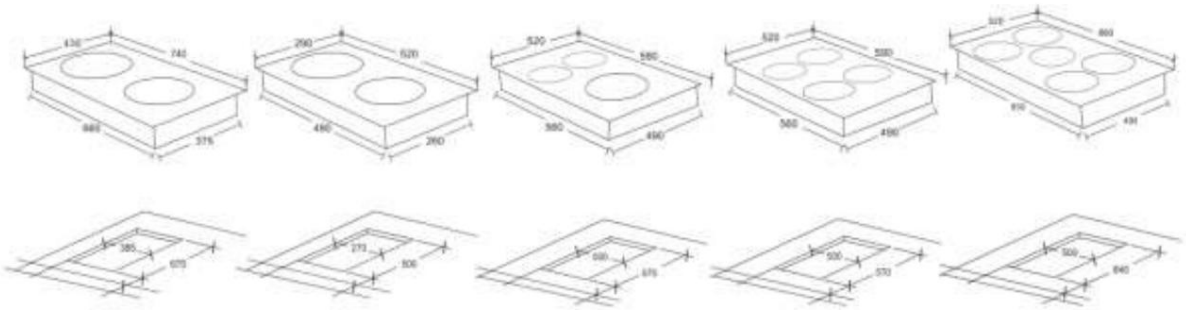

1. Deschideți orificiul conform dimensiunii indicate în dimensiunile de instalare.
2. Așa cum se arată în figură, pentru a fixa tija în dulap, vă rugăm să acordați atenție utilizării unuia pe de altă parte, două în total.
3. Așezați aragazul în deschizătura dulapului.

Produsul nostru are două specificații: blocare cu o putere nominală totală care nu depășește 3500W. Acest produs este livrat cu un ștecher, vă rugăm să vă asigurați că utilizați o priză de 30A sau mai mare.
Un alt tip îl reprezintă produsele cu o putere nominală totală care depășește 3500 W și care nu au ștechere. Din motive de siguranță, este recomandat să angajați un electrician profesionist pentru instalare.

Descrierea funcției

Conform afișajului panoului produsului, după pornire:

1. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
2. Apăsați indicatorul corespunzător de pe capul cuptorului și, după apăsarea butonului corespunzător lumină intermitentă pe capul cuptorului.
3. Apăsați „+” și „-” pentru a regla puterea.
4. Reglare personalizată, capetele de cuptor corespunzătoare pot fi reglate individual în funcție de în funcție de timp. Selectați capul de cuptor corespunzător, apoi apăsați butonul „cronometru” și, în final, apăsați „+” și „-” pentru a regla durata de timp.
5. Blocare copii: Când aparatul funcționează, apăsați și mențineți apăsat butonul de blocare copii timp de 2-3 secunde pentru a-l opri. Panoul este blocat și nu se poate efectua nicio operațiune. Apăsați și mențineți apăsat timp de 2-3 secunde pentru a-l elibera.

Ghid de siguranță:

1. Evitați vărsarea apei și a supei pe părțile interne ale plitei cu inducție.
2. Când folosiți o plită cu inducție, așezați-o orizontal și lăsați cel puțin 10 cm între plită și perete. Nu utilizați plita cu inducție într-un spațiu strâmt, mențineți orificiul de aerisire liber pentru a permite căldurii să iasă.
3. Nu așezați aragazul cu inducție lângă o sobă pe gaz, o sobă cu kerosen sau aragaz sau în orice loc cu flacără deschisă sau într-un mediu cu temperaturi ridicate.

4. Obiectele metalice, cum ar fi cuțitele, furculițele, lingurile și capacele, nu trebuie așezate pe suprafața zonei de gătit, deoarece acestea se vor încălzi.

Machine Translated by Google

5. Instrucțiunile trebuie să precizeze că dispozitivul nu este destinat a fi acționat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.
6. După utilizare, vă rugăm să închideți aragazul folosind controlerul, nu vă puteți baza pe detectoarele cu disc.
7. Pentru a preveni potențialele pericole, panoul de control poate fi conectat doar la dispozitivul de încălzire specificat.
8. Folosiți prize cu un curent mai mare de 30 A separat, nu utilizați mai multe prize. nici nu folosiți alte aparate electrice în aceeași priză.
9. Nu încălziți niciodată alimentele în recipiente închise, cum ar fi produsele comprimate precum conservele sau cutiile de conserve, pentru a evita exploziile cauzate de dilatarea termică.

10. Nu așezați aragazul cu inducție pe un covor, o față de masă sau hârtie subțire în timp ce utilizați pentru a evita blocarea admisiei sau ieșirii aerului, ceea ce va afecta emisia de căldură.

11. Pentru a evita pericolul, nu introduceți obiecte străine, cum ar fi sârmă de fier, nu blocați orificiul de ventilație sau portul de intrare.
12. Evitați impactul asupra plitei, deoarece acest lucru o poate deteriora. Dacă există resturi pe plită, opriți aparatul pentru a evita electrocutarea.

13. Pentru a evita afectarea performanței produsului și pentru a preveni accidentarea, nu încălziți produsul fără capac. Nu lăsați aparatul nesupravegheat pentru perioade lungi de timp în timpul utilizării. Când lăsați aparatul nesupravegheat, asigurați-vă că există suficientă apă în oală.
14. Nu lăsați aparatele electrice la îndemâna copiilor sau informați pe cineva. Nu le lăsați folosiți dispozitive fără supraveghere.

Metode de întreținere și curățare

1. Înainte de curățare, opriți dispozitivul și apoi deconectați ștecherul de la priză. Așteptați până când plita cu inducție se răcește și începeți curățarea.
2. După utilizarea plitei cu inducție pentru o perioadă lungă de timp, dacă orificiul de admisie/evacuare a aerului este contaminat cu praf sau altă murdărie, ștergeți-l cu o cârpă moale și uscată. Praful din orificiul de admisie și evacuare a aerului poate fi curățat cu o perie moale sau cu un mini aspirator.
3. Notă: Nu clătiți cu apă
4. În cazul petelor de ulei pe plita cu inducție, ștergeți plita cu o lavetă moale și umedă. puțină pastă de dinți sau detergent blând. Apoi ștergeți cu o cârpă moale și umedă până când nu mai rămân pete.

Atenție specială!

1. Dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul din priză și protejați-l de Plită cu inducție împotriva prafului și insectelor.
2. Păstrați plita cu inducție curată în timpul sau după utilizare. Protejați-o Protejați aragazul cu inducție de insecte, praf și umezeală. Evitați ca gândacii de bucătărie etc. să cadă în părțile interne ale aragazului cu inducție și să provoace un scurtcircuit al plăcii electrice. Dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, curățați-l și puneți-l într-o pungă de plastic pentru depozitare.

Machine Translated by Google

3. Dacă farfuria și fundul cratiței sunt murdare, curățați-le la timp. Utilizarea continuă poate cauza
ar putea arde și îngreuna curățarea.
4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către furnizorul său de service autorizat.
departamentul de întreținere pentru a evita pericolele.

Funcție de protecție

E0: fără oală sau ustensile inutile
E2: Protecție la supraîncălzire IGBT
E3: Protecție la supratensiune
E4: Protecție la joasă tensiune
E5: Eroare senzor de temperatură
E6: Protecție împotriva arderii uscate
E9: Eroare de sistem

Precauții în timpul utilizării

Dacă întâmpinați o problemă de performanță, urmați acești pași înainte de a trimite dispozitivul la reparat:

1. După conectarea alimentării, dacă nu se aude sunet „bi”, nu se afișează niciun semnal, vă rugăm să verificați:

Este ștecherul conectat corect?
Este deteriorat întrerupătorul, priza electrică, siguranța sau cablul de alimentare?
A fost o pană de curent?

2. Afișajul E0 sau încălzirea se oprește brusc în timpul procesului.

Materialul ghiveciului este potrivit?
Oala este așezată în centrul plitei?

3. Nu se poate regla temperatura în timpul funcționării?

Este temperatura ambiantă prea ridicată?
Sunt blocate gurile de admisie a aerului?
Când este cald, înseamnă că s-a atins temperatura dorită.
Unele dispozitive de protecție sunt protejate, vă rugăm să așteptați 10 minute înainte de resetare.

Atenție! Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați centrul nostru de service. Vă vom ajuta cu plăcere.
Pentru a evita electrocutarea, vă rugăm să nu dezasamblați sau să reparați singur dispozitivul.

Lansarea produsului

Aragazurile electrice ceramice sunt potrivite pentru oale: pe lângă oalele care pot fi folosite pe aragazele
cu inducție, puteți utiliza și oale ceramice, materiale din cupru-aluminiu, cu funduri concave și convexe.

Machine Translated by Google

Principiul de funcționare al unui aragaz electric cu infraroșu: folosind elemente de încălzire în interiorul cuptorului, acesta poate genera temperaturi ridicate de până la 500-600 de grade în câteva secunde. Toată energia termică se combină și pătrunde în suprafața plitei vitroceramice. Plita vitroceramică conduce energia termică în aparat, realizând astfel funcțiile de gătit alimente.

Instrucțiuni de conectare a modelului:

1. Conectați alimentarea la priză, se va auzi un semnal sonor BI, afișajul digital „---”, aragazul cu inducție și aragazul cu infraroșu vor intra în starea de așteptare.
2. Puteți regla liber puterea focului în timp ce lucrați.
3. Funcția de blocare pentru copii: Când apăsați butonul de blocare pentru copii, alte funcții sunt activate. inactiv (cu excepția butonului de comutare). După apăsarea butonului de blocare pentru copii timp de 3 secunde, blocarea se va debloca, iar celelalte taste funcționale vor reveni la normal.
4. Funcția cronometrului: cel mai lung este de 3 ore, cel mai scurt este de 1 minut. După setarea cronometrului, ecranul Afișajul clipește timp de 5 secunde și începe numărătoarea inversă. Când se ajunge la timpul de numărătoare inversă, încălzirea se oprește automat și alimentarea se oprește.
5. După încălzire, apăsați butonul de comutare și opriți încălzirea.

Instrucțiuni de utilizare pentru cuptoare electrice pentru arderea ceramicii

1. Dacă nu se efectuează nicio operațiune în decurs de 2 ore, produsul se va opri automat.

Probleme de siguranță:
Luați măsuri de precauție.
• Țineți departe de sursele de apă pentru a preveni pătrunderea apei în dispozitiv și deteriorarea acestuia.

• Când utilizați dispozitivul, păstrați o distanță de cel puțin 1 cm față de perete. Mențineți libere orificiile de admisie și evacuare ale dispozitivului pentru a nu le bloca, ceea ce ar putea cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
• Nu este potrivit pentru utilizare la temperaturi ridicate, cuptoare cu abur și gaz.
• Obiectele metalice și obiectele magnetice (cărți de credit, ceasuri, cuțite, furculițe, chei etc.) nu trebuie plasate în centrul panoului pentru a proteja obiectele de deteriorarea câmpului angiologic, deoarece acestea se pot încălzi și pot deveni periculoase.

• Nu poate funcționa independent de un temporizator extern sau de un sistem de la distanță. controla.
• După utilizarea aparatului, închideți aragazul folosind controlerul, în loc să vă bazați pe detectorul de disc.

Precauții pentru utilizatori:

1. Întrerupătorul de circuit în aer peste 30A trebuie utilizat separat. Nu trebuie partajat cu alte persoane. alte dispozitive electrice pentru a evita reticența excesivă și pericolul.
2. Deschideți capacul și încălziți mâncarea din conservă, deoarece aerul din conservă se va dilata și va provoca o explozie, care poate reprezenta un pericol.
3. Nu puneți cârpe, hârtie, perne sau alte obiecte sub fundul oalei atunci când aceasta este încălzit pentru a evita deteriorarea cauzată de temperatura excesivă a fundului oalei.

Machine Translated by Google

4. În timpul utilizării, nu introduceți obiecte precum sârmă de fier în orificiile de aspirație și evacuare pentru a evita riscul de electrocutare.
5. Dacă apare o crăpătură pe suprafața dispozitivului, acesta trebuie oprit pentru a evita o posibilă electrocutare, iar dispozitivul trebuie trimis la timp la un centru de service pentru reparații.

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE SA

Adresa producatorului: JANOWEK, UL. MODRZEWIOWA 5405-555 TARCZYN

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Aragaz electric (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): KD4167 / KD4168

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică

2. 2014/35/UE

3. Directiva 2011/65/UE ROHS 2

Conform /standardelor:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Persoana responsabilă cu întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, str. Lardzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 1.1.2025